

**SENCOR®**

**Let's live!**



**MOBILNÍ TELEFON**

**Element Mini**

**NÁVOD K OBSLUZE**

**CZ**





# Obsah

1.	Bezpečnostní instrukce .....	2
2.	Úvodní informace .....	6
3.	Před použitím .....	7
3.1.	Popis přístroje .....	7
3.2.	Popis tlačítek .....	7
3.3.	Vložení karet SIM a paměťové karty .....	8
3.4.	Zapnutí/vypnutí telefonu .....	9
3.5.	Nabíjení baterie .....	9
3.6.	Bezpečnostní heslo .....	9
4.	Volání .....	11
4.1.	Vytočení hovoru .....	11
4.2.	Odmítnutí hovoru .....	11
4.3.	Přijetí hovoru .....	11
4.4.	Ukončení hovoru .....	11
4.5.	Tisňová volání .....	11
4.6.	Rychlá volba klapky .....	11
5.	Nabídka funkcí v Menu telefonu .....	12
5.1.	Telefonní seznam .....	12
5.2.	Zprávy .....	12
5.3.	Výpis volání .....	12
5.4.	Nastavení .....	13
5.5.	Organizér .....	14
5.6.	Bluetooth (BT) nastavení .....	14
6.	Zadávání textu .....	16
7.	Péče a údržba .....	17
8.	Technické specifikace .....	18

# 1. Bezpečnostní instrukce



## **UPOZORNĚNÍ:**

**Věnujte pozornost těmto pokynům. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vůči uživateli, který se neřídí těmito doporučeními nebo nevhodně používá chytrý telefon. Nevhodným používáním se uživatel vystavuje nebezpečí porušení příslušných zákonů.**

**Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze. Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.**

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití a dodržujte veškeré pokyny k používání, údržbě a montáži. Nepoužívejte mobilní telefon k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Nedodržení pravidel stanovených v návodu použití nebo nevhodné používání znamená ztrátu záruky a může mít za následek poranění nebo škody na majetku. Výrobce v tomto případě neručí za jakékoli škody.
- Mobilní telefon je v některých místech zakázáno provozovat. V případě zákazu provozu mobilního telefonu jej vypněte dle pokynů uvedených v návodě. Obvyklými místy se zákazem provozu mobilních telefonů jsou: Letadla, Čerpací stanice hořlavých paliv, oblasti, kde probíhají trhací práce apod. Provoz chytrých telefonů může mít vliv na funkčnost elektronických zařízení a zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla a další lékařská elektronická zařízení.
- Vypněte přístroj v blízkosti paliva, chemických látek nebo výbušnin. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Dodržujte místní předpisy týkající se užívání mobilních telefonů při řízení vozidel, jako řidič máte především odpovědnost za dané vozidlo. Pokud Váš chytrý telefon má funkci hands-free, použijte ji. Za špatných jízdních podmínek, zastavte vozidlo před vytáčením nebo zvednutím hovoru.
- Pokud telefon podporuje funkci „Flight mode“ (režim Letadlo), prosím, nastavte jej na „režim Letadlo“ před nástupem do letadla. Pokud telefon nepodporuje tento režim, vypněte jej před nástupem do letadla, protože telefon může způsobit rušení elektronických zařízení v letadle. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených na palubě letadla.
- S telefonem používejte především originální příslušenství, použitím neoriginální baterie popřípadě nabíječky se vystavujete riziku ztráty záruční opravy, poškození telefonu a zdraví uživatele.

- Mobilní telefon je zakázáno jakkoliv modifikovat, konstrukčně měnit vlastnosti nebo zasahovat do samotného zařízení. Modifikace zařízení může vést k vážným poruchám a škodám na majetku, popřípadě i zranění obsluhy. Modifikací je brána i změna ovládacího software, pakliže toto není výrobcem zařízení schváleno.
- Nepřipojujte nabíječku baterie k Vašemu chytrému telefonu dřív, než je nainstalována baterie. Nezkratujte baterii.
- Baterii chytrého telefonu nabíjejte v dobře větraných a chlazených prostorech a daleko od hořlavých a výbušných materiálů.
- Aby nedošlo k demagnetizaci, mějte svůj chytrý telefon mimo dosah magnetických materiálů, jako jsou disky, kreditní karty atd.
- Mobilní telefony jsou citlivé na externí rušení, které může vážně ovlivnit jejich funkci, v některých prostředích nelze mobilní telefon užívat.
- Mobilní telefon ani nabíječka nejsou hračkou, používání dětmi nese riziko spolknutí malých částí. Nabíječka a její zapojení do elektrické sítě je velmi rizikové pro malé děti, toto používání dětmi je zakázáno.
- Neodpojujte nabíječku od síťové zásuvky tahem za napájecí kabel – nebezpečí poškození napájecího kabelu/síťové zásuvky popřípadě nabíječky. Nabíječku od zásuvky odpojujte tahem za tělo nabíječky.
- Při poškození čelního skla telefonu dbejte opatrnosti, existuje riziko vzniku ostrých skleněných částí, které mohou přivodit zranění. Takto poškozený telefon nepoužívejte a vyhledejte odbornou opravu.
- Vysoká hlasitost mobilního telefonu může při dlouhém poslouchání poškodit sluch, dbejte opatrnosti při nastavení hlasitosti. Poslech hlasité hudby prostřednictvím telefonu může mít vážné následky, dbejte opatrnosti při nastavování hlasitosti při poslechu hudby.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. K čištění používejte mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např. ve vaně, sprše nebo bazénu. Potopení přístroje do vody může vést k úrazu elektrickým proudem. Na přístroj neumísťujte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Přístroj pokládejte na stabilní povrchy. Při pádu může dojít k poškození anebo zranění.
- Nezakrývejte otvory na přístroji. Slouží k větrání a ochraně před přehřátím.
- Přístroj instalujte v místech, kde na něj nikdo nemůže stoupnout.
- Do otvorů v přístroji nekládejte žádné předměty. Může dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechejte přístroj postříkat tekutinou.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, přístroj nerozebírejte. Pokud je nutné provést servis nebo opravu přístroje, odnechte ho do autorizovaného servisního střediska nebo ke kvalifikovanému technikovi. Při otevření nebo sejmutí krytů mohou být odhalena místa s nebezpečným napětím nebo jinými riziky. V případě nesprávného opětovného složení může dojít při následném použití přístroje k úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, např. v blízkosti horkého topení či kamen nebo ve vyhřátém autě.



- Nepokládejte na přístroj hořící předměty, jako svíčky nebo cigarety.
- Nepoužívejte přístroj k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento chytrý telefon pořizuje fotografie, nahrává videa a zvuk; dodržujte příslušné zákony a předpisy pro používání těchto funkcí. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolení mohou znamenat za jistých okolností porušování zákonů a platných předpisů.
- Při použití síťových funkcí, prosím, nestahujte soubory, které obsahují virus, neinstalujte žádné fotografie a vyzváněcí tóny, které byly poškozeny. Pokud výsledkem stažených souborů je abnormální chování telefonu, naše společnost nenese za danou vadu žádnou odpovědnost.
- Likvidujte baterie v souladu s místními předpisy, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu.



### **VAROVÁNÍ**

**Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku.**

**PROHLÁŠENÍ: Naše společnost si vyhrazuje právo revidovat obsah této příručky bez předchozího upozornění.**

### **Poznámky**

Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná.

Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.

Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.

Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

**Poznámka k operátorovi:** Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

# SENCOR®

## Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

**Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce**

**Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.**

- Neopouštějte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!



**Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body**

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.

## 2. Úvodní informace

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon Element. Během čtení této příručky se seznámíte s obsluhou telefonu, jeho funkcemi a způsobem ovládní.

Kromě základních funkcí volání nabízí telefon také možnost propojení pomocí Bluetooth s vaším chytrým telefonem vybaveným operačním systémem Android 4.4.2 a vyšší.


Mobilní telefon vyhovuje kritériím GSM a obdržel certifikaci od příslušného úřadu.

Společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky bez předchozího upozornění.



## 3. Před použitím

### 3.1. Popis přístroje

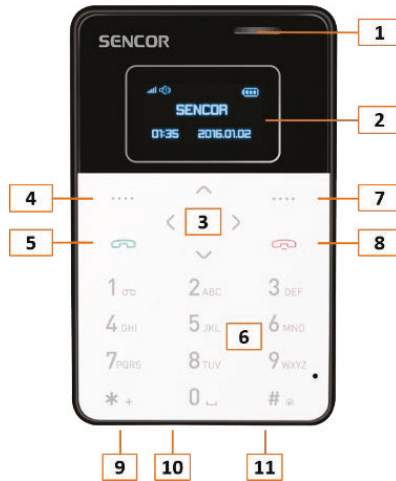

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Reproduktor                             | 6. Klávesnice, tlačítka s čísly |
| 2. Displej                                 | 7. Pravé softwarové tlačítko    |
| 3. Navigační klávesy a středová klávesa OK | 8. Tlačítko ukončení hovoru     |
| 4. Levé softwarové tlačítko                | 9. Přepínač zapnutí/vypnutí     |
| 5. Tlačítko vyláčení                       | 10. USB vstup                   |
|  | 11. Slot karty SIM              |

### 3.2. Popis tlačítek

Tlačítka	Funkce
<b>Levé softwarové tlačítko / pravé softwarové tlačítko</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provádění funkcí vyznačených v levém/pravém dolním rohu displeje.</li> <li>2. V pohotovostním režimu levým softwarovým tlačítkem vstoupíte do Menu telefonu, pravým vstoupíte do Bluetooth připojení.</li> </ol>
<b>Navigační klávesy</b>	Umožňují pohyb v Menu telefonu. Klávesy „nahoru/dolů“ slouží k pohybu v menu telefonu. Klávesu „vpravo/vlevo“ můžete využít pro zobrazení dalších možností k výběru, jsou-li dostupné.

Tlačítka	Funkce
<b>Tlačítko vytáčení</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskem tohoto tlačítka vytočíte číslo nebo přijmete příchozí hovor.</li> <li>2. V pohotovostním režimu stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do seznamu volaných čísel.</li> </ol>
<b>Tlačítko ukončení hovoru</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím a podržením tlačítka vypnete telefon.</li> <li>2. Stiskem se vrátíte z kterékoli obrazovky na pohotovostní obrazovku.</li> <li>3. Ukončení hovoru nebo odmítnutí příchozího hovoru.</li> </ol>
<b>Tlačítka s čísly</b>	Slouží k zadávání čísel a znaků. Stiskem a podržením tlačítka s číslem 1 přejdete do přednastavené hlasové schránky.
<b>Tlačítko ★</b>	Na pohotovostní obrazovce zadejte ★ po zadání telefonního čísla, pokud chcete zadat číslo klapky; jakmile se zobrazí znak „+“, zadejte klapku.
<b>Tlačítko #</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na obrazovce pro úpravu textu stiskem tlačítka # přepnete způsob zadání textu.</li> <li>2. Na pohotovostní obrazovce stiskem a podržením tlačítka # přepínáte mezi profily Obecný, Tichý a Schůzka.</li> </ol>

### 3.3. Vložení karet SIM a paměťové karty

**Před prvním použitím telefonu je potřeba do telefonu vložit kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš telefonní operátor.**

Když si zakoupíte služby v mobilní síti, obdržíte kartu SIM společně s podrobnostmi, jako je váš kód PIN a dostupné volitelné služby.



#### **UPOZORNĚNÍ:**

Kartu SIM neohýbejte a zabraňte jejímu poškrábání. Nevystavujte kartu SIM statické elektřině, vodě a znečištění. Při vkládání a vyjímání karty SIM dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození slotu a základní desky telefonu.



#### **VAROVÁNÍ:**

Před manipulací s kartou SIM odpojte nabíječku, a telefon vypněte.

Pro otevření slotu karty SIM stiskněte mírným tlakem kryt slotu karty SIM na zadní straně telefonu a odsuňte jej z těla telefonu směrem dolů. Vsunutím nehtu mezi okraj slotu a zadní stranu těla telefonu může usnadnit vysunutí krytky slotu karty SIM.

**Kartu SIM** typu micro vsuňte do slotu karty SIM zkoseným rohem napřed a kontakty směřujícími dolů k tělu telefonu, aby se dotýkaly zabudovaných kontaktů pro SIM v telefonu.

Po vložení karty SIM přiložte krytku slotu pro kartu SIM ke slotu tak, aby „zobáček“ krytky směřoval do výřezu a jemným tlakem krytku připojte k tělu telefonu. V případě potíží s připojením krytky slotu zkontrolujte správné vložení karty SIM do slotu.

**UPOZORNĚNÍ:**

Funkce telefonu jako jsou hlasová volání, příjem a odesílání textových zpráv jsou možné a dostupné pouze při aktivním Bluetooth připojením k jinému zařízení nebo vložení kartě SIM s aktivovanými funkcemi operátora a v dosahu jeho bezdrátové sítě. Informujte se u svého operátora na dostupné služby na vaší SIM kartě i dostupnosti jeho sítě.

### 3.4. Zapnutí/vypnutí telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru (červené sluchátko). Telefon vypnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru (červené sluchátko) v pohotovostním režimu při odemčené klávesnici telefonu. Pro přerušování kontaktu s baterií telefonu (např. pro restart telefonu) použijte přepínací tlačítko pro zapnutí/vypnutí na spodní hraně telefonu.

### 3.5. Nabíjení baterie

Součástí balení je datový kabel, který můžete využít pro nabíjení z počítače nebo pro připojení k nabíjecímu adaptéru, který není součástí balení.

Připojte datový kabel do nabíjecího konektoru na spodní hraně telefonu. Poté připojte nabíjecí kabel ke zdroji energie a ikona baterie v pravém horním rohu displeje se začne pohybovat. Jakmile se ukazatel baterie přestane pohybovat, nabíjení baterie je dokončeno. Stiskněte konektor nabíječky dvěma prsty a mírným tahem odpojte nabíječku od telefonu.

**UPOZORNĚNÍ:**

Spolehlivý provoz mobilního telefonu zajistíte použitím originálního nabíjecího kabelu.

### 3.6. Bezpečnostní heslo

Aktivace nebo změna kódu PIN je dostupná v menu telefonu: Nastavení/Zabezpečení/Nastavení zámku SIM karty.

**PIN**

Kód PIN slouží k tomu, aby nebylo možné vaši kartu SIM používat nezákonně. Kód PIN je obvykle přiložen ke kartě SIM. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, odemknete ho zadáním kódu PUK. Další podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

**PIN2**

Kód PIN2 je třeba zadat při vstupu do některých funkcí (např. zpoplatnění hovorů); pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2, odemknete ho zadáním kódu PUK2. Další podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

**PUK**

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN je třeba zadat kód PUK. Kód PUK je přiložen ke kartě SIM. Pokud přiložen není, obraťte se na vašeho telefonního operátora. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK, kartu SIM již nebude možné použít. Obraťte se na vašeho telefonního operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho telefonního operátora.

**PUK2**

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN2 je třeba zadat kód PUK2. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují zadání kódu PIN2. Obraťte se na vašeho telefonního operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK2 nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho telefonního operátora.

## 4. Volání

V případě, že je po prvním zapnutí telefonu nastaven jako výchozí jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefonu následovně: Menu/ Settings/ Phone settings/ Language a zde vyberte z menu požadovaný jazyk, například „Czech“ pro češtinu.

### 4.1. Vytočení hovoru

V pohotovostním režimu pomocí tlačítek s čísly zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko vytáčení a hovor se uskuteční. Pokud chcete uskutečnit mezistátní hovor, přidejte před telefonní číslo předvolbu oblasti.

### 4.2. Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

### 4.3. Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru vás telefon náležitě upozorní (vibrací, vyzváněním apod.); pokud je tato funkce podporována vaší telefonní sítí, na displeji telefonu se objeví jméno a telefonní číslo volajícího; v tuto chvíli můžete stisknutím tlačítka vytáčení příchozí hovor přijmout.

### 4.4. Ukončení hovoru

Po skončení konverzace můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

### 4.5. Tísňová volání

Hovor na tísňovou linku můžete uskutečnit přímo bez karty SIM. Různé sítě používají různá tísňová čísla. Podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

### 4.6. Rychlá volba klapky

Pokud chcete do zadání telefonního čísla zadat pauzu (např. pro provolbu na číslo pobočky) při zadávání čísla, stiskněte opakovaně tlačítko „\*“. Na displeji se zobrazí symbol „P“, pak pokračujte v zadání čísla pobočky. Při vytáčení se mezi čísla vloží krátká časová mezera, aby cílová ústředna správně pobočku rozpoznala.

## 5. Nabídka funkcí v Menu telefonu

### 5.1. Telefonní seznam

Tato funkce umožňuje procházet telefonní seznam, ukládat, upravovat a odstraňovat jména a telefonní čísla v telefonu a na kartě SIM. Kapacita karty SIM se liší a maximální kapacita paměti tohoto telefonu je 500 kontaktů.

### 5.2. Zprávy

Služba zpráv je ve skutečnosti službou telefonní sítě. Tato nabídka řádně funguje v závislosti na typu vaší karty SIM a na službách poskytovaných telefonním operátorem. Proto je před použitím této funkce proveďte.

**Psát zprávu:** Před použitím této funkce se ujistěte, že máte nastavené číslo servisního centra od telefonního operátora. Kapacita zpráv karty SIM závisí na jejím typu.

**Doručené:** Uchovává přijaté zprávy SMS.

**Koncepty:** Uchovává neodeslané zprávy.

**K odeslání:** Uchovává zprávy SMS, které nebyly úspěšně odeslány.

**Odeslané zprávy:** Uchovává úspěšně odeslané zprávy SMS.

**Nastavení SMS:** Umožňuje zobrazení stavu paměti SMS zpráv a nastavení automatického ukládání odeslaných SMS zpráv.

### 5.3. Výpis volání

#### Historie volání

Historie volání nabízí přehled hovorů.

- **Zmeškaná volání:** Zobrazení seznamu nedávných zmeškaných hovorů.
- **Volaná čísla:** Zobrazení seznamu nedávných volaných čísel.
- **Příchozí hovory:** Zobrazení seznamu nedávných přijatých hovorů.
- **Všechny hovory:** Zobrazení výpisu všech nedávných hovorů.

Stisknutím tlačítka Volba můžete v jednotlivých přehledech vybrat požadovanou funkci pro vybranou položku, například Vytočit číslo, Odeslat SMS, uložit kontakt do telefonu, blokovat číslo přidáním na Blacklist (černou listinu) nebo Smazat záznam z historie volání.

#### Nastavení hovorů

V menu Nastavení/Nastavení hovorů naleznete následující funkce:

#### Rozšířené nastavení

**Blacklist:** Odmítání blokovanych čísel můžete zapnout nebo vypnout. Do seznamu blokovanych čísel lze uložit až 20 telefonních čísel.

**Autom. opakované vytáčení:** Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Při zapnuté funkci telefon automaticky vytočí volané číslo v případě neúspěšného pokusu o spojení.

**Režim přijetí hovoru:** Nabízí možnost aktivace funkce přijetí hovoru jakoukoliv klávesou telefonu a nastavení automatického přijetí hovoru v handsfree režimu.

## 5.4. Nastavení

Můžete přizpůsobit nastavení telefonu, jako čas a datum, jazyk, nastavení volání atd.

### Uživatelské profily

Přednastavené režimy jsou Obecný režim, režim „Ticho“, režim „Schůzka“ a režim „Venku“. Nastavení některých profilů lze přizpůsobit.

- **Typ upozornění/vyzvánění, tón vyzvánění/zprávy:** Nastavení vyzvánění hovorů a zpráv.
- **Hlasitost vyzvánění/zprávy:** Nastavení hlasitosti vyzvánění, hlasitosti tónu zpráv.
- **Klávesnice a hlasitost zvuků kláves:** Nastavení typu zvuku při dotyku klávesnice nebo jeho vypnutí.
- **Systémové upozornění:** Zapnutí nebo vypnutí systémových zvuků.

### Nastavení telefonu

- **Čas a datum:** Můžete nastavit datum a čas telefonu a také režim jejich zobrazení.
- **Plánované zapnutí/vypnutí:** funkce umožňuje plánování automatického zapnutí nebo vypnutí telefonu v předem stanovený čas.  
UPOZORNĚNÍ: V případě, že vaše karta SIM je chráněna PIN kódem, váš telefon se po automatickém zapnutí nepřihlásí do sítě, dokud nevložíte platný PIN kód
- **Jazyk:** Můžete změnit jazyk telefonu.
- **Klávesové zkratky:** Můžete nastavit rychlou volbu při stisknutí navigační klávesy nahoru, dolů, doleva nebo doprava v pohotovostním režimu.
- **Fligh mode:** umožňuje zde je možné zapnout/vypnout režim Letadlo (Bluetooth připojení a připojení k síti operátora je vypnuté)
- **Tón BT upozornění:** Umožňuje zapnutí/vypnutí Bluetooth upozornění.

### Bezpečnostní nastavení

Obsahuje nastavení SIM a zabezpečení telefonu:

- **Zámek SIM:**
  - **Kód PIN:** Aktivace a deaktivace kódu PIN.
  - **Změnit PIN:** Změna kódu PIN1.
  - **Změnit PIN2:** Změna kódu PIN2.
- **Zabezpečení telefonu:**
  - **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace zámku telefonu. Výchozí heslo je „1122“.
  - **Změnit heslo:** Umožňuje změnit heslo (zámek) telefonu.
  - **Autom. zámek obrazovky:** Možnost nastavení časového intervalu, po kterém se obrazovka telefonu automaticky uzamkne. Obrazovku odemknete stisknutím levého softwarového tlačítka („Odemknout“) a poté stisknutím klávesy „★“.

### Nastavení sítě

**Výběr sítě:** Možnost nastavení výběru sítě automaticky nebo manuálně.

## Tovární nastavení

Část nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Výchozí heslo pro obnovení nastavení z výroby je: 1122.



### UPOZORNĚNÍ:

Obnovení továrního nastavení může způsobit ztrátu uloženého nastavení a dat.

## 5.5. Organizér

### Kalendář

Tuto funkci lze použít k snadnému zobrazení kalendářních dnů. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo lze přejít na jiné datum.

### Alarm

Můžete upravit budík, čas, vyzvánění a režim opakovaného buzení. Můžete mít přednastaveno až 5 aktivních nebo neaktivních budíků.

V režimu „úpravy budíku“ můžete směrovými tlačítky přejít nahoru nebo dolů na další možnosti. Mezi aktivací a deaktivací konkrétního budíku přepnete volbu směrovým tlačítkem vpravo/vlevo. Čas buzení nastavíte pomocí čísel na klávesnici telefonu. U ostatních položek stisknete tlačítko „OK“ nebo Volba a poté můžete zvolit mezi zobrazenými možnostmi.

### Kalkulačka

Tato funkce změní váš přístroj v kalkulačku, na které můžete provádět jednoduché matematické operace.

## 5.6. Bluetooth (BT) nastavení

- **Připojení:** Umožňuje vypnutí/zapnutí Bluetooth připojení.
- **Vyhledat nové zařízení:** Umožňuje vyhledat viditelná zařízení s aktivním Bluetooth připojením. Zvolte dostupné zařízení ke spárování a ověřte přidělený párovací kód na obou zařízeních. Ověřením a potvrzením párovacího kódu dokončíte připojení vzdálených zařízení.
- **Viditelnost:** Můžete zvolit viditelnost telefonu nebo jeho skrytí při připojení Bluetooth. Pokud je viditelnost Bluetooth vypnutá, ostatní zařízení váš telefon nebudou moci najít.
- **Název mého zařízení:** Můžete změnit název telefonu (zobrazovaný název vašeho zařízení při vyhledávání jinými zařízeními). Defaultní název zařízení je Element Mini.
- **Ochrana proti ztrátě:** nabízí možnost nastavení upozornění při vzdálení telefonu od spárovaného zařízení pomocí zvuku nebo vibrací.



**UPOZORNĚNÍ:**

Potřebná vzdálenost pro Bluetooth připojení mezi vzdálenými zařízeními je limitována parametry technologie Bluetooth. Bluetooth párování a aktivní Bluetooth propojení je možné vždy pouze s jedním vzdáleným zařízením. K připojení musí být zvoleno kompatibilní zařízení s pouze jednou aktivní kartou SIM.

**Aplikace BTNotification**

Pomocí Bluetooth připojení k „chytrému“ telefonu s aktivní kartou SIM můžete využít možnosti vzdáleného odesílání a přijímání SMS zpráv a volání nebo poslechu hudby. V tomto režimu není nutné mít v telefonu Element Mini vloženou kartu SIM, jelikož SMS zprávy a volání je uskutečňováno prostřednictvím připojeného vzdáleného zařízení po nainstalování aplikace BTNotification pro „chytré“ telefony, které jsou vybavené operačním systémem Android 4.4.2 a vyšší. Aplikace v anglickém jazyce je ke stažení na [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu). Funkce vyžaduje povolení přístupu ke kontaktům, historii volání a zasílání notifikací.

**UPOZORNĚNÍ:**

Aktivní Bluetooth připojení zvyšuje spotřebu energie telefonu.

Aplikace umožňuje nastavit režim odesílání upozornění z „chytrého“ telefonu na připojený telefon Element Mini:

- **Accessibility settings:** umožňuje zapnutí/vypnutí upozornění jednotlivých aplikací a nastavení usnadnění ovládání telefonu
- **Notification service:** umožňuje aktivaci/deaktivaci upozornění aplikací
- **Notification app:** umožňuje výběr jednotlivých aplikací telefonu, pro která mají být odesílána upozornění
- **Blocked app:** umožňuje upravit seznam blokovaných aplikací
- **SMS service:** umožňuje aktivaci/deaktivaci vzdáleného přijímání a odesílání SMS zpráv
- **Call service:** umožňuje aktivaci/deaktivaci vzdáleného přijímání/uskutečňování volání
- **Show connection status:** umožňuje aktivaci/deaktivaci informace o Bluetooth připojení ve stavovém řádku
- **Always send notification:** možnost aktivace zobrazení všech upozornění

**Hudba přes BT**

Při aktivním Bluetooth připojení je možné přehrávat skladby uložené ve spárovaném „chytrém“ telefonu. Tlačítka \* a # slouží během přehrávání ke změně hlasitosti. Navigační klávesy slouží k přepínání mezi přehrávanými skladbami, středová klávesa umožňuje spuštění/pozastavení přehrávání.

## 6. Zadávání textu

Přístroj nabízí několik režimů zadávání textu, abyste mohli zadávat text nebo údaje do vašich kontaktů, upravovat záznamy kontaktů, vyhledávat jména a psát zprávy SMS.

Pokud chcete v režimu „zadávání textu“ změnit způsob zadávání, stiskněte tlačítko „#“. Vybraný způsob zadávání textu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

### Písmena (velká, normální)

Vstupte na stránku úprav, stiskněte tlačítko „#“ a přepněte režim vstupu na „písmena“ (např. „Abc“), poté použijte tlačítka s čísly a vybraná písmena se budou objevovat na obrazovce.

Jedním stisknutím tlačítka s číslem zadáte první písmeno vyznačené na tlačítku, dvěma rychlými stisknutími zadáte druhé. Pokud se písmeno, které chcete zadat, nachází na stejném tlačítku jako předchozí písmeno, přerušte na chvíli zadávání, a poté zadejte další písmeno.

Například pokud chcete zadat „ok“, je třeba třikrát stisknout tlačítko „6“ a zadat tak „o“, poté dvakrát stisknout tlačítko „5“ a na displeji se objeví písmeno „k“. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadaný text.

### Čísla

Přejděte do režimu úprav a stisknutím tlačítka „#“ změňte způsob zadávání na „čísla“ (např. „123“). Poté použijte tlačítka s čísly a na displeji se budou zobrazovat příslušná čísla. Jednotlivá tlačítka 0-9 představují číslice od 0 do 9. Pro zapsání požadovaného čísla můžete stisknout odpovídající tlačítko. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadané číslo.

**Interpunkční znaménka** vložíte z výběru pomocí tlačítka ★.

**Mezeru** v textu vložíte klávesou „0“.

**Levým softwarovým tlačítkem** nebo středovou klávesou OK zobrazíte nabízené možnosti zprávy (např. odeslat, uložit).

## 7. Péče a údržba

### Péče o baterii

Přístroj je napájen akumulátorem. Akumulátor je třeba nabít, když je vybitý.

Maximálního výkonu nového akumulátoru dosáhnete nabíjením pouze zcela vybitého akumulátoru.

Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zásuvky a přístroje. Nenechávejte plně nabitý akumulátor nabíjet po delší než nezbytně nutnou dobu. Přebíjením může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

Teploty ovlivňují úroveň, na kterou lze akumulátor nabít. Proto je nutné akumulátor před nabitím ponechat při pokojové teplotě. Pokud teplota akumulátoru překročí 40 °C, nelze ho nabít.

Akumulátor používejte pouze k určenému účelu a zabraňte jeho zkratování.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět způsobí přímé propojení kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátoru.

Nepoužívejte poškozený akumulátor.

Akumulátor nenechávejte na horkých nebo chladných místech. Dochází tím ke snížení jeho kapacity a životnosti. Přístroj s horkým nebo studeným akumulátorem nemusí dočasně fungovat, i když je akumulátor plně nabitý.

Akumulátory nevhazujte do ohně, mohou vybuchnout. Likvidujte je v souladu s místními předpisy.

### Péče o přístroj a údržba

Následující doporučení vám pomohou prodloužit životnost vašeho telefonu.

Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Uchovávejte přístroj v suchu. Všechny typy kapalin a vlhkost způsobí narušení elektronických obvodů.

Přístroj neuchovávejte v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a zdeformovat nebo roztavit určité plasty.

Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než jak je popsáno v této příručce. Neodbornou manipulaci může dojít k poškození přístroje.

Při čištění přístroje nepoužívejte agresivní chemické přípravky nebo silné čisticí prostředky.



#### **UPOZORNĚNÍ:**

Používejte pouze dodávané nebo schválené náhradní příslušenství.

Neoriginální příslušenství může způsobit poškození telefonu a porušení záručních podmínek.

## 8. Technické specifikace

Displej: 0,96" (jednobarevný)  
Rozlišení: 128 × 64  
Čipset: MTK6261D  
RAM paměť: 32 MB  
ROM paměť: 32 MB  
Pásmo: GSM band 900/1800 MHz  
Bluetooth  
Správa volání a sms zpráv  
Kalendář  
Budík  
Kalkulačka  
Přehrávání hudby přes Bluetooth  
Zámek klávesnice  
Micro USB 2.0  
Baterie: 320 mAh, Lithium polymer  
Rozměry 53 × 85 × 4,5 mm  
Hmotnost: 28 g  
Příslušenství: USB kabel, rychlý průvodce

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.  
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany  
Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebením a poškozením vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).



# SENCOR®

Let's live!



[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

