

# NÁVOD K OBSLUZE


# Dálkový Ovladač Magic

Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.


**AN-MR600**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.  
Závisí na zemi.

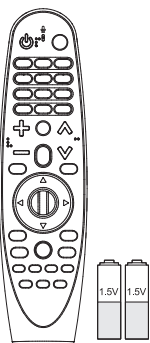

Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA)

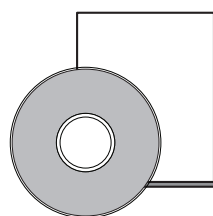

Návod k obsluze

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hardwarový klíč pro síť Wi-Fi/Bluetooth (AN-WF500)


- \* Pokud chcete tento produkt používat, je u některých modelů nutné zakoupit hardwarový klíč pro síť Wi-Fi/Bluetooth. Další informace naleznete v části s podrobnostmi o příslušenství v uživatelské příručce televizoru.
- \* Bližší informace o připojení a použití najdete v návodu k obsluze hardwarového klíče pro síť Wi-Fi/Bluetooth.

\* Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

# BATERIE

## 1. Instalace baterií

- \* Přečtěte si pozorně tento návod.
- \* Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- \* Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky  $\oplus$  a  $\ominus$  odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- \* Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.

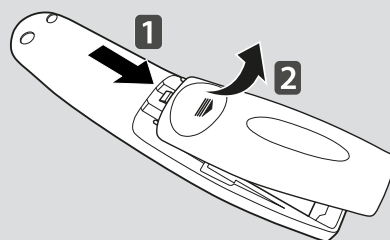


- \* Otevřete kryt baterie, pod kterým najdete štítek.

## 2. Bezpečnostní opatření

- \* Po výměně baterie použijte dálkový ovladač a postupujte v párování podle uživatelské příručky.
- \* Jestliže jednotka po výměně baterie nefunguje, proveďte opětovné párování podle uživatelské příručky.
- \* Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, doporučujeme vám vyjmout z něho baterii.
- \* Baterii nerozebírejte nebo ji nevystavujte působení tepla.
- \* Zabraňte pádu baterie a nevystavujte ji silným nárazům, jež by mohly vést rovněž k poškození pouzdra.
- \* Neponořujte baterii do vody.
- \* Pokud je baterie vložena nesprávně, existuje nebezpečí výbuchu.
- \* Použité baterie řádně zlikvidujte.

## POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

\* Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.

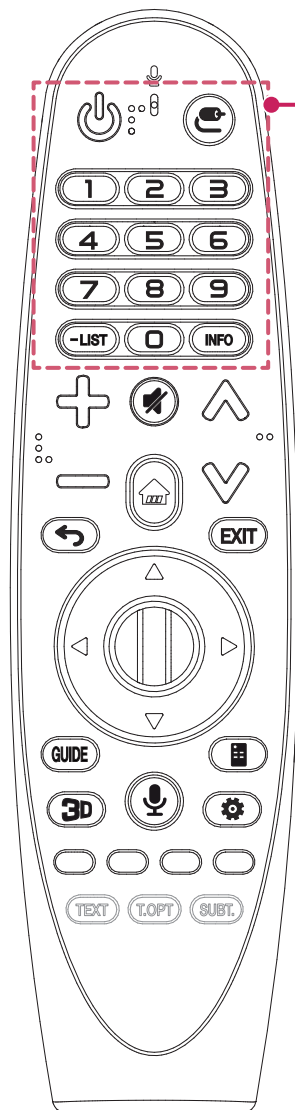

### (NAPÁJENÍ)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

### (VSTUP)

Změna vstupního zdroje.

\* Stisknutím a podržením tlačítka  (VSTUP) zobrazíte všechny seznamy externích vstupů.

### Číselná tlačítka

Slouží k zadávání čísel.

### Tlačítka s abecedou

Slouží k zadávání písmen. (Závisí na modelu)

### — (POMLČKA)


Vloží — (POMLČKU) mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2. (Závisí na modelu)

### LIST

Přístup k uloženým kanálům nebo do seznamu programů.

### INFO

Zobrazení informací o aktuálních kanálech nebo programech a obrazovce.

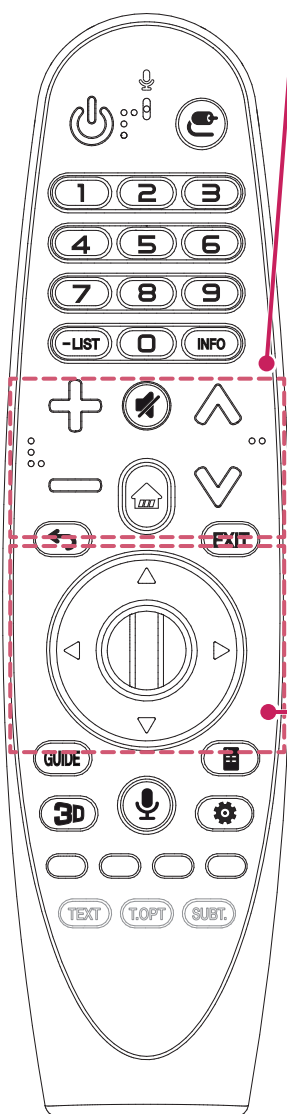**VOL / + -**

Úprava úrovně hlasitosti.

 **(VYPNOUT ZVUK)**

Ztišení všech zvuků.

\* Stisknutím a podržením tlačítka / se aktivuje funkce popisů videa/zvuku.

( platí pro Severní Ameriku / platí pro Evropu, CIS a Thajsko)

\* SAP (Secondary Audio Program) – tuto funkci lze rovněž aktivovat stisknutím tlačítka . (Platí pro Severní Ameriku)

**CH / P** 

Prochází uložené kanály nebo programy.

 **(DOMŮ)**

Zobrazení nabídky Hlavní menu.

 **WHEEL (OK)**

Stisknutím středu tlačítka WHEEL (OK) vyberete menu.


Kanály nebo programy můžete změnit použitím tlačítka WHEEL (OK).

 **(nahoru/dolů/doleva/doprava)**

Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahore, dole, vlevo nebo vpravo.

Pokud stisknete tlačítka za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako celkový dálkový ovladač.

Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.

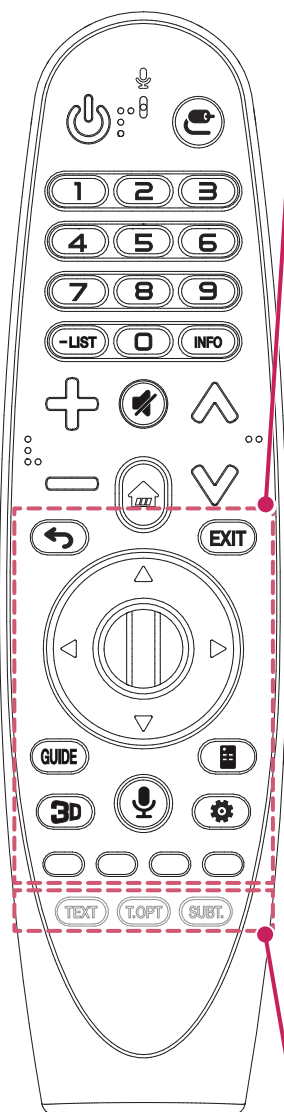

### ↶ (ZPĚT)

Návrat na předchozí obrazovku.

### EXIT

Vymaže veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se k zobrazení posledního vstupu.

### GUIDE

Zobrazí průvodce kanály nebo programy. (Závisí na modelu)

### 📺 (Vzdálená obrazovka)

Zobrazí Vzdálenou obrazovku.

\* V některých oblastech zajistí přístup k menu univerzálního ovladače.

### 3D

Používá se pro sledování videa ve 3D.

\* Funguje u TV s aktivovaným režimem 3D.

### 🗣️ (Rozpoznávání hlasu)

(Závisí na modelu)

Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.

1. Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu.
2. Až se na televizní obrazovce objeví okno pro záznam hlasu, řekněte, co chcete.

\* Neumísťujte dálkový ovladač Magic dál než 10 cm od svého obličeje.

\* Rozpoznávání hlasu může selhat, pokud mluvíte příliš rychle nebo příliš pomalu.

\* Míra rozpoznání závisí na charakteristikách uživatele (hlas, výslovnost, intonace a rychlost) a prostředí (okolní hluk a hlasitost televizoru).

### ⚙️ (R. nastavení)

Přístup k Rychlému nastavení.

\* Stisknutím a podržením tlačítka ⚙️ (R. nastavení) zobrazíte nabídku **Pokročilá nastavení**.

### CAPTION

Aktivuje a deaktivuje titulky. (Závisí na modelu)

### Barevná tlačítka

V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

### TEXT / T.OPT (Tlačítka TELETEXTU)


Tato tlačítka slouží k ovládání teletextu. (Závisí na modelu)

### SUBT.

V digitálním režimu zobrazí preferované titulky. (Závisí na modelu)


# POUŽITÍ

## 1. Jak provést a zrušit registraci

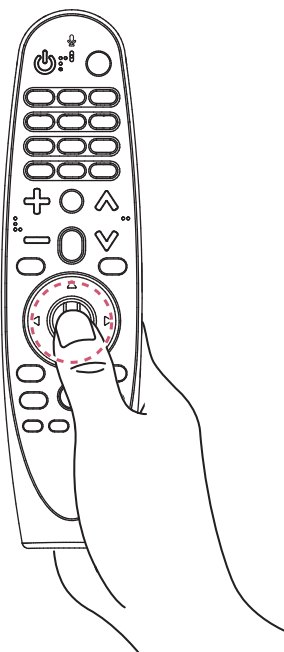


### Registrace dálkového ovladače Magic



Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem.

1. Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
2. Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  **WHEEL (OK)**.

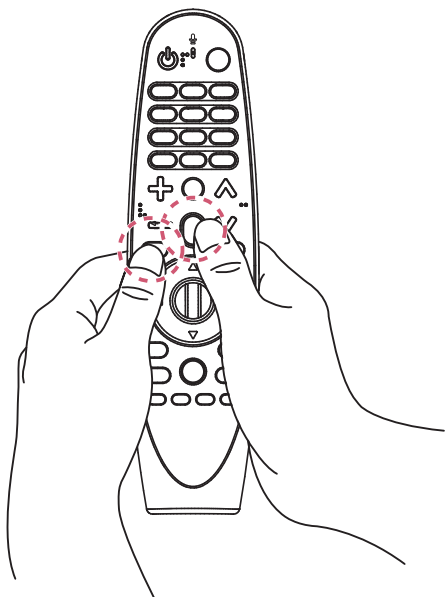\* Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.









### Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka  (**ZPĚT**) a  (**DOMŮ**) na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.

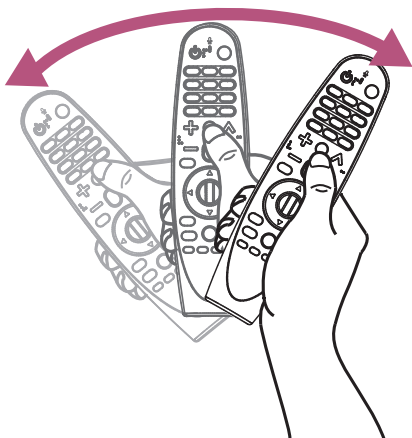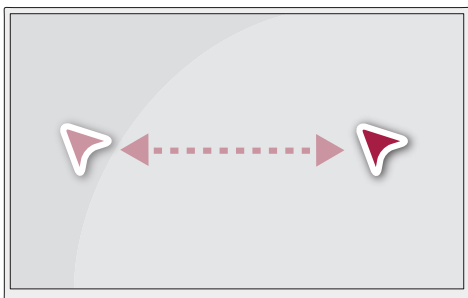\* Stisknutí a podržení tlačítka **EXIT** umožní najednou zrušit a znovu zaregistrovat dálkový ovladač Magic.

## 2. Použití



- \* Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva nebo stiskněte tlačítka  (**DOMŮ**),  (**VSTUP**),  aby se na obrazovce zobrazil ukazatel.  
(U některých modelů televizorů se ukazatel zobrazí po otočení tlačítkem  **WHEEL (OK).**)
- \* Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit nebo jestliže je dálkový ovladač Magic umístěn na vodorovný povrch.
- \* Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
- \* Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji než normální dálkový ovladač, protože je vybaven doplňkovými funkcemi.

## POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

- \* Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metrů). Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
- \* U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace. Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.
- \* Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 1 metru od televizoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 1 metr od televizoru.
- \* Baterii nerozebírejte ani nezahřívajte.
- \* Neupust'te baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
- \* Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KATEGORIE	PODROBNOSTI
Číslo modelu	AN-MR600
Frekvenční rozsah	2 400 GHz až 2 4835 GHz
Kanál	79 kanálů
Citlivost příjmu	-89,5 dBm
Rozměry (mm)	Šířka 48,3 x délka 183,5 x tloušťka 33,7 (tolerance $\pm 1$ mm)
Hmotnost	101,7 g $\pm$ 8 g (bez baterie)
Zdroj napájení	AA 1,5 V, 2 alkalické baterie
Příkon	300 mW
Rozsah provozní teploty	0 °C až 60 °C

