



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

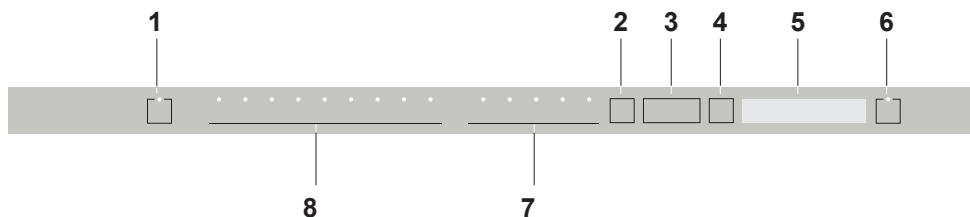

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 Fonction Hygiene Intense
F2 SteamGloss Funkce
F3 TrayWash Fonction
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

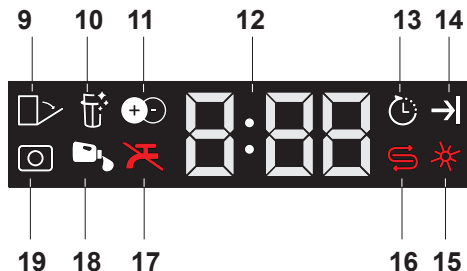

9. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmyš
Teploota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Stanovému znečištění nádoba nastavíteplotu a množství vody i čas pro myšícela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob	Je to nevhodnějšímyšíc program pro každodenní myšíc nádob, včetně plastů a předmětů. Zašpaccio jemně skleněné předměty se myšíc horní částí, pánev a tašige lze mi t v části spošíc	Vhodné pro silné znečišćen nádob hmc a pánev.	Vhodn. na myšíc nádobš obvyklou intenzitou znečišćen. Je lo nejúčinnšíc program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použývá se k posouzenš soulaču se směšíc EU o ekodesignu.	Specialšíc program pro jemné čistěšíc křehkého skleněného nádobš	Program danšíc myšíc pro běžné znečišćen nádobš nejrychlešíc režimu.	Vhodné pro lehc znečišćen každodennšíc nádobš které je okřádané nebo předmyš.	Vhodné pro odstraněšíc zbytků špinavého nádobš, které zůstane v myšíc pár dnšíc a tedy zabránšíc vzniku nepřícemného zápachu.
Předmyš	Středně vyššíc	Středně	Vyššíc	Středně	Málo	Středně	Málo	-
Myšíc	+	+	+	+	+	-	-	+
Suché	+	+	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	117-209	230	207	228	146	58	30	19
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,864	0,92	1,18	0,8	-

Kapacita: 16







Množšíc spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžšíc podmšíc. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenšíc program pro zkusebnšíc stav. Testy v soulaču s EN 50242/60436 je nutno prováděšíc s pšíc nádobkou na změkčovacšíc pšíc nádobkou na lešíc a s pomocšíc zkusebnšíc programu. Hodnoty uvedené pro všecšíc programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Dalššíc funkce mohou způsobšíc změny v tvářšíc programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody


Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.



 U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).


3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

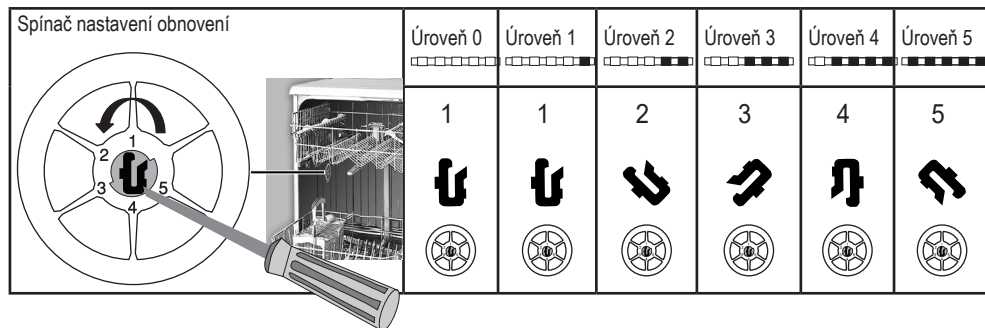

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotežuje a kontrolka se nerozsvítí.

i Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.