

OKI



Návod k obsluze

AirPrint

PŘEDMLUVA

Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit, že změny softwaru a zařízení produkovaných jinými výrobci a zmíněných v této příručce neovlivní platnost uvedených informací. Uvedení softwarových produktů dodávaných jinými společnostmi nutně neznamená, že je výrobce doporučuje.

I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímou vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde uvedených informací.

Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webu:

<https://www.oki.com/printing/>

Copyright© 2013 Oki Data Corporation, všechna práva vyhrazena.

OKI je registrovaná ochranná známka společnosti Oki Electric Industry Co., Ltd.

Apple, Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.



iPad, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

! Poznámka

- Funkce AirPrint je dostupná jen pro tiskárnu nebo MFP, které podporují funkci AirPrint.

Obsah

1	Přehled	4
2	Konfigurace	5
	Režim infrastruktury	5
3	Tisk.....	6
	Pro iOS.....	6
	Pro Mac OSX	8
4	Nabídka	10
5	Odstraňování problémů	11

1 Přehled

Shrnutí

V systému iOS, mohou aplikace s povolenou funkcí AirPrint tisknout do zařízení s povolenou funkcí AirPrint—a nemusíte instalovat ovladač nebo konfigurovat tiskovou frontu. Pокlepejte na tisk, zvolte zařízení s povolenou funkcí AirPrint a tiskněte. Nic víc.

Dotčené výrobky

Mac OS, OS X Lion, OS X Mountain Lion, iPad, iPhone, iPod touch

AirPrint

AirPrint je technologie Apple, která umožňuje zařízením vytvářet kvalitní tištěný výstup pomocí bezovladačové architektury tisku společnosti Apple. Veškeré aplikace s vestavěným systémem iOS, které podporují tisk, používají funkci AirPrint. Aplikace v App Store, které používají systém tisku iOS, používají i AirPrint.

Požadavky AirPrint iOS

Chcete-li používat AirPrint, musíte mít některé z následujících zařízení s nejnovější verzí systému iOS:

- iPad (všechny modely)
- iPhone (3GS nebo novější)
- iPod touch (3. generace a vyšší)

Požadavky AirPrint OS X

- OS X Lion
- OS X Mountain Lion

Nejnovější informace najdete na webové stránce společnosti Apple.


2 Konfigurace

Chcete-li používat funkci AirPrint, musíte se připojit k síti, která je připojena k vašemu mobilnímu zařízení.

Bezdrátový model podporuje jen režim infrastruktury.

Režim infrastruktury

Zařízení a mobilní zařízení se připojují přes bezdrátové přístupové body. Zařízení a přístupové body se připojují bezdrátově nebo přes kabel.

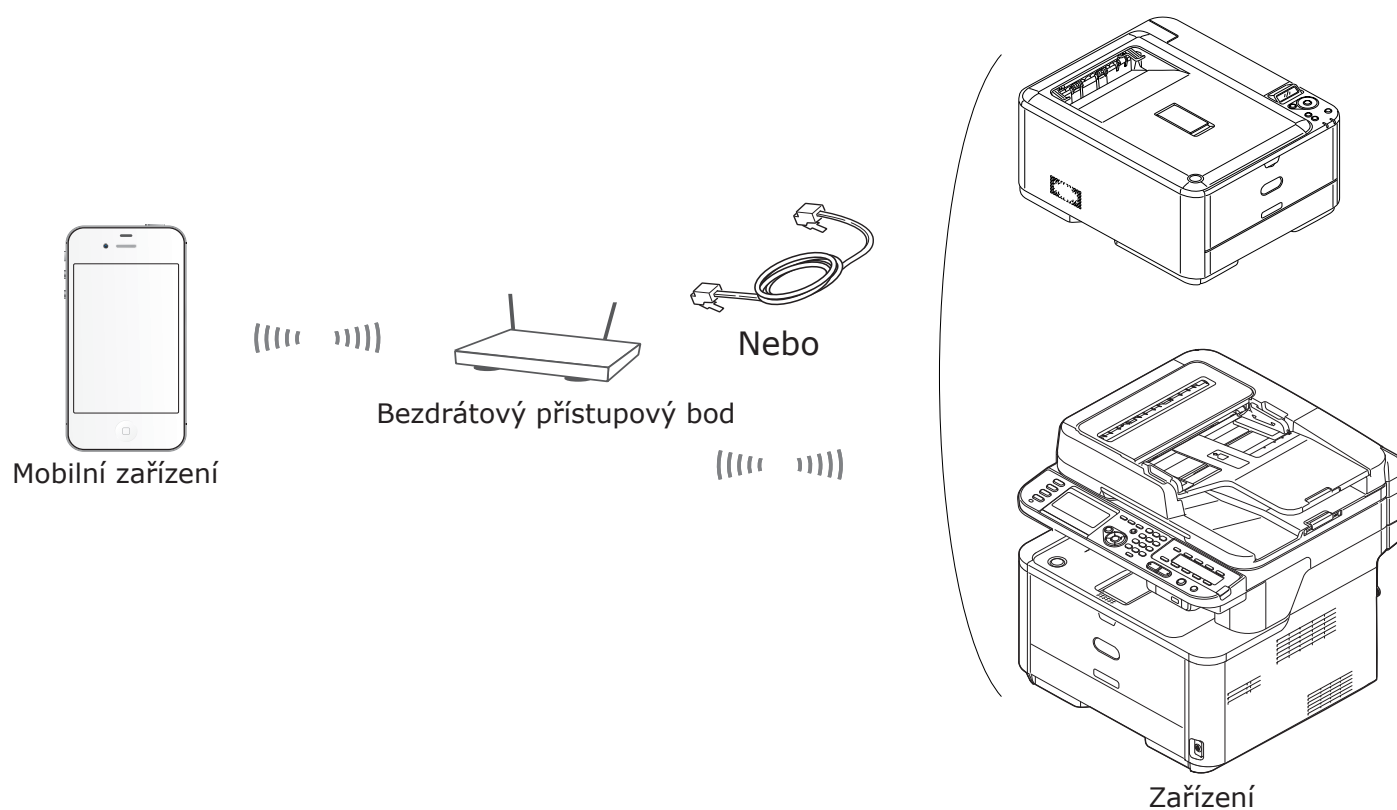

3 Tisk

Aplikace s povolenou funkcí AirPrint mohou tisknout do zařízení s povolenou funkcí AirPrint. Nemusíte instalovat žádný ovladač.

Poklepejte na tisk, zvolte zařízení s povolenou funkcí AirPrint a tiskněte.


Dotčené výrobky

- > iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS 4.2 nebo novějším
- > MAC OSX 10.7 nebo novější

Můžete tisknout z aplikací Apple Mail, Photos a Safari. Tuto funkci mohou nabízet i aplikace dostupné z App Store.

Dále se MC562 používá jako příklad.

Pro iOS

- 1 Otevřete soubor, který chcete z aplikace vytisknout.
- 2 Klepněte na ikonu .
- 3 Klepněte na tlačítko **Tisk** (Print).



- 4 Konfigurujte možnosti tiskárny.



4-1 Zvolte tiskárnu.



! Poznámka

- Pokud tisknete poprvé nebo pokud dříve zvolená tiskárna není dostupná, musíte zvolit tiskárnu.
- Když zvolíte tiskárnu, funkce podporované zařízením se zobrazí navíc.

4-2 Nastavte možnosti.



Rozsah: Nastavte strany k tisku.

* Tuto položku nelze zvolit s používanou aplikací.

Kopie: Nastavte počet kopií k tisku.

Dvojstranný: Zadejte oboustranný tisk.

5 Klepněte na **Tisk** (Print).

! Poznámka

Pokud chcete tisknout ze zásobníku MP, nastavte nastavení zařízení PaperFeed na zásobník MP.

Zobrazení tiskové fronty

Tiskovou frontu můžete zkontrolovat dvojným poklepáním na tlačítko Domů, kde se zobrazí nedávno použité aplikace. Pak klepněte na tiskové centrum.


! Poznámka

Tiskové centrum je dostupné pouze tehdy, pokud probíhá tisk.

Operační systém Mac OS X 10.7 nebo vyšší

■ Přidat tiskárnu


- 1 Ujistěte se, že jsou přístroj i počítač zapnuté a připojené.
- 2 V nabídce Apple vyberte možnost [**Systémové předvolby**].
- 3 Klikněte na [**Tisk&Sken** (Print & Scan)].
- 4 Klikněte na [**+**] a v rozevírací nabídce vyberte možnost [**Tiskárna** (Printer)].

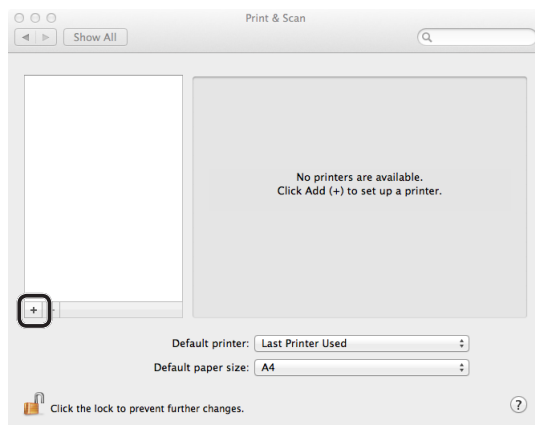

! Poznámka

U MC562 zvolte jméno zařízení, například [OKI-MC562-5470D5].


- 5 Zkontrolujte, že je váš přístroj zobrazen v [**Tiskárny** (Printers)] a že je [**MC562-AirPrint**] zobrazeno v [**Druh** (Kind)].

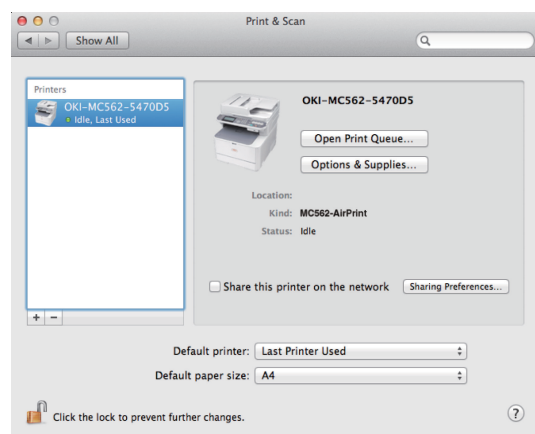


- 6 Zavřete [**Tisk&Sken** (Print & Scan)].

■ Zahájení tiskové úlohy


- 1 Otevřete soubor, který chcete z aplikace vytisknout.
- 2 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Print**].
- 3 Zvolte [**OKI-MC562**] z nabídky [**Tiskárna (Printer)**].

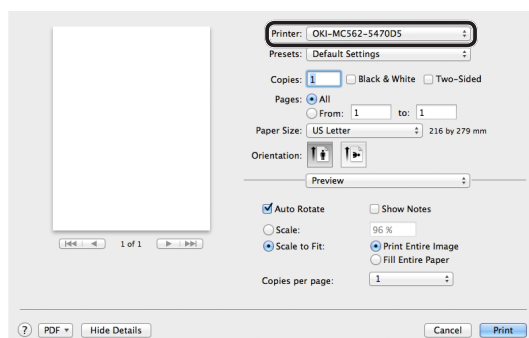

- 4 Nastavte [**Kopie (Copies)**] zadejte počet kopií.

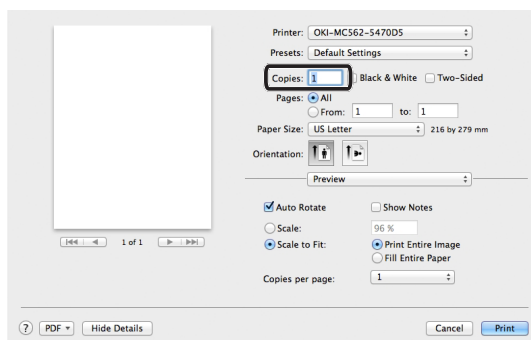

- 5 V nabídce [**Náhled (Preview)**] nastavte možnosti.
Například: PaperFeed atd.

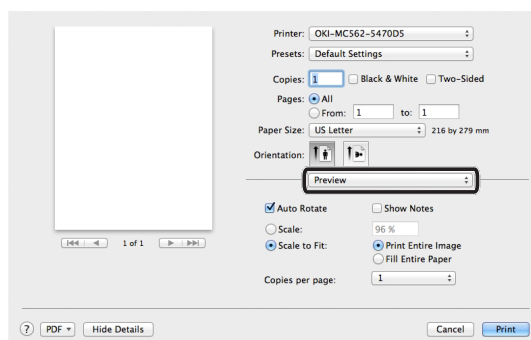

- 6 Klepněte na tlačítko [**Tisk (Print)**].

4 Nabídka

■ AirPrint

FUNKCE	MOŽNOST	POPIS
AirPrint	Povolit	Zobrazí se, když je funkce AirPrint dostupná. (Po vypnutí se nezobrazí)

FUNKCE	MOŽNOST	POPIS
AirPrint	Zapnout Vypnout	Zobrazí se, když funkce AirPrint není dostupná.

! Poznámka

Pokud není Bonjour nebo IPP k dispozici, funkce AirPrint bude vypnutá. Chcete-li používat AirPrint, kontaktujte správce svého systému. Pak zapněte funkci AirPrint.

5 Odstraňování problémů

■ Když se v zařízení s iOS zobrazí zpráva „Nenalezeny žádné tiskárny AirPrint“

Zkontrolujte, zda tiskárna:

- 1 Je napájena a zapnuta. Pokud je napájena, vypněte ji a znovu zapněte, čímž se problém může vyřešit.
- 2 Je připojena ke stejné síti jako zařízení iOS.

■ Pokud nelze tisknout

Zkontrolujte, zda tiskárna:

- 1 Je napájena a zapnuta. Pokud je napájena, vypněte ji a znovu zapněte, čímž se problém může vyřešit.
- 2 Je připojena ke stejné síti jako zařízení iOS.
- 3 Má nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.
- 4 Má papír a dostatek toneru.
- 5 Nehlásí žádnou chybu.

Podle potřeby můžete výše uvedené kroky odstranit s pomocí návodu k použití tiskárny.

! Poznámka

Tiskárny se mohou po zapnutí připojovat k tiskárně několik minut. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti, než se pokusíte o tisk.

Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan

