


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

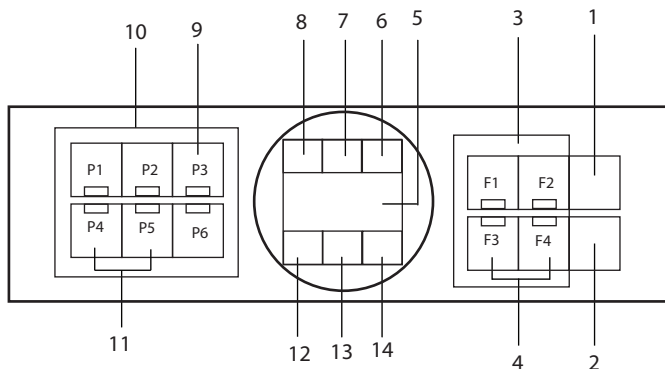

1. Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
2. Tlačítko Start / Podržet / Zrušit
3. Tlačítko přepínání funkcí
 - F1 Hygiene Intense funkce
 - F2 AqualIntenseFunkce
 - F3 Funkce zpoždění
 - F4 Fast+ Funkce
4. (Nepoužívá se)
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku
8. Indikátor upozornění na malé množství soli
9. Tlačítko pro Volbu nastavení / Programové tlačítko
(Pokud se používá v Nastaveních, LED dioda klávesů je deaktivována.)
10. Tlačítka pro volbu programu
11. Funkce Dětský zámek (Zámek tlačítek)
12. Indikátor pro Dětský zámek (Zámek tlačítek)
13. (Nepoužívá se)
14. (Nepoužívá se)

i Nedotýkejte se obrazovky přístroje mokřými rukama.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

| Číslo programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|--|---|--|--|---|---|
| Jméno programu | Automatické | Intenzivníš | Eco * | Jemné | Quick&Shine (#) | Mini (#) |
| Teplota mytí | 45-65 °C | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C |
| Stupeň znečištění | Stanovšný znečištění nádobš nastavšteplotu a množstvšvody i čas pro myššzcela automaticky. Vhodné pro vššachny typy nádobš | Vhodné pro silné znečištění nádobš hrnce a pánve. | Vhodni na myššnádobšs obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnějšš program z hlediska kombinované spotšebš energie a vody. Použšva se k posouzení souladu se směrnicš EU o ekodesignu. | Speciálšš program pro jemné čiššění skleněho skleněného nádobš | Program dennšho myššpro běžné znečištění nádobš v nejrychlějššm režimu. | Vhodné pro lehcš znečištění každodennšs nádobš, které je oskrábánš nebo předmytš. |
| Předmytí | + | + | + | + | - | - |
| Mytí | + | + | + | + | + | + |
| Suché | + | + | + | + | + | - |
| Délka (min.) | 92-173 | 164 | 239 | 100 | 58 | 30 |
| Voda (l) | 9,8-13,2 | 15,2 | 8,7 | 13,8 | 10,6 | 10,0 |
| Energie (kWh) | 0,90-1,20 | 1,25 | 0,805 | 0,85 | 1,12 | 0,74 |

Kapacita: 11

Množstvšspotšebš uvedené v tabulce bylo určeno za běžnš ch podmšnek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenčnš program pro zkoušebnšustavu. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na zmšškovacššul a plnou nádobkou na řeššitšlo a s pomocšzkoušebnšho programu. Hodnoty uvedené pro vššachny programy kromš Eco 50 °C jsou pouze informativnš (#) Dalšíš funkce mohou zpšsobilš zmššny v trvánšš programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stiskněte současně tlačítko Zap / Vyp a programové tlačítko P2 na 3 sekundy a po zapnutí zařízení tlačítkem Zap / Vyp vstupte do nabídky Nastavení. V závislosti na modelu můžete do nabídky Nastavení vstoupit stiskem klávesy P3 na 3 sekundy.

2. Stisknutím tlačítka P2 se posuňte na pozici "r".


3. Nastavte na správnou úroveň výběrem jedné z pozic "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" nebo "r: 5" programovým tlačítkem P3.

4. Pokud chcete nastavení uložit, ukončete nabídku nastavení stisknutím vypínače na přístroji na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Úroveň 0 | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1) |
| Úroveň 1 | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | |
| Úroveň 2 | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2) |
| Úroveň 3 | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3) |
| Úroveň 4 | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4) |
| Úroveň 5 | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5) |

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

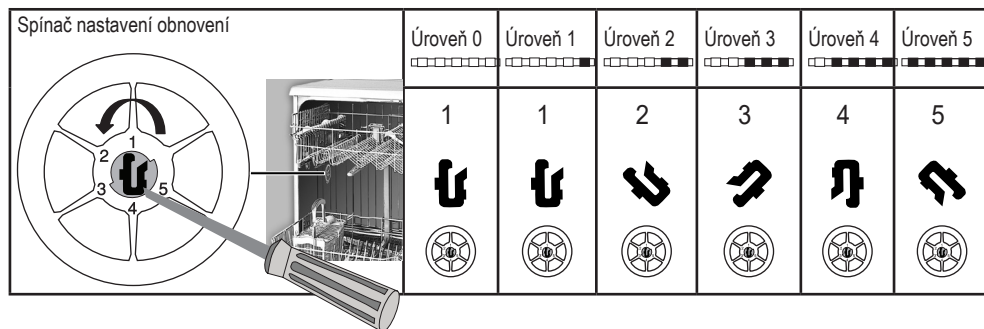

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.