

Zastříhovač vlasů

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



SENCOR®

SHP 100

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
ÚVOD	4
POPIS VÝROBKU	4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ.....	4 - 5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	8

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- 1) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 2) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 3) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- 4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 5) Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 6) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 7) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 8) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 9) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 10) Nikdy nepoužívejte tento výrobek k úpravám srsti zvířat.
- 11) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 12) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do spotřebiče nelijte vodu ani jiné tekutiny. Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 13) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 14) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Spotřebič vždy umísťujte mimo jejich dosah.
- 15) Nepoužívejte tento výrobek u otevřených ran, řezných ran, popálenin od slunce nebo puchýřů.
- 16) Udržujte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od vlasů a očí.
- 17) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 18) Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem. K výrobku nikdy nepřipojujte jiný typ adaptéru.
- 19) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství.

ÚVOD

Tento zastříhovač mokrých a suchých vlasů a vousů umožňuje volbu 10 různých délek pomocí dvou nástavců pro nastavení délky stříhání. Tento přístroj je vhodný pro stříhání vlhkých a suchých vlasů, přičemž stříhací jednotku lze pak snadno vyčistit pod tekoucí vodou.

Stříhací systém je vyroben z keramiky - tento materiál zajišťuje lepší a důkladnější stříhání a je velmi šetrný k pokožce.

POPIS VÝROBKU

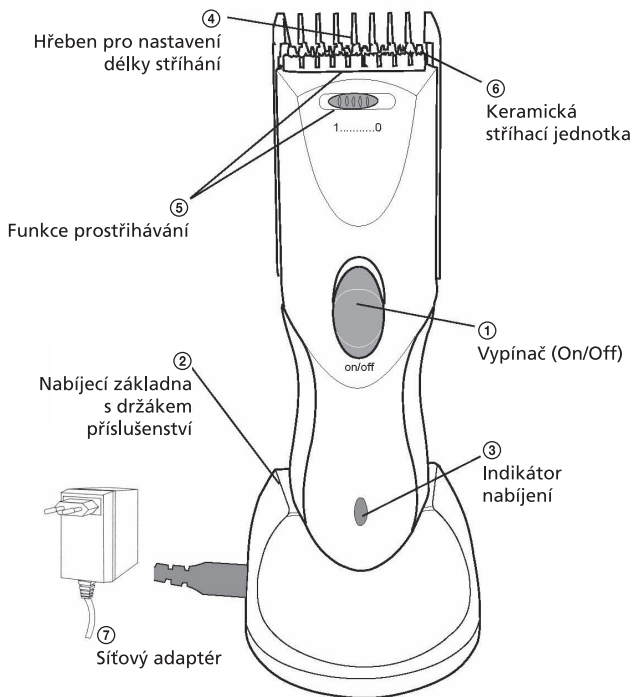

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ PRO ZASTŘIHOVAČ VLASŮ

Zastříhovač vousů/vlasů lze používat jako bezdrátový přístroj nebo přístroj napájený ze sítě.

Používání síťového adaptéru:

Pokud chcete zastříhovač vousů/vlasů použít okamžitě, připojte k němu kabel síťového adaptéru ⑦ a připojte adaptér do vhodné síťové zásuvky (230 V).

Pokud si přejete zastříhovač pouze nabít pro pozdější použití, můžete využít dodávaného nabíjecího stojánek, kam jej postavíte a připojíte adaptér.

Zastříhovač vlasů

SHP 100

CZ

Nabíjení baterií:

Před prvním použitím a také při každém následném nabíjení byste měli přístroj nabíjet po dobu 12 hodin. Umístěte přístroj do nabíjecí základny ② a pak připojte síťový adaptér do síťové zásuvky. Proces nabíjení je indikován malým červeným indikátorem nabíjení ③. Po úplném nabití lze zastříhovač používat po dobu přibližně 50 minut.



Tip:

Aby vám baterie dlouho sloužily, měli byste je před dobíjením vždy zcela vybit. Baterie vybijete tak, že budete přístroj používat tak dlouho, dokud se úplně nezastaví.

Ovládání

Před použitím zastříhovače vousů/vlasů:

Stříhané vlasy by měly být čisté a suché nebo vlhké. Vlasy důkladně rozčesejte, aby v nich nebyly uzlíky. Položte kolem krku ručník, aby vám odstříhnuté vlasy nepadaly za límec.

Použití zastříhovače vousů/vlasů:

- 1) Vyberte jeden ze dvou průhledných hřebenových nástavců pro nastavení délky stříhání ④. Při použití kratšího nástavce můžete nastavit délku stříhání na 4, 8, 12, 16 nebo 20 mm. Delší nástavec umožňuje nastavení 24, 28, 32, 36 nebo 40 mm.
- 2) Zasuňte hřebenový nástavec do postranních kolejniček na těle zastříhovače a nastavte požadovanou délku stříhu zajištěním oválná pružinové pojistky umístěné ve spodní části hřebenového nástavce - zatlačte ji prstem proti přístroji a současně posuňte hřebenový nástavec do požadované polohy. Před zahájením zastříhávání vlasů zajistěte, aby byl nástavec vždy pevně usazený.
- 3) Vypínač On/Off ① posuňte nahoru do polohy „On“ (Zapnuto) a zahajte stříhání.



Tip:

Doporučujeme vám, abyste vlasy nebo vousy zpočátku nezastříhovali na příliš malou délku.

Funkce prostříhávání:

Vyberte požadovanou délku hřebenového nástavce a pomocí horního posuvného přepínače ⑤ nastavte funkci prostříhávání. Pomocí této funkce můžete snížit množství vlasů, aniž by se změnila jejich délka.

Stříhání kontur a holení šíje krku:

Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Keramická stříhací jednotka ⑥ umožňuje přesné sledování kontur a to i v obtížně přístupných místech a rovněž čisté holení linie vlasů na šíji krku.

Po ukončení používání vypněte zastříhovač posunutím vypínače On/Off ① dolů do polohy „Off“ (Vypnuto).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění těla zastříhovače:

Tělo zastříhovače můžete čistit jemným hadříkem navlženým ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.



Upozornění:

Tělo zastříhovače neponořujte do vody, protože obsahuje části pod napětím (dobíjecí baterie)!

Čištění stříhací hlavy:

- 1) Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 2) Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Zatlačte stříhací jednotku palcem směrem dozadu a vyjměte ji ven.
- 3) Pomocí dodávaného čistícího kartáčku odstraňte ze stříhací hlavy zbytky vlasů.
- 4) Po úplném vysušení stříhací jednotky ji znovu vložte do přístroje tak, že navedete dolní výstupek na stříhací hlavě do spodního otvoru v horní části těla zastříhovače a pevně zatlačíte na stříhací hlavu tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.



Tip:

Stříhací hlavu můžete rovněž očistit pod tekoucí vodou. Teplota vody by však neměla přesáhnout 70° C.

Promazání hlavy:

- 1) Odstraňte z přístroje hřeben pro nastavení délky stříhání. Zatlačte stříhací jednotku palcem směrem dozadu a vyjměte ji ven.
- 2) Nakapejte jednu nebo dvě kapky dodávaného olejíčku mezi stříhací zuby a rovnoměrně olej rozetřete. Po spotřebování dodávaného olejíčku používejte pouze olej bez kyselin (např. olej do šicích strojů).
- 3) Nadbytečný olej setřete hadříkem.
- 4) Poté vložte stříhací hlavu zpět do přístroje tak, že navedete dolní výstupek na stříhací hlavě do spodního otvoru v horní části těla zastříhovače a pevně zatlačíte na stříhací hlavu tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku jsou dobíjecí baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

Zastříhovač vlasů

SHP 100

CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťový adaptér:

Vstupní napětí: 100 - 240 V AC (střídavé), 50/60 Hz

Výstupní napětí: 3 V DC (stejnoseměrné), 1 000 mA

Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): II

Tělo zastříhovače:

Baterie: 2x 1,2 V Ni-MH, 600 mAh (integrovaná)

Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): II

Hlučnost: 68 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 68 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Dodávané položky:

- 1) Zastříhovač vlasů/vousů
- 2) Nabíjecí základna s držákem příslušenství
- 3) Síťový adaptér
- 4) 2 hřebenové nástavce
- 5) Hřeben
- 6) Nůžky
- 7) Čisticí kartáček
- 8) Olej do stříhací jednotky
- 9) Návod k obsluze
- 10) Záruční list

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.