


Asus VX239 Series LCD Monitor

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE SCHNELLSTARTHILFE GUIDA RAPIDA GUIA DE INICIO RÁPIDO КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
SNELSTARTGIDS GUIA DE CONSULTA RÁPIDA HIZLI BAŞLANGIÇ KİLAZU QUICK-START VEJLEDNING
PIKAKAYNISTYÖPÄÄS HURTIGSTART SNABBSTARTGUIDE INSTRUKCIJA SŽIVKIEJ INSTALACIJE STRUČNÁ PŘÍRUČKA
BEÜZEMELESI ÜTMATÓ GHID DE PORNIÈE RAPIDA VODÍC ZA BRZO KORIŠENJE DAHGO GR'NGRCH ENAPÆHZ
РЪКОВОДСТВО ЗА БРЗА ИНСТАЛАЦИЈА RÝCHLY SPRIEVODCA PRE SPUSTENIE دلیل اند ڈیکھو لاشتے
快速用户指南 快速使用指南 ウイックスタートガイド ブルーム シリーズ モニタの説明 モニタ ソリューション
GREITOSIOS PALESTIES VADOVAS ISAS PAMÄCIBAS ROKASGRÄMATA LUHJUHEND Иструкция з використання
F14G78S1680-3C

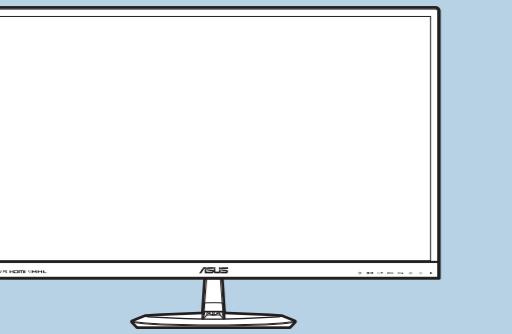

First Edition
January 2014

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or forged.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTek Computer Inc.	ASUS Computer International (America)	ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address 15 Li-Tc Rd, Peitou, Taipei 11259, Taiwan	Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA	Address Harkortstr. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +86-2-2894-3447	Telephone +49-1805-010260	Telephone +49-1805-010260
Fax +86-2-2894-7798	Fax +1-510-608-4555	Fax +1-510-608-4555
E-mail info@asus.com.tw	Website http://www.asus.com/	Website http://www.asus.com.tw/
• Technical Support	Telephone +1-812-282-2787 (English Only)	• Technical Support
Telephone +86-21-38429911	+1-905-370-2787 (French Only)	Telephone +49-1805-010923
Online Support http://support.asus.com/	Online Support http://support.asus.com/	Online Support http://support.asus.com/

- QuickFit hotkey. Then press MENU for viewing patterns in real size.
- Selects a desired preset mode.
- Exits the OSD menu or goes back to the previous menu.
- Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing the button for 2-4 seconds (not for VGA mode only).
- Decreases the values or moves your selection left/down.
- Volume hotkey (only available in VX239H models).
- Contrast hotkey (only available in VX239N models).

- MENU
- Turns on the OSD menu.
- Enacts the selected OSD menu item.
- Press this button for 5 seconds to activate the Key Lock function. Press it again for 5 seconds to deactivate the function.
- Increases values or moves your selection right/up.
- Brightness hotkey.

- Selects an available input source.
- Power button/Power indicator.

Press the **(Input Select)** button to display the HDMI/MHL/DVI signal after you connect an HDMI/DVI cable to your monitor.

- Bouton de raccord QuickFit. Appuyez ensuite sur MENU pour afficher les modèles en format réel.
- Choisis le mode prédefinié.
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent.
- Régle automatiquement l'image à son point optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers la gauche/bas.
- Bouton de volume (uniquelement disponible pour les modèles VX239H).
- Toute le raccord au Contraste (seulement disponible pour les modèles VX239N).

- MENU
- Active le menu OSD.
- Active l'élément sélectionné dans le menu à partie.
- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver la fonction.
- Aumente les valeurs ou déplace votre sélection vers la droite/haut.
- Bouton de raccord Luminosité.
- Permet de sélectionner la source d'entrée.
- Bouton d'alimentation/indicateur d'alimentation

Presione el **(botón para selección de entrada)** para mostrar la señal HDMI/MHL/DVI después de conectar el cable HDMI/MHL/DVI al monitor.

- Bouton de raccord QuickFit. Appuyez ensuite sur MENU pour afficher les modèles en format réel.
- Choisis le mode prédefinié.
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent.
- Régle automatiquement l'image à son point optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers la gauche/bas.
- Bouton de volume (uniquelement disponible pour les modèles VX239H).
- Toute le raccord au Contraste (seulement disponible pour les modèles VX239N).

- MENU
- Active le menu OSD.
- Active l'élément sélectionné dans le menu à partie.
- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver la fonction.
- Aumente les valeurs ou déplace votre sélection vers la droite/haut.
- Bouton de raccord Luminosité.
- Permet de sélectionner la source d'entrée.
- Bouton d'alimentation/indicateur d'alimentation

Appuyez sur le **(bouton de sélection de l'écran)** pour afficher le signal HDMI/MHL/DVI une fois que vous avez branché le câble HDMI/MHL/DVI sur le moniteur.

- QuickFit Schnellstart. Anschließend drücken Sie zum Anzeigen der Muster auf dem Bildschirm die **MENÜ**-Taste.
- Wählt den gewünschten Voreinstellung.
- Verlässt das OSD-Menü oder wechselt zurück zum vorherigen Menü.
- Legt die optimale Bildstellungsposition hinsichtlich Position, Zeit und Phase fest, wenn diese für 2-4 Sekunden lang gedrückt halten (nur im VGA-Modus).
- Vermindert einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach links oder unten.
- Lautstärke-Schnellstelle (nur bei VX239N-Modellen verfügbar).

- MENU
- Blendet das OSD-Menü ein.
- Aktiviert das ausgewählte OSD-Menüelement.
- Drückt diese Taste zum Aktivieren der Tastensteuerung 5 Sekunden. Durch erreichte 5-sekündige Bedienung deaktivieren Sie die Funktion.
- Erhöht einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach rechts oder oben.
- Helligkeit-Schnellstelle.

- Wahl eine verfügbare Eingangsquelle.
- Einschaltstatus/Betriebsanzeige

- Bouton de raccord QuickFit. Appuyez ensuite sur MENU pour afficher les modèles en format réel.
- Choisis le mode prédefinié.
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent.
- Régle automatiquement l'image à son point optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers la gauche/bas.
- Bouton de volume (uniquelement disponible pour les modèles VX239H).
- Toute le raccord au Contraste (seulement disponible pour les modèles VX239N).

- MENU
- Active le menu OSD.
- Active l'élément sélectionné dans le menu à partie.
- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver la fonction.
- Aumente les valeurs ou déplace votre sélection vers la droite/haut.
- Bouton de raccord Luminosité.
- Permet de sélectionner la source d'entrée.
- Bouton d'alimentation/indicateur d'alimentation

Presione el **(botón para selección de entrada)** para mostrar la señal HDMI/MHL/DVI después de conectar el cable HDMI/MHL/DVI al monitor.

- Bouton de raccord QuickFit. Appuyez ensuite sur MENU pour afficher les modèles en format réel.
- Choisis le mode prédefinié.
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent.
- Régle automatiquement l'image à son point optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers la gauche/bas.
- Bouton de volume (uniquelement disponible pour les modèles VX239H).
- Toute le raccord au Contraste (seulement disponible pour les modèles VX239N).

- MENU
- Active le menu OSD.
- Active l'élément sélectionné dans le menu à partie.
- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver la fonction.
- Aumente les valeurs ou déplace votre sélection vers la droite/haut.
- Bouton de raccord Luminosité.
- Permet de sélectionner la source d'entrée.
- Bouton d'alimentation/indicateur d'alimentation

Appuyez sur le **(bouton de sélection de l'écran)** pour afficher le signal HDMI/MHL/DVI une fois que vous avez branché le câble HDMI/MHL/DVI sur le moniteur.

- QuickFit Schnellstart. Anschließend drücken Sie zum Anzeigen der Muster auf dem Bildschirm die **MENÜ**-Taste.
- Wählt den gewünschten Voreinstellung.
- Verlässt das OSD-Menü oder wechselt zurück zum vorherigen Menü.
- Legt die optimale Bildstellungsposition hinsichtlich Position, Zeit und Phase fest, wenn diese für 2-4 Sekunden lang gedrückt halten (nur im VGA-Modus).
- Vermindert einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach links oder unten.
- Lautstärke-Schnellstelle (nur bei VX239N-Modellen verfügbar).

- MENU
- Blendet das OSD-Menü ein.
- Aktiviert das ausgewählte OSD-Menüelement.
- Drückt diese Taste zum Aktivieren der Tastensteuerung 5 Sekunden. Durch erreichte 5-sekündige Bedienung deaktivieren Sie die Funktion.
- Erhöht einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach rechts oder oben.
- Helligkeit-Schnellstelle.

- Wahl eine verfügbare Eingangsquelle.
- Einschaltstatus/Betriebsanzeige

Appuyez sur le **(bouton de sélection de l'écran)** pour afficher le signal HDMI/MHL/DVI une fois que vous avez branché le câble HDMI/MHL/DVI sur le moniteur.

- Bouton de raccord QuickFit. Appuyez ensuite sur MENU pour afficher les modèles en format réel.
- Choisis le mode prédefinié.
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent.
- Régle automatiquement l'image à son point optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers la gauche/bas.
- Bouton de volume (uniquelement disponible pour les modèles VX239H).
- Toute le raccord au Contraste (seulement disponible pour les modèles VX239N).

- MENU
- Active le menu OSD.
- Active l'élément sélectionné dans le menu à partie.
- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver la fonction.
- Aumente les valeurs ou déplace votre sélection vers la droite/haut.
- Bouton de raccord Luminosité.
- Permet de sélectionner la source d'entrée.
- Bouton d'alimentation/indicateur d'alimentation

Appuyez sur le **(bouton de sélection de l'écran)** pour afficher le signal HDMI/MHL/DVI une fois que vous avez branché le câble HDMI/MHL/DVI sur le moniteur.

- QuickFit Schnellstart. Anschließend drücken Sie zum Anzeigen der Muster auf dem Bildschirm die **MENÜ**-Taste.
- Wählt den gewünschten Voreinstellung.
- Verlässt das OSD-Menü oder wechselt zurück zum vorherigen Menü.
- Legt die optimale Bildstellungsposition hinsichtlich Position, Zeit und Phase fest, wenn diese für 2-4 Sekunden lang gedrückt halten (nur im VGA-Modus).
- Vermindert einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach links oder unten.
- Lautstärke-Schnellstelle (nur bei VX239N-Modellen verfügbar).

- MENU
- Blendet das OSD-Menü ein.
- Aktiviert das ausgewählte OSD-Menüelement.
- Drückt diese Taste zum Aktivieren der Tastensteuerung 5 Sekunden. Durch erreichte 5-sekündige Bedienung deaktivieren Sie die Funktion.
- Erhöht einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach rechts oder oben.
- Helligkeit-Schnellstelle.

- Wahl eine verfügbare Eingangsquelle.
- Einschaltstatus/Betriebsanzeige

Appuyez sur le **(bouton de sélection de l'écran)** pour afficher le signal HDMI/MHL/DVI une fois que vous avez branché le câble HDMI/MHL/DVI sur le moniteur.

- Bouton de raccord QuickFit. Appuyez ensuite sur MENU pour afficher les modèles en format réel.
- Choisis le mode prédefinié.
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent.
- Régle automatiquement l'image à son point optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers la gauche/bas.
- Bouton de volume (uniquelement disponible pour les modèles VX239H).
- Toute le raccord au Contraste (seulement disponible pour les modèles VX239N).

- MENU
- Active le menu OSD.
- Active l'élément sélectionné dans le menu à partie.
- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver la fonction.
- Aumente les valeurs ou déplace votre sélection vers la droite/haut.
- Bouton de raccord Luminosité.
- Permet de sélectionner la source d'entrée.
- Bouton d'alimentation/indicateur d'alimentation

Appuyez sur le **(bouton de sélection de l'écran)** pour afficher le signal HDMI/MHL/DVI une fois que vous avez branché le câble HDMI/MHL/DVI sur le moniteur.

- QuickFit Schnellstart. Anschließend drücken Sie zum Anzeigen der Muster auf dem Bildschirm die **MENÜ**-Taste.
- Wählt den gewünschten Voreinstellung.
- Verlässt das OSD-Menü oder wechselt zurück zum vorherigen Menü.
- Legt die optimale Bildstellungsposition hinsichtlich Position, Zeit und Phase fest, wenn diese für 2-4 Sekunden lang gedrückt halten (nur im VGA-Modus).
- Vermindert einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach links oder unten.
- Lautstärke-Schnellstelle (nur bei VX239N-Modellen verfügbar).

- MENU
- Blendet das OSD-Menü ein.
- Aktiviert das ausgewählte OSD-Menüelement.
- Drückt diese Taste zum Aktivieren der Tastensteuerung 5 Sekunden. Durch erreichte 5-sekündige Bedienung deaktivieren Sie die Funktion.
- Erhöht einen Wert, bewegt die Auswahlmarkierung nach rechts oder oben.
- Helligkeit-Schnellstelle.

- Wahl eine verfügbare Eingangsquelle.
- Einschaltstatus/Betriebsanzeige

Appuyez sur le **(bouton de sélection de l'écran)** pour afficher le signal HDMI/MHL/DVI une fois que vous avez branché le câble HDMI/MHL/DVI sur le moniteur.

- Bouton de raccord QuickFit. Appuyez ensuite sur MENU pour afficher les modèles en format réel.
- Choisis le mode prédefinié.
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent.
- Régle automatiquement l'image à son point optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers la gauche/bas.
- Bouton de volume (uniquelement disponible pour les modèles VX239H).
- Toute le raccord au Contraste (seulement disponible pour les modèles VX239N).

- MENU
- Active le menu OSD.
- Active l'élément sélectionné dans le menu à partie.
- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez de nouveau pendant 5 secondes pour désactiver la fonction.
- Aumente les valeurs ou déplace votre sélection vers la droite/haut.
- Bouton de raccord Luminosité.
- Permet de sélectionner la source d'entrée.
- Bouton d'alimentation/indicateur d'alimentation

Appuyez sur le <b