




**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL**  
 Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**  
 Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpečnostně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Tlačítko „ZAP/VYP.“
2. Volič programů
3. Tlačítko „Teplota“
4. Tlačítko „Odstředování“
5. Tlačítko „Odložený start“
6. Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
7. Tlačítka voleb
8. Tlačítko „Zámek tlačítek“

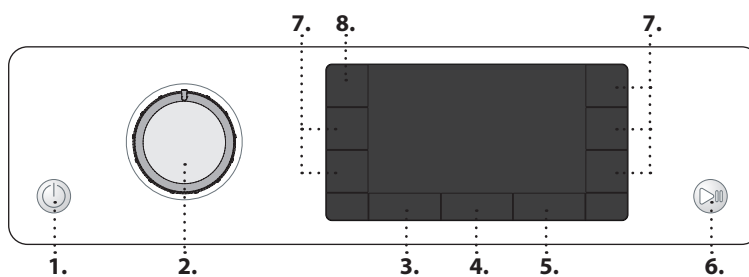

**UKAZATELE DISPLEJE**  
 Dvířka lze otevřít

**Prací cyklus**  
 Ukazuje fázi pracovního cyklu  
**Závada: Zavolejte do servisu**  
 Informace naleznete v části „Jak odstranit poruchu“  
**Závada: Ucpaný vodní filtr**  
 Voda nemůže odtékat; může být ucpaný vodní filtr  
**Závada: Chybí voda**  
 Není voda, popřípadě jí nepřitéká dostatečné množství.  
 V případě jakýchkoliv závad viz část „JAK ODSTRANIT PORUCHU“

**TABULKA PROGRAMŮ**

Max. naplnění 8 kg Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,5 W / v zapnutém stavu 8 W						Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (*)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody l	Teplota prádla °C
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot/min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Prášek	Tekutý prací prostředek				
	Nastavení	Rozpětí												
Mix	40°C	☼ - 40°C	1000	8,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Bílé prádlo	60°C	☼ - 90°C	1200	8,0	2:35	●(90°)	●	○	✓	✓	55	1,79	89	55
Bavlna	40°C	☼ - 60°C	1200	8,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1151	8,0	3:35	-	●	○	✓	✓	53	0,98	54	35
			1151	4,0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,75	52	36
			1151	2,0	2:20	-	●	○	✓	✓	53	0,43	38	34
Ložní prádlo	60°C	☼ - 60°C	1200	8,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Sport	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Prošívané přikrývky	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Osvěžení párou	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odstředování + Vyp. Vody	-	-	1200	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máchání + Odstředování	-	-	1200	8,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Rychlé 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4,0	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1200	8,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
Hedvábí	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Vlna	40°C	☼ - 40°C	800	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Jemné prádlo	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetika	40°C	☼ - 60°C	1200	4,0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
● Dávkování vyžadováno ○ Dávkování není nutné														
Eko Bavlna	60°C	60 °C	1200	8,0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	1,1	52	-
	40°C	40 °C	1200	8,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	-

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

**Eco 40-60 - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014.** Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.  
**Poznámka:** hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.


**Pro všechny zkušební ústavy**

Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program **Bavlna** a teplotu 40 °C.  
 Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „**Syntetika**“ a teplotu 40 °C.

\* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

**POPIS PRODUKTU**

1. Horní plocha
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo dvířek
5. Dvířka
6. Vodní filtr – za soklem
7. Sokl (odnímatelný)
8. Seřiditelné nožičky (4)

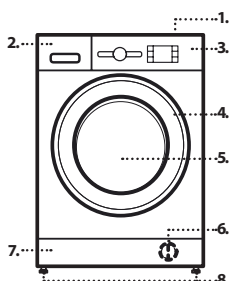

\*\* Délka programu je zobrazena na displeji.

**6th Sense** – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

**Eko Bavlna** - zkušební prací cykly v souladu s nařízením 1061/2010. Nastavte prací cyklus „**Bavlna**“ při teplotě 40 °C nebo 60 °C, aby byl umožněn přístup k tomuto cyklu.

**DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU**

**Příhrádka pro hlavní praní**

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo aviváž. Pro správné dávkování tekutého pracího prostředku se doporučuje používat odnímatelnou plastovou příhrádku A (součást výbavy). Pokud používáte prášek, umístíte příhrádku do drážky B.

**Příhrádka pro předpírku**

Prací prostředek pro předpírku.


**Příhrádka pro aviváž**

Aviváž. Tekutý škrob.

**Nalijte aviváž nebo škrobový roztok jen po značku označující maximum.**

**Tlačítko pro uvolnění**

Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.

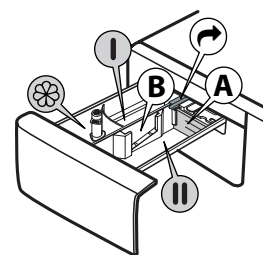

## PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro praní daného kusu oděvu.



### Mix

Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů z bavlny, lnu, syntetických a směsových vláken.

### Bílé prádlo

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předprírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do odšťavněovacího, tak hlavního praní.

### Bavlna

Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.

### Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

### Ložní prádlo

Tento program použijte pro praní povlečení a ručníků v jednom samostatném cyklu. Optimalizuje výkon a šetří váš čas a spotřebu energie. Doporučujeme používat sypký prací prostředek.

### Sport

Pro praní lehce ušpiněného sportovního oblečení (tepláky, kraťasy apod.). Pro dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat limit maximálního naplnění uvedený v „TABULCE PROGRAMŮ“. Doporučujeme používat tekutý prací prostředek a přidat množství odpovídající polovičnímu naplnění.

### Prošívání příkrývky

Určeno pro praní prádla s výplní, jako jsou například jednoduché či dvojitě prošívané příkrývky, polštáře a bundy. Prádlo s výplní doporučujeme vkládat do bubny s lemy složenými dovnitř a nepřekračovat ¾ objemu bubny. Pro optimální výsledky praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

### Osvěžení párou

Tento program umožňuje osvěžit prádlo odstraněním nepříjemných zápachů a uvolněním vláken (2 kg, přibližně 3 kusy prádla). Vkládejte pouze suché prádlo (nezašpiněné) a zvolte program „Osvěžení párou“. Na konci cyklu budou oděvy mírně vlhké a mohou být připravené k oblečení po několika minutách. Program „Osvěžení párou“ usnadňuje proces žehlení.

! Nedoporučuje se pro oděvy z vlny nebo hedvábí.  
! Nepřidávejte aviváž ani prací prášek.

### Odstředování + Vyp. Vody

Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro oděvy z odolných materiálů. Pokud cyklus odstředování vyřadíte, pračka pouze vypustí vodu

### Máchání + Odstředování

Máchá a poté ždímá. Pro oděvy z odolných materiálů.

### Rychlé 30'

Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut a šetří tak čas i energii.

### 20 °C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Hedvábí

Tento program používejte pro praní oděvů z hedvábí. Doporučujeme používat speciální prací prostředek určený pro praní jemného prádla.

### Vlna

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

### Jemné prádlo

Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převratte oděvy naruby.

### Syntetika

Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.

### Eko Bavlna

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla. Při 40 °C a 60 °C.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po prvním zapnutí spotřebiče budete vyzváni k volbě jazyka a na displeji se automaticky zobrazí nabídka pro výběr jazyků. Pro výběr požadovaného jazyka stiskněte tlačítko „Teplota“ °C nebo tlačítko „Odložený start“ (h). Pro potvrzení stiskněte tlačítko „Odstředování“ (C). Přejete-li si provést změnu v nastavení jazyka, pračku vypněte a během

30 sekund zmáčkněte současně tlačítka „Zámek tlačítek“ (—O) „Intenzivní máchání“ (C) a „Rychlé“ (h) a držte je, dokud neuslyšíte zvukový signál: nabídka pro výběr jazyka se opět zobrazí.

Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“

(C) a teplotu 60 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní || dávkovače pracího prostředku. Program spusťte **bez prádla**.

## BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo do pračky, zavřete dvířka, otevřete vodovodní kohoutek a pro zapnutí pračky stiskněte tlačítko „ZAP/VYP“ (C); tlačítko „Spustit/Pozastavit“ (C) bude blikat. Otočte voličem programů na požadovaný program a zvolte možnost, kterou potřebujete. Teplotu a rychlost odstředování, které jsou zobrazeny na displeji, lze změnit stiskem tlačítka „Teplota“ °C nebo tlačítka „Odstředování“ (C). Nyní vytáhněte zásobník pracího prostředku a přidejte prací prostředek (a přísady/aviváž). Dodržujte dávky doporučené na obalu pracích prostředků. Poté zásobník na prací prostředek zavřete a stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“ (C). Tlačítko „Spustit/Pozastavit“ (C) se rozsvítí a dvířka uzamknou.

## PŘERUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Spuštěný prací program pozastavíte opětovným stiskem tlačítka „Spustit/Pozastavit“ (C); kontrolka začne blikat. Svítí-li symbol (C), je možné otevřít dvířka. Pro spuštění pracího programu od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

## JE-LI TO POŽADOVÁNO, OTEVŘETE DVÍŘKA

Před spuštěním a po skončení programu se rozsvítí kontrolka „Otevření dvířek“ (C), čímž je signalizováno, že dvířka je možné otevřít. Po celou dobu trvání pracího programu zůstávají dvířka uzamknutá. Pro otevření dvířek v průběhu trvání programu stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“ (C), čímž se daný program přeruší. Za předpokladu, že hladina vody a/nebo teplota nejsou příliš vysoké, rozsvítí se kontrolka „Otevření dvířek“ (C) a bude tedy možné dvířka otevřít. Například za účelem přidání/odebrání prádla. Pro pokračování v programu znovu stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“ (C).

## UKONČENÍ PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka „Otevření dvířek“ (C) a na displeji se objeví zpráva „Konec cyklu“. Pro vypnutí pračky po skončení programu stiskněte tlačítko „ZAP/VYP“ (C) a všechny kontrolky zhasnou. Jestliže nestisknete tlačítko „ZAP/VYP“ (C), pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootvěřená, aby mohl vyschnout buben.

## MOŽNOSTI

! Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku (3 pípnutí) a na displeji se objeví text „Nepoužitelný“.

! Není-li vybraná možnost kompatibilní s jakoukoli předtím provedenou volbou, na displeji se objeví text „Nepoužitelný“ a volba se neaktivuje.

### Čištění+

Funkce Čištění+ je program fungující na 3 různých úrovních praní („intenzivní“, „denní“ a „Rychlé“), které byly speciálně vytvořeny za účelem nastavení správného pracího postupu v závislosti na míře ušpinění prádla:

**Intenzivní**: tato volba je určena pro vysokou úroveň znečištění prádla a odstraňování těch nejodolnějších skvrn.

**Denní prádlo**: tato volba je určena pro odstraňování běžných skvrn.

**Rychlý cyklus**: tato volba je určena pro lehce odstranitelné skvrny.

### Intenz. máchání

Výběrem této možnosti se zvýší účinnost máchání, přičemž je zaručeno i dokonalé odstranění zbytků pracího prostředku. Program je zvláště vhodný pro citlivou pokožku. Stiskněte toto tlačítko jednou, dvakrát nebo třikrát pro výběr dodatečného 1, 2 nebo 3 máchání, které bude následovat po máchání v rámci standardního cyklu a docílíte tak odstranění veškerých stop po pracím prostředku. Pro návrat k běžnému postupu máchání („Běžné máchání“), stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

### Odložený start


Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte toto tlačítko a nastavte požadovanou dobu odložení. Je-li tato funkce aktivována, na displeji se zobrazí zpráva „Čekání“ nebo „Start za“. Pro zrušení odloženého startu stiskněte toto tlačítko znovu, dokud na displeji nebude svítit „---“.

### FreshCare+

Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení parní fáze se začne buben pračky zlehka převalovat na nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po skončení cyklu a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit

stiskem kteréhokoliv tlačítka na ovládacím panelu či otočením knoflíku. Před otevřením dvířek vyčkejte přibližně 5 minut.

### Sanitace párou


Při zvolení této volitelné funkce dojde ke zvýšení účinnosti praní prostřednictvím vytváření páry, která během cyklu odstraní i případné bakterie přítomné ve vláknech a zároveň je chrání. Vložte prádlo do bubny, zvolte kompatibilní program a volitelnou funkci „“.

! Během činnosti pračky by se mohlo stát, že dvířka pračky budou méně průhledná kvůli tvorbě páry.


### Snadné žehlení

Výběrem této funkce dojde k modifikaci pracího a odstředovacího cyklu tak, aby se minimalizovala míra pomačkáni prádla.



### Teplota

Každý program má přednastavenou teplotu. Přejete-li si tuto teplotu změnit, stiskněte tlačítko „Teplota“ . Údaj se zobrazí na displeji.




### Odstředování

Každý program má přednastavenou rychlost odstředování. Přejete-li si tuto rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko „Odstředování“ . Údaj se zobrazí na displeji.

### Režim Demo



Funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit  a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ZAP./VYP.“ . Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.

### ZÁMEK TLAČÍTEK

K uzamknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ . Pokud na displeji svítí zpráva „ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK“, ovládací panel je uzamčen (s výjimkou tlačítka „ZAP./VYP.“ ). Tím se zamezí nechtěnému provedení změn v nastavení programů, zvláště pokud se v blízkosti pračky pohybují děti. K odemknutí ovládacího panelu opět stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ .

### BĚLENÍ

Pokud si přejete prádlo bělit, naplňte pračku a nastavte program „Máchání + Odstředování“ .

Spustěte pračku a vyčkejte, než dokončí první cyklus plnění vodou (zhruba 2 minuty). Stiskem tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“  uvedte pračku do režimu pozastavení, otevřete zásobník na prací prostředek a nalejte bělidlo (držte se doporučeného dávkování uvedeného na obalu) do oddílu pro hlavní praní, tj. do místa, kde byla původně instalovaná přihrádka. Obnovte prací cyklus stisknutím tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“ .

V případě potřeby je možné do příslušného oddílu zásobníku na prací prostředek přidat aviváž.

### RADY A TIPY

#### Prádlo roztrídte podle

Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

#### Vyprázdněte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i bubnu.

#### Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

#### Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

#### Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

#### Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

### POSTUP PRO ODVÁPNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ

Zpráva na displeji bude uživateli pravidelně (po každých zhruba 50 cyklech) připomínat, že je třeba provést automatický čisticí cyklus za účelem vyčištění pračky a odstranění vytvořeného vodního kamene a nepříjemného zápachu.

Pro optimální provádění údržby doporučujeme používat vhodný prostředek pro odstraňování vodního kamene a mastnoty z vaší pračky (WPRO) a dodržovat přitom pokyny na obalu. Tento výrobek lze zakoupit přes služby technické podpory nebo přes webové stránky [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Společnost Whirlpool odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na zařízení způsobené jinými čisticími prostředky na trhu určené pro čištění praček.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).**

#### Čištění pračky zvenčí

K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápis.

#### Kontrola hadice pro přívod vody

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva na některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že z hadice uniká voda a je třeba ji vyměnit

#### Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody

**Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na možné ucpání filtru.**

Pomocí šroubováku odstraňte sokl: jednu stranu soklu zatlačte rukou směrem dolů, poté zatlačte šroubovákem do mezery mezi soklem a předním panelem, čímž sokl otevřete. Umístěte pod vodní filtr širokou nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu odtékat a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr rozložte dobře savou bavlněnou látku. Následně otáčením proti směru chodu hodinových ručiček vodní filtr vyjměte. Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny z vodního filtru pod tekoucí vodou. Vraťte filtr na své místo a osadte sokl: Vložte filtr na své místo pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček. Utáhněte jej co nejvíce; držadlo filtru musí být ve vodorovné poloze. Chcete-li ověřit těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího prostředku jeden litr vody. Následně osadte sokl.

#### Čištění zásobníku pracího prostředku

Stlačením uvolňovacího tlačítka při souběžném tahu směrem ven vyjměte zásobník pracího prostředku. Vyjměte vložku ze zásobníku pracího prostředku i ze zásobníku aviváže. Všechny části umyjte pod tekoucí vodou a odstraňte z nich veškeré usazené zbytky. Všechny části osušte měkkým hadříkem. Vložte zásobník pracího prostředku na své místo a zatlačte jej dovnitř.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Abyste zjistili, zda je pro váš typ pračky následující příslušenství dostupné, kontaktujte naše poprodejové servisní středisko.**

#### Spojovací sada

S její pomocí můžete na pračku připevnit sušičku, ušetřit tím místo a usnadnit si vkládání a vytažování prádla z vysoko umístěné sušičky.

### PŘEPRAVA A MANIPULACE

**Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.**

Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník pracího prostředku úplně zavřené. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající vodu a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravních šroubů uvedených v NÁVODU K INSTALACI, a to v opačném pořadí.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.

Anomálie:	Možné příčiny / řešení:
<b>Pračka se nezapne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný kontakt.</li> <li>• Došlo k výpadku proudu.</li> </ul>
<b>Prací program se nespustí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvířka nejsou zcela dovřena.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „ZAP./VYP.“ ⏻.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸.</li> <li>• Přívod vody není otevřený.</li> <li>• Byla nastavena funkce „Odložený start“ ⏸.</li> </ul>
<b>Pračka nenapouští vodu (na displeji se zobrazí zpráva „CHYBÍ VODA, Otevřete ventil“). „Pípání“ zní každých 5 sekund.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadice pro přívod vody není připojena k vodovodnímu kohoutku.</li> <li>• Hadice je ohnutá.</li> <li>• Přívod vody není otevřený.</li> <li>• Hlavní přívod vody byl uzavřen.</li> <li>• Není dostatečný tlak.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸.</li> </ul>
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypouštěcí hadice nebyla nainstalovaná ve vzdálenosti 65 až 100 cm od země.</li> <li>• Konec vypouštěcí hadice je ponořen ve vodě.</li> <li>• Konektor pro odtok umístěný na stěně nemůže odvětrávat.</li> <li>• Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, uzavřete vodovodní kohoutek, vypněte pračku a zavolejte do poprodejového servisního střediska. Nachází-li se vaše bytová jednotka na jednom z nejvyšších poschodí budovy, může se někdy projevit sifonový efekt, což způsobí, že pračka začne nepřetržitě napouštět a vypouštět vodu. Aby se těmto typům problémů předešlo, na trhu jsou k dostání speciální ventily proti sifonovému efektu.</li> </ul>
<b>Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program nezahrnuje funkci vypouštění: u určitých programů je třeba ji aktivovat manuálně.</li> <li>• Vypouštěcí hadice je ohnutá.</li> <li>• Vypouštěcí hadice je ucpaná.</li> </ul>
<b>Pračka během fáze odstředování nadměrně vibruje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při instalaci nebyl řádně odblokován buben.</li> <li>• Pračka nestojí na rovném povrchu.</li> <li>• Pračka je vmáčknutá mezi nábytkem a stěnou.</li> </ul>
<b>Z pračky uniká voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadice pro přívod vody nebyla řádně dotažena.</li> <li>• Zásobník pracího prostředku je zanesený.</li> <li>• Vypouštěcí hadice nebyla řádně dotažena.</li> </ul>
<b>Pračka je uzamknutá, displej bliká a zobrazuje se chybový kód (např. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte přibližně 1 minutu.</li> <li>• Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.</li> </ul>
<b>Tvoří se příliš velké množství pěny.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco obdobného).</li> <li>• Byla použita příliš velká dávka.</li> </ul>
<b>Dvířka jsou uzamčena s chybovým hlášením či bez něj a program neběží.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě poruchy napájení zůstanou dvířka zamčená. Program bude automaticky pokračovat, jakmile bude opět k dispozici napětí v síti.</li> <li>• Pračka je v klidovém režimu. Program bude automaticky pokračovat, jakmile důvod zastavení pomine.</li> </ul>



**Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:**

- naší webové stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu),
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese

<https://eprel.ec.europa.eu>.

