

SONY

Uživatelská příručka

Xperia™ L1
G3311/G3313

Obsah

Začínáme.....	6
Informace o této uživatelské příručce.....	6
Přehled.....	6
Uvedení do provozu.....	7
Ochrana obrazovky.....	8
První zapnutí zařízení.....	8
K čemu potřebuji účet Google™?.....	9
Zabezpečení zařízení.....	10
Zajištění ochrany zařízení.....	10
Zámek obrazovky.....	10
Automatické odemykání zařízení.....	11
Ochrana karty SIM.....	15
Zjištění identifikačního čísla zařízení.....	15
Vyhledání ztraceného zařízení	16
Základy práce.....	18
Používání dotykového displeje.....	18
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	19
Obrazovka Plocha.....	20
Obrazovka Aplikace.....	21
Navigace v aplikacích.....	23
Widgety.....	24
Zkratky a složky.....	25
Pozadí a schémata.....	25
Pořízení snímku obrazovky.....	26
Oznámení.....	26
Ikony na stavovém řádku.....	29
Přehled aplikací.....	30
Baterie a údržba.....	33
Nabíjení zařízení.....	33
Baterie a správa napájení.....	34
Aktualizace zařízení.....	36
Údržba pomocí počítače.....	37
Úložiště a paměť.....	38
Zálohování a obnovování obsahu.....	40
Stahování aplikací.....	43
Stahování aplikací ze služby Google Play™	43
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	43
Internet a síť.....	44
Prohlížení webu.....	44

Nastavení Internetu a zpráv MMS	44
Wi-Fi.....	45
Sdílení mobilního datového připojení.....	47
Řízení využívání datových přenosů.....	49
Výběr mobilních sítí.....	50
Sítě VPN.....	50
Synchronizace dat v zařízení.....	52
Synchronizace s online účty.....	52
Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	52
Základní nastavení.....	54
Přístup k nastavení.....	54
Nastavení hlasitosti.....	54
Režim Nerušit.....	55
Nastavení obrazovky.....	56
Nastavení aplikací.....	57
Resetování aplikací.....	59
Spořič obrazovky.....	59
Nastavení jazyka.....	60
Datum a čas.....	60
Zlepšení přehrávání zvuku.....	61
Více uživatelských účtů.....	61
Zadávaní textu.....	64
Klávesnice na obrazovce.....	64
Úprava textu.....	65
Volání.....	66
Volání.....	66
Přijímání hovorů.....	67
V průběhu hovoru.....	68
Používání seznamu volání.....	68
Přesměrování hovorů.....	69
Omezení hovorů.....	69
Více hovorů.....	70
Konferenční hovory.....	71
Hlasová schránka.....	71
Tísňová volání.....	72
Kontakty.....	73
Hledání a zobrazení kontaktů.....	73
Přidávání a úpravy kontaktů.....	74
Přenos kontaktů.....	75
Zálohování kontaktů.....	76
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	76

Oblíbené položky.....	77
Odesílání informací o kontaktu.....	77
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	78
Zasílání zpráv a chat.....	79
Čtení a odesílání zpráv.....	79
Uspořádání zpráv.....	80
Uskutečnění hovoru ze zpráv.....	80
Nastavení zpráv.....	81
Videochat.....	81
E-mail.....	82
Nastavení e-mailu.....	82
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	82
Uspořádání e-mailových zpráv.....	83
Nastavení e-mailového účtu.....	84
Gmail™.....	85
Hudba a rádio FM.....	86
Přenos hudby do zařízení.....	86
Poslech hudby.....	86
Nabídka aplikace Hudba.....	88
Seznamy skladeb.....	88
Sdílení hudby.....	89
Vylepšení zvuku.....	89
Poslech rádia.....	90
Oblíbené kanály rádia.....	91
Nastavení zvuku rádia.....	91
Fotoaparát.....	92
Fotografování a nahrávání videí.....	92
Obecné nastavení fotoaparátu.....	93
Nastavení fotoaparátu.....	96
Nastavení videokamery.....	98
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	100
Prohlížení fotografií a videí.....	100
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	101
Sdílení a správa fotografií a videí.....	102
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	103
Úprava videa pomocí aplikace Editor videa.....	103
Skrývání fotografií a videí.....	104
Zobrazení fotografií na mapě.....	104
Videoklipy.....	107
Aplikace Video.....	107
Přenos videí do zařízení.....	108
Správa videoklipů.....	108

Možnosti připojení.....	109
Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast.....	109
NFC.....	109
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	111
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	114
Vyhledávání a Chytré karty Google.....	114
Použití zařízení jako peněženky.....	114
Cestování a mapy.....	115
Použití služeb určování polohy.....	115
Aplikace Google Maps™ a navigace.....	115
Využívání přenosu dat na cestách.....	116
Režim Letadlo.....	116
Hodiny a kalendář.....	117
Kalendář.....	117
Hodiny.....	117
Usnadnění.....	120
Gesto pro zvětšení.....	120
Velikost písma.....	120
Velikost displeje.....	120
Korekce barev.....	120
TalkBack.....	121
Mono audio.....	121
Textový telefon (TTY).....	121
Switch Access.....	121
Podpora a právní informace.....	123
Aplikace Podpora.....	123
Tipy Xperia™.....	123
Nápověda v nabídkách a aplikacích.....	123
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	123
Restartování, obnovení a oprava.....	123
Pomozte nám vylepšit náš software.....	125
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	125
Recyklace zařízení.....	125
Právní informace.....	125


Začínáme

Informace o této uživatelské příručce



Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ L1** pro verzi softwaru **Android™ 7.0**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

- ! Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 36.

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.

Vyhledání čísla modelu a názvu zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.


Zobrazí se číslo modelu a název zařízení.


Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Přehled

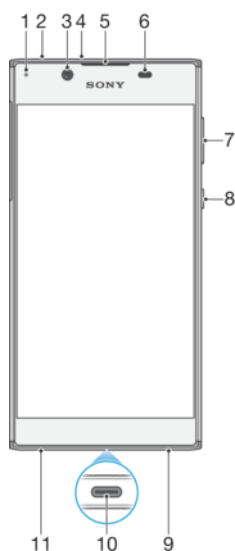

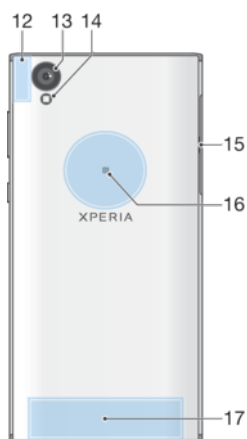

- | | |
|--|--|
| 1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka | 10. Port pro nabíječku/kabel USB Type-C™ |
| 2. Konektor náhlavní soupravy | 11. Reproduktor |
| 3. Objektiv předního fotoaparátu | 12. Oblast antény Wi-Fi/GPS/Bluetooth |
| 4. Pomocný mikrofon | 13. Objektiv hlavního fotoaparátu |
| 5. Sluchátko | 14. Světlo |
| 6. Čidlo vzdálenosti a osvětlení | 15. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty |
| 7. Tlačítko ovládání hlasitosti | 16. Detekční oblast NFC™ |
| 8. Tlačítko zapnutí/vypnutí | 17. Hlavní anténa |
| 9. Hlavní mikrofon | |

Uvedení do provozu

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Karta nano SIM a paměťová karta sdílejí stejný držák, ale mají v něm odlišná místa. Dejte pozor, abyste obě karty nezaměnili.

- ! Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce Nastavení.

Vložení karty nano SIM a paměťové karty



- ! Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Otevřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.
- 2 Nehtem vytáhněte přihrádku karty nano SIM.
- 3 Pečlivě a ve správné orientaci umístěte kartu SIM do držáku podle obrázku.
- 4 Ve správné orientaci umístěte paměťovou kartu do prostoru v držáku, viz obrázek.
- 5 Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne v místě.

Vyjmutí karty nano SIM

- 1 Vypněte zařízení.
- 2 Otočte telefon obrazovkou dolů a otevřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.
- 3 Nehtem vytáhněte držák karty nano SIM.
- 4 Vyjměte kartu nano SIM a držák jemně zatlačte do slotu, dokud nezapadne v místě.
- 5 Zavřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty



- 1 Vypněte zařízení.
- 2 Otočte telefon obrazovkou dolů a otevřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.
- 3 Jemně zatlačte na paměťovou kartu dolů a uvolněte ji ze slotu. Vyjměte paměťovou kartu a zavřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.

Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení odstraňte ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.

Kryty a chrániče obrazovky mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme použít pouze kryty obrazovky určené pro vaše zařízení Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

První zapnutí zařízení


Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení, viz *Nabíjení zařízení* na straně 33.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

Zapnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (⏻) a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost ✓.
 - 3 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko ✕.

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google™?


Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google™ umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™
- Chat s přáteli pomocí aplikace Duo™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™



Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.

Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google**.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Odebrání účtu Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, který chcete odstranit.
 - 4 Ťukněte na možnost  > **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Když odstraníte účet Google™, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google™, už nebudou k dispozici.

Zabezpečení zařízení

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení zahrnuje několik voleb zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

K dispozici jsou následující volby:

- Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování.
- Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno.
- Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovou službu Správce zařízení Android™. Pomocí těchto služeb můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a vymazat ztracené zařízení.

Ověření vlastnictví zařízení

Některé funkce ochrany vyžadují odemknutí obrazovky buď pomocí kódu PIN, hesla, schématu, nebo zadáním přihlašovacích údajů k vašemu účtu Google™. Níže jsou uvedeny příklady funkcí ochrany a jejich požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovením továrních dat	Než budete moci provést obnovení továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.
Ochrana prostřednictvím služby my Xperia	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™ propojeného se službou. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Správce zařízení Android™	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Oprava softwaru	Po dokončení opravy a restartu zařízení budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla k účtu Google™.

- ! Ve Správci zařízení Android™ je třeba zadat údaje z účtu Google™. Může to být libovolný účet Google™, který jste v zařízení nastavili jako vlastník. Pokud nebudete moci během procesu úvodního nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.


Zámek obrazovky

K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:


- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
- Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.
- Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.
- Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.

Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obratě se na správce sítě ve vaší


firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

- Další nastavení pro jednotlivé zámky obrazovky zobrazíte ťuknutím na možnost  vedle položky **Zámek obrazovky**.


Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení.


Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
 - 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
 - 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení.
- ! Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte před dalším pokusem počkat 30 sekund.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 ťukněte na položku **Vzor**, vyberte možnost a postupujte podle pokynů na zařízení.


Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zvolte požadovanou možnost. Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **POKRAČOVAT**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení.

Aktivace funkce odemknutí přejetím

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo v závislosti na tom, který z těchto typů zámků obrazovky aktivní.
- 4 ťukněte na **Přejetí** a potom na položku **ANO, ODEBRAT**.

Automatické odemýkání zařízení

S funkcí Smart Lock můžete nastavit zařízení na automatické odemčení v určitých situacích, například když je připojeno k zařízení Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě. I když je povolena funkce Smart Lock, je nutné zařízení po restartování a 4hodinové nečinnosti odemknout ručně.

Vyberte jedno z následujících nastavení funkce Smart Lock:


- **Detekce na těle:** Zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.

- **Důvěryhodná místa:** Zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném, bezpečném místě, například doma.
 - **Důvěryhodná zařízení:** Zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth® nebo NFC.
 - **Důvěryhodný obličej:** Odemknutí zařízení pohledem na displej
 - **Důvěryhodný hlas:** Pomocí rozpoznávání řeči můžete zařízení odemknout ze zamykací obrazovky nebo během nabíjení a aktivovat službu Google™.
- ! Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™, takže její funkce se může v budoucnu změnit nebo být aktualizovány. Funkce nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Ťuknutím na jezdce **Smart Lock (Google)** zapněte funkci.
- 5 Ťukněte na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a ťukněte na ni.
- 7 Zadejte gesto, kód PIN nebo heslo. Tato pověření bude nutné zadat při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení nebo odebrání důvěryhodného obličeje

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodný obličej**.
 - 3 Ťukněte na položky **NASTAVIT** > **DALŠÍ**. Postupujte podle pokynů na zařízení a ťukněte na tlačítko **KONEC**.
 - 4 Chcete-li odebrat důvěryhodný obličej, ťukněte na možnost **Odebrat důvěryhodný obličej** > **ODEBRAT**.
- 💡 Pro vyšší přesnost ťukněte na **Důvěryhodný obličej** > **Vylepšit porovnávání tváří**.

Nastavení funkce Důvěryhodný hlas

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodný hlas**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.

Udržování odemčeného zařízení při nošení


Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
 - Uzamknutí může trvat až minutu.
 - Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
 - Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.
 - Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.
- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému,

zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Povolení nebo zákaz detekce nošení na těle


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci a pak ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT**. Chcete-li funkci zakázat, ťukněte na jezdce vedle položky **Zapnuto**.

Připojení k důvěryhodným zařízením

Pokud máte zařízení, ke kterému se pravidelně připojujete za použití funkce Bluetooth® nebo NFC, například domácí kino nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodné zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud se při používání tohoto zařízení nacházíte v bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojení k důvěryhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo myši Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se důvěryhodné zařízení vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a k jeho odemčení budete muset zadat PIN, gesto nebo heslo.

Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock**.
- 4 V nabídce Smart Lock ťukněte na položky **Důvěryhodná zařízení** > **PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ Bluetooth**.
- 5 V seznamu připojených a spárovaných zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení a ťukněte na položku **ANO, PŘIDAT**.
- 6 Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku **ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ**.

Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock**.
- 3 Ťukněte na možnosti **Důvěryhodná zařízení** > **PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ** > **NFC**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku **ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ**.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

- 💡 Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů.


Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi) a povolit zařízení použití aktuální polohy.


K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 3 Požadované místo zadáte tak, že na panelu hledání zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo.

Úprava polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 3 Vyberte umístění vašeho domova.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Upravit**.
- 5 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

- 💡 Pokud svou adresu sdílíte s více byty, můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.


Odstranění polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 3 Ťukněte na možnost **Upravit > **.



Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstat odemčené.


Přidání vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 4 Chcete-li použít aktuální polohu jako vlastní místo, ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 5 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na položku **Q** a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 6 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Úprava vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa**.
- 3 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit adresu**.
- 5 Chcete-li zadat jiné místo, ťukněte na položku  a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 6 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Odebrání vlastního místa


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa**.
- 3 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.

Ochrana karty SIM


Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identification Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.




Nastavení nebo odebrání zámku karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Ťuknutím na posuvník **Zamykat kartu SIM** zapněte nebo vypněte zámek karty SIM.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko .
- 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko .
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko .


! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli

byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care k registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Vyhledání čísla IMEI na pásku se štítky

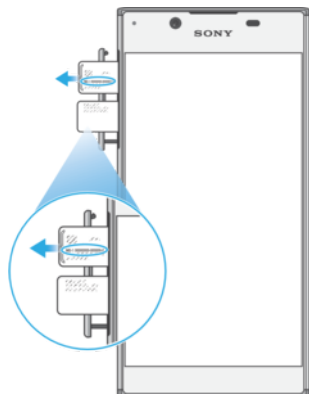

- 1 Otevřete kryt čtečky karty nano SIM/paměťové karty.
- 2 Vyměňte držák karty SIM.
- 3 Pomocí nehtu vytáhněte pásek ven. Číslo IMEI je uvedeno na pásku.

💡 Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla ***#06#** na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Informace o kódu IMEI**.


Vyhledání ztraceného zařízení



Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem zařízení aktivovali, můžete:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
 - rozeznít zvukový signál, a to i v režimu Nerušit,
 - na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezce,
 - na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.
- ! Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné, abyste se při příštím zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy synchronizováno.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Aktivace služby Protection by my Xperia

- 1 Ujistěte se, že máte aktivní datové připojení a že jsou na vašem zařízení povoleny služby určení polohy.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Ochrana službou my Xperia > Aktivovat**.
 - 4 Zaškrtnutím políčka vyjádříte svůj souhlas se smluvními podmínkami služby a ťukněte na možnost **PŘIJMOUT**.
 - 5 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
 - 6 Chcete-li ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com a přihlaste se k účtu Google™.
- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má přístup pouze vlastník.

Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™


Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce zařízení Android™. Můžete ji využívat vedle služby Protection by my Xperia nebo jako její alternativu. Když své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android™ využít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.
- Vytočení nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na zamykací obrazovku.

Další informace o nástroji Správce zařízení Android™ naleznete na webu www.support.google.com.

- ! Nástroj Správce zařízení Android™ nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení k Internetu. Správce zařízení Android™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Aktivace správce zařízení Android™

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy.
 - 3 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 4 Ťukněte na položky **Nastavení > Google > Zabezpečení**.
 - 5 Ťuknutím na jezdce vedle položek **Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení** a **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** aktivujte obě funkce.
 - 6 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost **Uřčit administrátora tohoto zařízení**.
 - 7 Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožňuje vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku www.android.com/devicemanager a přihlaste se pomocí svého účtu služby Google™.
- 💡 Správce zařízení Android™ můžete také aktivovat v nabídce **Zámek obrazovky a zabezpečení** v nabídce Správci zařízení.

Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

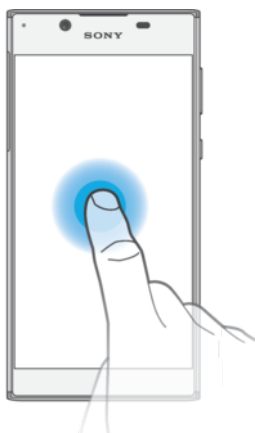


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztážení prstů

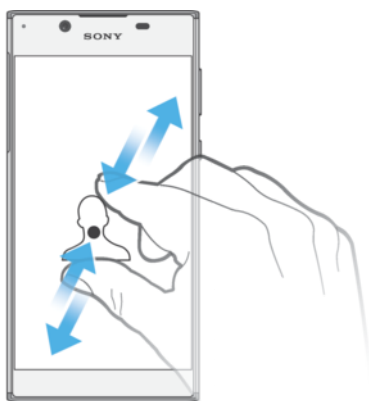


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

Přejíždění prstem

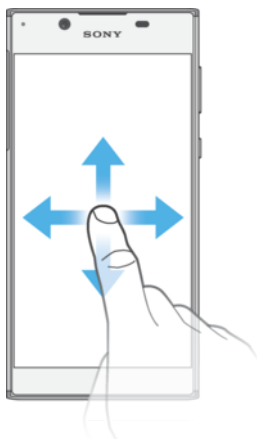

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.

Listování

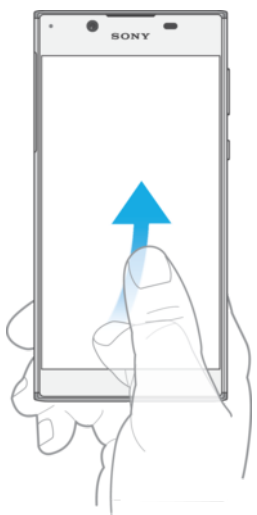

- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky



Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz **Zámek obrazovky** na stránce 10.



Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- Můžete také dvakrát ťuknout na prázdnou oblast na obrazovce Plocha. Chcete-li tuto funkci povolit, dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté ťukněte na položku  a na přepínač vedle položky Dvojitým ťuknutím uspat.

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až dvacet panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v dolní části obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.



- 1 Widget Welcome to Xperia™ – ťuknutím widget otevřete a můžete vybrat některou úlohu, například kopírování obsahu ze starého zařízení nebo nastavení služeb Xperia™
- 2 Tečky – představují počet panelů plochy

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha




Panely obrazovky Plocha


Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.




Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku  v levém horním rohu obrazovky.
- ! Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré karty povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a panel obrazovky Plocha nelze změnit. Další informace najdete v tématu *Vyhledávání a Chytré karty Google* na stránce 114.

Přidání panelu na obrazovku Plocha


- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .
- ! Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré karty povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a doleva již nelze další panely přidat. Další informace najdete v tématu *Vyhledávání a Chytré karty Google* na stránce 114.

Odstranění panelu z plochy


- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

Nastavení plochy

Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Plocha

- ! Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**. Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.
- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na tlačítko **Zakázat**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava velikosti ikon na ploše


- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.




Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

Při prvním zobrazení obrazovky aplikace se zobrazí možnost pro zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací. Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout podle postupu níže:

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na přepínač doporučení aplikace.

Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Prohledat aplikace** nebo jednoduše přejděte na obrazovce Aplikace nebo Plocha dolů.
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.


Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku


- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací


- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.


Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- ! Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**. Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Aplikace a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou poté označeny ikonou .
- 2 Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na tlačítko **ZAKÁZAT**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na tlačítko **OK**.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Zpět, Plocha a Poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Plocha  ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

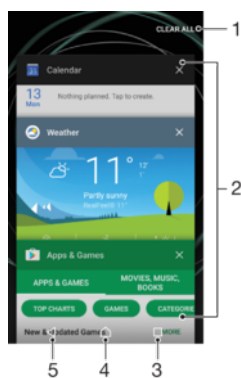

- | | |
|---|--|
| 1 | Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací |
| 2 | Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace |
| 3 | Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených |
| 4 | Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu |
| 5 | Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace |

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .


Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

- Dvakrát rychle stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací

- Ťukněte na  a pak na položku **VYMAZAT VŠE**.

Otevření nabídky v aplikaci

- V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko .
- ! Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

Režim rozdělené obrazovky



Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručenou poštu a zároveň používat webový prohlížeč.



- 1 Aplikace 1 v horním okně
- 2 Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
- 3 Aplikace 2 v dolním okně
- 4 Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace
- 5 Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha
- 6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

! Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Použití režimu rozdělené obrazovky

- 1 Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
- 2 Ťukněte na  a přetáhněte požadovanou aplikaci do horní části obrazovky.
- 3 V dolní části obrazovky ťukněte na druhou požadovanou aplikaci.
- 4 V orientaci na výšku přetáhněte černou čáru ve středu nahoru nebo dolů a změňte tak velikost oken.
- 5 Režim rozdělené obrazovky ukončíte ťuknutím na ikonu  a jejím podržením.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha**, podržte je, dokud zařízení nezavibruje, a ťukněte na položku **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky **Plocha** potvrdíte novou velikost widgetu.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z plochy**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky
- 2 Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku **Plocha**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z plochy** v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na obrazovce Plocha

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **HOTOVO**.

Pozadí a schémata

Zařízení obdržíte s výchozím pozadím. Obrazovku Plocha a zamykací obrazovku si však můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat s různými barvami a vzory.

Tapetu lze použít bez změny jiných prvků obrazovky Plocha a zamykací obrazovky. Živé tapety doplní vaši interakci s dotykovou obrazovkou o vizuální efekty a displej se tak může dynamicky měnit.

Schémata mohou zahrnovat tapetu, spořič obrazovky, záhlaví a zvukové motivy, které společně utvářejí jedinečný vzhled vašeho zařízení.

Změna tapety

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Můžete také změnit tapetu zamykací obrazovky nebo nastavit stejný obrázek pro obrazovku Plocha i zamykací obrazovku. Postupujte podle kroků výše a ťukněte na položku **Album**. Ťukněte na požadovaný obrázek a vyberte některou z možností.

Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na položku **Schémata**.
- 3 Zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li použít existující schéma, vyberte je a ťukněte na možnost **POUŽÍT SCHÉMA**.
 - Chcete-li stáhnout nové schéma, ťukněte na možnost **ZÍSKAT DALŠÍ SCHÉMATA**.

! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
 - 2 Ťukněte na položku [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti.

Prohlížení snímků obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.
- 2 Ťukněte na snímek obrazovky.

💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení



- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát Źukněte.
 - 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.
- 💡 Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Źukněte na oznámení.
- 💡 Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

Skrytí upozornění na panelu oznámení

- Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.
- ! Ne všechna oznámení lze zrušit.
- 💡 Chcete-li změnit nastavení pro oznámení, přetáhněte oznámení pomalu doleva nebo doprava a Źukněte na ikonu ⚙️.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Źuknutím oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Źukněte na tlačítko **VYMAZAT VŠE**.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát Źukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.




Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý obsah oznámení	Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení aplikací .
Skrýt citlivý obsah oznámení	Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrýtý obsah . Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.
Oznámení vůbec nezobrazovat	Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.


Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na ikonu  a na možnost **Na obrazovce uzamčení**.
 - 4 Vyberte požadovanou možnost.
-  Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce **Zach. oznámení na zam. obrazovce** zapnete funkci.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Blokovat vše	Nikdy nepřijímat oznámení z vybrané aplikace
Zvuky a vibrace jsou vypnuté	Přijímat oznámení, ale bez zvuku, vibrací a náhledu
Pouze prioritní přerušení	Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.


Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci.
- 4 Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.



























-  Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Oznámení** > .
- 3 Ťuknutím na jezdce vedle položky **Oznamovací kontrolka** zapnete nebo vypnete funkci.

Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony


























	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat v síti 3G
	Odesílání a stahování dat HSPA+
	Mobilní data jsou vypnuta
	Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data.
	Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí. Pokud jsou služby Google™ ve vaší oblasti blokovány, může se symbol vykřičníku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi a k dispozici je funkční připojení k Internetu.
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Aktivní režim Letadlo
	Aktivní funkce Bluetooth®
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Režim Nerušit je aktivní
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku


- 1 Na ploše ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

Ikony oznámení

	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Probíhající hovor
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Proveďte základní nastavení zařízení
	Je k dispozici aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
	Aktivní režim STAMINA
	Aktivní režim Ultra STAMINA
	Snímek obrazovky je zachycen
	Videochat s přáteli pomocí aplikace Duo™
	Přehrávání skladby
	Rádio je zapnuté
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Vnitřní úložiště je ze 75 % plné – ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
	Varování
	Další nezobrazená oznámení




! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.









Blokování oznámení z aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Ťukněte na jezdce **Blokovat vše**.

Přehled aplikací

! Některé aplikace nemusí být ve vašem zařízení obsaženy nebo nemusí být podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

-  K zobrazení, prohlížení a úpravám fotografií a videí použijte aplikaci Album.
-  Procházejte, vyhledávejte a kupujte tisíce produktů přímo ze zařízení.
-  Chraňte své zařízení před viry, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte aplikaci Fotoaparát.
-  K zobrazení webových stránek, textu a snímků a správě záložek použijte webový prohlížeč Chrome.
-  K nastavení různých budíků a časovačů použijte aplikaci Hodiny.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších kontaktních informací použijte aplikaci Kontakty.
-  Otevírejte stažené aplikace, dokumenty a obrázky.
-  Pomocí aplikace Duo™ můžete provádět videohovory.
-  Vytvářejte a upravujte dokumenty a spolupracujte na nich s ostatními.
-  Ukládejte své dokumenty a soubory pro snadný přístup z jakéhokoli zařízení, sdílejte je s přáteli a spolupracujte s kolegy.
-  Vytvářejte a upravujte tabulky a spolupracujte na nich s ostatními.
-  Vytvářejte a upravujte prezentace a spolupracujte na nich s ostatními.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo pracovního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchajte rozhlasové stanice FM.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia™.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  Pomocí aplikace Hudba si můžete uspořádat a přehrávat hudbu a zvukové knihy.
-  Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Organizujte, vyhledávejte a procházejte své fotografie a videa.
-  Pomocí aplikace Filmy a TV Google Play můžete sledovat filmy a seriály zakoupené nebo zapůjčené na webu Google Play.
-  S aplikací Hudba Google Play můžete objevovat a přehrávat tisíce skladeb.
-  Chcete-li stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte aplikaci Play Store™.

-  Zůstaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce a podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Video.
-  Vyhledávejte obsah na webu pomocí hlasu.
-  Pomocí aplikace Počasí můžete zjistit předpověď počasí.
-  Pomocí aplikace What's New můžete objevovat nové hry, aplikace a mediální obsah.
-  K prohlížení videoklipů od uživatelů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.

Baterie a údržba

Nabíjení zařízení


- ! Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB Type-C™ určené pro váš konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB Type-C™ zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché.

Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

- ! Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Nabíjení zařízení

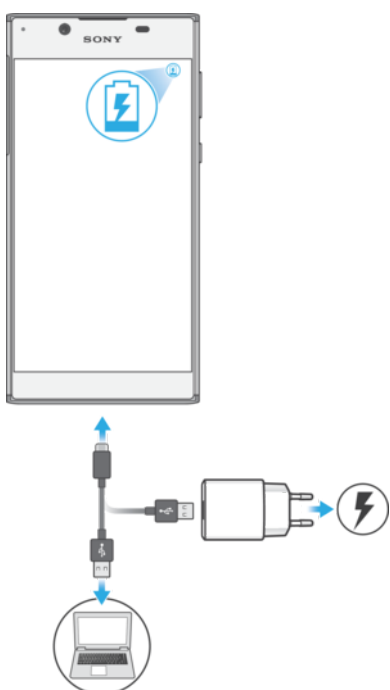

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
 - 2 Jeden konec kabelu USB Type-C™ zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu USB Type-C™ zařízení. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
 - 4 Když je zařízení zcela nabitá, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- ! Při nabíjení je důležité použít kabel USB Type-C™ (součástí balení), protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit.
 - 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.
Červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.


Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení, například vyššího výkonu vykreslení obrázků, aktivit v síti, například služeb určení polohy, synchronizace aplikací a vyhledávání sítí Wi-Fi na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce Optimalizace baterie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

- ! Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi, odhadovaného času a tipů k úspoře energie

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Baterie**. Zobrazí se přehled s údaji o využití baterie v procentech a její odhadované výdrži.
- 3 Ťuknutím **ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE** zobrazíte seznam funkcí a služeb, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie. Ťuknutím na položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace**.
- 3 Aplikaci vyberete v nabídce **Baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie


Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky, viz *Nastavení obrazovky* na straně 56.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz *Wi-Fi* na straně 45.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz *Synchronizace s online účty* na straně 52.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma *Oznámení* na straně 26.
- Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma *Nastavení aplikací* na straně 57.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma *Obrazovka Aplikace* na straně 21.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Přidání výjimek funkcí úspory energie pro aplikace


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Baterie** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Optimalizace výdrže bat.**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
 - 4 Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku **APLIKACE** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace.
 - 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.
- ! Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.
- 💡 Možnost **Optimalizace výdrže bat.** můžete konfigurovat také z nabídky **Nastavení > Aplikace >  > Speciální přístup.**

Režim STAMINA


V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, synchronizace dat aplikací na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim STAMINA.

Aktivace nebo deaktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 3 Ťukněte na položku **Režim STAMINA** a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.
- 💡 V nabídce Optimalizace baterie nemůžete určité aplikace vyjmout z optimalizace režimem STAMINA.

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Ultra STAMINA.


Aktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 3 Ťukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Aktivovat**.
 - 4 Potvrďte akci ťuknutím.
- ! Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

Deaktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Deaktivovat režim Ultra STAMINA**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Po deaktivaci režimu Ultra STAMINA bude zařízení restartováno.

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat.


Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Před aktualizací věnujte pozornost následujícím bodům:

- Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.
- Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Další informace o aktualizacích softwaru najdete na stránce <http://support.sonymobile.com/software/>.


Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti, nedostáváte žádné informace o novém softwaru. V tomto případě se na panelu oznámení zobrazí varování: V úložišti je málo místa. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť, abyste mohli získávat oznámení o novém dostupném softwaru.


Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhnete se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.



Instalace aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 4 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku **POKRAČOVAT** a **INSTALOVAT**.



Naplánování aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 4 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku **POKRAČOVAT** a na jezdce **Naplánovat instalaci**.
- 5 ťukněte na položky **OK** > **Nastavit čas**.
- 6 Nastavte požadovaný čas aktualizace softwaru a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Vaše zařízení bude automaticky aktualizováno ve vybraný čas.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení** > **Automaticky stáhnout systémové aktualizace**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení** > **Automaticky aktualizovat aplikace**.
- 4 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Pomocí kabelu USB Type-C™ připojte zařízení k počítači.
 - 2 Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení byl nastaven na možnost **Přenos souborů**.
 - 3 Spustěte aplikaci Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
 - 4 Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
 - 5 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spustěte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze kabel USB Type-C dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.

Údržba pomocí počítače

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi zařízením a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac® X 10.11 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion for Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> nebo Xperia™ Companion for Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB Type-C™.

Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení, přenosem souborů nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu připojení **Přenos souborů**. Výchozí režim připojení je nastaven na **Nabíjení**.

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

- ! Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

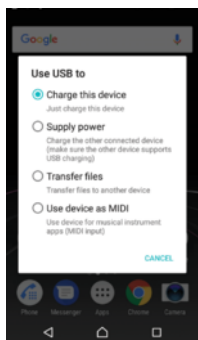

Režim připojení USB

Režim připojení **Přenos souborů** můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítačem se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Pomocí režimu **Režim MIDI** může vaše zařízení fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

Změna režimu připojení USB

- 1 Připojte k zařízení konektor USB.
- 2 Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na možnost **Nabíjení**.
- 3 Podle potřeby ťukněte na položku **Přenos souborů**, nebo **Režim MIDI**.

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

- Vnitřní úložiště má velikost přibližně **16 GB** a používá se k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.
 - Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **256 GB**. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např. Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.
 - Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **2 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.
- ! Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.
 - 💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na adrese www.sonymobile.com/support/.


Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplnovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:



- Vždy mějte v zařízení alespoň **500 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipaměť všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
- Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.

- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.
- ! Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.



Zobrazení využití paměti

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.

Zobrazení množství volné a využití paměti RAM


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na **Pokročilé** > **Paměť**.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na ikonu ; na položky **Pokročilé** > **Úložiště** a vyhledejte a ťukněte na možnosti **Data uložená v mezipaměti** > **OK**. Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, ťukněte na položku **Úložiště** a vyberte možnost **Interní sdílené úložiště**.

- 💡 Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.




Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** > **Přenos dat**.
- 4 Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Přenést**.

Zastavení aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **VYNUTIT UKONČENÍ** > **OK**.

Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na ikonu ; na položku **Pokročilé** > **Úložiště** > **Karta SD** >  a na možnosti **Nastavení úložiště** > **Formátovat** > **Vymazat a naformátovat**.
- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 37.

Smart cleaner

Pomocí nástroje **Nástroj pro inteligentní čištění** můžete vylepšit výkon svého zařízení automatickou optimalizací úložiště a paměti v závislosti na frekvenci použití aplikace.

Povolení nebo zákaz funkce Smart cleaner

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Nástroj pro inteligentní čištění**.
- ! Soubory můžete také změnit, kopírovat nebo vymazat ručně v nabídce **Nastavení** > **Úložiště a paměť** >  > **Pokročilé** > **Úložiště** > **Prozkoumat**

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na externím paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Seznamy volání
- Zprávy SMS
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C™ připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Zálohování**.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Obnova dat pomocí počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C™ připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Obnovit**.
 - 4 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.



Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit online nebo místní zálohu dat. Data můžete zálohovat ručně nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.


Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Kontakty
- Konverzace
- Seznam volání
- Kalendář
- E-mailové účty
- Sítě Wi-Fi
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozvržení obrazovky Plocha Xperia™


Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášení k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Automatické zálohování**.
- 5 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na přepínač.
- 6 Vyberte, kam se mají ukládat soubory zálohování.
- 7 V případě potřeby vyberte frekvenci zálohování, čas zálohování a data, která chcete zálohovat. V opačném případě se záloha dokončí podle výchozího nastavení.
- 8 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .


Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášení k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 5 Ťukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a data, která chcete zálohovat.
- 6 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 7 Po provedení zálohování ťukněte na položku **Dokončit**.

Úprava souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 6 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.
- 7 Po odstranění dat ťukněte na tlačítko **Dokončit**.

Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google™.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
 - 4 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a data, která chcete obnovit.
 - 5 Ťukněte na tlačítko **Obnovit data**.
 - 6 Po obnovení obsahu ťukněte na tlačítko **Dokončit**.
- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy (například instalace nových aplikací), budou během procesu obnovení ztraceny.


Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.


Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Síť Wi-Fi
- Další nastavení

Zálohování dat na účet Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V nabídce **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na **Zálohovat data** a pak na posuvník.

Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V nabídce **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na přepínač **Automatické obnovení**.


Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení nebo zakázání stahování aplikací z jiných zdrojů



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zámeček obrazovky a zabezpečení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na posuvník **Neznámé zdroje**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Internet a síť

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Procházení webu



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Pokud prohlížeč Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google™, nebo zda jej budete používat anonymně.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko **Q**.

Nastavení Internetu a zpráv MMS



Chcete-li mít přístup k Internetu nebo odesílat zprávy MMS, když není k dispozici síť Wi-Fi, je nutné mít mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení, takže Internet a zprávy MMS můžete začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení Internetu a zpráv MMS můžete vyhledat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.
- Prostudujte si rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách www.sonymobile.com/support/, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilním datovým připojením a zprávami MMS.
- Je-li aktivováno nastavení Upřednostňována výdrž baterie režimu STAMINA kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout.
- Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Nastavení Internetu**.
 - 3 Ťukněte na položku **PŘIJMOUT**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové připojení.
- ! Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístupových bodů (APN)** > **+**.
- 4 Ťukněte na možnost **Jméno**, zadejte požadovaný název a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Ťukněte na položku **Název AP**, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Zadejte všechny požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů (APN)**.
- 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

Wi-Fi


Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.




Dostupné sítě Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
- ! Některé sítě Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi přidat ručně.


Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Wi-Fi.
- ! Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi.
 - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na  a poté na možnost **Obnovit**. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte sirady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese www.sonymobile.com/support/.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
 - 3 Posuňte se dolů a na konci seznamu ťukněte na položku **+**.
 - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
 - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
 - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost **Rozšířené možnosti** a proveďte požadované úpravy.
 - 8 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi





Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornilo.



Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Vyhledání adresy MAC zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 3 Ťukněte na položku . **Adresa MAC** se zobrazí v seznamu.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování Wi-Fi Protected Access® (WPA). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ťukněte na položky **☰ > Pokročilé > Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ťukněte na možnosti **☰ > Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:


- Sdílení připojení USB: Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Přenosný přístupový bod Wi-Fi: Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.
- One-touch přenosný přístupový bod: Dotykem zařízení zahájíte sdílení svého mobilního připojení prostřednictvím Wi-Fi.
- Sdílení připojení Bluetooth®: Mobilní datové připojení můžete sdílet až se čtyřmi dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB



- 1 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 4 Ťukněte na jezdce **Sdílení připojení pomocí USB** a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
- 5 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.

! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.




Sdílení mobilního připojení jedním dotykem

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu > Sdílené připojení jedním dotykem**.
 - 4 Ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** zapněte funkci.
 - 5 Podržte zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se jejich detekční oblasti NFC dotýkaly, a ťukněte na položku **PŘIPOJIT**.
- ! Tato funkce funguje pouze se zařízeními, které také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologií NFC Wi-Fi.



Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth®

- 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
 - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu** a ťuknutím na jezdce **Sdílení připojení přes Bluetooth** aktivujte funkci.
 - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth®. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení** > **Bluetooth** > **Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k internetu**.
 - 5 **Vaše zařízení:** Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 6 Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na jezdce vedle položky **Sdílení připojení přes Bluetooth**.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.


Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu** > **Konfigurace přístupového bodu**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.
- 7 Ťukněte na položku  a ťuknutím na jezdce **Přenosený přístupový bod** zapněte funkci.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivní, na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu** > **Nastavení přenosného přístupového bodu**.
- 4 V části **Konfigurace přístupového bodu** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 5 Pokud byla možnost **Zjistitelné** zakázána, povolte ji.
- 6 Ťukněte na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je ťuknout na položky  > **Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu** > **Konfigurace přístupového bodu**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Řízení využívání datových přenosů


Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.


Snížení využití dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat** > **Spořič dat**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.


Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce **Mobilní přenos dat** zapněte nebo vypněte přenos dat.
- ☀ Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth®.


Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat** > **Fakturační cyklus**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, ťukněte na položku **Upozornění na data**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.


Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat**.
 - 4 Ťukněte na položku **Fakturační cyklus**, na jezdce vedle položky **Zadejte limit dat** a ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení využití dat jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, a ťukněte na položku **Využití dat**.
- ☀ Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Využití dat** a ťukněte na ně.
- 3 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ťukněte na položku **Využití mobilních dat**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi, ťukněte na kartu **Využití dat přes Wi-Fi**.


Výběr mobilních sítí

- Jedna síť WCDMA
- Jedna síť GSM
- Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM
- Jedna síť LTE, jedna síť WCDMA a jedna síť GSM

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou ve vašem okolí právě dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části *Stavové ikony* na straně 29.


Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.


Sítě VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.


Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na položku **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 ťukněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení od sítě VPN


- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Upozornění.
- 2 ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Synchronizace dat v zařízení


Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky, nebo pro jednotlivé účty ručně.



Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 Ťukněte na jezdce vedle položky, kterou si přejete synchronizovat.

Odebrání online účtu


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte typ účtu a ťukněte na účet, který chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®


Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- !
- Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obratě se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na položku **DALŠÍ**. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméne pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **DALŠÍ**.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
- 6 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením.
- 7 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
- 8 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ**, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko **Dokončit nastavení**.
- 9 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 ťukněte na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

Základní nastavení


Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.

Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Informace o telefonu** a ťukněte na ni.

Přístup na panel Rychlá nastavení

- Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zapnutí baterky

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku .

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek zcela dolů a pak ťukněte na položku **UPRAVIT**.
- 2 Chcete-li na panel Rychlá nastavení přidat položku, přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Chcete-li odebrat nastavení, přetáhněte ikonu do dolní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový řádek zcela dolů a ťukněte na ikonu **UPRAVIT**.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.



Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.


Zapnutí režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí ikona .


Úprava úrovně hlasitosti

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
 - 3 Přetáhněte jezdce hlasitosti do požadované polohy.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávání médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .


Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat také u volání** zapněte funkci.

Nastavení vyzvánění


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **HOTOVO**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Výchozí vyzvánění oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku **Přidat** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **HOTOVO**.

 Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.


Povolení zvuku dotyků

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte různé zvuky dotyků.






Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.


Aktivace režimu Nerušit

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek zcela směrem dolů a otevřete tak panel Rychlá nastavení.
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí  nebo  nebo .
- 2 Ťuknutím na položku  nebo  rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

Naplánování intervalů režimu Nerušit


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit > Automatická pravidla**.
- 3 Vyberte z automatických pravidel nebo ťuknutím na položku **+** přidejte nové pravidlo.
- 4 Ťukněte na položku **Výběr typu pravidla** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte požadovaný název pravidla a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Ťukněte na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte na možnost **HOTOVO**.
- 7 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 8 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko **OK**. Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:


- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky

Povolení prioritních oznámení v režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit** > **Povolit pouze prioritní**.
- 3 Ťukněte na položku **Volání** nebo **Zprávy**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.


Nastavení obrazovky

Přizpůsobení jasu obrazovky ručně bez ohledu na osvětlení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Displej** a ťukněte na ni a ťuknutím na přepínač **Adaptivní jas** tuto funkci zakažte, pokud již zakázaná není.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Úroveň jasu**.
- 4 Přetažením posuvníku upravte jas.

 Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

Zapnutí nebo zákaz vibrace při dotyku


- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat při klepnutí** zapněte nebo vypněte funkci.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Nastavení velikosti písma



- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Velikost písma**.
- 3 Přetažením jezdce vyberte upřednostňovanou možnost.

Nastavení velikosti displeje

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Zobrazovaná velikost**.
- 3 Přetažením jezdce vyberte upřednostňovanou možnost.

Nastavení vyvážení bílé barvy displeje


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Vyvážení bílé**.
- 3 Přetáhněte posuvníky do požadované polohy a upravte nastavení vyvážení bílé barvy.

 Chcete-li nastavení vyvážení bílé barvy vrátit zpět na výchozí hodnoty, ťukněte na položky  > **Výchozí hodnoty**.

Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Chytré řízení podsvícení**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.

Připnutí obrazovky



Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízení někomu půjčit, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

- ! Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.


Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
 - 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.
 - 4 Pokud jste povolili připnutí obrazovky, můžete ťuknutím na přepínač **Při uvolnění uzamknout zařízení** tuto dodatečnou funkci zabezpečení podle potřeby povolit nebo zakázat.
- 💡 Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolena funkce připnutí obrazovky.
- 2 Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky  přejděte prstem nahoru.
- 5 Ťukněte na položku .
- 6 V okně, které se zobrazí, ťukněte na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky

- Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte ikonu , dokud se připnutí nezruší.
- 💡 Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemkací schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Povolit**.
- 2 Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost **Příště se neptat**.
- 3 V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete ťuknutím na možnost **OK**.



Odepření oprávnění

- Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.
- 💡 Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > .
- 3 Vyberte možnost konfigurace, např. **Oprávnění aplikací**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.




Přidělení kritických oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Pokračovat** > **INFO O APLIKACI** > **Oprávnění**.
 - 2 Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.
 - 3 ťuknutím na příslušný přepínač upravte oprávnění.
- ! Oprávnění můžete spravovat také v nabídce **Nastavení** > **Aplikace**. ťukněte na aplikaci a podle potřeby upravte oprávnění.




Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. K zakázání automatické aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's New (je-li k dispozici).

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Play Store

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ťukněte na položku  a potom na **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.



Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci What's New

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ťukněte na položku  a potom na **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyhledejte možnost **Odkazy na otevření**.
- 4 Vyberte aplikaci a přizpůsobte nastavení podle požadavků.

Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.


Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace** > **Obnovit aplikace**.


 Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položky **Úložiště** > **VYMAZAT DATA** > **OK**.


 Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.


Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Úložiště** > **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.

 Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.


Vymazání výchozího nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Otevírat ve výchozím nastavení** > **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.

 Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Spořič obrazovky


Nastavte interaktivní spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

 Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče obrazovky.



Vypnutí nebo zapnutí spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Výběr obsahu spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 4 Vyberte spořič obrazovky, který chcete zobrazit.





Manuální spuštění spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 4 Chcete-li spořič obrazovky aktivovat ihned, ťukněte na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu.


Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyky a zadávání > Jazyky**.
 - 3 Chcete-li změnit jazyk, přetáhněte požadovaný jazyk na první místo v seznamu. Pokud požadovaný jazyk momentálně není uveden, přidejte jej ťuknutím na položku .
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.


Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Listováním doleva nebo doprava či pomocí šipek nastavte požadované datum.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.




Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí. Při použití kabelové náhlavní soupravy můžete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních souborů téměř na úroveň Hi-Res Audio.

Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **ClearAudio+**.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
 - 3 Pokud je funkce **ClearAudio+** povolena, ťuknutím na jezdce ji zakažte.
 - 4 Ťukněte na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
 - 5 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte jezdce frekvenčních pásem. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťukněte na položku , vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
-  Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Dynamická normalizace**.

Více uživatelských účtů



Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 - Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.
-  Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.



Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Přihlaste se jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvořen.
 - 5 Vyberte jednu z následujících možností:
 - 1 Pokud chcete nového uživatele vytvořit ihned, ťukněte na položku **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona nového uživatele.
 - 2 Pokud chcete nového uživatele vytvořit později, ťukněte na položku **NYNÍ NE**. Jakmile bude nový uživatel připraven, může v nabídce **Nastavení** vybrat položku **Uživatelé**. Ťukněte na tlačítko **Nový uživatel** a dokončete nastavení podle pokynů.
 - 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní převedete prstem směrem nahoru.
 - 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
-  Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat uživatele**.

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Uživatelé** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele > Smazat**.



Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
- 2 Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů a ťuknout na ikonu uživatele.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat hosta**.

Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Uživatelé** a ťukněte na ně.
 - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a ťukněte na ni.
 - 5 Ťukněte na tlačítko **Odebrat**.
-  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi účty více uživatelů

- 1 Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na položku 👤.
 - 2 Vyberte uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.
- 💡 Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost **Začít znovu** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost **Ano, pokračovat**.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Vaše zařízení zahrnuje několik předinstalovaných poskytovatelů zadávání textu.

- ! Výchozí poskytovatel může záviset na použitém místním nebo jazykovém nastavení. Ve vaší oblasti nemusí být k dispozici všichni poskytovatelé.

Klávesnice SwiftKey®

Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey®, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.



- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Vložení nového řádku ťuknutím, vložení emotikon dotykem a podržením
- 3 Vložení interpunkce
- 4 Vložení mezery
- 5 Ťuknutím zadáte čárku.
- 6 Zobrazení čísel a symbolů
- 7 Přepnutí mezi psaním malými písmeny, následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny.

- 💡 Další informace o funkci SwiftKey® naleznete na webu <https://swiftkey.com/>.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Přepínání mezi různými možnostmi klávesnice na obrazovce

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyky a zadávání > Virtuální klávesnice**.
- 3 Ťukněte na položku **Správa klávesnic** a ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte klávesnici.


Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Zadávání textu s funkcí psaní pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku  zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. Dvojitým ťuknutím na psaný text zobrazíte na liště aplikací možnosti úprav.

Lišta aplikací

Na vybraném textu jsou k dispozici tyto akce:

- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**
- **Asistence**

- ! Volba **Vložit** se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Dvojitým ťuknutím na slovo je zvýrazněte.
- 2 ťuknutím na karty po stranách zvýrazněného slova můžete vybrat další text.

Úprava textu

- 1 Pokud dvakrát ťukněte na slovo, zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Použití nástroje Lupa

- Po zadání textu ťukněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

Volání

Volání

Přehled telefonování

Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání tak, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Duo™ na svém zařízení.



1	Zpět na seznam volání
2	Odstranit
3	Číselník
4	Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku 📞 a ťukněte na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko 📞.

Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku 📞 a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko 📞 otevřete číselník.
- 4 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku 📞.

- 💡 Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko ✕.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku 📞 a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko 📞 otevřete číselník.
- 4 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 5 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku 📞 a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Ťuknutím na ikonu 📞 zobrazíte číselník.
- 4 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 5 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko 📞.


Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajícího** a vyberte některou z možností.

! Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. Při obdržení takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu  doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.
- 💡 Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu  doleva.

Odmítnutí hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.


Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.



Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 ťukněte na tlačítko **OK**.

V průběhu hovoru

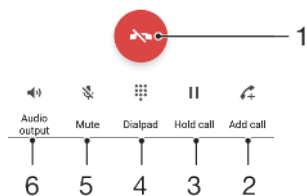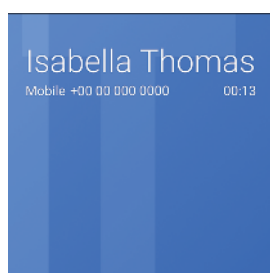

- 1 Ukončení hovoru
- 2 Uskutečnění dalšího hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru
- 4 Zadání číslic DTMF během hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Zapnutí reproduktoru během hovoru

Změna hlasitosti během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .




Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.



Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.



Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo v seznamu volání přímo zavolat, ťukněte na položku  vedle čísla. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho stiskněte a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na číslo v seznamu volání a vyberte možnost **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Zobrazení možností seznamu volání


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na tlačítko .

 Pomocí výše uvedených kroků můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo nebo jiné zařízení.

Přesměrování hovorů


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položky **Přesměrování hovorů** > **Hlasový hovor** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na možnost **Zapnout**.

Vypnutí přesměrování hovorů


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Přesměrování hovorů** > **Hlasový hovor**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko **Vypnout**.

Omezení hovorů


Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, můžete nasměrovat všechny příchozí hovory od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky.

-  **Pevné vytáčení není podporováno všemi operátory. Zjistěte u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní síť podporují tuto funkci.**

Blokování volání a zpráv z konkrétního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Blokování čísel** > **Přidat číslo**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete blokovat volání a SMS, a ťukněte na tlačítko **BLOKOVAT**.


Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Pokud chcete povolit pevné vytáčení, vyberte možnost **Aktivovat pevné vytáčení**. Pokud chcete zakázat pevné vytáčení, vyberte možnost **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.



Přístup k seznamu povolených volajících

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťukněte na možnost .
- 5 Zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 6 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Více hovorů


Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

- ! Mobilní data nejsou během hovorů k dispozici. Aplikace, například e-mail, Internet a sociální sítě, budou po připojení k síti Wi-Fi fungovat.

Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doprava.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Podržet hovor**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doleva.

Druhý hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Ťuknutím na ikonu zobrazíte číselník.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu . První hovor bude podržen.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu **Podrženo**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ťukněte na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na možnost . První účastník bude dočasně přidržen.
- 4 Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

Soukromá konverzace s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťuknutím na tlačítko rozdělení účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku .

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 5 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.


Volání hlasové schránky

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1**, dokud telefon nevytočí číslo vaší hlasové schránky.
- 💡 Při první zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.


Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.





Tísňové volání

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na ikonu .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM


- 1 Ťukněte na tlačítko **NOUZE**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

Tísňové volání se zamknutou obrazovkou

- 1 Pokud je aktivní typ zámku obrazovky **Přejetí**, přejeďte prstem nahoru a ťukněte na položku . Ťuknutím na ikonu  zobrazíte číselník. Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .
- 2 Pokud je obrazovka zamčená gestem, kódem PIN nebo heslem, přejeďte prstem nahoru a ťukněte na možnost **NOUZE**. Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

Kontakty

Hledání a zobrazení kontaktů

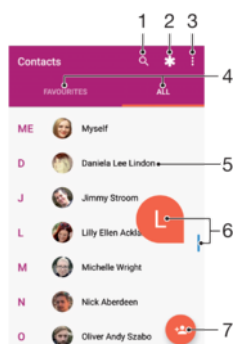

- 1 Hledání kontaktů
- 2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Karty Oblíbené položky a Všechny kontakty
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 Přejít na kontakty začínající vybraným písmenem pomocí jezdce
- 7 Přidání kontaktu

Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Najít kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Vybrat skupiny/účty**.
- 3 V zobrazeném seznamu vyberte požadovanou možnost. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu.
- 4 Chcete-li rozbalit seznam dalších možností, ťukněte na položku **Vybrat skupiny**, vyberte příslušný rozevírací seznam a zaškrtněte požadovaná políčka či jejich zaškrtnutí zrušte.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidávání a úpravy kontaktů





Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po uložení kontaktu do účtu se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud chcete změnit, ve kterém účtu se kontakt uloží, je nutné kontakt vytvořit znovu a uložit jej ve správném účtu.
- ☛ Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.






Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.





Přidání obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.
- ☛ Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ťukněte na položku **HOTOVO**.
- 5 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.



Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  a poté zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.




Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Blokovaná čísla**.
- 3 Ťukněte na možnost **PŘIDÁNÍ ČÍSLA** a zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete blokovat volání a SMS.
- 4 Ťukněte na tlačítko **BLOKOVAT**.



Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
- 4 ťukněte na  a potom na položku **Smazat kontakt**.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 ťukněte na **JÁ** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **ULOŽIT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Přenos kontaktů





Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.





Můžete také zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce www.sonymobile.com/support/.




Synchronizace kontaktů v novém zařízení se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 ťukněte na  a potom na položku **Správa účtů**.
 - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Import kontaktů z karty SIM

- ! Při přenosu kontaktů na kartu SIM nebo z této karty mohou být kontakty v cílovém umístění duplikovány. Informace o odstranění tohoto problému naleznete v tématu *Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty* na straně 78.
- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 ťukněte na tlačítko  a poté ťukněte na položky **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SIM**.
 - 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 - 4 Vyberte kontakty, které chcete importovat. Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost  a **Importovat vše**.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Karta SD**.
- 5 Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.







Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení přichozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.





Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Export všech kontaktů do vnitřního úložiště

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Zobrazit interní úložiště**.
- 4 Ťukněte na  a potom na číslo modelu vašeho zařízení vedle .
- 5 Vyberte cílovou složku nebo jednoduše ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Karta SD**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost  > **Importovat/Exportovat**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Exportovat na kartu SIM**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

V aplikaci Kontakty lze přidat a upravit informace pro případ nouze. Můžete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o příbuzných a přátelích, které lze v případě nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace přístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v případě uzamčení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchranáři tyto informace přečíst.

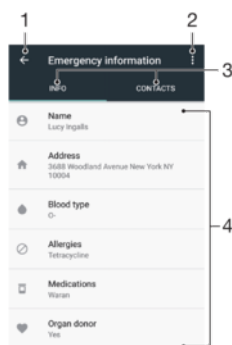

1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Zobrazení dalších možností

3 Karta s informacemi o zdravotním stavu, osobními údaji a kontaktními informacemi pro případ nouze

4 Informace o zdravotním stavu a osobní údaje

Zadání informací o zdravotním stavu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Upravte požadované údaje.

Přidání nového kontaktu pro případ nouze

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku a potom na **KONTAKTY > Přidat kontakt**.
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete použít jako kontakt pro případ nouze.

- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespoň jedno telefonní číslo, na které mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranáři uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje.

Oblíbené položky

Kontakty, které označíte jako oblíbené položky, se zobrazí na kartě Oblíbené položky v aplikaci Kontakty společně s nejčastěji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu získáte k těmto kontaktům rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na **Plocha** ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na tlačítko .

Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Oblíbené**.

Odesílání informací o kontaktu




Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **JÁ**.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu a podržte jej a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle kontaktů, které chcete sdílet.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Odeslání všech kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a ťuknutím na možnost **Importovat/Exportovat > Sdílet všechny kontakty** zahajte export všech kontaktů.
- 3 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení exportu ťukněte na oznámení.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.





Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky propojit a vytvořit jedinou položku. Omylem propojené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem, a podržte jej.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktu, který chcete propojit.
- 4 Ťukněte na  a potom na položku **Propojit**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Propojit**.

Rozdělení propojených kontaktů


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Zrušit propojení**.
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Zrušit propojení**.

Zasílání zpráv a chat

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

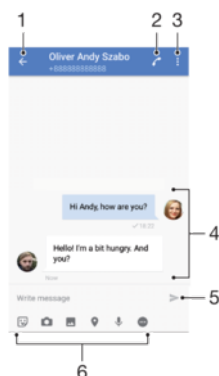

- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zvolání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání hotové zprávy
- 6 Přidání příloh

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
 - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsany postup a přidejte další příjemce.
 - 5 Ťukněte na možnost **Psát zprávu** a zadejte text zprávy.
 - 6 Pokud chcete připojit přílohu, vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost .
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.




Přečtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na tlačítko .
- 💡 Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.



Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku .

Předání zprávy



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost .

Uložení souboru z přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv



Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu , vyhledejte  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu** > **SMAZAT**.




Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na volby  > **SMAZAT**.




Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ťukněte na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávě hvězdičku odebrat, dlouze stiskněte požadovanou zprávu a ťukněte na možnost **Odstranit hvězdičku**.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Uskutečnění hovoru ze zpráv

Volání odesílateli zprávy




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci a poté na ikonu .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **ULOŽIT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **HOTOVO**.
- 5 Chcete-li upravit další nastavení oznámení, ťukněte na příslušné přepínače.

Povolení nebo zákaz doručky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce **Doručenka** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Po zapnutí funkce doručky se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí zaškrťávací políčko.

Videochat

Pomocí aplikace pro videochat Google Duo™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli, kteří tuto aplikaci také používají na zařízeních se systémem Android™ a iOS.

Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <https://support.google.com/duo/>.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

Použití aplikace Duo™


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Google > Duo**.

E-mail



Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- ! U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **DALŠÍ**.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

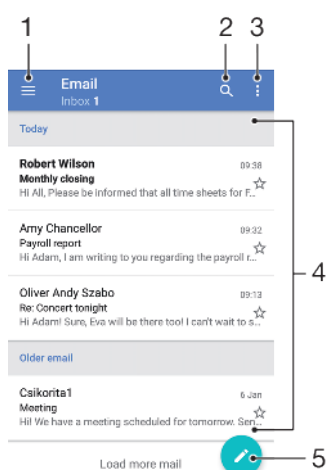






- 1 Přístup k nastavení, zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Přejít na další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy






Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřena složka doručené pošty, přejeďte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a zpráv MMS* na stránce 44.


Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky  a  a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.


Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 Ťukněte na položku  a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně vyberte jednoho nebo více příjemců z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .


Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost **ODPOVĚDĚT** nebo **ODPOVĚDĚT VŠEM**.
- 2 Zadejte odpověď a poté ťukněte na ikonu .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku **POSTOUPIT**.
- 2 Zadejte začátek jména nebo e-mailové adresy příjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Uložení nebo zobrazení přílohy e-mailové zprávy







- 1 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .
- 2 Po otevření e-mailové zprávy najděte v těle e-mailu přílohu a poté ťukněte na volbu **ULOŽIT** nebo **ZOBRAZIT**, která se nachází vedle ní.

Resetování předvoleb aplikace







- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na jméno odesilatele a poté ťukněte na položky **Přidat do kontaktů** a **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Uspořádání e-mailových zpráv




Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet s přijatou poštou, kterou chcete seřadit. Pokud chcete seřadit poštu ve všech e-mailových účtech najednou, ťukněte na položky  a  a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Ťukněte na  a potom na položku **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.



Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky  a  a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Zadejte hledaný text.
- 5 Zobrazí se výsledky hledání seřazené podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Ťukněte na položku , na  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

Odstranění e-mailových zpráv



- 1 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Zaškrtněte políčka u zpráv, které chcete odstranit.
 - 3 Ťukněte na možnost .
-  Zprávu můžete odstranit i listováním doprava.

Přesun e-mailové správy do jiné složky



- 1 V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 Ťukněte na položku **Přesunout** a vyberte složku.

Nastavení e-mailového účtu



Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte požadovaný účet.
- 5 Ťukněte na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange ActiveSync

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

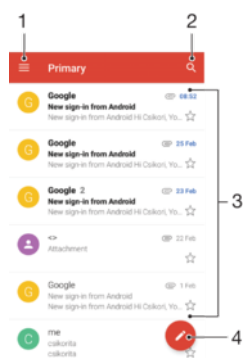

1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Seznam e-mailových zpráv

4 Napsání e-mailové zprávy

Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail, ťukněte na tlačítko ≡ a pak na možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

Hudba a rádio FM

Přenos hudby do zařízení


Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Hudební soubory mezi vaším zařízením a počítačem můžete přenést prostřednictvím poskytnutého kabelu USB Type-C™. Po připojení vyberte na zařízení možnost **Přenos souborů** a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 37.
- K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support/.


Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

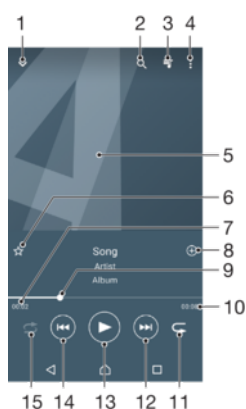

- 1 Minimalizace celé obrazovky přehrávače
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Zobrazení nabídky možností
- 5 Obal alba (je-li k dispozici)
- 6 Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky
- 7 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
- 8 Přidání skladby na seznam skladeb
- 9 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 10 Celková délka aktuální skladby
- 11 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 12 Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 13 Přehrávání nebo pozastavení skladby
- 14 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.

Úvodní obrazovka aplikace Hudba

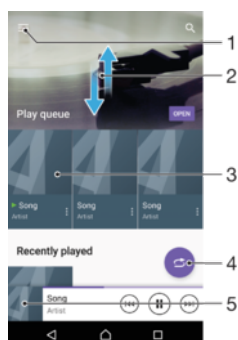

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba
- 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
- 3 Přehrávání skladby v aplikaci Hudba
- 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
- 5 Návrat na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost 🎵.
 - 2 Ťukněte na položku ≡.
 - 3 Vyberte hudební kategorii.
 - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete použít, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

- 1 V aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudbě**.
 - 2 Upravte informace podle potřeby.
 - 3 Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku 🖋 a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- 💡 V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.



Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Minimalizace aplikace Hudba


- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku 🏠 vrátíte na obrazovku **Plocha**. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba.
- Případně na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .




Nabídka aplikace Hudba

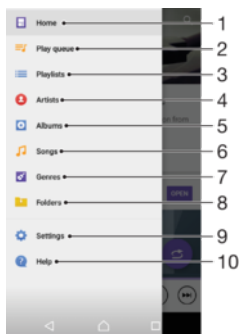Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb.



- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba
- 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 3 Procházení všech seznamů skladeb
- 4 Procházení všech interpretů
- 5 Procházení všech alb
- 6 Procházení všech skladeb
- 7 Procházení všech žánrů
- 8 Procházení všech složek
- 9 Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba
- 10 Otevření nabídky podpory aplikace Hudba

Otevření nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ťukněte na **Domovská stránka** nebo na obrazovku napravo od nabídky.

Odstranění skladby

- 1 V nabídce aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit z úložiště**.
 - 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.
- ! Právě přehrávanou skladbu nelze odstranit.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb** > **Vytvořit nový seznam skladeb**.
 - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb ťuknutím na položky **Seznamy skladeb** a **+**.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ťukněte na libovolnou skladbu nebo na volbu **Náhodně přehrát vše**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 ťukněte na položku **Odstranit ze seznamu skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 ťukněte na položku **Smazat**.
 - 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

Sdílení hudby

Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte jezdce frekvenčních pásem. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťuknutím na položku **∨** vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.



Poslech rádia

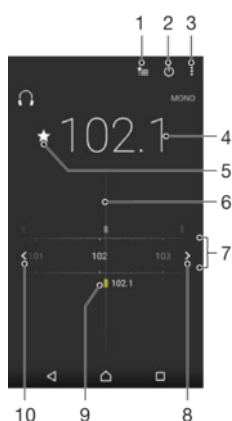Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru zařízení.



- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Naladěná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložená oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí


Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
 - 3 Najděte položku  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.




Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.
- Můžete také ťuknout na šipky vedle pásma a přejít tak na další čistý radiový signál.

Spuštění nového hledání kanálů rádia


- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a označí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Oblíbené kanály rádia

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Ťukněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **SMAZAT**.

Nastavení zvuku rádia

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku


- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Fotoaparát

Fotografování a nahrávání videí

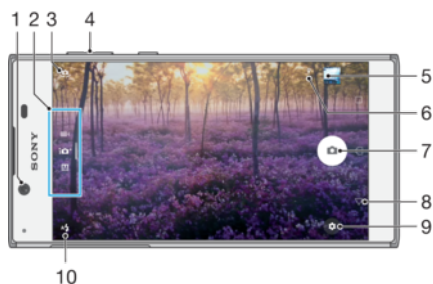

- 1 Objektiv předního fotoaparátu
- 2 Volba režimu záznamu
- 3 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem
- 4 Přiblížení a oddálení
- 5 Prohlížení fotografií a videí
- 6 Umístění uložení
- 7 Tlačítko závěrky – Pořizování fotografií nebo nahrávání videa
- 8 Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu
- 9 Nastavení režimu záznamu
- 10 Nastavení blesku

Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Fotoaparát aktivujte dlouhým stisknutím ikony a jejím přetažením libovolným směrem.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na tlačítko .

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, ťukněte na tlačítko spouště fotoaparátu na obrazovce .






Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Použití funkce přiblížení či oddálení

- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.
- Můžete také použít tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Chcete-li tuto funkci povolit, ťukněte na položku a na položku **Více > Použít tlačítka hlasitosti jako**.

Nahrávání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán režim videa, přejedte po obrazovce na možnost .
- 3 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 4 Ťuknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
- 5 Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ťuknutím na ikonu  nahrávání obnovíte.
- 6 Ťuknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.


Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídít fotografii, ťukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled režimů záznamu

Vybrat si můžete z různých režimů záznamu. Mezi režimy můžete přecházet přejetím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce fotoaparátu.

Ručně

Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO

Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu

Videokamera

Ručně upravte nastavení videa tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu

Automatické rozpoznávání tváří

Fotoaparát automaticky rozpozná tváře a označí je pomocí rámečků. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na tvář, která je nejbližší středu fotoaparátu. Je také možné ťuknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Automatický záznam

Po zapnutí automatického záznamu můžete pomocí některé z voleb níže automaticky pořizovat snímky.


Snímání úsměvu

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Vypnuto



Je-li automatický záznam vypnutý, můžete pořizovat fotografie pomocí tlačítka spouště nebo tlačítka fotoaparátu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™


- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Ťukněte na položku **Automatický záznam** > **Snímání úsměvu**.
- 4 Nasměrujte fotoaparát na předmět. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 5 Obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky, jakmile fotoaparát detekuje úsměv.
- 6 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka závěrky pořídíte fotografii ručně.

Uložení zeměpisné polohy fotografie

Povolením funkce Uložit polohu lze k fotografiím přidat zeměpisnou značku – při jejich pořizování se uloží přibližná zeměpisná poloha. Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí a technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu symbol , je funkce uložení polohy zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se symbol , je funkce uložení polohy zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné polohu na fotografii přidat. Ne zobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce uložení polohy vypnutá.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce vedle položky **Uložit polohu** zapněte nebo vypněte funkci.
- 4 Pokud povolujete ukládání zeměpisných souřadnic, budete vyzváni k povolení služeb určení polohy, pokud zatím nebyly povoleny. Ťukněte na možnost **OK** a poté na jezdce **Poloha**.

Fotografování dotykem

S funkcí fotografování dotykem pořídíte fotografii ťuknutím kamkoli na obrazovku fotoaparátu.

Zapnuto

Pouze přední fotoaparát

Vypnuto

Úprava nastavení ťuknutím

Dotykem obrazovky vyberte při pořizování snímků oblast pro zaostření.

Pouze ostření

Ostření a jas

- ! Tato funkce je dostupná pouze v režimu **Super auto**.

Automatický náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Zapnuto

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

Pouze přední fotoaparát

Po pořízení fotografie pomocí předního fotoaparátu se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

Hlasitost

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti oznámení, vyzvánění a hudby

Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

Zvuk

Při pořízení fotografie nebo zahájení záznamu videa fotoaparát vydá zvuk závěrky. Pokud používáte samospoušť, zazní série pípnutí označujících odpočet. Tyto zvuky můžete zapnout nebo vypnout.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Mřížka

Mřížku můžete použít jako vizuální pomůcku při fotografování, která vám pomůže vybrat správnou kompozici fotografie.

- ! Mřížka se na obrazovce fotoaparátu zobrazí pouze během fotografování a na finální fotografii ji nevidíte.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po přetažení ikony  dovnitř se hlavní fotoaparát aktivuje z režimu spánku.

Spustit a pořídít fotografii


Po přetažení ikony  dovnitř se fotoaparát aktivuje z režimu spánku a pořídí první fotografii.

Spustit a zaznam. video


Po přetažení ikony  dovnitř se videokamera aktivuje z režimu spánku a začne natáčet.

Vypnuto

Nastavení barvy a jasů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Ťukněte na možnost  > **Barva a jas**.
 - 3 Přetáhněte jezdce do požadované polohy a upravte nastavení barvy a jasů.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Super auto a Videokamera.

Vyvážení bílé, ostření, expozice a rychlost závěrky

Vyvážení bílé je dostupné pouze v režimu **Ručně** a umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo minus. Ostření a rychlost závěrky lze upravit ručně, nebo automaticky.

Vyvážení bílé Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky.

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Ostření AF Focus AF Nastaví automatické ostření.


Ostření MF Focus MF Nastaví ruční ostření.

SS auto SS AUTO Automaticky nastaví rychlost závěrky.

SS 1/8 SS 1/8 Ručně nastaví rychlost závěrky.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením má vyšší kvalitu, ale zabírá více místa v paměti.

Hlavní fotoaparát:

13MP

4096×3072 (4:3)

Rozlišení 13 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

10MP

4208×2368 (16:9)

Rozlišení 10 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Přední fotoaparát:

5MP

2560×1920 (4:3)

Rozlišení 5 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

3MP

2560×1440 (16:9)

Rozlišení 3 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.

10 s

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na tlačítko závěrky nebo stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

3 s

Umožňuje nastavení 3sekundové prodlevy mezi ťuknutím na tlačítko závěrky nebo stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Vypnuto

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na tlačítko závěrky nebo stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.

Efekt hladké pleti

Efekt **Efekt hladké pleti** na zařízení zapnete, chcete-li, aby při pořizování selfie v režimu záznamu **Ručně** a **Super auto** byly tóny pleti měkčí.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

ISO

Citlivost ISO lze nastavit na automatickou úpravu, nebo ji lze nastavit ručně na hodnoty od 100 do 3200.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Tvář

Změří množství světla v obličejích a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Střed.

Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasů tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.






Dotyk

Po dotyku obrazovky nastaví expozici na požadovanou část objektu.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.



Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

-  **Automaticky**
Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.
-  **Vynutit blesk**
Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.
-  **Potlačení červených očí**
Snižuje efekt červených očí.
-  **Vypnuto**
Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.
-  **Svitilna**
Při pořizování snímků svítí blesk nepřetržitě.

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku .
- 3 Chcete-li zobrazit nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům. HD označuje vysoké rozlišení a FPS počet snímků za sekundu. Vyšší hodnota snímků za sekundu zajistí plynulejší video, ale soubor bude větší.

Hlavní fotoaparát:

Full HD (30 sn./s)

1920×1080 (16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 30 snímků za sekundu a poměrem stran 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Přední fotoaparát:

Full HD

1920×1080 (16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.


Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.


Automatický záznam (video)

Po zapnutí automatického záznamu můžete během nahrávání videa automaticky pořizovat snímky. Pomocí funkce Smile Shutter™ fotoaparát během nahrávání videa automaticky pořídí snímky umívajících se tváří.

Zapnutí funkce Smile Shutter™ (video)

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťkněte na tlačítko .
- 3 Vyhledejte položku **Automatický záznam (video)** > **Snímání úsměvu** a Ťkněte na ně.

Baterka

Pomocí baterky můžete zajistit osvětlení pro videa při záznamu s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.




Zapnuto



Vypnuto

Další informace o podpoře aplikace Fotoaparát

V nabídce nápovědy můžete vyhledat testy a další užitečné informace týkající se fotoaparátu. K podpoře přejdete následovně:

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Ťkněte na položku  a potom na položku **Více** > **Nápověda**.

Fotografie a videa v aplikaci Album

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.



- 1 Ťuknutím na ikonu ☰ otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení nabídky možností
- 3 Prezentace všech fotografií a videí nebo těch, které jste přidali jako oblíbené
- 4 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
- 5 Datum položek ve skupině
- 6 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte
- 7 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost (◀).
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na položku **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej > Při otočení zařízení**.
 - ! Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support/.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost ⌵ > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
- 2 Ťukněte na tlačítko ▶.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na tlačítko ⏸.

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad


- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.



Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako Picasa™ a Facebook. Když se k těmto platformám přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

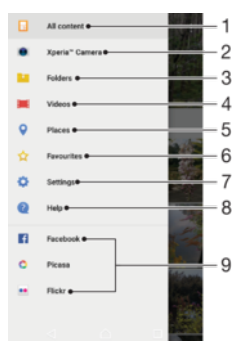

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu
- 2 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení
- 3 Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách
- 4 Zobrazení všech videí uložených v zařízení
- 5 Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule
- 6 Prohlížení oblíbených fotografií a videí
- 7 Otevření nabídky nastavení aplikace Album
- 8 Otevření webové podpory
- 9 Zobrazení fotografií ze služeb online

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Album**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě dat při nečekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 37.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.


Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Fotografie kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.


Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **SMAZAT**.


Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.




Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.

Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .

Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Oříznout**.
- 4 Ťukněte na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co kolečka na okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se a přidržte jeden ze čtyř rohů. Když kolečka na okrajích zmizí, roh podle potřeby přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Ťukněte na položku .
- 9 Chcete-li uložit kopii oříznuté fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  nebo  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii, jak se vám líbí, a ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Přidání foto rámečku k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.


Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.


Úprava videa pomocí aplikace Editor videa

Videa, která jste pořídili pomocí kamery, můžete upravovat. Například můžete video sestříhat na požadovanou délku nebo upravit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezměněná verze.


Střih videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete upravit, a ťukněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Oříznout**.
- 4 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.

Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Rychlost**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.


Zachycení fotografie z videoklipu

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Pořídít fotografii**.
- 4 Pomocí šipek nebo přetažením značky ukazatele průběhu vyberte upřednostňovaný snímek, který chcete zachytit, a ťukněte na tlačítko **Uložit**.


Skrytí fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skryt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.



Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skryt, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Skryt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na tlačítko **Neskrývat**.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografií pořídili. Další informace naleznete v tématu *Uložení zeměpisné polohy fotografie* na straně 94.



- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě
- 3 Zobrazení nabídky možností
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů.
 - 2 Ťuknutím na ikonu a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** nebo **Upravit zeměp. souřadnice** otevřete mapu.
 - 3 Ťuknutím do mapy nastavíte zeměpisnou polohu fotografie.
 - 4 Chcete-li obnovit původní značku, ťukněte v mapě na nově zadanou polohu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
- Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na a potom na položku **Místa**.
 - 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.
- Pokud bylo na stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: . Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.


Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku a potom na položku **Místa** > .
- 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko  a přepněte mezi možností **Klasické zobrazení** a **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Aplikace Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace také slouží jako televizní program s možností zobrazení podrobných informací o pořadech a souvisejícím obsahu, včetně příspěvků o pořadech, které vás zajímají, v sociálních médiích. Aplikaci můžete použít jako plně funkční dálkové ovládání pro kompatibilní domácí zařízení. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení připojených ke stejné síti nebo filmy uložené v cloudu.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrát. Dostupnost televizního programu a dálkového ovládání se pro různé trhy a připojená zařízení liší.

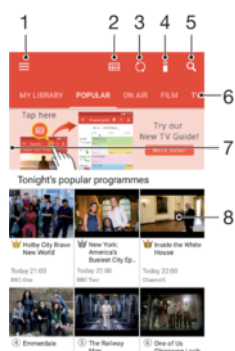



- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete úvodní obrazovku aplikace Video
- 2 Zobrazení programu
- 3 Obnovení obsahu
- 4 Dálkové ovládání
- 5 Hledání obsahu
- 6 Přepínání mezi zobrazením obsahu v knihovně, oblíbenými pořady, vysílanými pořady, filmy, seriály a doporučenými pořady
- 7 Zobrazení nabídky přetažením levého okraje obrazovky doprava, procházení obsahu a úprava nastavení
- 8 Zobrazení podrobných informací a souvisejícího obsahu ťuknutím na program

Používání zařízení jako dálkového ovládání





Chcete-li zařízení používat jako dálkové ovládání pro kompatibilní zařízení domácí sítě, je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Obě zařízení musejí být připojena ke stejné síti. Další informace o kompatibilních zařízeních naleznete v *seznamu kompatibilních zařízení*.

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Přidat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte domácí zařízení.
- 4 Zadejte registrační číslo uvedené na domácím zařízení a párování dokončete podle pokynů.
- 5 Po úspěšném spárování se zobrazí ikona funkce dálkového ovládání. Vaše zařízení budete moci použít jako plně funkční dálkové ovládání pro domácí zařízení.

Změna nastavení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Podle potřeby změňte nastavení.


Přehrávání videa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťuknutím na položku  otevřete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu  přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu  přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle potřeby.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí poskytnutých pokynů.



Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Hudba, je dobré přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další obsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:




- Pouze pro systém Windows[®]: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB Type-C[™] a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 37.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple[®] Mac[®], můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia[™] Companion.

Správa videoklipů

Zobrazení informací o filmu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Mobilní zařízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte požadované video.
- 4 Ťukněte na miniaturu videa.

Odstranění videa




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Mobilní zařízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte požadované video.
- 4 Ťukněte na miniaturu videa a na položku .
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.



Možnosti připojení

Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast





Můžete posílat mediální obsah uložený ve vašem zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi. Přijímající zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení. Příklady zařízení DMR jsou televize nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším.



Zobrazení fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Cast

- 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 4 Procházejte a otevřete fotografie a videa, které chcete zobrazit.
- 5 Dvěma prsty přejeďte přes stavový řádek směrem dolů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení, se kterým chcete sdílet obsah.
- 6 Chcete-li ukončit sdílení fotky nebo videa s klientským zařízením, ťukněte na možnost  a vyberte položku **Zastavit odesílání**.

 Po ťuknutí na položku  se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Cast

- 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na položku  a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení.
- 5 Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, ťukněte na položku  a vyberte možnost **Zastavit odesílání**.

 Po ťuknutí na položku  se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.





- ! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Povšimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.




Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Více** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na přepínač **NFC**.


Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce **Plocha**, ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.



Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
- 6 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
- 9 Chcete-li zobrazit hudební soubor, dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku **Plocha**, ťukněte na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní a odemčený.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.


- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.


Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na přepínač **Bluetooth** zapněte nebo vypněte funkci.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Zkontrolujte, že je zapnuta funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Bluetooth**.
- 4 Ťukněte na možnost **> Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na položku **PŘEJMENOVAT**.


Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.


Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- 💡 Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze je vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Ťuknutím na posuvník **Bluetooth** zapněte funkci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému se chcete připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ZAPOMENOUT**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth®. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky



Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko .
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se dotaz, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přijměte spojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Přijměte přichozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®


- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení přichozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas


Vyhledávání a Chytré karty Google

K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál – například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu  v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha.

Povolení nebo zákaz funkce Váš kanál

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Google** > **Hledat** > **Váš kanál**.
- 3 ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Vyhrazení panelu na obrazovce Plocha pro Vyhledávání Google a Chytré karty


- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Kanál Google**.
 - 3 Do rozhraní Vyhledávání Google a Chytrých karet nyní přejdete přejetím prstem na obrazovce Plocha na panel nejvíce vlevo.
- ! Pokud panel zcela vlevo vyhradíte pro rozhraní Vyhledávání Google a Chytrých karet, panel obrazovky Plocha nelze změnit a doleva již nelze přidat další panely. Vyhradit lze pouze panel nejvíce vlevo.

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet. Další informace o funkci NFC najdete v části **NFC** na straně 109.

- ! Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Platby mobilem**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, např. můžete změnit výchozí platební službu.

Cestování a mapy

Použití služeb určování polohy

Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

- ! Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté ťuknutím na posuvník povolte nebo zakažte služby zjišťování polohy.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



Aplikace Google Maps™ a navigace

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití aplikace Mapy Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Google** > **Mapy** a ťukněte na ni.

Využívání přenosu dat na cestách

Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k Internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

Povolení nebo zákaz datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce **Dat. služby při roamingu** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní přenos dat.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále provádět nouzová volání, hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Povolení nebo zákaz režimu Letadlo


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Další** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na jezdce **Režim V letadle**.

Hodiny a kalendář

Kalendář


Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo.

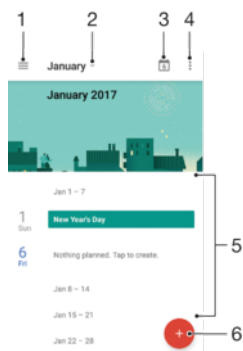

- 1 Přejít do nastavení a vybrat typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit
- 2 Zobrazení přehledu aktuálního měsíce
- 3 Přejít zpět k dnešnímu dni
- 4 Přejít na další možnosti
- 5 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte kalendář
- 6 Přidání události kalendáře


Další informace o aplikaci Kalendář

- Je-li otevřena aplikace Kalendář, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápopověda a zpětná vazba**.

Hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

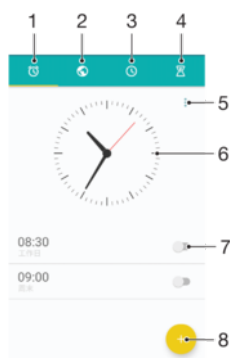

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).



- 1 Přejít na kartu budíků
- 2 Přejít na kartu světového času

- 3 Přejít na kartu Stopky
- 4 Přejít na kartu Časovač
- 5 Zobrazení možností pro aktuální kartu
- 6 Otevření nastavení data a času
- 7 Vypnutí nebo zapnutí budíku
- 8 Přidání nového budíku




Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na položku **ODLOŽIT**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Přetáhněte tlačítko  doprava.
-  Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a ťuknout na položku .

Úprava stávajícího budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Proveďte požadované změny.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na posuvník budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

- 1 Najděte položku **Hodiny**, ťukněte na ni a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na **Odstranit budík** a potom na položku **ANO**.

Nastavení zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost **+** a vyberte zvukový soubor.
- 3 Ťukněte na **HOTOVO** a potom na položku **ULOŽIT**.

-  Další informace o nastavení hlasitosti budíků obsahuje část *Nastavení hlasitosti* na straně 54.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Přetáhněte jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat** zapněte nebo vypněte funkci.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Nastavení chování bočních tlačítek


- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bočních tlačítek v době zvonění budíku.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Usnadnění


Gesto pro zvětšení

Gesto zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace gesta pro zvětšení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Gesto přiblížení**.
- 3 Ťukněte na jezdce v nabídce **Gesto přiblížení**.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesto přiblížení**.
 - 2 Chcete-li dočasně zvětšit oblast, třikrát na ni ťukněte.
 - 3 Oblast přesuňte přetažením dvěma a více prsty.
 - 4 Chcete-li režim lupy ukončit, znovu ťukněte na oblast.
-  U určitých aplikací lze displej také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.

Velikost písma

Zapnutím funkce **Velikost písma** můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.


Nastavení velikosti písma

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Velikost písma** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost písma.

Velikost displeje

Pomocí nastavení **Zobrazovaná velikost** můžete zvětšit nebo zmenšit všechny prvky na obrazovce, nejen text.



Nastavení velikosti displeje

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Zobrazovaná velikost** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost zobrazení.

Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určena uživatelům, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.



Aktivace funkce Barevná korekce

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Korekce barev**.
 - 3 Ťukněte na přepínač v nabídce **Korekce barev**.
 - 4 Ťukněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.
-  Funkce Barevná korekce je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.


TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
 - 3 Ťukněte na jezdce v nabídce **TalkBack** a poté na tlačítko **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, ťukněte na možnost **Nastavení** a poté dvakrát ťukněte na obrazovku.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Ukázkou můžete ukončit ťuknutím na tlačítko  a poté dvojitým ťuknutím na obrazovku.


Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 3 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **Usnadnění** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 4 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **TalkBack** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 5 Ťukněte na vypínač a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK** a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.

Mono audio

S nastavením Mono audio se levý i pravý audio kanál při přehrávání zvuku přehrávají současně. Použití přehrávání Mono namísto Stereo je nevhodnější pro uživatele s určitou ztrátou sluchu nebo z bezpečnostních důvodů, například když potřebujete poslouchat okolní zvuky.


Povolení nebo zákaz mono audia

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Zvuk mono**.

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožňuje sluchově postiženým lidem nebo lidem s poruchou řeči používat zařízení jako překladač.


Povolení režimu TTY

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Přístupnost** > **Režim TTY**.
- 4 Vyberte příslušný režim TTY.

Switch Access

S funkcí Switch Access můžete své zařízení Xperia™ používat pomocí jednoho nebo více přepínačů. Přepínač je zařízení používané k odesílání signálů kláves do zařízení se systémem Android. Tato zařízení mohou být užitečná pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Další informace o funkci Switch Access viz **Nastavení** > **Usnadnění** > **Přepnout přístup** > **NASTAVENÍ** > **Nápověda a zpětná vazba**.

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Přepnout přístup**.
- 3 ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a ťukněte na tlačítko **OK**.

Podpora a právní informace

Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte ikonu , ťukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory.
-  Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.


Tipy Xperia™

Pomocí Tipů Xperia™ získáte užitečné informace pro své zařízení prostřednictvím oznámení a naučíte se vše, co pro začátek potřebujete.

Povolení nebo zakázání Tipů Xperia™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Assistant**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Tipy Xperia™** zapněte nebo vypněte funkci.


Nápověda v nabídkách a aplikacích

Některé aplikace mají v nabídce možnost k dispozici nápovědu, což je v jednotlivých aplikacích obvykle indikováno položkou .

Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:


- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na zařízení Xperia™,
 - analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
 - zaznamenat počet přerušovaných hovorů během posledních 10 dnů,
 - identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
-  Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízení se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení** > **Informace o telefonu** nebo **NÁSTROJE** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

Restartování, obnovení a oprava


Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 40.


Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v části *Xperia™ Companion* na straně 37.

-  Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.



Restartování zařízení

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječe a zkuste je restartovat znovu.
- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí  a tlačítko hlasitosti po dobu 6 sekund.
- 2 Vaše zařízení jednou zavibruje. Postupujte podle kroků níže v závislosti na tom, zda si přejete vynutit restart, nebo vypnutí, zařízení.
 - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
 - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.


Obnovení továrního nastavení dat

- ! V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
 - 1 Zazálohujte veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště. Pokud na kartě SD máte uloženy nešifrované soubory, je třeba také odebrat šifrování a zajistit tak, aby soubory byly dostupné i po resetování.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Resetovat telefon**.
 - 5 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
 - 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Smazat vše**.
-  Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android™.

Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud zařízení nelze před opravou softwaru vypnout, provedte vynucené vypnutí.

-  Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google™, nemusí být možné je po dobu 72 hodin použít k přihlášení a obnovení zařízení.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.


Pokud se po aktualizaci softwaru, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a podle kroků níže proveďte opravu softwaru:

- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
- 2 Spustíte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Oprava softwaru**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Souhlas**.

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Právní informace** ve vašem zařízení.

Recyklace zařízení

Máte doma staré zařízení? Recyklujte je! Recyklací nám umožníte znovu využít starší materiál a součásti a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na adrese <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/>.

Právní informace

Sony G3311/G3313

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení. Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“)

nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společností MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPISÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRAZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AT UŽ VYJÁDRĚNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTI) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.