


# Whirlpool

## Pračka-Sušička

Návod k obsluze

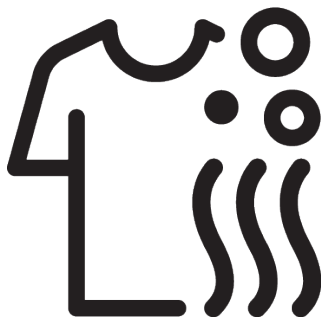

WPD 0736W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci

2820533532/ CS / / 17.07.2025 14:27

## Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Whirlpool .

Zaregistrujte svůj produkt na [www.register10.eu](http://www.register10.eu).







Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další příložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochráňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, používání a způsoby řešení problémů s vaším výrobkem naleznete v uživatelské příručce.

### Symbyly a definice

V uživatelské příručce jsou používány následující symboly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
 	Varování – horký povrch.
<b>VAROVÁNÍ</b>	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

# Obsah

<b>1 Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>5</b>	5.10 Zobrazování doby trvání programu.....	22
1.1 Povolené použití.....	6	<b>6 Obsluha spotřebiče .....</b>	<b>23</b>
1.2 Instalace.....	6	6.1 Ovládací panel.....	23
1.3 Elektrická varování .....	8	6.2 Symboly na displeji .....	24
1.4 Čištění a údržba .....	9	6.3 Příprava pračky .....	24
1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení .....	9	6.4 Výběr pracího programu.....	24
<b>2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí .....</b>	<b>10</b>	6.5 Programy praní .....	25
2.1 Soulad se směrnicí OEEZ.....	10	6.6 Volba teploty .....	28
2.2 Informace o balení .....	10	6.7 Volba rychlosti otáček.....	28
<b>3 Technické specifikace .....</b>	<b>11</b>	6.8 Programy sušení.....	29
<b>4 Instalace .....</b>	<b>12</b>	6.9 Programy praní a sušení .....	29
4.1 Vybalení a přeprava produktu.....	12	6.10 Tabulka programů a spotřeby.....	30
4.2 Vhodné umístění pro instalaci.....	12	6.11 Volba pomocné funkce .....	33
4.3 Montáž krytů spodního panelu .....	13	6.11.1 Pomocné funkce .....	33
4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů.....	13	6.11.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy.....	35
4.5 Připojování přívodu vody.....	14	6.12 Kroky sušení.....	36
4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku .....	14	6.13 Čas ukončení.....	36
4.7 Nastavení stojanu.....	15	6.14 Spuštění programu .....	37
4.8 Elektrické připojení .....	15	6.15 Uzamčení dvířek .....	37
4.9 Manipulace se spotřebičem .....	15	6.16 Změna výběru po spuštění programu.....	38
<b>5 Předběžná příprava .....</b>	<b>16</b>	6.17 Stornování programu.....	39
5.1 Třídění prádla.....	16	6.18 Ukončení programu .....	39
5.2 Příprava prádla na praní.....	16	6.19 Pohotovostního režim .....	39
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody ....	16	6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.....	39
5.4 Spuštění .....	17	6.20.1 HomeWhiz nastavení.....	40
5.5 Vkládání prádla.....	17	6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	41
5.6 Správná maximální zátěž.....	17	6.20.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz .....	41
5.7 Použití pracího prostředku a aviváže .....	18	6.20.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití .....	41
5.7.1 Automatické dávkování.....	18	6.20.5 Odstraňování problémů .....	42
5.7.2 Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití pracího prášku.....	20	6.20.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz .....	42
5.7.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází .....	20	<b>7 Údržba a čištění .....</b>	<b>43</b>
5.7.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky .....	20	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek .....	43
5.8 Tipy pro efektivní praní.....	21	7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu	44
5.9 Tipy pro efektivní sušení .....	22	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu...	45
		7.4 Čištění filtrů přívodu vody.....	45
		7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla.....	45

<b>8</b>	<b>Odstraňování problémů.....</b>	<b>46</b>
<b>9</b>	<b>VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI .....</b>	<b>50</b>

---

## 1 Bezpečnostní pokyny

### **Důležité je číst a pozorovat**

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je nablízku pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití jiného spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků. Záruční podmínky jsou uvedeny v dokumentu přiloženém ke spotřebiči.

- Udržujte velmi malé děti (0-3 roky) mimo dosah spotřebiče. Udržujte malé děti (3-8 let) mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení jasných pokynů k bezpečnému používání a pochopení možných rizik. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Děti nesmí provádět čištění a

údržbu bez dozoru. Dvířka neotvírejte násilím ani je nepoužívejte jako schod.

- Spotřebič nezastavujte před koncem sušícího cyklu. Pokud to musíte zastavit, okamžitě odstraňte všechny předměty a rozložte je, abyste rozptýlili teplo.
- Nesušte předměty znečištěné hořlavými látkami. Patří mezi ně olej na vaření, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo odstraňovače vosku.
- Nesušte pěnovou gumu, latexovou pěnu, sprchové čepice, voděodolné textilie, výrobky s gumovou podložkou nebo oděvy s pěnovými gumovými polštářky.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jej čistí průmyslové chemikálie.
- Nesušte předměty namočené v oleji. Tyto materiály jsou vysoce hořlavé.
- Během cyklů sušení udržujte vodovodní kohoutek zapnutý.

## 1.1 Povolené použití

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace uvedené níže:
  - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
  - Venkovské domy
  - Hotely, motely, penziony se snídaní a další rezidenční prostředí
  - Společné prostory v bytových domech nebo prádelnách
- Spotřebič nezatěžujte nad maximální kapacitu (kilogram suchého hadříku) uvedenou v programové tabulce.
- Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití. Spotřebič nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, skleněné nebo univerzální čisticí prostředky nebo hořlavé kapaliny. Neperte

- v pračce látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.
- Neskladujte výbušné nebo hořlavé látky v blízkosti nebo uvnitř spotřebiče. Příklady zahrnují benzínové a aerosolové plechovky.
- Nesušte neprané předměty ve spotřebiči.
- Udržujte prostor kolem spotřebiče bez nečistot a prachu.
- Změkčovadla tkanin nebo podobné výrobky používejte pouze podle pokynů na jejich obalu.
- Prádlo nepřetahujte.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení pěnové pryže nebo podobných elastomerů.

## 1.2 Instalace

- Tento spotřebič vyžaduje manipulaci a instalaci dvou nebo více osob, aby se předešlo zranění. Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Spotřebič neinstalujte na místech, kde může být vystaven extrémním podmínkám, jako je špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.

- Přemístěte spotřebič, aniž byste jej zvedli za pracovní desku nebo horní víko.
- Instalace, včetně přívodu vody (pokud existuje) a elektrických přípojek a oprav musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- Udržujte děti mimo místo instalace.
- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.
- Po instalaci spotřebiče uchovávejte obalový odpad (plast, polystyren atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Před jakoukoli instalací odpojte spotřebič od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Během instalace se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, dokud není instalace dokončena.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a spočívají na podlaze, a nastavte je podle potřeby. Zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.
- Při instalaci spotřebiče na dřevěné nebo plovoucí podlahy (některé typy parket a laminátu) umístěte pod spotřebič překližku o rozměrech 60 x 60 x 3 cm (minimálně), aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte přívodní hadici(hadice) vody k přívodu vody v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.
- U modelů pouze se studenou náplní: nepřipojujte k přívodu teplé vody.
- U modelů s horkou náplní: teplota na vstupu horké vody nesmí překročit 60 °C.
- Pračka je vybavena přepravními šrouby, aby se zabránilo možnému poškození interiéru během přepravy. Před použitím stroje je nutné odstranit přepravní šrouby. Po jejich odstranění zakryjte otvory uzavřenými plastovými uzávěry.

- Po instalaci počkejte několik hodin před uvedením spotřebiče do provozu, aby se přizpůsobil okolním podmínkám místnosti.
- Ujistěte se, že ventilační otvory v základně vaší pračky (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.
- Pro připojení spotřebiče k přívodu vody používejte pouze nové hadice. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně.
- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,1-1 MPa.
- Pokud instalujete spotřebič v blízkosti plynového nebo uhelného sporáku, zajistěte mezi nimi tepelně izolační desku (rozměry: 85 x 57 cm). Strana směřující ke kamnům musí mít kryt z hliníkové fólie.
- Spotřebič neinstalujte za uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře. Dvířka spotřebiče se musí zcela otevřít bez překážek.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Vlastní nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečnému

incidentu, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví a/ nebo významná škoda na majetku.

- Náhradní díly pro pračky pro domácnost budou k dispozici po dobu 10 let od uvedení poslední jednotky na trh podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky.



### **1.3 Elektrická varování**

- Odpojení spotřebiče od zdroje napájení:
  - Odpojte jej (pokud je zástrčka přístupná), nebo
  - použijte vícepólový přepínač instalovaný před zásuvkou v souladu s místními pravidly pro zapojení.
- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn v souladu s národními bezpečnostními normami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, více zásuvek nebo adaptéry. Elektrické součásti nesmí být po instalaci přístupné uživateli. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud

spotřebič nefunguje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami vyměněn za stejný, aby se zabránilo možnému nebezpečí a riziku úrazu elektrickým proudem.

#### 1.4 Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte a odpojte spotřebič od napájení.
- Používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv, abyste zabránili zranění během údržby.
- Manipulujte se spotřebičem se dvěma nebo více osobami, abyste zabránili namáhání nebo zranění.
- Nepoužívejte parní čisticí zařízení na spotřebiči, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neprofesionální opravy nebo údržba ruší záruku a mohou představovat bezpečnostní rizika.



#### 1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Tímto Beko Europe

Management S.R.L. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)

Max. přenosový výkon: <100 mW (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)

Informace o softwaru: Quartz Wi-Fi

Tento výrobek shromažďuje a přenáší údaje o používání při připojení k internetu (např. nastavení teploty, délka používání, chybové kódy). V souladu s Nařízením EU o datech (nařízení EU 2023/2854) máte právo na přístup k těmto údajům a jejich správě. Podrobnosti o tom, jaké údaje se shromažďují, jak se používají a jak k nim získat přístup, naleznete na: [www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

## 2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

---

### 2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem.

Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.


---

### 2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

### 3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	WHIRLPOOL
Název modelu	WPD 0736W ADS EE
	457000003800
Prací kapacita (bavlna) (kg)	10
Sušicí kapacita (bavlna) (kg)	7
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	60
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -

	<p>Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku.</p> <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/">https://eprel.ec.europa.eu/</a></p>
<p>SUPPLIER'S NAME</p> <p>MODEL IDENTIFIER → (*)</p> <p><b>A</b> <b>A</b></p>	



Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.



Definovaná doba podpory aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností je záruční dobou produktu. Po uplynutí této doby nejsou aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností zaručeny.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé praní+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podržet máchání	
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímní + vypouštění vody	Odčerpání	Teplota	Ždímní	Ne ždímní	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložený start
Dviřka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Máčení	Extra sušení	Sušení do skříňě	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem	Intenzivní	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare		

## 4 Instalace



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu\* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

\* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

### 4.1 Vybalení a přeprava produktu

#### Vybalení produktu

- Vyjměte kartonovou krabici nebo polystyrenový obal.

- Chcete-li odstranit kartonový nebo polystyrenový obal pod výrobkem, výrobek opatrně zvedněte. Pokud to není možné, odstraňte jej mírným nakloněním do strany nebo položením na bok, aniž by došlo k poškození produktu.
- Otevřete dvířka a vyjměte přívodní hadici a veškeré další příslušenství uvnitř bubnu.
- Odpojte napájecí kabel a vypouštěcí hadici od jejich pevných poloh.
- Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu. (viz „Demontáž bezpečnostních šroubů pro přepravu“)

#### Přeprava produktu



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnost dopravy“!

- Ujistěte se, že jsou dvířka a zásuvka čisticího prostředku zavřené.
- Opatrně namontujte přepravní bezpečnostní šrouby bez poškození bubnu produktu. (viz „Demontáž přepravních bezpečnostních šroubů“)
- Zabalte výrobek do ochranného obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy.

### 4.2 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič nainstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.

- V místě instalace tohoto spotřebiče nesmí být žádné zamčené, posuvné ani křídlové dveře, které by mohly bránit úplnému otevření nákladových dvířek.
- Na spotřebič neumisťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.


### 4.3 Montáž krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víčko A.


#### Kryt A

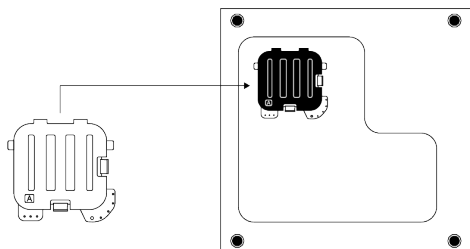

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

#### Kryt B

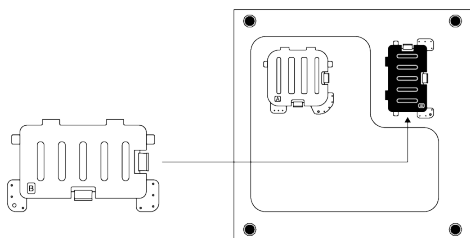

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


### Víčko

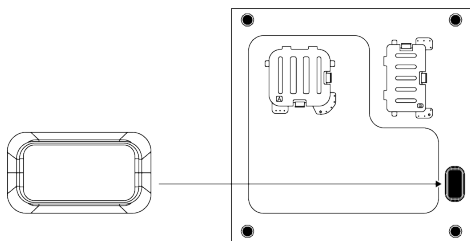

Zasaňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

### 4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



#### VAROVÁNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



#### VAROVÁNÍ

Uchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

## 4.5 Připojování přívodu vody



### VAROVÁNÍ

Tlak vody potřebný pro provoz spotřebiče je mezi 1 až -10 bary (0,1 – 1 MPa). Pro zajištění hladkého provozu spotřebiče musí být plně otevřený kohoutek schopen dodávat 10 - 80 litrů vody za minutu. Pokud je tlak vody vyšší, namontujte redukční tlakový ventil.



### VAROVÁNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.



1. Připojte hadici dodávanou se spotřebičem k přívodu vody spotřebiče.



### VAROVÁNÍ

Během instalace spotřebiče se ujistěte, že připojení studené vody je provedeno správně. V opačném případě může být prádlo na konci pracího cyklu horké.

2. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
3. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

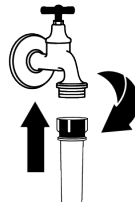
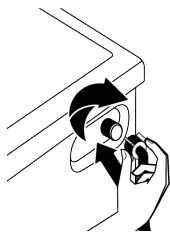


## 4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

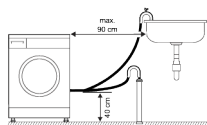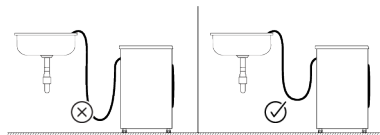

2. Hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 90 cm.
3. Je-li hadice umístěna na podlaze (nebo v maximální výšce 40 cm od podlahy) a pak se její výška zvyšuje, vypouštění vody se stává obtížné a prádlo může být na konci programu stále mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.
4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkratěte ji.

5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistíte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


## 4.7 Nastavení stojanu



### UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Nastavte nožičky tak, aby byla zajištěna rovnováha. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit nárazy, hluk a vibrace.

1. Chcete-li matice na nožičkách povolít, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček pomocí ručního nářadí.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a stabilní. Chcete-li nožičky snížit, otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nožičky zvýšit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li matice znovu utáhnout, otáčejte jimi pomocí ručního nástroje proti směru hodinových ručiček.

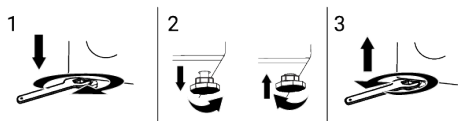

## 4.8 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenes odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.

- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat zemnicí ochranný obvod (GFCI).
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

## 4.9 Manipulace se spotřebičem

1. Před manipulací se spotřebičem jej odpojte ze sítě.
2. Odpojte vodní výstup a hlavní vodní přípojky. 3 Vypusťte veškerou vodu, která ve spotřebiči zůstala. Viz vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla
3. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Viz Demontáž přepravních šroubů



Spotřebič nikdy nepřeppravujte bez řádně připevněných přepravních šroubů!

Váš spotřebič je tak těžký, že jej nesmí přepravovat jedna osoba.

Váš spotřebič musí být přepravován dvěma osobami a na schodech je třeba věnovat větší pozornost, protože se jedná o těžký výrobek. Pokud na vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

## 5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“.

### 5.1 Třídění prádla

- Prádlo rozřídíte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

### 5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.

- Oděvy označené jako „Ize prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu. Tyto typy oděvů osušte zavěšením nebo položením. Nesušte je v sušičce.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Používejte pouze prostředky měnící barvy a prostředky pro odstraňování vodního kamene vhodné pro použití v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se s personálem čistírny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.
- Před praním prádla z angorské vlny jej vložte na několik hodin do mrazničky. Sníží se tím pelichání.


### 5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepínejte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte přeдеprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či uspíněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

## 5.4 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravcích popsanych v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

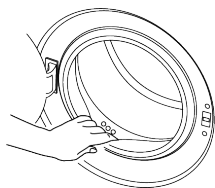

- Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky. Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

## 5.5 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uložené

3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Zámek dvířek se otevře několik minut po ukončení programu. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

## 5.6 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní

Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.



Postupujte podle informací v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud je spotřebič přetížen klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi. Pro maximální výkon při sušení do pračky nevkládejte více prádla, než je uvedeno.

Župan: 1200 g  
 Ložní prádlo: 700 g  
 Prostěradlo: 500 g  
 Povlak na polštář: 200 g  
 Ubrus: 250 g  
 Pyžamo: 200 g  
 Spodní prádlo: 100 g  
 Košile: 200 g  
 Halenky: 100 g  
 Ručníky: 200 g



Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. Pokud je vnitřní část pračky na konci programu velmi horká, dvířka se neotevřou, dokud teplota neklesne. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.



## VAROVÁNÍ

Pokud je prádlo umístěno nesprávně, z vnitřní části pračky může vycházet zvuk a vibrace.


## 5.7 Použití pracího prostředku a aviváže



### UPOZORNĚNÍ

Při používání pracího prostředku, změkčovacla, škrubu, zesvětlovače, bělidla a odstraňovače vodního kamene si pozorně přečtěte pokyny výrobce na obalu a dodržujte doporučené dávkování. Pokud je to možné, používejte dávkovač. V zásuvce na prací prostředky nebo v dávkovacích nádobách nepoužívejte prací prostředky, jako jsou gelové, netekuté tekuté prací prostředky atp.

### Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky

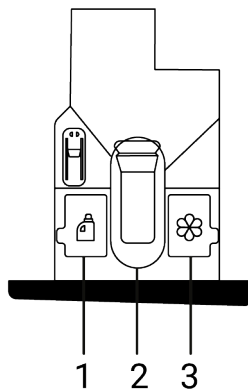

Zásuvka na prací prostředek sestává ze tří přihrádek:

- (1) Přihrádka na tekutý prací prostředek
- (2) Přihrádka na práškový prací prostředek
- (3) Přihrádka na aviváž

- Před spuštěním pracího programu přidejte prací prostředek a změkčovač.
- Nenechávejte zásuvku na prací prostředek otevřenou, když prací program běží!
- Používáte-li sáček na prací prostředek nebo dávkovací míček, nevyjímejte program s předepřením. Sáček s pracím

prostředkem nebo dávkovací míček umístěte přímo mezi oblečení uvnitř bubnu.

- Není zde přihrádka na přeдеprání ani možnost přeдеprání.

### Výběr pracího prostředku

Typ pracího prostředku, který se má použít, závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé oblečení používejte odlišné prací prostředky.
- Jemné prádlo perte jen se speciálními pracími prostředky na jemné prádlo (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) a s použitím doporučených programů.
- Při praní tmavého barevného oblečení a peřin se doporučuje používat tekutý prací prostředek.
- Vlnu perte ve speciálním pracím prostředku používaném pouze na vlnu a v doporučeném programu.
- V popisu programu naleznete různé doporučené programy pro různé látky.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků se vztahují na volitelný teplotní rozsah programů.




Měli byste používat jen prací prostředky, změkčovacla a přísady určené pro pračky. Ke změkčení prádla nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné čisticí prostředky.

Do pračky nepoužívejte přírodní mýdlo na mytí rukou.

### 5.7.1 Automatické dávkování


#### Počáteční nastavení

Zapněte pračku stisknutím tlačítka


Zapnout/Vypnout. Symbol dávkování () se zobrazí v programech, ve kterých je povoleno dávkování pracího prostředku. Pokud jsou zásobníky na tekutý prací prostředek nebo změkčovač prázdné, v programech, ve kterých je dávkování povoleno, bude blikat symbol dávkování.


## Plnění tekutých pracích prostředků a změkčovačel

1. Otevřete přihrádku na prací prostředek tak, že ji potáhnete směrem k sobě.

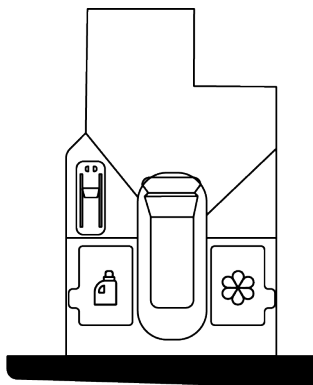


2. Chcete-li naplnit tekutý prací prostředek (vlevo) a změkčovač (vpravo), otevřete víko příslušné nádržky směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

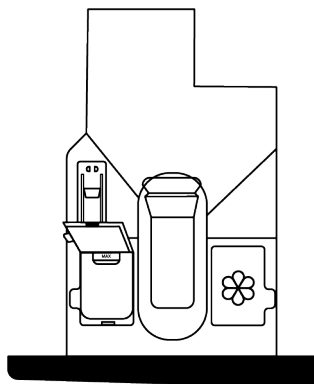

3. Při plnění tekutého pracího prostředku nebo změkčovačla nepřekračujte značku «Max».
4. Zavřete víko přihrádky.
5. Zásuvku na prací prostředek jemně zatlačte, aby se zavřela.
6. Po zavření zásuvky na prací prostředek začne nepřetržitě svítit blikající symbol dávkování (  ).

7. To znamená, že přihrádky byly úspěšně naplněny a že zásuvka na prací prostředek je na svém místě.

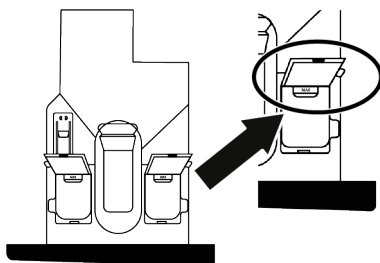

Doporučujeme naplnit přihrádku na prací prostředek tekutými pracími prostředky, které se mohou používat jak na barevné, tak i bílé prádlo.

Pokud symbol pracího prostředku stále bliká, i když jsou přihrádky na prací prostředek naplněny, zásuvka na prací prostředek není správně vložena. Zatlačte zásuvku tak, aby byla pevně zasunuta.



### UPOZORNĚNÍ


Když je zásuvka na prací prostředek plná pracího prostředku a/nebo změkčovačla, zařízení netahejte, nehybujte jím ani jej nenaklánějte do stran nebo dozadu.

Před provedením kterékoli z těchto operací musíte z pračky vyjmout zásuvku na prací prostředek.

Chcete-li spustit program, když v zásuvce na prací prostředek není žádný prací prostředek, musíte zrušit dávkování tekutého pracího prostředku a prát s práškovým pracím prostředkem.

Do dávkovací nádrže na tekutý prací prostředek by se měl umístit pouze tekutý prací prostředek a do dávkovací nádrže na změkčovač by se měl umístit pouze změkčovač. Vkládání jakýchkoli jiných tekutých a práškových chemikálií do těchto nádrží může poškodit vaše prádlo nebo pračku.

## 5.7.2 Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití pracího prášku

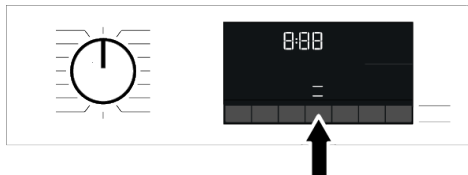









U některých programů nelze zvolit tekutý prací prostředek. V těchto případech je nutné použít práškový prací prostředek. Další informace naleznete v části Tabulka programů.

Pokud má být v programech, kde pracuje dávkovací systém pracího prostředku, použit práškový prací prostředek, vloží se požadované množství pracího prostředku do přihrádky na práškový prací prostředek. Pokud chcete použít prostřední přihrádku na prací prostředek, je třeba deaktivovat volbu dávkování tekutého pracího prostředku.

Spotřebič změří náplň a určí správné množství pracího prostředku v závislosti na množství prádla a dříve provedených výběrech. Použité množství pracího prostředku není při praní vidět, k prádlu přichází spolu s vodou.

Preferujete-li použití jiného tekutého pracího prostředku s jinými vlastnostmi, než je ten v dávkovací nádržce na tekutý prací prostředek, tekutý prací prostředek s uvedenými odlišnými vlastnostmi by měl být vložen do prostřední přihrádky pro práškový prací prostředek a výběr dávkování tekutého pracího prostředku je nutno deaktivovat.

K přísunu aviváže dojde pomocí dávkovacího systému.

<p>Symbole dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže na obrazovce se aktivují nebo deaktivují podle zvoleného programu.</p>	
 	<p>První poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostředek je aktivní, aviváž je zapnutá. Pokud je symbol tekutého pracího prostředku a aviváže zapnutý, znamená to, že dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže je aktivní.</p>
 	<p>Pokud jsou na obrazovce aktivní symboly tekutého pracího prostředku a aviváže, když poprvé stisknete tlačítko Automatické dávkování, tekutý prací prostředek bude zapnut a aviváž se vypne. Pokud je symbol aviváže vypnutý, znamená to, že v kroku máchání nebude aviváž použita.</p>
 	<p>Když stisknete tlačítko automatické dávkování podruhé, práškový prací prostředek a aviváž se zapnou. Pokud symbol tekutého pracího prostředku nesvíí, znamená to, že lze prát práškovým pracím prostředkem.</p>
 	<p>Když stisknete tlačítko automatické dávkování potřetí, práškový prací prostředek se zapne a aviváž se vypne. Když jej stisknete po čtvrté, vrátí se do výchozí pozice.</p>

### 5.7.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází

Když prací prostředek nebo aviváž vložená do zásuvky na prací prostředek dojde, na displeji bliká symbol dávkování. Když tento symbol bliká, je nutné do dávkovací nádržky dodat docházející prací prostředek nebo aviváž. Od prvního okamžiku, kdy symbol začne blikat, bude produkt schopen nadávkovat dostatečné množství na další 2-3 cykly.

### 5.7.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky

V případě, že vložíte prací prostředek nebo aviváž do nesprávné přihrádky, viz „Čištění zásuvky na prací prostředek“.

## 5.8 Tipy pro efektivní praní

		Oděvy			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
		(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)
Úroveň znečištění	<b>Silně znečištěné</b> (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpirku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	<b>Běžně znečištěné</b> (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	<b>Lehce znečištěné</b> (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

## 5.9 Typy pro efektivní sušení

		Programy				
		Sušení bavlny)	Sušení syntetiky)	Program Babyprotect+	Praní a sušení	Wash & Wear (Praní a rychlé sušení)
Typy oděvů	Odolné oblečení obsahující bavlnu	Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Nedoporučuje se!	Pere a poté suší! Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Pere a poté suší! Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Oblečení, jako jsou košile, trička, mikiny atd., které byly nošeny po krátkou dobu a neobsahují skvrny. Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou.
	Syntetické oděvy (polyester, nylon atd.)	Nedoporučuje se!	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušení se nedoporučuje u oděvů obsahujících viskózu. Pozornost je třeba věnovat pokynům pro sušení na štítku s pokyny údržby.	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku s pokyny údržby.	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku s pokyny údržby.	Lehce zašpiněné košile, trička a syntetické prádlo bez skvrn. Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou.
	Jemné prádlo (obsahující hedvábí, vlnu, kašmír, angorskou vlnu atd.)	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!
	Objemné prádlo jako jsou deky, kabáty, závěsy atd.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.

## 5.10 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje

automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

**ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD:** Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky


automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

## 6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

### 6.1 Ovládací panel

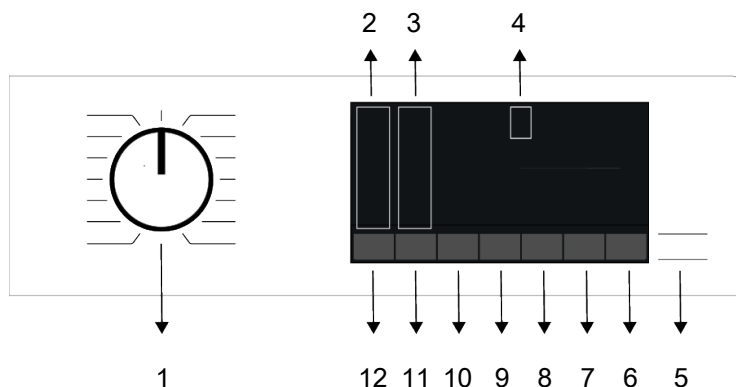


- |   |  |
|---|--|
| 1 Tlačítko pro volbu programu                   | 2 Kontrolky teploty                    |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování                 | 4 Displej                              |
| 5 Tlačítko Start/Pauza                          | 6 Tlačítko dálkového ovládání          |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pro nastavení úrovně sušení |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2                     | 10 Tlačítko pomocné funkce 1           |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání         | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty      |

## 6.2 Symboly na displeji

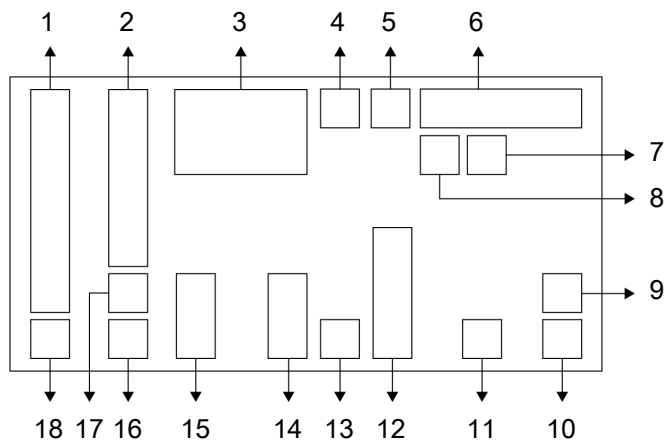

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1 Ukazatel teploty                           | 2 Ukazatel rychlosti ždímání    |
| 3 Informace o délce trvání                   | 4 Kontrolka dávkovací jednotky  |
| 5 Symbol aktivovaného zámku dvířek           | 6 Kontrolky sledování programu  |
| 7 Kontrolka Přidat oděv                      | 8 Kontrolka Žádná voda          |
| 9 Kontrolka bezdrátového připojení           | 10 Tlačítko dálkového ovládání  |
| 11 Kontrolka aktivovaného odloženého startu  | 12 Kontrolky úrovně sušení      |
| 13 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek | 14 Kontrolka pomocných funkcí 2 |
| 15 Kontrolka pomocných funkcí 1              | 16 Kontrolka Bez odstředování   |
| 17 Ukazatel Podržení máchání                 | 18 Ukazatel Studená voda        |


 Vizualizace použita pro popis pračky v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vaší pračky.

## 6.3 Příprava pračky


1. Zkontrolujte, zda jsou hadice řádně zapojené.
2. Zapojte pračku do sítě.
3. Zcela otevřete kohoutek.
4. Vložte prádlo do pračky.
5. Vložte prací prostředek a aviváž.

## 6.4 Výběr pracovního programu

1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.

 Programy se omezují nejvyšší rychlostí ždímání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny. Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Tlačítkem Výběr programu vyberte požadovaný program.

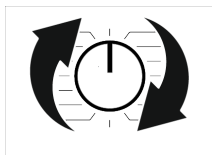

## 6.5 Programy praní

V závislosti na typu tkaniny použijte následující hlavní programy.

Po výběru vhodného pracího programu můžete stisknutím tlačítka sušení před spuštěním programu nastavit pračku tak, aby na konci pracího programu automaticky nebo postupně přešla na program sušení bez jakýchkoli přestávek/přerušení. Při každém stisknutí tlačítka se v řádku informací zobrazí krok, ve kterém se proces sušení provede, a rozsvítí se příslušný symbol. Na displeji pračky můžete vidět, kdy bude program dokončen, podle výběru sušení, které přidáte k pracím programům. Pokud chcete, můžete dobu sušení nastavit na maximální povolenou dobu dlouhým podržením tlačítka sušení. Programy, u kterých můžete vybrat funkci sušení, si můžete projít v tabulkách Program a spotřeba.



Symboly zobrazené na displeji jsou schematické a nemusí se shodovat s jednotlivými produkty.

Pokud nechcete, aby se po vybraném programu spustil proces sušení, dlouze podržte tlačítko pomocné funkce sušení, dokud kontrolka sušení nezhasne.

Při praní a sušení pomocí funkce sušení ve vaší pračce se sušičkou do ní vložte maximálně 7 kg prádla. Pokud naložíte více prádla, než je kapacita pračky, vaše prádlo nebude suché a pračka bude pracovat déle a spotřebovává více energie.



### UPOZORNĚNÍ

Funkci sušení nelze vybrat po výběru pracího programu pro vlněné oblečení.

### • Funkce automatického dodatečného máchání

Vaše pračka kontroluje zakalení vody v některých krocích máchání a podle potřeby přidá až 2 další kroky máchání, aby se vaše oblečení očistilo od pracího prostředku.

### • AdaptiveWash

Jedná se o inteligentní funkci, která vám umožňuje přizpůsobit program mytí prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Po dokončení vybraného programu jej můžete vyhodnotit pomocí této funkce v aplikaci HomeWhiz. Program si můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace podle svého hodnocení.



Po aktualizaci programu pomocí této funkce může dojít ke změnám ve spotřebě energie, vody a trvání programu.

Programy, které tuto funkci podporují, jsou v aplikaci HomeWhiz označeny symbolem této funkce.

### • Eco 40-60

V programu Eco 40-60 můžete prát běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním zkušebním programem v souladu s předpisy EU týkajících se designu a označování energetickými štítky šetrným k životnímu prostředí.

Ačkoli tento program pere déle než jiné prací programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší.

Za účelem vyhodnocení souladu s předpisy EU týkajících se designu a označování energetickými štítky šetrnými k životnímu prostředí by měl být cyklus praní a sušení spuštěn výběrem funkce Sušení k uložení do skříně v programu Eco 40-60. Prací a sušicí cyklus může vyprat běžně znečištěné

prádlo, které je možné prát při 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu a vysušit jej tak, abyste jej mohli okamžitě uložit do skříňe.

#### • Cotton

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

#### • Synthetics

Použijte tento program na praní vašich oděvů, jako jsou trička, halenky, syntetické/ bavlněné směsi a podobně. Funkce rychlého praní výrazně zkracuje trvání programu a zajišťuje efektivní výkon praní pro lehce znečištěné prádlo. Funkce rychlého praní není vhodná pro silně znečištěné prádlo.

Pokud váš produkt nemá specifický program pro záclony, můžete použít tento program. Perte své záclony při maximální teplotě 40 °C a s maximální rychlostí odstředování 800 ot./min.

#### • Vlna / Ruční praní

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

#### • Peřina / Péřové oblečení

Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je štítek „lze prát v pračce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do pračky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do pračky. Vložte peřinu do pračky a přitom věnujte pozornost tomu, aby se nedotýkala těsnění nebo skla dvířek. Pomocí tohoto programu se kromě toho perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří s označením „lze prát v pračce“.



Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm).

Neperte v pračce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.



Kromě peřin neperte v pračce takové věci jako koberce, předložky atd. V opačném případě může dojít k trvalému poškození pračky.

#### • Spin & Drain

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z pračky.

#### • Rinse & Spin

Použije k oddělení máchání nebo škrobení.

#### • Košile

Tento program se používá ke společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpírání.

• Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpoždění, nepoužívejte prací prostředek pro předpírku. Prací prostředek na předpírku se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

\*\* Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košil. Při praní více než 6 košil může dojít k rozdílu v úrovni zmačkání a vlhkosti košil na konci cyklu.

\*\* Když vyberete funkci sušení s programem Košile, nevkládejte do pračky více prádla, než je doporučeno níže: V

opačném případě může dojít ke zmačkání nebo problémům s vlhkostí na vašich tričkách.

### Maximální doporučený počet triček:

Pokud je hloubka výrobku 50 cm, 4 trička

Pokud je hloubka výrobku 54 - 60 cm, 5 triček



Informace o hloubce vašeho výrobku naleznete v tabulce Technická specifikace v uživatelské příručce.

### • Rapid 28'

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze práť maximálně 2 (dva) kg prádla.

### • Drum Clean

Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Pro dosažení účinnějších výsledků umístěte do přihrádky č. „2“ pro prací přípravek proti vodnímu kameni v prášku (čistící prostředky pro bubnu), který je vhodný pro použití v pračce. Po vyčištění bubnu v tomto programu dojde k jeho vysušení.



Toto není prací program. Jde o program údržby. Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud se pokusíte pračku opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu pračky. Pokud dojde k obnovení programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

### • Mix

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

### • SenseWash

Používá se pro často prané bavlněné, syntetické či smíšené (bavlna + syntetika) oblečení. Program zjistí typ, množství a úroveň znečištění prádla, které vložíte do pračky, a automaticky upraví spotřebu vody, trvání programu a množství pracího prostředku, pokud má váš výrobek funkci automatického dávkování.



### VAROVÁNÍ

V tomto programu neperte své vlněné a choulostivé prádlo.

Maximální teplota praní v Automatickém programu, v závislosti na úrovni znečištění a typu prádla, činí 60 °C. Prací výkon nemusí být na požadované úrovni v případě silně znečištěného bílého prádla a odolných skvrn (límečky, ponožky, skvrny od potu atd.). V takovém případě se doporučuje vybrat program Bavlna s předpírkou a nastavit teplotu na 50 – 60°C.

Při automatickém programu je mnoho typů oblečení správně určeno a bezpečně vypráno.

### • Sport

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetika a vodoodpudivé kryty, jako je goretex apod.

### • 20°C

Své lehce znečištěné letní bavlněné prádlo můžete vyprat v tomto programu.


### • Remote Cycle

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.



Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

## 6.6 Volba teploty

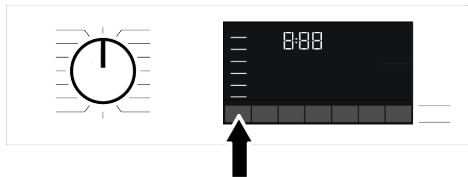


Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje

**i** Tlačítko Nastavení teploty funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit teplotu 60 °C, zatímco na displeji bude napsáno 40 °C, musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete teploty 60 °C, a to od 40 °C. Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

Nakonec se na displeji rozsvítí studené světlo, které signalizuje studené praní. Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Požadovanou teplotu můžete změnit i po spuštění praní. Musíte to však provést před zahájením fáze ohřevu.

## 6.7 Volba rychlosti otáček

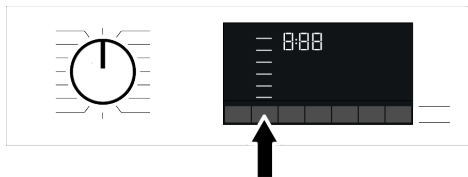



Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného

programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje.

Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnost „Podržení

máchání “ a „Bez odstředování “.

**i** Tlačítko Nastavení rychlosti ždímání funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit 1 000 ot/min, zatímco na displeji bude napsáno 800 ot/min (otáček/minutu), musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete hodnoty 1000 ot/min, a to od 800 ot/min.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody

**Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:**


1. Nastavte Rychlost ždímání.
2. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.

**i** Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

## Volba pomocné funkce k sušení:

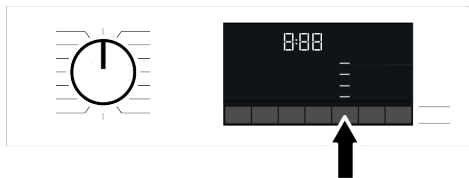

Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.

- i** U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál.  
U sušících programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.

## 6.8 Programy sušení



### VAROVÁNÍ

Pračka automaticky čistí vlákna, která se během praní uvolňují z prádla. Pračka během sušení používá vodu. Z tohoto důvodu by měl být během sušení otevřen také vodní kohoutek spotřebiče. Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.

Programy sušení zahrnují ždímání. Vaše pračka tento proces provede tak, aby dobu sušení zkrátila. Pokud je vybrán program sušení, nastavení rychlosti ždímání je v rozsahu Maximální rychlosti ždímání. U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál. U sušících programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.

- i** V případě výpadku vody nelze provádět praní a sušení.

### • Synthetic Dry

Tento program používejte pro sušení syntetického oblečení se suchou hmotností do 4 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Hmotnost suchého prádla viz. Správná maximální zátěž.

### • Cotton Dry

Tento program používejte pro sušení bavlněného oblečení se suchou hmotností do 7 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Když budete sušit pouze ručníky a župany, maximální povolené množství prádla je 4,5 kg  
Hmotnost suchého prádla viz. Správná maximální zátěž.


## 6.9 Programy praní a sušení

### • Wash & Dry 7kg

Tento program použijte na sušení bavlněného prádla o hmotnosti do 7 kg ihned po pracím programu, aniž jste nastavili jakoukoli jinou volbu.



Externí sušící pomocnou funkci nelze vybrat, pokud je vybrán tento program.

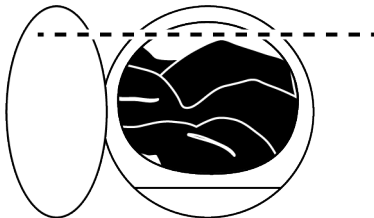

U pracího programu s prádlem o hmotnosti 7 kg a u sušícího programu s prádlem o hmotnosti 7 se doporučuje pračku naplnit až do úrovně uvedené na obrázku výše, zajistíte tak ideální podmínky sušení (při otevření vstupních dveří vidíte šipku požadované úrovně).

### • Wash & Dry 59'

Tento program použijte k praní a sušení 0,5 kg prádla (2 košile) během 40 minut nebo k praní 1 kg prádla (5 košil) během 60 minut.



Program Vyprat a nosit použijte k rychlému praní a sušení denně používaného oblečení, které bylo nošeno krátce a není těžce znečištěno. Tento program je vhodný pro tenké oblečení, které rychle schne (košile, trička). Pro silné prádlo, které je náročnější na sušení, by měly být použity jiné možnosti sušení nebo programy.

### • Intensive Wash & Dry

Parní krok použitý na začátku programu pomáhá změkčit nečistoty.

Tento program použijte k praní a rychlému sušení prádla do 2 kg, které vyžaduje antialergické a hygienické praní (bavlna, např. dětské oblečení, prostěradla a spodní prádlo).

### • Hygienické větrání

#### Hygienické praní teplým vzduchem (doba praní 58 min)

Hygienický ventilační program zajišťuje, že teplota prádla je udržována při relativně vysokých teplotách s přesnou metodou ohřevu a hygienické čištění se provádí vzduchem.

## 6.10 Tabulka programů a spotřeby

### Pro praní:

Program	Teplota °C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Pomocné funkce					Teplota °C
						Fresh Care	Rychlé praní	Pára	Sušení	AutoDose	
Cotton	90	10,0	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	10,0	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	10,0	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	10,0	69,5	0,760	1400				•	•	40-60
	40***	5,0	56,0	0,529	1400				•	•	40-60
	40***	2,5	39,0	0,220	1400				•	•	40-60

Tento program slouží k rychlému hygienickému čištění bavlněného nebo syntetického suchého oblečení horkým vzduchem.



Program hygienické ventilace nepoužívá vodu. Tento program použijte pro oblečení, které chcete vyčistit větráním.

**POZNÁMKA:** Do zásuvky na prací prostředky v programu pro hygienickou ventilaci nevkládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd. Před zapnutím programu není nutné prádlo podrobit žádným předběžným pracím procesům.

#### Osvěžení pomocí horkého vzduchu (48 min. a 38 min.)

Pokud vyberete program „Hygienická ventilace“, výchozí doba trvání je 58 minut. Pomocí pomocné funkce „Quick+“ můžete vybrat různé doby trvání programu, například 48 nebo 38 minut.

Eco 40-60 + Suché do skříňě	40 ***	7,0	92,0	4,224	1400					•	•	40-60
	40 ***	3,5	58,0	2,170	1400					•	•	40-60
Synthetics	60	4,0	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	4,0	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	•	•	Studené - 60
Rapid 28'	90	10,0	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	10,0	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	•	•	Studené - 90
	30	10,0	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	•	•	Studené - 90
Rapid 28' + Rychlé praní	30	2,0	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	•	•	Studené - 90
20°C	20	10,0	95,0	0,75	1400	•	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	10,0	-	-	1400	•				•	•	Studené - 60
Čištění bubnu+	90	-	80,0	2,60	600					*	*	90
Remote Cycle *****												
Mix	40	4,0	83,0	1,10	800	•	•	•	•	•	•	Studené - 40
Vlna / Ruční praní	40	2,0	60,0	0,60	800						•	Studené - 40
Košile	60	4,0	70,0	1,40	800	•	•	*	•	•	•	Studené - 60
Sport	40	5,0	60,0	0,65	1200					•	•	Studené - 40
Peřina / Péřové oblečení	60	-	100,0	1,60	800					•	•	Studené - 60

• : Volitelný.

\* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

\*\*\* : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

Výběr teploty 40 °C a sušícího programu Sušení k uložení do skříňě v programu Eco 40-60 je zkušební program pracího a sušícího cyklu podle nařízení Evropské unie EU/2019/2014 a normy EN 62512.

\*\*\*\* : Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastaví spotřebu vody, energie a délku programu.

\*\*\*\*\* : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k obsluze. Doplňkové funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový vzorec výběru lze přidat nebo odebrat.

Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky. Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.



Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Neúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Informace o otáčkách odstředování uvedené v tabulce programů označují možnost otáček odstředování zobrazenou na ovládacím panelu.

### Pro sušení:

Program	°C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Pomocné funkce					Úroveň sušení)				Volba teploty °C	
						Pára	Rychlé praní	Automatické dávkování	Fresh Care	Sušení	Extra suché	Suché do skříně	Suché pro žehlení	Časované sušení - minuty		
Cotton Dry	-	8	55	4,00	1400				*	*	*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	5	40	2,75	-				*	*	*	*	*	*	*	-
Intensive Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*		*	*	*	*	*	*	*	*	90-30
Wash & Dry 7kg	60	8	105	6,50	1400			*	*	*	*	*	*	*	*	60-Studené
Wash & Dry 59'	30	0,5	35	0,65	1200			*	*	*				*	*	30-Studené
Wash & Dry 59'	30	1	44	1,00	1200			*	*	*				*	*	30-Studené
Remote Cycle *****																
Hygienické větrání	-	2,0	1	0,50	-					*						-


### Hodnoty spotřeby (CZ)

	Volba teploty °C	Rychlost odstředování (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litr/cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1351	10,0	03:58	0,760	69,5	33	53,9
	40	1351	5,0	02:59	0,529	56,0	31	53,9
	40	1351	2,5	02:59	0,220	39,0	23	53,9

Cotton	20	1400	10,0	04:00	0,750	95,0	20	53,9
Cotton	60	1400	10,0	04:00	2,000	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:35	1,100	74,0	40	40
Rapid 28'	30	1400	10,0	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Suché do skříně	40	1351	7,0	09:45	4,224	92,0	25	53,9
	40	1351	3,5	07:10	2,170	58,0	25	53,9

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 pro praní a sušení online jsou pouze orientační.

## 6.11 Volba pomocné funkce

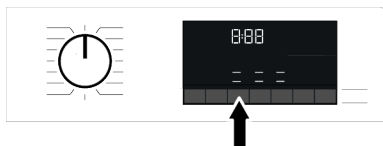

Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze společně s ním vybrat.



Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk. Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolte druhou doplňkovou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá doplňková funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili predeprání, predeprání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní. Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“) Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.



Nelze-li na konci programu sušení dosáhnout vybrané úrovně vlhkosti (Sušení k žehlení, Sušení k uložení do skříně, Sušení k uložení do skříně extra), pračka prodlouží dobu trvání programu automaticky. Program potrvá déle.

Je-li zvoleno sušení na základě času, program bude ukončen, i když je prádlo stále mokré i na konci programu.

Je-li během programu sušení dosaženo vybrané úrovně vlhkosti (Sušení k žehlení, Sušení k uložení do skříně, Sušení k uložení do skříně extra) nebo je-li v průběhu sušení na bázi času zjištěna extra suchost, program bude trvat kratší dobu. Na displeji se zobrazí odpočet času.

### 6.11.1 Pomocné funkce

#### • Rychlé praní

Po výběru této funkce se trvání programů zkrátí o 50 %.

Díky optimalizovaným pracím krokům, vysoké mechanické obratnosti a optimální spotřebě vody se dosahuje vysoký prací výkon navzdory kratšímu trvání.

#### • AutoDose

Pomocí tohoto pomocného funkčního tlačítka můžete změnit dávkování a preference pracího prostředku. Podrobné informace naleznete v části „Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití práškového pracího prostředku“

## • Automatické nastavení dávkování

Pomocí této funkce můžete změnit dávkování tekutého pracího prostředku a změkčovačla. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka Automatické dávkování. Zohledněte množství prádla, míru znečištění prádla a tvrdost vody, abyste při praní použili dostatečné množství pracího prostředku. Při automatickém dávkování, aby vaše pračka dávkovala příslušné množství pracího prostředku, musíte do pračky definovat doporučená množství uvedená na obalu používaného pracího prostředku. Viz část "Změna nastavení dávkování tekutého pracího prostředku a změkčovačla" níže.

Tvrdost vody můžete zjistit na vodohospodářském úřadě, který je zodpovědný za vaši lokalitu, nebo ji můžete určit pomocí testu tvrdosti vody. Výrobci pracích prostředků při vysoké tvrdosti vody doporučují používat více pracího prostředku.

Vzhledem k tvrdosti vody můžete určit referenční hodnotu v rozmezí 15 - 200 ml pro 4 - 5 kg středně znečištěného prádla. Množství dávky se automaticky upraví na základě zjištěných vlastností prádla.

### Pro měkkou/středně tvrdou vodu:

Lehce znečištěné: a ml.

Středně znečištěné: **b ml.**

Silně znečištěné: c ml.


### Pro tvrdou vodu:

Lehce znečištěné: d ml.

Středně znečištěné: **e ml.**

Silně znečištěné: f ml.

Výrobci pracích prostředků poskytují doporučení k použití podobná výše uvedené tabulce. Hodnota, kterou musíte definovat pro pračku, je hodnota středního znečištění. Na základě tvrdosti vody definujte pro pračku hodnotu **b** nebo **e**. Pokud se množství prádla, které budete prát, liší od 4-5 kg, nemusíte měnit nastavení dávkování. Vaše pračka automaticky nastaví dávkování na základě množství náplně.

 Pokud změňte model pracího prostředku, který používáte, doporučujeme znovu upravit dávkování, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

## Doporučení programu podle úrovně znečištění prádla

Funkci "Fast" můžete použít k praní lehce znečištěného prádla. Když vyberete funkci "Fast", pračka upraví dávkování pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Funkci "Intense" můžete použít na silně znečištěné prádlo. Když vyberete funkci "Intense", pračka upraví dávkování pracího prostředku pro silně znečištěné prádlo.

## Úroveň znečištění v Automatickém programu


Ve výrobcích, které mají funkci automatického dodatečného oplachování, se detekce nečistot provádí jako součást automatického programu. Trvání programu a dávkované množství pracího prostředku se změni na základě zjištěného znečištění.

## Změna nastavení dávkování tekutého pracího prostředku a změkčovače:



1. Stiskněte tlačítko Automatické dávkování. Když je tekutý prací prostředek zapnutý a aviváž je vypnutá, aktivuje se obrazovka nastavení tekutého pracího prostředku. Když je tekutý prací prostředek vypnutý a aviváž je zapnutá, aktivuje se obrazovka nastavení tekutého pracího prostředku. Rozsvítí se kontrolka LED obrazovky aktivního nastavení.



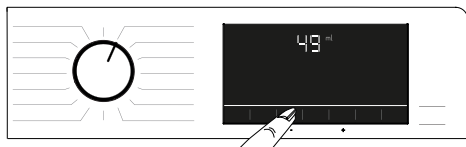

2. Stisknutím tlačítek "+" a "-" změňte referenční hodnoty dávkování.
3. Po dokončení procesu nastavení výše dávky se můžete vrátit do hlavní nabídky stisknutím libovolného tlačítka. U všech programů bude dávkování prováděno na základě posledního zvoleného nastavení, dokud nevyberete nové nastavení.

#### • Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

#### • Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Pokud je tato funkce v nabídce HomeWhiz „Přizpůsobit“ aktivována, můžete k programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní Bavlny a Syntetiky v bezpečném rozsahu.



Když je zvolena pomocná funkce Specializovaného programu, prací výkon a spotřeba se budou lišit od uvedených hodnot.

#### • Sušení

Tato funkce umožňuje prádlo po vyprání usušit. Zkontrolujte v tabulce programů, pomocí kterých programů lze tuto pomocnou funkci vybrat.

## 6.11.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy

#### • Fresh Care 3"

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Při výběru se prádlo na konci programu provzdušňuje až po dobu 8 hodin, aby se zabránilo pomačkání. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Chcete-li funkci zrušit, stisknete tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

#### • Pára 3"

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

\* Pokud je na konci programu použita funkce páry, prádlo může být na konci pracovního cyklu teplejší. Vzhledem k provozním podmínkám tohoto programu se nejedná o nic neočekávaného.

#### • Dětský zámek 3"

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětikrát


### Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „CL 3-2-1“ se na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Dětská pojistka je zapnuta). Po zobrazení tohoto symbolu můžete tlačítko pro nastavení úrovně sušení uvolnit.

### Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po odpočtu „CL 3-2-1“, se na displeji zobrazí „CL Off“ (Dětská pojistka vypnuta).

## 6.12 Kroky sušení

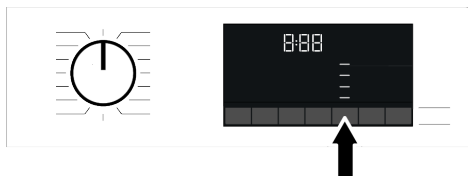

### Sušení k žehlení


Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně sušení k žehlení.

### Sušení k uložení do skříně

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně sušení k uložení do skříně.

### Extra sušení

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně sušení k uložení do skříně extra.

 Úroveň suchosti se může lišit v závislosti na mísení prádla a typu materiálu, množství a vlhkosti. Oděvy obsahující krajkou, tyl, kámen, korálky, flitry, dráty atd. a prádlo s vysokým obsahem hedvábí by se v sušičce neměly sušit.

### Časované sušení – minuta

Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, můžete si vybrat z doby sušení 30, 90 a 150 minut. Při sušení malého množství prádla (max. 2 kusy) je třeba vybrat kroky sušení na bázi času, a to v programech Bavlna a Syntetika.


Pokud prádlo na konci programu sušení nedosáhlo požadované úrovně suchosti, lze k dokončení procesu vybrat sušení na bázi času.


Když je vybrána tato funkce, spotřebič provede sušení po nastavenou dobu, bez ohledu na úroveň sušení.

## 6.13 Čas ukončení


### Časový displej

Po výběru funkce Čas ukončení se zbývajcí čas do spuštění programu zobrazí v hodinách, jako je 1h, 2h, a zbývajcí čas pro dokončení programu po spuštění programu se zobrazí v hodinách a minutách, jak je uvedeno v příkladu 01:30.


 Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených doplňkových funkcí a změn v rozvodném napětí.

 Po určité době po aktivaci funkce Času ukončení přejde pračka do pohotovostního režimu a některé kontrolky na obrazovce se vypnou. Pokud uživatel zadá nějaký vstup, kontrolky se znovu rozsvítí.

Pomocí funkce Čas ukončení se může konec programu nastavit až na 24 hodin. Po stisknutí tlačítka času ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

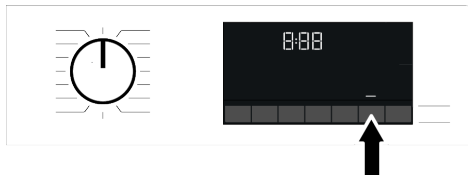

Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza.

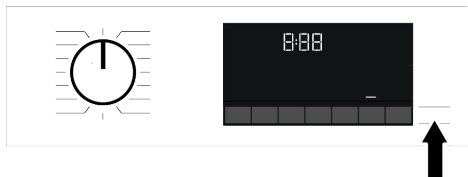

Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, vypnete pračku stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.



Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko pošpinění oděvů.


1. Otevřete dvířka, vložte prádlo, prací prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3. Nastavte čas ukončení dle vašeho výběru stisknutím tlačítka času ukončení. Ukazatel času ukončení svítí.
4. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení. Spustí se odpočítávání času.



Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.

Dvířka zůstanou během odpočtu Čas ukončení uzamčena. Chcete-li dvířka odemknout, je pračku pozastavit stisknutím tlačítka Spuštění/pozastavení programu. Na konci odpočítávání se indikátor času ukončení vypne, spustí se prací cyklus a na displeji se zobrazí čas zvoleného programu. Když je výběr Času dokončení ukončen, čas, který se zobrazí na obrazovce, tvoří čas ukončení plus doba trvání vybraného programu.

## 6.14 Spuštění programu

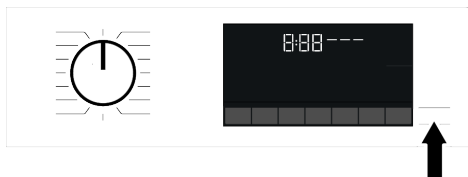

1. Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza po dobu přibližně 1 sekundy.
2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která blikala, se rozsvítí, což znamená, že se program spustil.
3. Dvířka jsou zamknuta. Když se dvířka zamknou, na displeji se zobrazí „Zamknutá dvířka“.

## 6.15 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkladací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.

### Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

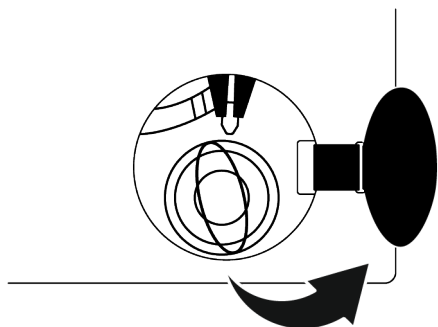


3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevrou, opakujte předchozí krok.

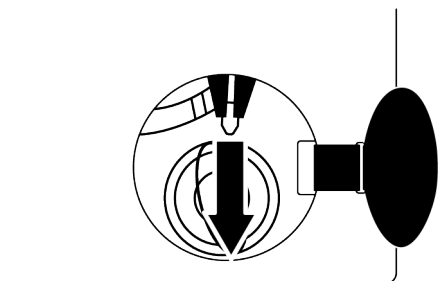


## 6.16 Změna výběru po spuštění programu


### Přidání prádla po zahájení programu :

Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevrou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracovního cyklu.

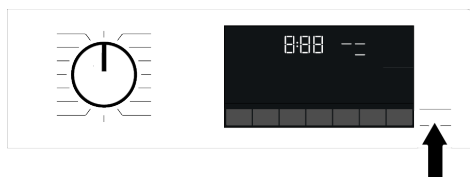


Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení zůstane na displeji.

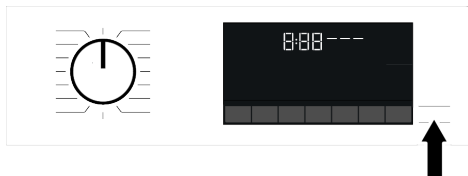

-  Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.


### Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start/Pauza na 1 sekundu, abyste přepnuli stroj do režimu pauzy. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

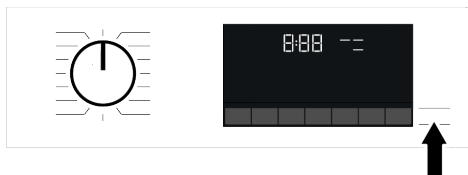


### Změna výběru programu po spuštění programu:

Změna programu je povolena i při spuštění programu, pokud není aktivována funkce dětského zámku. Touto akcí zrušíte spuštěný program.

-  Spustí se vybraný program.

### Změna pomocné funkce, otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce". Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.

-  Dvířka se neotevrou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

## 6.17 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

## 6.18 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

## 6.19 Pohotovostního režim

Vaše pračka má funkci „Pohotovostního režimu“.

Po zapnutí vaší pračky pomocí tlačítka Zap./Vyp., není-li spuštěn žádný program nebo není-li provedena žádná jiná akce během fáze výběru, zhruba do 2 minut od ukončení vybraného programu se vaše pračka automaticky přepne do úsporného režimu. Je-li váš spotřebič vybaven displejem, na kterém se zobrazí délka trvání programu, tento displej se vypne. Pokud otočíte tlačítko pro výběr programu nebo se dotknete libovolného tlačítka, rozsvítí se kontrolky a obrazovka se znovu zapne. Volby, které jste provedli při ukončení úsporného režimu, se mohou změnit. Před spuštěním programu zkontrolujte odpovídající výběr. V případě potřeby nastavení znovu upravte. Toto není chyba.

## 6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

Plně automatickou pračku můžete zkontrolovat přímo z chytrého zařízení, informace o jejím stavu získáte prostřednictvím funkce HomeWhiz.

Aplikace HomeWhiz nainstalovaná na chytrém zařízení umožňuje provádět mnoho různých operací. Některé funkce můžete používat pouze prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pro použití funkce wifi na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Chcete-li aplikaci používat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty HomeWhiz u vás doma.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení by měl být zapnutý a vaše zařízení by mělo být během nastavování připojeno k internetu. Vaše chytré zařízení by mělo být blízko pračky. Po nastavení lze Bluetooth vypnout a vaše chytré zařízení nemusí být blízko pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu.

Dotknutím se karty „Zařízení“ v aplikaci můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Na této stránce můžete spárovat uživatele těchto produktů.

Po nastavení aplikace s funkcí Homewhiz vám pračka může zasílat okamžitá upozornění o stavu přímo do vašeho chytrého zařízení.

### **Pračka bude zasílat upozornění přes aplikaci HomeWhiz v následujících případech:**

- Na konci programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- V případě varování výpadku vody,
- V případě bezpečnostního varování,



Chcete-li využít funkci HomeWhiz, ujistěte se, že je na vašem chytrém zařízení nainstalovaná aplikace HomeWhiz a že je vaše pračka připojena k vaší domácí síti Wi-Fi. Pokud pračka není připojena k síti, funguje jako pračka bez funkce HomeWhiz.

Produkt bude fungovat s připojením k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím sítě se povolí ovládání pomocí aplikace. Proto musí být síla bezdrátového signálu v blízkosti umístění spotřebiče dostatečná.

Pracuje ve frekvenčním pásmu HomeWhiz 2,4 GHz.

Navštivte odkaz [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) a zjistěte, které verze systému Android a IOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBECNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz.


## 6.20.1 HomeWhiz nastavení

Aby aplikace fungovala, je nutné ji propojit s produktem. Pro navázání tohoto připojení postupujte podle následujících kroků.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko Zap./Vyp. a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

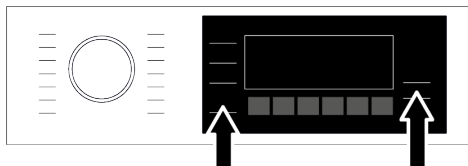


3. Během procesu nastavení HomeWhiz se na obrazovce zobrazí animace a ikona bezdrátového připojení bude nadále blikat, dokud vaše zařízení úspěšně nenaváže připojení k internetu. V tomto režimu bude aktivní pouze tlačítko On/Off. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

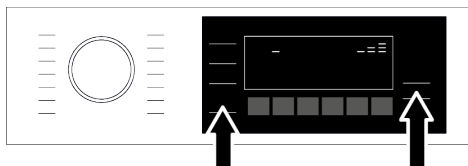


4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".

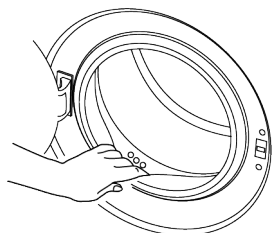

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo produktu bude uvedeno na tomto štítku.

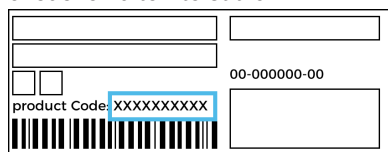

## 6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.




Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

## 6.20.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz

Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

1. Zapněte zařízení pomocí tlačítka On/Off.
2. Když je vaše zařízení spuštěno, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko Funkce dálkového ovladače a tlačítko Nastavení času ukončení.

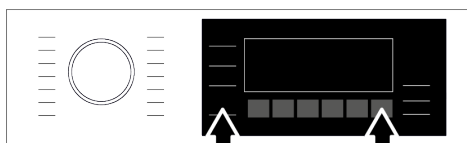

3. Po odpočítávání na obrazovce uslyšíte z produktu varovný zvuk, který vás upozorní na váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund.

Po této operaci nemůžete používat funkci HomeWhiz vaší pračky, dokud neprovedete další nastavení.

Váš produkt nemusí být připojen k internetu, abyste mohli vymazat přiřazený účet. Vaše žádost bude přijata. Tato shoda se automaticky vymaže při prvním připojení produktu k internetu.

## 6.20.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se wifi automaticky zapne. Chcete-li wifi aktivovat nebo deaktivovat, viz „Bezdrátové připojení“.

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, automaticky se zařízení znovu připojí. V případě změny hesla sítě nebo vypnutí modemu se bezdrátové připojení automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset bezdrátové připojení znovu zapnout, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, pračka je


připojena k internetu. Pokud symbol bliká, pračka se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



Pokud je bezdrátové připojení pračky zapnuto, je možné zvolit funkci dálkového ovládání.

Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

Pokud chcete pračku ovládat na dálku, musíte aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání na ovládacím panelu. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.

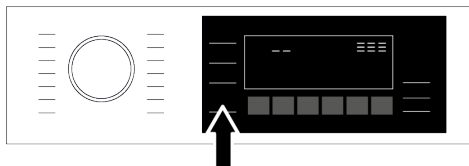

Je-li dálkové ovládání povoleno, pračku můžete pouze zapnout, vypnout a sledovat její stav. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na displeji.

Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Funkce dálkového ovládání nemusí být aktivována, pokud je vzdálené připojení vypnuto nebo jsou dvířka spotřebiče zapnutá.

Jakmile tuto funkci na vaší pračce povolíte, zůstane aktivní za většiny podmínek a vy můžete pračku ovládat přes internet. Tato funkce je dostupná bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý, a je přístupná odkudkoli.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když jsou dvířka pračky otevřená.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

### 6.20.5 Odstraňování problémů


Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.


### 6.20.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz

Váš spotřebič má funkci řízení spotřeby. Možnosti této funkce se mohou u různých modelů spotřebiče lišit a zahrnují funkce, jako je sledování spotřeby energie či vody a další. Aby tato funkce fungovala, musí být váš spotřebič přidán do aplikace HomeWhiz a musí mít připojení k internetu. Pomocí této funkce můžete sledovat údaje o spotřebě chytrého spotřebiče v různých časových intervalech a využívat přizpůsobené návrhy zaměřené na snížení spotřeby.

 Upozorňujeme, že údaje o spotřebě zobrazené v aplikaci HomeWhiz jsou určeny pouze pro informační účely a nemusí přesně odrážet skutečné využití. Hodnoty uvedené na etiketě výrobku jsou získány za standardizovaných laboratorních podmínek. Uvědomte si, že vaše skutečná spotřeba může kolísat v závislosti na individuálním způsobu používání a měnících se klimatických podmínkách.

## 7 Údržba a čištění

---

 Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

### 7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

#### Kdy ji mám vyčistit?

- Pokud po otevření víka dávkovací nádrže uvidíte jakýkoliv ztuhlý, netekutý prací prostředek nebo změkčovaadlo,
- Pokud nejste spokojeni s výsledky praní, prací prostředek nebo změkčovaadlo se mohli zahušťovat a nemohou se absorbovat do bubnu.
- Pokud je zvoleno dávkování, ale prací prostředek nebo změkčovač jste již dlouho nenaplnili a množství tekutiny v přihrádce se nesnížilo,
- Chcete-li změnit prací prostředky, které jste naplnili do přihrádky (např. pokud nejste spokojeni s pracím prostředkem a nechcete jej používat) nebo pokud jste ji naplnili nesprávně (např. pokud jste naplnili prací prostředek do přihrádky na změkčovač nebo změkčovač do přihrádky na prací prostředek),
- Chcete-li přidat jinou značku pracího prostředku nebo změkčovače než v předchozím případě,


- Pokud jste přidali prací prostředek s odlišnými vlastnostmi (například pokud jste do přihrádky přidali prací prostředek na barevné prádlo namísto pracího prostředku na bílé prádlo),
- Pokud jste přidali prací prostředek s jinou koncentrací (Abyste neplýtvali starým pracím prostředkem, který jste vyprázdnil, můžete jej použít při dalším praní tak, že jej vložíte do přihrádky na práškový prací prostředek a na displeji zvolíte pozici "práškový prací prostředek aktivní").
- Pokud má nový změkčovač, který se má přidat, stejné vlastnosti, ale liší se jen vůně (mějte na paměti, že směs bude mít jinou vůni, když se přidá bez vyčištění zbylého změkčovače),
- Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá (např. během období mezi přesuny na letní dům az něj, 3 měsíce nebo více), tekutý prací prostředek může postupně zhoustnout a nakonec ztuhnout a systém nemusí být schopen dávkovat, i když se zdá být plný.

#### Jak čistit:


Před zahájením čištění vypněte výrobek stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.




Doporučujeme vám nosit vhodné rukavice, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s pracím prostředkem a jinými pracími prostředky, které budete vyprazdňovat ze zásuvky na prací prostředek.

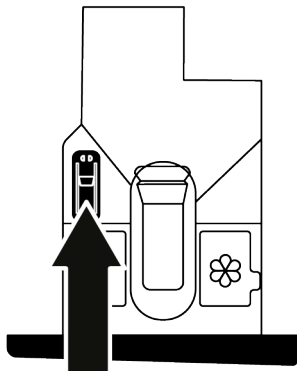

1. Stiskněte prvek označený šipkou, vytáhněte zásuvku na prací prostředek směrem k sobě a vyjměte ji.

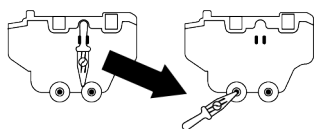

2. Odstraňte odtokovou trubku na zadní straně zásuvky z jejího otvoru.
3. Přiblížte šterbinu na zadní straně přihrádky na prací prostředek k nádobě, do které vyprazdňujete prací prostředek.
4. Jemně zasuňte odtokovou trubku do šterbin v zadní části přihrádky na prací prostředek.
5. Prací prostředek začne odtékat do nádoby.
6. Stejným způsobem postupujte i při přihrádce aviváže.

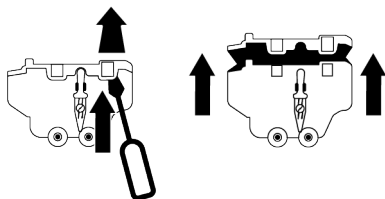

7. Pomocí plochého šroubováku odstraňte západky držící horní kryt zásuvky na prací prostředek (celkem je tam 6 zátek, po dvě na pravé, levé a zadní straně zásuvky) a omyjte vnitřek zásuvky.
8. Po skončení čištění nasadte kryt zpět na zásuvku. Ujistěte se, že jsou všechny západky nasazený. Pokud výstupky nezapadnou, může dojít k vylití tekutiny ze zásuvky nebo k zaseknutí dávkovače pracího prostředku ve výsuvu zásuvky nebo k jeho ztíženému pohybu. Proto se ujistěte, že jsou západky zcela zacvaklé.
9. Vraťte odtokovou trubku na její místo na zadní straně zásuvky.
10. Vložte zásuvku dozadu, pozorujte šterbinu a výsuvy a zatlačte zásuvku. Po přidání pracího prostředku a změkčovadla bude pračka připravena k použití v programech s funkcí dávkování.


## 7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

**UPOZORNĚNÍ:** Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

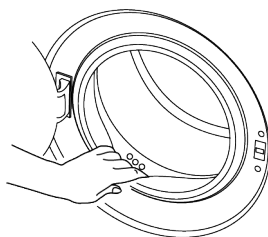

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátka.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čisticích prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


### 7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čisticími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující bělidla.

### 7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabraňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

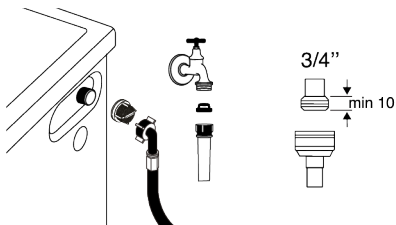

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je

vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.

3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

## 7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabraňuje ucpaní oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



#### POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nepamenejte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá. Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


#### Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

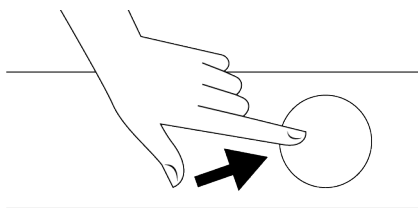

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
2. Vyměňte filtr.
3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve uсадte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

## 8 Odstraňování problémů



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

### Programy se po zavření dvířek nespouští.

- Je možné, že nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. >>> \* Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
- V případě nadměrného naplnění může být obtížné zavřít nakládací dvířka. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkládací dvířka dobře zavřena.

### Program nelze spustit ani zvolit.

- Spotřebič se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením tlačítka Výběr programu nebo program zrušte stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz

### Voda v produktu

- Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

### Do produktu se nenapouští voda.

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.
- Hadice pro přívod vody je ohnuta. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr na vstupu vody je ucpán. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkládací dvířka nejsou zavřena >>> Zavřete dvířka.

### Spotřebič nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

### Spotřebič vibruje nebo je hluchý.

- Spotřebič nestojí na vyrovnané podlaze. >>> Upravte nohy tak, aby spotřebič stál vodorovně.
- Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- V pračce je příliš málo prádla. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla. >>> Vyberte část prádla ze spotřebiče nebo prádlo ručně rozložte tak, aby byla ve spotřebiči rovnoměrně rozložena.
- Spotřebič se opírá o tvrdý předmět. >>> Zkontrolujte, zda se spotřebič o nic neopírá.

### Ve spodní části dochází k úniku vody

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

## **Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.**

- Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Když se napětí vrátí na normální úroveň, spotřebič bude pokračovat v provozu.

## **Spotřebič napouštěnou vodu rovnou vypouští.**

- Vypouštěcí hadice není ve vhodné výšce. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

## **Během praní není v pračce vidět žádná voda**

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Toto není porucha.

## **Vkládací dvířka nelze otevřít.**

- S ohledem na hladinu vody ve spotřebiči se aktivoval zámek dvířek. >>> Vodu vypusťte spuštěním programu čerpadla nebo odstředování.
- Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. >>> Počkejte, pokud skončí program.
- Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí. >>> Chyťte rukojeť, zatlačte a zatáhněte nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz

## **Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (\*)**

- Tlak vody je nízký. >>> Spotřebič čeká, dokud se načerpá správné množství vody, aby se zabránilo nízké kvalitě praní kvůli sníženému množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
- Napětí je nízké. >>> Čas praní se prodlouží, aby se zabránilo nízké kvalitě praní, pokud je napětí nízké.
- Teplota vody na vstupu je nízká >>> Požadovaný čas na zahřátí vody se v chladných obdobích prodlužuje. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.

- Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit. >>> Výrobek zvyšuje množství vody určené k máchání, když je třeba dobré máchání, a v případě potřeby přidá dodatečný krok máchání.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

## **Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (\*)**

- Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud ve spotřebiči nebude přiměřené množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
- Časovač se mohl zastavit během ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolenou teplotu.
- Časovač se mohl zastavit během ždímání >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

## **Časovač programu neprovádí odpočítávání. (\*)**

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

## **Spotřebič se nepřepíná na krok ždímání. (\*)**

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

- Spotřebič nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

#### **Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (\*\*)**

- Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
- Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku s tvrdou vodou způsobuje zanesení nečistoty na prádlo a současně prádlo zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

#### **Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (\*\*)**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.

- Byl použit nevhodný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Vložte prací prostředek do správné přihrádky. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

#### **Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (\*\*)**

- Neprovádí se pravidelné čištění bubny. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 44]

#### **Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. (\*\*)**

- V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu. >>> Zásuvku pracího prostředku, jakož i nakládací dvířka spotřebiče, nechte po každém praní pootevřená. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.
- Nastavení dávkování pracího prostředku a změkčovačla může být na nízké úrovni. >>> Nastavte množství pracího prostředku a dávkování podle doporučeného množství na obalu použitého pracího prostředku a změkčovačla.

#### **Barva oblečení vybledla. (\*\*)**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Byla vybrána vyšší teplota >>> Zvolte správný program a teplotu v závislosti na druhu a stupně znečištění prádla.

#### **Práčka neprovádí máchání správně.**

- Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné. >>> Používejte vhodný prací prostředek pro

pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Nastavení dávkování pracího prostředku může být na vysoké úrovni. >>> Nastavte množství pracího prostředku a dávkování podle doporučeného množství na obalu použitého pracího prostředku.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je ohnuta. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

#### **Prádlo je po praní tvrdé. (\*\*)**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdou vodu může časem způsobit ztuhnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

#### **Prádlo nevoní jako aviváž (\*\*)**

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.

- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Nastavení dávkování aviváže může být na nízké úrovni. >>> Upravte dávkování změkčovadla podle doporučeného množství na obalu použitého změkčovadla.

#### **Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek. (\*\*)**

- Prací prostředek byl dán do vlhké zásuvky. >>> Před vložením pracího prostředku zásuvku vysušte.
- Prací prostředek zvlhnul. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavní přihrádce zvlhnul během předpírky. Otvory v přihrádce na prací prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte, zda jsou otvory čisté a zda nejsou zanesené.
- Došlo k problému s ventily zásuvky na prací prostředek. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 44]

#### **Ve spotřebiči se tvoří příliš mnoho pěny. (\*\*)**

- V pračce se používají nevhodné prací prostředky >>> Používejte vhodný druh pracího prostředku.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.

- Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách >>> Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
- Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury. >>> Pro tento typ prádla použijte menší množství pracího prostředku.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky.

### **Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.**

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. >>> Do spotřebiče dejte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení, které je uvedeno v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

## **9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

### **Na konci programu zůstává prádlo vlhké (\*)**

- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

(\*) Výrobek se nepřepne na odstředování, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolního prostředí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání

(\*\*) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkladacích dvířek a bubnu ► 44]



Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.



Příslušné informace o odstraňování problémů naleznete v části HomeWhiz.

**Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společnostmi Whirlpool oprávněny) vedou k porušení záruky.**

### **Vlastní oprava**

Vlastní opravy může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je

také k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravy nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohříváče, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

