PRIMO

Lednice bez mrazáku

PR198FR



NÁVOD K POUŽITÍ

FR PAPIER + PLASTIQUE

1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.
V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis.
Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

DOMO - ELEKTRO s.r.o.
Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)
Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)
E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod

www.DOMO-elektro.cz

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. Za jakékoli zranění nebo škody způsobené nedodržením těchto pravidel nesete odpovědnost vy sami. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost.

- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili veškerý obalový materiál a propagační nálepky. Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s obalovým materiálem.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:
  - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - zemědělské usedlosti;
  - u hostů v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
  - ubytovacích zařízeních typu „bed and breakfast“.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržbu smí provádět pouze děti starší 16 let nebo děti pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 16 let.

- Veškeré opravy by měl provádět výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Dbejte na to, aby se děti nedotýkaly kabelu ani spotřebiče.
- Váš spotřebič používá jako chladivo isobutan (R600a). Přestože je R600a ekologický a přírodní plyn, je vysoce hořlavý. Proto byste měli být při přepravě a instalaci opatrní, abyste zabránili poškození chladicích prvků vašeho spotřebiče. V případě úniku způsobeného poškozením chladicích prvků přemístěte chladničku z dosahu otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a několik minut vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění. Za jakékoli zranění nebo škody způsobené nedodržením těchto pravidel nesete odpovědnost vy sami. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost.

I ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

- Aby se předešlo nebezpečí, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač nebo samostatný dálkový ovladač, ani připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektřiny.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče.
- Spotřebič musí být zapojen do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními instalačními předpisy.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, při údržbě nebo při výměně součástí jej odpojte od napájecího zdroje. Pokud jsou k dispozici, nejprve přepněte všechna tlačítka do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky tak, že uchopíte samotnou zástrčku.
  Nikdy za zástrčku nevytahujte z zásuvky tahem za kabel nebo za samotný spotřebič.
- Nenechte napájecí kabel viset přes okraj pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.

- Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých částí a spotřebič nezakrývejte.
- Kabel zcela rozviňte, abyste zabránili jeho přehřátí. Nedovolte, aby napájecí kabel vedl pod nebo kolem přístroje.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, pokud zařízení nefunguje správně nebo pokud bylo jakýmkoli způsobem poškozeno, odnesete jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska k prohlídce, opravě nebo elektrickému/mechanickému seřízení. Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. Je zakázáno zařízení a jeho specifikace jakkoli měnit nebo upravovat.
- Při likvidaci spotřebiče odpojte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže k zařízení) a odmontujte dvířka, abyste zabránili tomu, že si
děti elektrickým proudem nebo aby se v přístroji zamkly.
- Odpojte spotřebič od sítě, když jej nepoužíváte, před montáží nebo demontáží jakýchkoli součástí a před čištěním spotřebiče. Nastavte všechna tlačítka a knoflíky do polohy „vypnuto“ a odpojte spotřebič zástrčkou. Nikdy neodpojujte tažením za kabel.
- Žárovka v zařízení je určena výhradně pro použití v tomto chladicím zařízení. Nepoužívejte ji jako osvětlení v domácnosti.

I INSTALACE

- Neumísťujte spotřebič do blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo výbušnin.
- Spotřebič vždy používejte na pevném, rovném a suchém povrchu.
- Tento spotřebič nikdy neumisťujte do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku ani na místo, kde by mohl přijít do styku s horkým spotřebičem.
- Udržujte ventilační otvory volné a bez překážek.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.
- Ujistěte se, že máte přístup k zástrčce spotřebiče.

- Ujistěte se, že zástrčka a kabel nejsou přitlačeny nebo poškozeny zadní částí spotřebiče. Mohlo by dojít ke zkratu a v důsledku toho k přehřátí a požáru.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování buďte opatrní.
- Tato chladicí jednotka není určena k vestavbě.
- Za spotřebič neumisťujte prodlužovací kabel ani jiný přenosný zdroj napájení.
- Po instalaci se doporučuje počkat 6 hodin, než spotřebič připojíte, aby se olej mohl vrátit do kompresoru.

POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Tento spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen.
- Uvnitř chladničky nepoužívejte žádné jiné elektrické spotřebiče, pokud nejsou pro tento účel schváleny výrobcem.
- Uvnitř spotřebiče neskladujte žádné výbušné látky, jako jsou například aerosolové nádobky s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič nepoužívejte bez osvětlení.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Používejte pouze nádobí dodané se spotřebičem.
- Dbejte na to, aby se potraviny ve spotřebiči nedotýkaly zadní stěny.
- Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste zabránili znečištění potravin:
  - Dlouhodobé ponechání dvířek otevřených může způsobit značný nárůst teploty v jednotlivých prostorech spotřebiče.
  - Pravidelně čistěte povrchy, které by mohly přijít do styku s potravinami.
  - Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, měl by být vypnut, odmražen a vyčištěn. Nechte jej vyschnout a

nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

I ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo popálení, neponořujte přístroj, kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny.
- Na spotřebič nepokládejte teplé ani horké předměty.
- Spotřebič nečistěte žádnými kovovými předměty.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, například při přepravě nebo instalaci.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, pokud to neschválil

  výrobcem.



- VAROVÁNÍ! Nikdy neumisťujte tento spotřebič na plynový nebo elektrický ohřívač ani do jeho blízkosti, ani na místo, kde by mohl přijít
  do kontaktu se zdrojem tepla. Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé materiály.
- Věnujte pozornost symbolu „Nebezpečí požáru – hořlavé materiály“ umístěnému na zadní straně spotřebiče.

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


SOUČÁSTI

1. Regulátor teploty a LED kontrolka
2. Skleněné police
3. Zásuvka na ovoce a zeleninu
4. Nastavitelné nožičky
5. Police ve dveřích




INSTALACE


- Odstraňte vnější a vnitřní obal, vnější povrch důkladně otřete měkkým suchým hadříkem a vnitřní povrch vlhkým hadříkem namočeným vlažnou vodou. Spotřebič dobře osušte.
- Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem skříně.

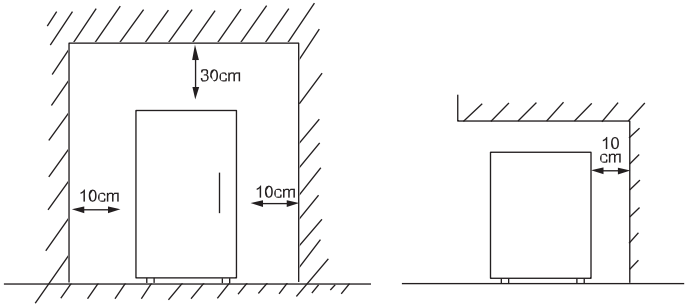

- Zajistěte, aby byl k dispozici dostatečný prostor pro otevření dvířek.
- Tento chladicí přístroj není určen k vestavbě.
- Vyberte místo s pevnou a rovnou podlahou.

- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a teplu. Přímé sluneční záření může poškodit akrylový povlak. Zdroje tepla v blízkosti způsobí vyšší spotřebu elektřiny.
- Vyhněte se velmi vlhkým místům. Příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobí velmi rychlý vznik námrazy ve vaší ledničce.
- Před připojením chladničky k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Odlišné napětí by mohlo spotřebič poškodit.
- Zástrčka je jediným způsobem, jak odpojit zařízení od elektrické sítě, proto se ujistěte, že je vždy snadno přístupná. Chcete-li odpojit zařízení od napájení, vypněte jej a poté odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Po instalaci nechte chladničku 6 hodin odstát, než ji zapnete. Tímto způsobem se chladivo usadí.
- Nechte spotřebič běžet 12 hodin bez náplně, aby se vnitřní prostor ochladil na správnou teplotu.
- Spotřebič můžete vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček. Nastavitelné nožičky lze seřídit zašroubováním nebo vyšroubováním.

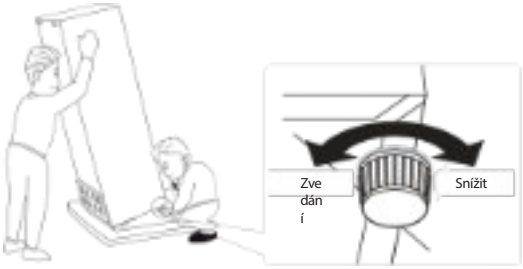

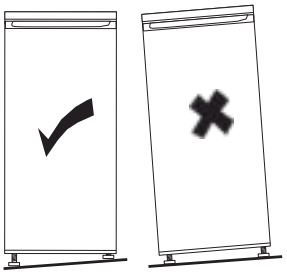


- Klimatická třída udává minimální a maximální teplotu okolí pro správný provoz spotřebiče. Klimatickou třídu najdete na typovém štítku uvnitř nebo na zadní straně spotřebiče.
  - SN: Subnormální: teplota okolí mezi 10 °C a 32 °C
  - N: Normální: teplota okolí mezi 16 °C a 32 °C
  - ST: Subtropická: teplota okolí mezi 16 °C a 38 °C
  - T: Tropická: teplota okolí mezi 16 °C a 43 °C


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Pokud potřebujete dveře přezavěsit na opačnou stranu, doporučujeme obrátit se na místního autorizovaného servisního zástupce, který tuto úpravu provede, nebo požádat technika. Před změnou směru otevírání dveří se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a prázdný. Po změně směru otevírání dveří nechte spotřebič alespoň 2 hodiny v klidu, než jej zapnete. Tím se nechá chladivo ustálit.


1. Odšroubujte a sejměte horní kryt chladničky a položte jej na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání.

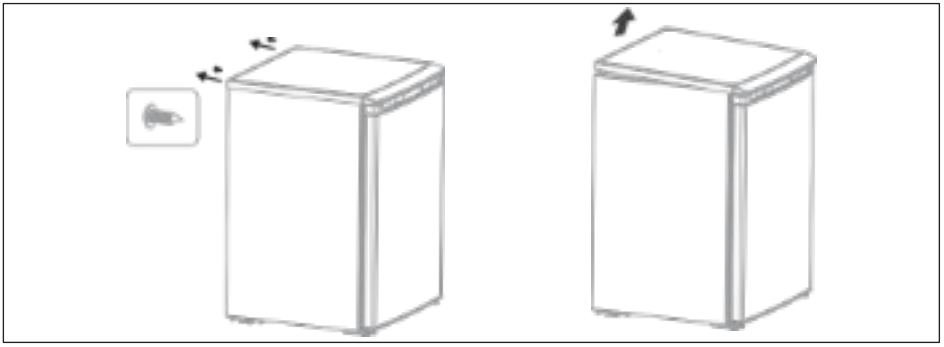

2. Odšroubujte horní závěs a sejměte jej spolu s pouzdrem na hřídeli.

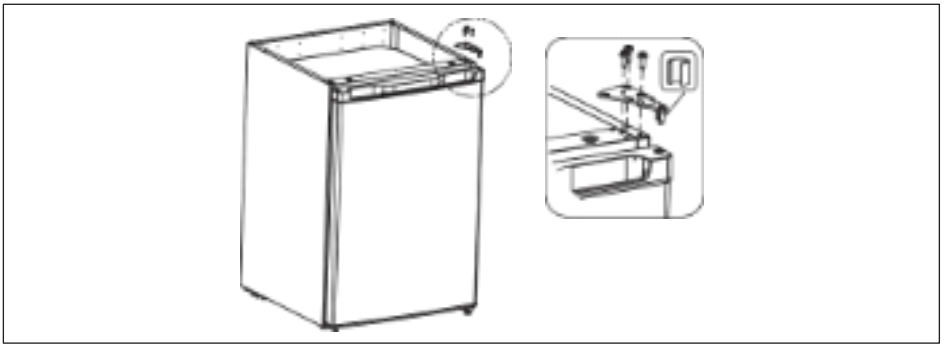


3. Zvedněte dvířka a položte je na polstrovaný povrch, aby nedošlo k jejich poškrábání.

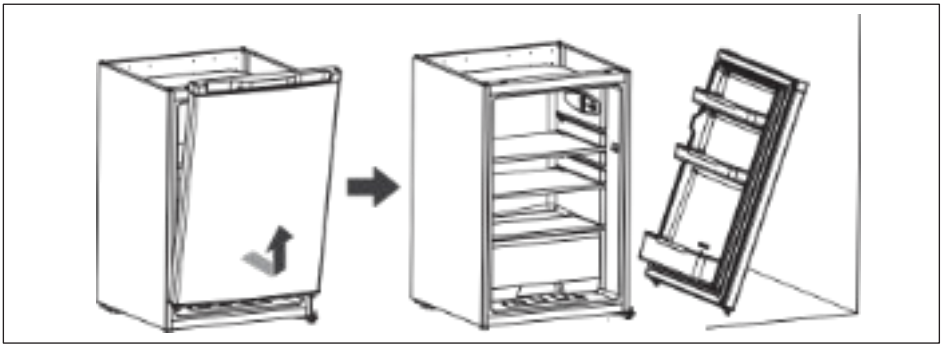


4. Spotřebič opatrně nakloňte dozadu. Odšroubujte a sejměte spodní závěs s nastavitelnou nožkou. Sejměte také vyrovnávací nožku a šroub na levé straně.

   I Upozornění: sklon chladničky musí být menší než 45°, aby olej z kompresoru nevnikl do chladicího okruhu. Pokud zařízení zcela vypnete, počkejte 8 hodin, než jej znovu zapnete.


5. Vyměňte spodní závěs s nastavitelnou nožkou a ostatní nastavitelné nožky i šroub z jedné strany na druhou a znovu je přišroubujte na místo.

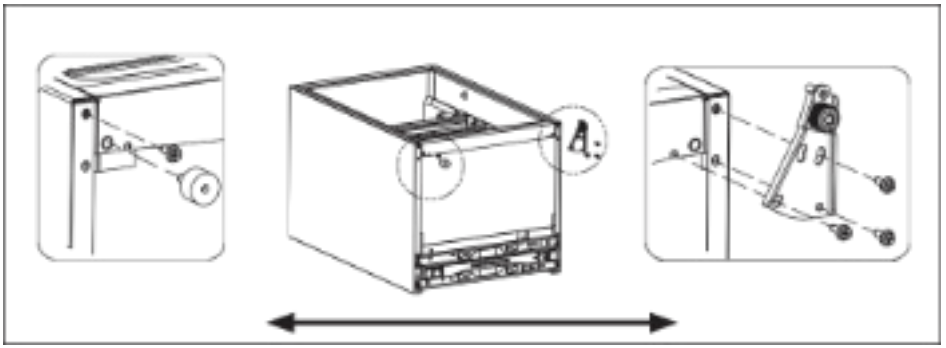


6. Pomocí plochého šroubováku sejměte pouzdro hřídele z pravého horního rohu dveří. Vložte pouzdro hřídele do otvoru v levém horním rohu.

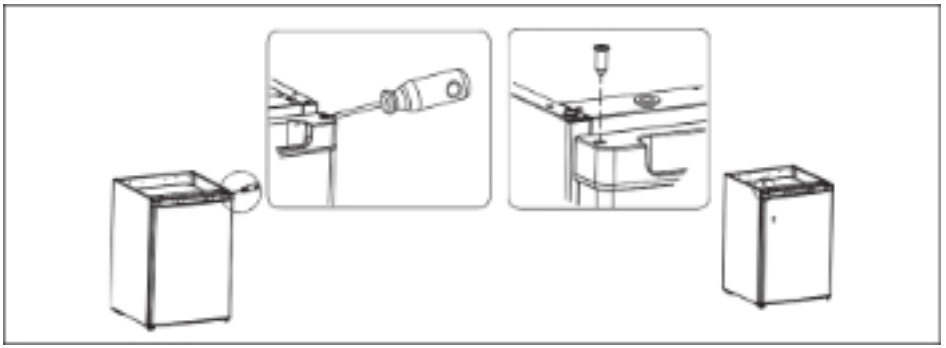


7. Zkontrolujte, zda je otvor v levém dolním rohu dveří správně vycentrován.

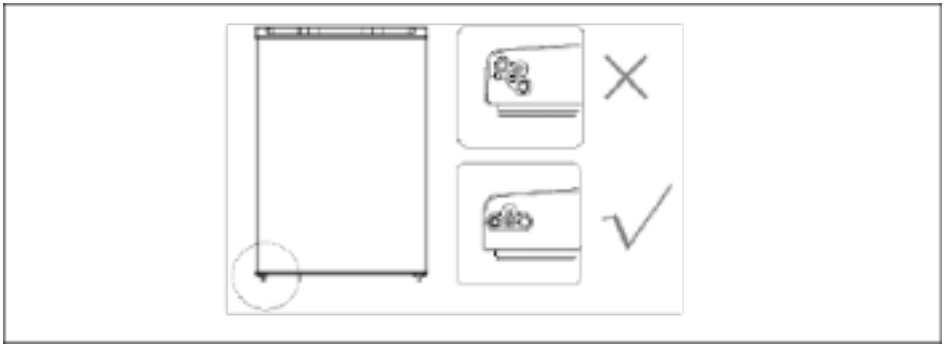


8. Odšroubujte šroub na levé straně chladničky a připevněte jej na pravou stranu.
9. Umístěte dveře na spodní závěs a nasaďte horní závěs. Pevně jej přišroubujte.

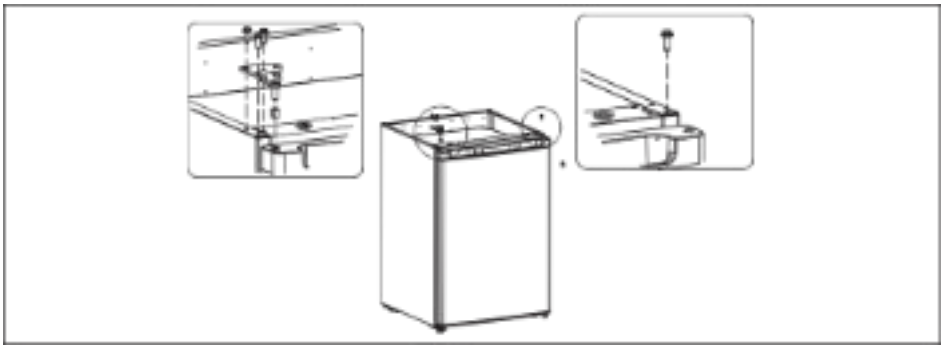

10. Posuňte desku, která utěsňuje otvor pro pant horního víka, zleva doprava.

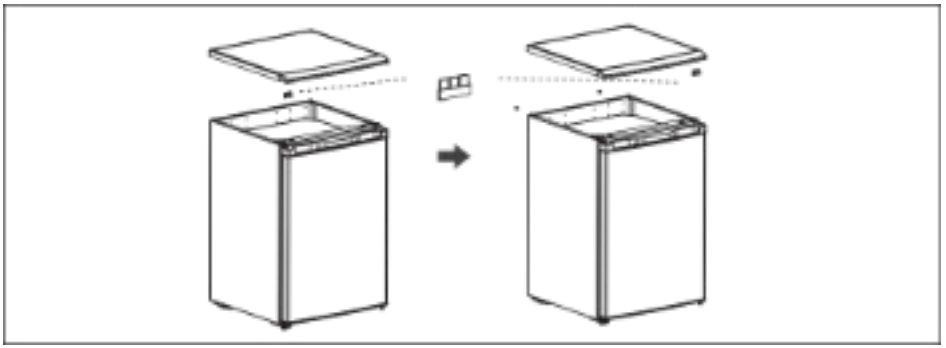

11. Vraťte horní kryt chladničky zpět na místo. Nejprve se ujistěte, že je přední část správně umístěna, poté kryt zasuňte zpět a přišroubujte jej na místo.

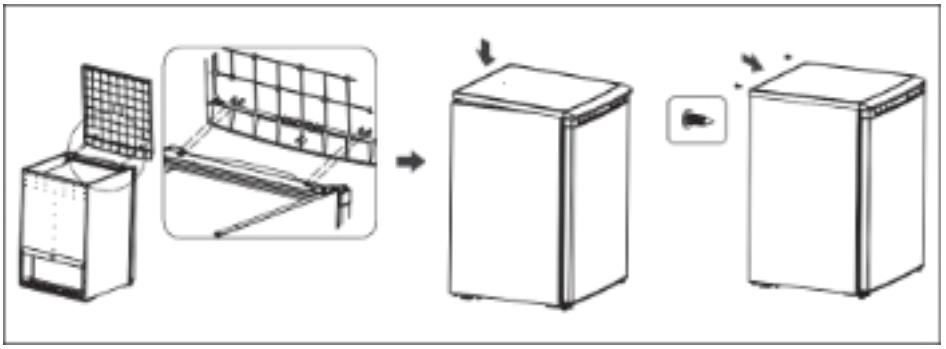

POUŽITÍ

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

Chladnička se ovládá pomocí knoflíku pro nastavení teploty, který se nachází uvnitř spotřebiče.

Nastavte ovládací knoflík podle svých individuálních preferencí. Poloh■ je doporučená poloha pro běžné použití.

- Provozní doba a teplota závisí na umístění chladničky, frekvenci otevírání dveří a teplotě v místnosti, ve které je chladnička umístěna.
- Stisknutím tlačítka „SETTING“ nastavíte teplotu. Stisknutím tohoto tlačítka se teplota na stupnici zvýší o jeden stupeň. Stupnice sahá od „COLD“ po „COLDEST“, přičemž „■ + COLDEST“ představuje nejchladnější nastavení (rozsvítí se obě kontrolky). Tato stupnice funguje cyklicky.



- V poloze OFF spotřebič nefunguje (chladicí systém je vypnutý), ale napájení není přerušeno. Žádná z kontrolních kontrolek nesvítí.

SUPERCHLAZENÍ

- Tuto funkci můžete zapnout podržením tlačítka „SETTING“ po dobu 3 sekund. Rozsvítí se kontrolky COLD a■ .
- Tuto funkci zvolte, pokud standardní teplota nestačí k dostatečnému ochlazení. Například: při extrémně horkém počasí, při častém otevírání dveří, při vysoké teplotě okolí atd. Nebo pokud chcete potraviny rychle ochladit.
- Tato funkce se po 6 hodinách automaticky vypne. Chcete-li funkci vypnout dříve, stiskněte tlačítko „SETTING“.

POKYNY K SKLADOVÁNÍ

Čím výše v chladničce, tím je tepleji. Potraviny, které se rychle kazí (např. ryby, maso atd.), je nejlepší skladovat ve spodní části. Dveře jsou nejméně chladnou částí, protože se často otevírají. Pro optimální uchování potravin uspořádejte chladničku následovně:


Chladicí část	**Druh potravin**
Police ve dveřích	• Potraviny s přírodními konzervanty, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření atd. • Neskladujte zde rychle se kazící potraviny.
Horní police	• Potraviny, které nevyžadují vaření, jako jsou hotová jídla, zbytky jídla, uzeniny.
Střední police	• Mléčné výrobky a vejce.

Spodní police	• Syrové maso, drůbež, ryby.
Zásuvka na zeleninu	• Ovoce, bylinky a zelenina. • Banány, cibuli, brambory ani česnek neskladujte v ledničce.

PŘESUN POLIC A POLIČEK VE DVEŘÍCH

- Před přesunem polic nebo polic ve dveřích vyprázdněte ledničku.
- Chcete-li posunout polici, zvedněte ji a přitáhněte k sobě.
- Chcete-li posunout police ve dveřích, uchopte je oběma rukama a lehce je zatlačte dovnitř. Zvedněte je a vyjměte z dveří.



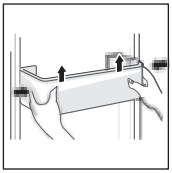

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v chladničce tvoří LED žárovky. LED žárovky jsou ekologičtější a vyrobené pro dlouhou životnost. Z tohoto důvodu je nelze vyměnit. Pokud máte problém s osvětlením, obraťte se na autorizovaný servis ve vašem okolí.

PŘEMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Pokud je spotřebič z jakéhokoli důvodu vypnutý, počkejte 10 minut, než jej znovu zapnete. Před opětovným spuštěním spotřebiče se musí stabilizovat tlak v chladicím systému.

- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Vyjměte veškeré potraviny. Vyjměte také všechny volné části (police, příslušenství atd.) nebo je uvnitř chladničky zajistěte, aby nedošlo k jejich poškození při nárazech.
- Přemístěte a nainstalujte spotřebič. Pokud byl spotřebič během přepravy nakloněn na bok, byť jen krátce, nechte jej před zapnutím stát ve svislé poloze alespoň 10 minut.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE

Chladnička pomáhá déle uchovat čerstvé, rychle se kazící potraviny. Pro dosažení nejlepších výsledků skladujte potraviny správně:

- Skladujte pouze velmi čerstvé potraviny vysoké kvality.
- Před vložením do chladničky se ujistěte, že jsou potraviny dobře zabalené nebo zakryté. Tím zabráníte vysychání, změně barvy, ztrátě chuti a prodloužíte trvanlivost. Zabráníte také přenosu pachů.
- Dbejte na to, aby silně vonící potraviny byly dobře zabalené nebo zakryté, a nevkládejte je do blízkosti másla, mléka nebo jiných potravin s jemnou chutí, protože ty mohou pachy absorbovat.
- Nechte horké potraviny vychladnout, než je vložíte do ledničky.

DOVOLENÁ

Při krátké dovolené můžete spotřebič nechat zapnutý. Při delší dovolené se doporučuje:

- Vyjměte z chladničky veškeré potraviny.
- Odpojit spotřebič ze zásuvky.
- Chladničku důkladně vyčistěte.
- Nechat dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní a nepříjemných pachů.

VÝPADEK ELEKTŘINY

Většina výpadků proudu trvá 1 až 2 hodiny a nemá vliv na teplotu uvnitř chladničky. Během výpadku proudu se snažte dveře neotevírat.

V případě delších výpadků chraňte potraviny pomocí suchého ledu, který je udrží v chladu.

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

- Nikdy nevkládejte teplé potraviny do chladničky.
- Nápoje musí být uloženy v uzavřených nádobách.
- Potraviny, které jsou v ledničce skladovány delší dobu, by měly být zakryté nebo uložené ve skleněných nádobách.
- Nikdy nevkládejte zkažené potraviny do ledničky.
- Vždy dbejte na to, aby lednička nebyla přeplněná, aby se jídlo mohlo řádně ochladit.
- Dveře chladničky otevírejte pouze v případě nutnosti.
- Veškeré příslušenství, jako jsou police, držáky na dveřích a zásuvky, nechte uvnitř spotřebiče, aby byla zajištěna minimální spotřeba energie.
- Řiďte se pokyny pro skladování uvedenými na obalech potravin. Vždy zkontrolujte datum spotřeby.
- Prázdná lednička spotřebovává více energie. Při otevření dveří do ní vnikne teplý vzduch, který je třeba ochladit. Čím méně potravin je uvnitř, tím více vzduchu tam je a tím více energie je potřeba k jeho ochlazení. Proto mějte ledničku dobře naplněnou nebo si vyberte model, který odpovídá vašim potřebám.

I Spotřebič nesmí být používán při kempování venku, např. ve stanu.

I Spotřebič je určen výhradně pro použití v interiéru.

I Spotřebič nesmí být používán ve veřejné dopravě.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nastavte regulátor teploty do polohy OFF a odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Vyjměte veškeré potraviny a uložte je na chladném místě.
- Zařízení vyčistěte měkkým hadříkem, teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
- Těsnění dvířek očistěte pouze čistou vodou a důkladně jej otřete.

- Po vyčištění zařízení znovu zapojte do zásuvky a nastavte regulátor teploty na požadovanou úroveň.
- Vložte potraviny zpět do spotřebiče.

ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY

Chladnička se odmrazuje zcela automaticky.

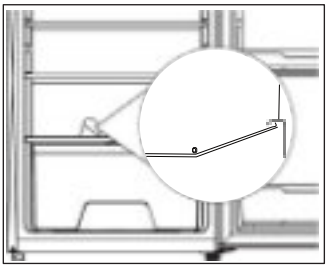

Během chlazení se na zadní stěně spotřebiče mohou tvořit kapky kondenzátu nebo námraza.
To je normální jev. Kondenzát ani led není nutné setírat. Zadní stěna se odmrazuje automaticky.
Kondenzát stéká do
odtokový kanál a je odváděna do zásobníku nad kompresorem, kde se odpařuje.

Poznámka: Udržujte odtokový kanál a odtokový otvor v čistotě, aby byl zajištěn správný odtok.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Kontrolka kontrolka bliká.	• Snímač odmrazování nefunguje. Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, obraťte se prosím na náš poprodejní servis.
Kryt se zahřívá.	• To je normální. Během provozu se z přístroje odvádí teplo ven. Vždy zajistěte dostatečné větrání v okolí přístroje.
Chladnička nefunguje.	• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu k elektrické síti. • Zkontrolujte, zda není regulátor teploty v poloze OFF. • Zapojte spotřebič do zásuvky. • Používejte správné napětí.
Chladnička chladí příliš často.	• Nastavená teplota je příliš nízká. • Dveře důkladně zavřete. • Před vložením potravin se ujistěte, že jsou vychladlé. • Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho a omezte jejich otevírání na minimum. • Používejte správné napětí. • Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu záření.

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Vnitřní teplota není dostatečně nízká.	• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu ke zdroji napájení. • Zapojte zařízení do zásuvky. • Zkontrolujte nastavení a podle potřeby jej upravte. • Důkladně zavřete dvířka. • Ujistěte se, že jsou potraviny před vložením vychladlé. • Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho a omezte jejich otevírání na minimum. • Zajistěte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu kolem přístroje. • Používejte správné napětí. • Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu záření.
Neobvyklé zvuky.	• Zařízení není vyrovnané. Upravte nastavovací nožičky a vyrovnejte zařízení. • Zařízení se dotýká stěny nebo jiného předmětu. Zařízení opatrně posuňte.
Na podlaze je voda.	• Odvod kondenzátu je ucpaný. Viz kapitola o čištění. • V chladničce se vytvořilo příliš mnoho kondenzátu, což způsobilo přetečení zásobníku. Příčinou nadměrné kondenzace je teplotní rozdíl. Jsou dvířka správně zavřená? Vložili jste do chladničky horké jídlo? Těsnění stále správně přiléhá?
Dveře se správně nezavírají.	• Těsnění dveří je zdeformované. Jemně ho zahřejte fénem. Gumové těsnění změkne a magnetický proužek v gumě se automaticky přitáhne k spotřebiči. Po ochlazení zůstane guma v této poloze.

EKOLOGICKÉ POKYNY



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho musí být odevzdán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, u společnosti zajišťující odvoz komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Obal je recyklovatelný. S obalem prosím nakládejte ekologicky.



Tento spotřebič splňuje všechny evropské požadavky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

Prohlášení EU týkající se tohoto spotřebiče lze kdykoli vyžádat u info@primo-elektro.be

DOMO
ELEKTRO

co je Domo,
to se počítá :-)

WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ