

ION PICS 6

Filmový foto skener

10039931



ENTERTAINING
TERTAININGI
T
M
C

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození produktu. Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným zacházením. Naskenováním QR kódu získáte přístup k nejnovějším návodům k obsluze a dalším informacím o výrobku.



OBSAH

Bezpečnostní instrukce 3

Jednotlivé díly 4

Přehled zařízení 5

Vkládání držáku na film 120 6

Vkládání držáku filmu 127 7

Vkládání držáku diapozitivů 135/126 8

Vkládání držáku negativu 135 9

Provoz 10

Nastavení jazyka 17

Formátování (vymazání dat) 18

Připojení k počítači 19

Prohlášení 19

Pokyny k likvidaci 20

Výrobce a dovozce (Spojené království) 20

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10039931
Napájení	DC 5V adaptér/USB připojení
Funkce	Foto skener/USB MSDC
Povrch	USB 2.0
Obrazovka	Barevný 4.3" TFT LCD
Kontrola expozice	Automatické/Manuální (-2,0 EV~ +2,0 EV)
Vyvážení bílé	Automatické
Prohlášení	Maximálně 22 megapixelů
Typ filmu	135 filmů/ 126 KPK filmů/ 127 filmů/ 120 filmů
Formát souboru	Obrázek: JPEG
Výstup HDMI	ano
Zabudovaná paměť	128 M
Externí paměťová karta	SC karta s max 128 GB
Jazyk	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, ruština, čínština, japonština
Podporované systémy	Windows XP/vista/Windows 7/Windows 10
Rozměry	177 mm (D) x 118 mm (Š) x 192 mm (V)
Hmotnost	580 g.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Příklad nerozebírejte.
- Nechtejte vnitřní části jednotky pokud Vám spadla a je poškozená.
- Vyskytnou-li se problémy jako divný zápach, kouř a pod. během používání zařízení, hned jednotku přestaňte používat.
- Nikdy zařízení nečistěte alkoholem, benzínem, ředidlem nebo jinými organickými sloučeninami.
- Zařízení nepoužívejte v prашném nebo vlhkém prostředí.
- Abyste předešli poškození zařízení, nikdy nepřetěžujte USB port jednotky.
- Používejte standardní velikost filmu.
- Čištění: Ujistěte se, že je zařízení čisté dříve, než jej začnete používat.
- Pokud zařízení nebudete používat delší dobu, odpojte jej od USB portu počítače.
- Jednotka podporuje SD karty do maximální velikosti 128 GB, ale doporučujeme použít SD kartu o velikosti 16 GB nebo méně, protože jednotka musí předem načítat SD kartu a vypočítat kapacitu SD karty. Výpočet kapacity slouží ke zjištění, kolik obrázků lze uložit na kartu SD. Čím větší je úložný prostor na kartě SD, tím déle bude výpočet trvat a rychlost odezvy bude výrazně nižší. To může dokonce způsobit zamrznutí obrazovky zařízení. Pokud se to stane, odpojte napájení. Potom zařízení opět zapněte.
- Aby se zařízení chránilo a šetřila se elektřina, zařízení se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti. Stisknutím tlačítka POWER zapnete zařízení.

Poznámka: Při zacházení s filmem dávejte velký pozor, abyste film nechytali prsty (nejlépe je nosit bavlněné rukavice při manipulaci s filmem). Pokud je třeba očistit film od prachu, doporučuje se provést kompresní bavlněné rukavice.

JEDNOTLIVÉ DÍLY




Fotoskener




USB kabel




Instrukce k napájení




držák na film 120



držák na film 127



135/126 držák dia pozitivů



135 držák na negativ


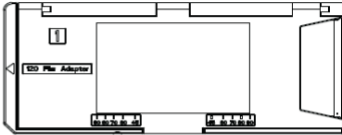
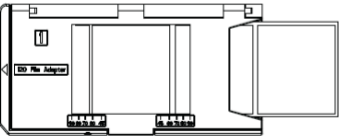



Kartáč na čištění

POPIS ZAŘÍZENÍ




VKLÁDÁNÍ DRŽÁKU NA FILM 120

1	2
	
<p>Držte film proti světlu. Ujistěte se, že pravá strana fólie je otočena směrem k vám.</p>	<p>Vyjměte držák 120. Otočte stranu obrazovky směrem nahoru.</p>
3	4
	
<p>Držák nechte zavřený, vložte fólii z pravé strany a vycentrujte držák.</p>	<p>Držák negativu zasuňte do otvoru na pravé straně fotografického skeneru.</p>


VKLÁDÁNÍ DRŽÁKU FILMU 127

1




Odstraňte držák 127 a ujistěte se, že je potišťená strana otočená k vám.

2

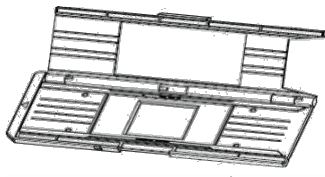


Vyjměte držák 120 a otevřete jej. Vložte držák 127 do držáku 120 a zavřete jej.

3

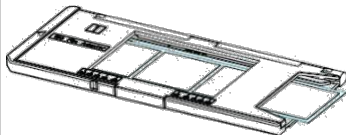

Vložte negativ filmu z pravé strany do zavřeného držáku na 120 filmů.


4

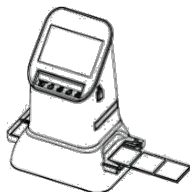


Vložte nainstalovaný držák diapositivu z pravé strany do držáku a začněte skenovat.

INSTALACE DRŽÁKU DIAPOZITIVU 135/126

1

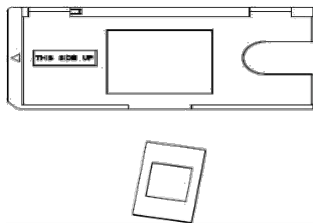


2

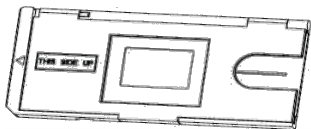

Odstraňte držák 135 a sklíčko a ujistěte se, že potišťená strana je otočena směrem k vám.

Otevřete držák 135, vložte do něj diazpozitiv a poté držák zavřete.


3

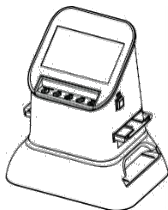

Vložte držák diazpozitivů do otvoru na pravé straně fotografického skeneru, jak je znázorněno na obrázku.

INSTALACE DRŽÁKU NEGATIVU 135

1

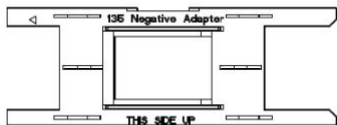


Odstraňte držák 135 a ujistěte se, že je potištěná strana otočená k vám.

2



Vyjměte držák 135 a otevřete jej. Vložte držák negativu 135 do držáku diapositivu 135 a spojte je.

3

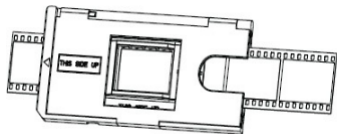

Vložte negativ filmu z pravé strany do nainstalovaného držáku 135 mm diapositivů.

4



Chcete-li začít skenovat, vložte kartu 135 do držáku z pravé strany.

PROVOZ


Funkce menu

1	Jazyk	5	Typ filmu
2	USB mód	6	Formát
3	Režim nahrávání	7	Prohlášení
4	Režim přehrávání		


Zachycení obrazu

Před skenováním se ujistíte, že panel černého světla je čistý.

Poznámka: Můžete použít čistící kartáček, který je součástí balení.



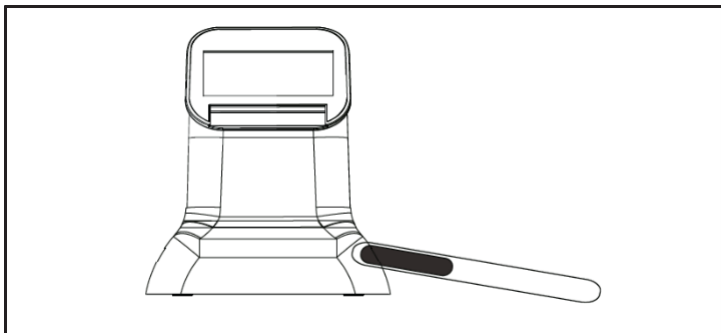


Stisknutím tlačítka OK/ENTER v hlavní nabídce vstupte do režimu typu filmu. Tlačítkem OK/ENTER vyberte typ filmu. Můžete si vybrat mezi možnostmi "Negativ", "Diapozitiv" a "ČB". Potom stisknutím tlačítka OK/ENTER vstupte do příslušné podnabídky.



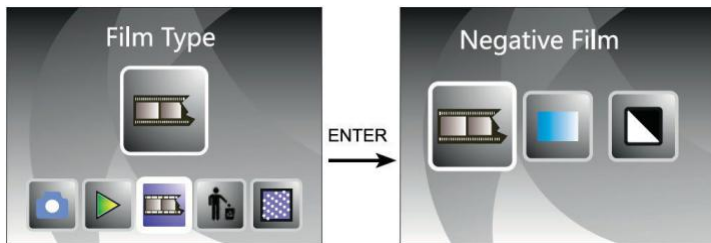


Po prvním stisku tlačítka objektivu se vybere možnost "120". Stiskněte tlačítko OK/ENTER pro výběr 127/120 negativu.


ENTER klíč, pro 127/120 negativní. Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou velikost.

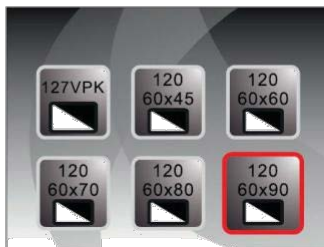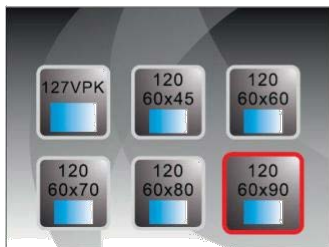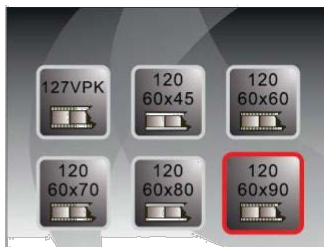

Po druhém stisknutí tlačítka objektivu se vybere možnost "135". Stiskněte tlačítko OK/ENTER, pro negativy 126/135. ◀ Pomocí ▶ tlačítek nebo vyberte požadovanou velikost.

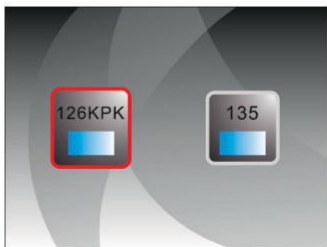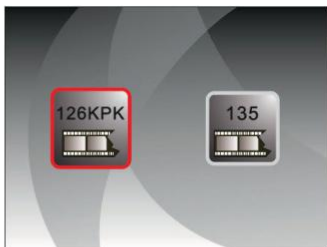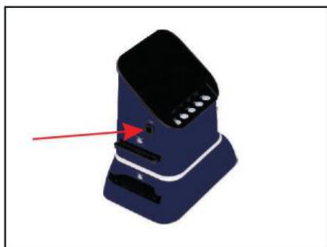

Režim snímání obrazu lze vybrat také v hlavní nabídce pomocí ◀ tlačítek nebo ▶ . Potom stiskněte tlačítko OK/ENTER a zadejte formát souboru vybraný v režimu Film Type Mode .

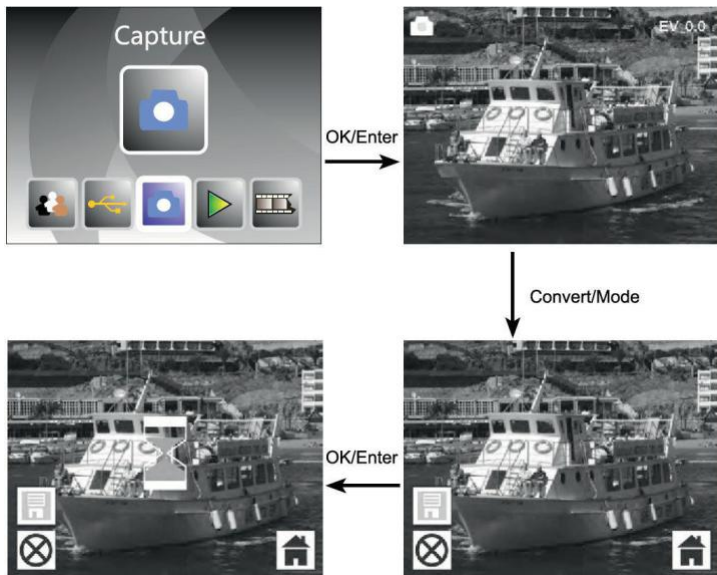

Před výběrem režimu snímání můžete vybrat expozici stisknutím tlačítka OK/ENTER.



EV	-2	-1	0	1	2
R	-2	-1	0	1	2
G	-2	-1	0	1	2
B	-2	-1	0	1	2
SHP	-2	-1	0	1	2


Stisknutím tlačítka ENTER upravte kompenzaci expozice nebo ostrost.

Ukázka fotografií

V režimu hlavní nabídky mačkejte tlačítko ◀ nebo ▶, dokud se nezobrazí režim přehrávání. Stisknutím tlačítka OK/ENTER v náhledu fotografií vyberte automatické přehrávání naskenovaných fotografií. Opětovným stisknutím tlačítka zastavíte automatické přehrávání a zobrazíte snímky manuálně. Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte obrázky .




Chcete-li vstoupit do nabídky úprav, stiskněte tlačítko OK/ENTER. Můžete si vybrat mezi možnostmi „otočit“, „vymazat“, „uložit“, „ukončit“ a „domů“ (návrat do hlavní nabídky).

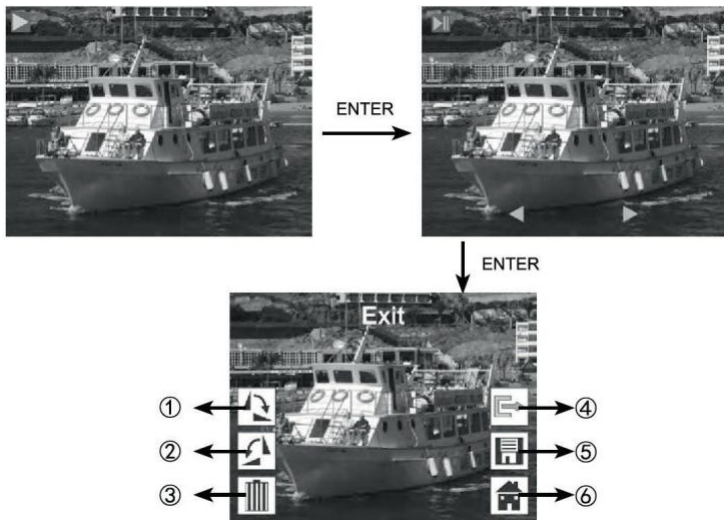

- (1) Otočte obrázek o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček
- (2) Otočte obrázek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
- (3) Vymažte daný obrázek z paměťové karty
- (4) Ukončete pod-menu
- (5) Uložte editovaný obrázek
- (6) Ukončete menu editace, zpět ke skenování

NASTAVENÍ JAZYKA


V hlavním menu stiskněte ◀nebo▶ vyberte nastavení jazyka. Pro výběr jazyka stiskněte OK/ENTER tlačítko a vyberte z následujících jazyků: Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, ruština, čínština, japonština.

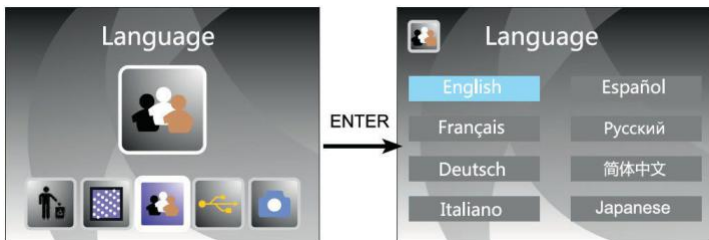

FORMÁTOVÁNÍ (SMAZÁNÍ DAT)

V základním menu stiskněte tlačítko, abyste  vstoupili do formátovacího módu. Stiskněte OK/ENTER tlačítko pro potvrzení.

Poznámka: Použijete-li tuto funkci, všechna data na micro SD kartě se vymažou.

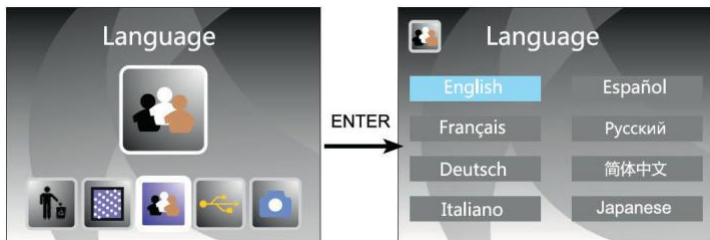

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

V hlavním menu stiskněte tlačítka ◀▶ pro výběr "USB MSDC". Po úspěšném připojení se k počítači stiskněte OK/ENTER tlačítko pro potvrzení. Můžete prohlížet a editovat obrázky.



PROHLÁŠENÍ

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko nebo a vyberte položku "Rozlišení". ▶◀ Stisknutím tlačítka OK/ENTER vyberte režim rozlišení. Můžete si vybrat mezi 14 nebo 22oky.



POKYNY K LIKVIDACI



Pokud ve vaší zemi existují právní předpisy o zneškodňování elektrických a elektronických zařízení, tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Namísto toho se musí odvézt na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidací v souladu s předpisy chráníte životní prostředí a zdraví svých blízkých před negativními následky. Informace o recyklaci a likvidaci tohoto produktu vám poskytne místní samospráva nebo služba likvidace domovního odpadu.

VÝROBCE & DOVOZCE (UK)

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.

Dovozce pro Velkou Británii:

Berlin Brands Group UK Ltd PO Box

1145

Oxford, OX1 9UW

Spojené království



KLARSTEIN