

www.blackanddecker.eu

BXJB500E

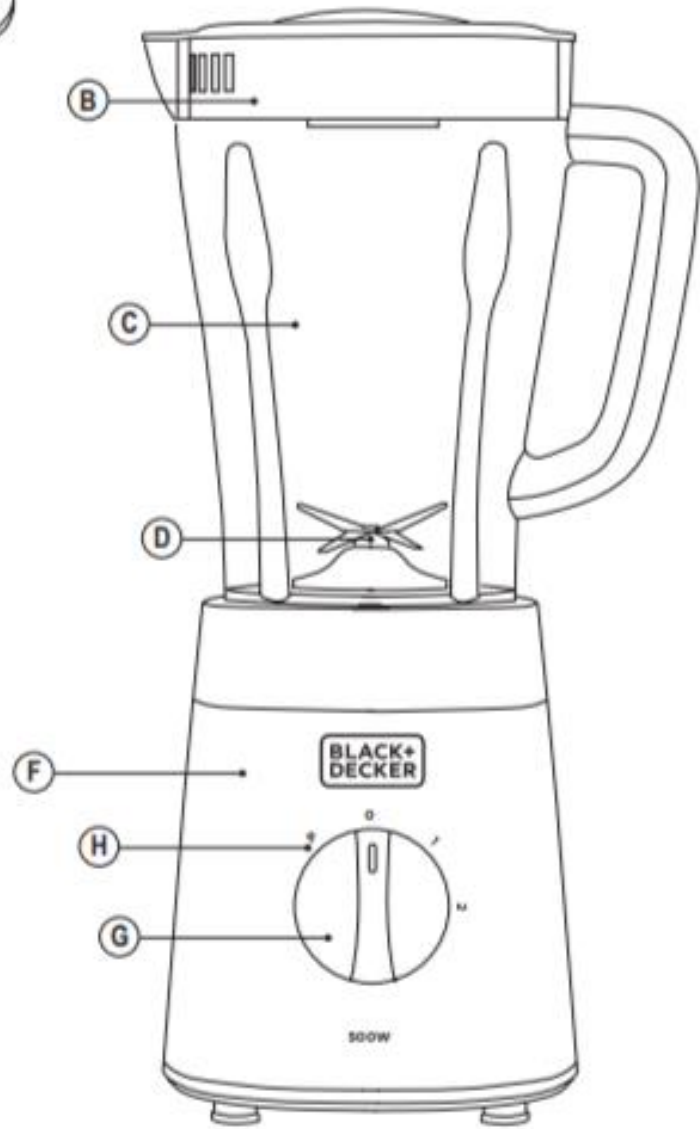
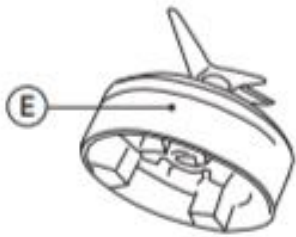
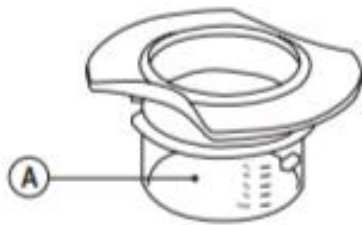


Fig.1

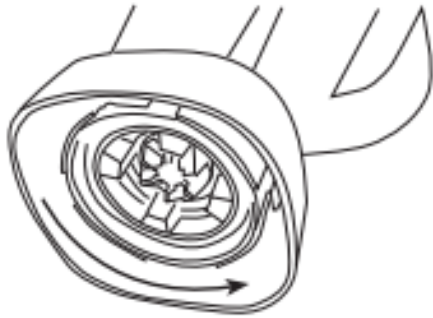


Fig.2

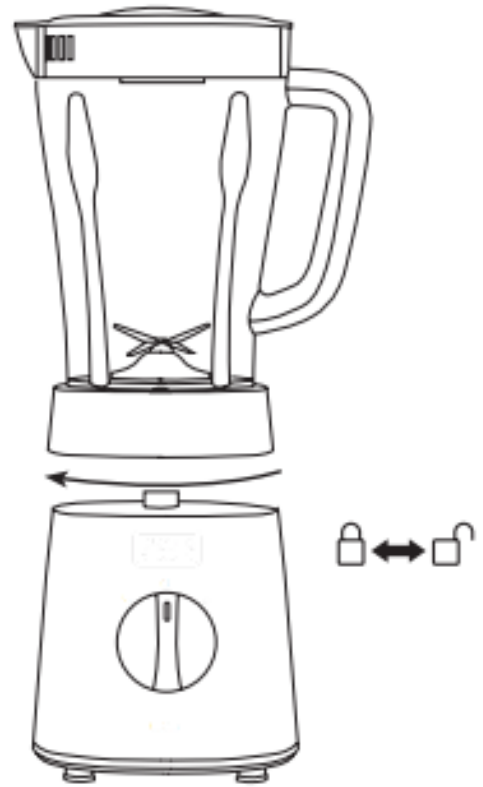


Fig.3



MIXÉR BLACK+DECKER BXJB500E

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení produktu BXJB500E značky BLACK + DECKER. Můžeme Vám zaručit uživatelskou spokojenost a dlouhou životnost produktu díky technologii, designu a funkčnosti, které převyšují i ty nejnáročnější standardy kvality.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A UPOZORNĚNÍ

- Před prvním spuštěním přístroje si, prosím, pozorně přečtěte následující instrukce a případně se k nim později vraťte. Nepostupování dle těchto instrukcí může následně vést k nehodě.
- Před použitím důkladně očistěte všechny části produktu, které by mohly být v kontaktu s potravinami, které také najdete v sekci čištění.
- Tento přístroj by neměl být používán dětmi. Uchovávejte jej společně s napájecím kabelem mimo dosah dětí.
- Tento přístroj může být používán osobami trpícími sníženými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí v případě, že na ně bude dávat pozor pověřená osoba; případně obdrží instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a zároveň budou srozuměni s možnými riziky.
- Tento přístroj není hračka. Pozorně hlídejte děti a ujistěte se, že si s přístrojem nehrají.
- Dbejte opatrnosti, pokud do mixéru naléváte horké tekutiny, jelikož z nich následně může unikat horká pára.
- Čepele jsou ostré a můžou způsobit poranění, proto dbejte zvýšené opatrnosti a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami nožů.
- Při manipulaci s čepeli, při sestavování a rozkládání, případně vyprazdňování misky a během čištění, dbejte zvýšené opatrnosti.

- Pokud přístroj necháváte bez dozoru, měníte příslušenství nebo jste v blízkém kontaktu s pohyblivými částmi, při čištění, skládání a rozkládání, vždy jej vypněte.
- Pokud je síťová přípojka poškozena, musí být vyměněna. Vezměte přístroj do autorizovaného servisu. Nezkoušejte přístroj sami rozebrat ani opravit, vyhnete se případnému riziku.
- Tento přístroj je pouze pro domácí použití, neslouží pro profesionální ani průmyslové využití.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, že napětí uvedené na hodnotícím štítku odpovídá síťovému napětí.
- Zapojte přístroj do zásuvky, která má minimálně 10 ampérů.
- Zástrčka přístroje musí sedět do sítě. Nevyměňujte zástrčku.
- Přístroj je nutné používat na rovném, stabilním povrchu.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, přístroj nepoužívejte.
- Pokud jakákoli část přístroje přestává fungovat, okamžitě přístroj odpojte ze sítě, abyste se vyhnuli případnému elektrickému šoku.
- Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud jsou na něm viditelné stopy poškození.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy kabel nepoužívejte ke zvedání, držení nebo vytrhávání přístroje ze zásuvky.
- Neupínejte ani neohýbejte napájecí kabel.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují risk elektrického šoku.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Přijměte příslušná opatření proto, aby se zařízení nemohlo samovolně spustit.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že je čepel zcela ukotvená na svém místě.
- Během provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí přístroje.
- Po zastavení činnosti přístroje dbejte opatrnosti, protože nůž/nože se budou nadále pohybovat působením vlastní mechanické setrvačnosti.

Použití a péče:

- Před každým použitím kompletně odmotejte napájecí kabel přístroje.
- Nepoužívejte přístroj, pokud není příslušenství dostatečně upevněno.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je příslušenství poškozené. Okamžitě je vyměňte.
- Nepoužívejte přístroj, když je nádoba prázdná.
- Nepoužívejte přístroj, pokud tlačítko vypnout / zapnout nefunguje.
- Nehýbejte s přístrojem při provozu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je převrácený a nelze jej převrátit.
- Nepřehánějte provozní kapacitu přístroje.
- Respektujte maximální rysku hladiny. (1500 ml)
- Nepřidávejte do nádoby horké ani vařící potraviny, vyhnete se tím riziku popálenin, ani je nedávejte výše než do poloviny kapacity. Navíc, velký rozdíl teplot může rozbít nádobu.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, sensorickými a mentálními schopnostmi či osob bez znalostí a zkušeností.
- Ujistěte se, že prach, špína ani jiné cizí předměty neblokují ventilátor přístroje.
- Udržujte přístroj v dobrém stavu. Kontrolujte, že pohyblivé části nejsou nevyrovnané ani zaseknuté a ujistěte se, že neexistují žádné rozbité součásti ani anomálie, které by znemožňovaly hladký provoz přístroje.
- Přístroj a jeho zařízení používejte v souladu s těmito instrukcemi a berte v potaz jakékoli podmínky provozu a činnosti, pro kterou přístroj používáte. Jiné činnosti mohou přístroj nenávratně poškodit.
- Nikdy nepoužívejte vařící tekutiny.
- Před spuštěním přístroje se ujistěte, že je víko dostatečně upevněno.
- Během provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj déle než 2 minuty. V jiném případě je možné pracovat v cyklech; nechte přístroj vychladnout alespoň 1 minutu po každém cyklu. Pokud to není potřeba, nepřetěžujte přístroj déle, než je uvedeno.
- Nepožívejte přístroj na zmrzlé potraviny ani na ty, které obsahují kosti.
- **VAROVÁNÍ:** Přístroj nepoužívejte, pokud je sklo naťuklé nebo rozbité.

Obsluha:

- Jakékoli špatné použití či nenásledování instrukcí k použití ruší záruku a umožňuje tak výrobcí záruku anulovat a neuplatňovat.

POPIS

- A Odměrka
- B Víko
- C Nádoba
- D Set nožů
- E Fixační kruh na čepele
- F Motorová jednotka
- G Knoflík na nastavení rychlosti
- H Funkce Turbo

Pokud model vašeho přístroje neobsahuje některé z příslušenství uvedených výše, je možné je zakoupit individuálně na Servise technické asistence.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Před použitím:

- Ujistěte se, že všechny obalové materiály byly odstraněny.
- Před prvním použitím přístroje umyjte všechny části, které přijdou do kontaktu s potravinami způsobem pospaným v sekci Čištění.

POUŽITÍ

- Před zapojením kompletně odmotejte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že jsou čepele dostatečně upevněny (otočením po směru hodinových ručiček) předtím, než je vložíte do motorové jednotky. (viz Obr 1).
- Umístěte nádobu do motorové jednotky; otočte po směru hodinových ručiček do té doby, než uslyšíte kliknutí.
- Přísady nakrájejte na malé kousky a poté je vložte do nádoby s tekutinou (nepřevyšujte maximální hranici).
- Na nádobu umístěte víko, než uslyšíte kliknutí; ujistěte se, že je zcela upevněné.
- Na víko umístěte odměrku.
- Přístroj zapojte do sítě.
- Pomocí ovládacího knoflíku spusťte přístroj.
- Proto, abyste se vyhnuli překvapení, doporučujeme začít na nejnižším rychlostním stupni 1 a jakmile se spustí ventilátor, postupujte na pozici 2.
- V případě, že je nutné přidat ingredience, vyjměte odměrku.
- Pro zastavení přístroje otočte knoflík zpět do pozice 0.
- Nápoj servírujte pomocí hubice na víku, která profiltruje případnou směs.

Elektrické ovládání rychlosti

- Rychlost přístroje je možné ovládat pomocí ovladače a regulátoru rychlosti. Tato funkce je velmi užitečná, jelikož umožňuje adaptaci rychlosti přístroje na typ provozu, který je třeba.

Po použití přístroje:

- Přístroj zastavte otočením do pozice 0 na ovládacím panelu.
- Odpojte přístroj ze sítě.
- Otočte nádobu proti směru hodinových ručiček a sejměte ji z motorové jednotky.
- Zvedněte nádobu z motorové jednotky.
- Vyčistěte přístroj.

Funkce Pulse

- Přístroj pracuje na nejvyšší otáčce, aby dosáhl optimálního výkonu.

- Vyberte možnost P na ovládacím knoflíku a uvolněte tlačítko, pokud je třeba provoz ukončit.
- Doporučujeme pracovat ve 3 cyklech a následně opakovat, než dojdete k požadovanému výsledku.

Bezpečnostní pojistka

- Přístroj obsahuje zabudovanou bezpečnostní pojistku, která chrání přístroj před přehřátím.
- Pokud se přístroj sám vypne a znovu se nezapojí, odpojte jej ze sítě a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte přístroj ze sítě a nechte jej vychladnout předtím, než zahájíte čištění.
- Čistěte vybavení vlhčeným hadříkem s několika kapkami čisticího přípravku a následně usušte.
- K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani přípravky s kyselým či zásaditým pH jako je bělidlo nebo abrazivní produkty.
- Nedovolte, aby se voda ani jiné tekutiny dostaly do vzduchových průduchů, zamezíte tím případným vnitřním poruchám přístroje.
- Nikdy nenořte přístroj do vody ani jiné tekutiny a nedávejte ji pod tekoucí vodu.
- Během procesu čištění dbejte zvýšené opatrnosti při čištění nožů, jelikož jsou velmi ostré.
- Doporučujeme přístroj pravidelně umývat a odstraňovat jakékoli zbytky jídla.
- Následující součásti je možné mýt v myčce (při použití jemného mycího programu):
 - Nádobu
 - Víko
 - Odměrku
- Pozice uvedeného příslušenství při odkapávání / schnutí musí umožnit snadné okapání vody.
- Před sestavením a uskladněním všechny části usušte.

Funkce samočištění

- Do nádoby dejte vodu a malé množství saponátu.
- Vyberte funkci "turbo".

Odnímatelné čepele pro efektivnější čištění

- Uvolněte čepele otočením po směru hodinových ručiček (Obr. 3)
- Vyjměte čepele a upevňovací kroužek a otočte je do opačné pozice.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- Pokud je přístroj poškozený nebo vykazuje jakékoli problémy, odnešte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu. Nesnažte se přístroj rozložit ani opravit svépomocí, může to být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENCE

- Tento produkt je pod ochrannou zárukou v souladu se současnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, navštivte kteroukoli z našich poboček technické asistence.
- Nejbližší z nich můžete najít pod následujícím odkazem: <http://www.2helpu.com/>.
- Taktéž nás můžete požádat o informace, kontakty na stránkách www.bvz.cz
- Tyto instrukce a jejich nejnovější verze si můžete stáhnout na <http://www.2helpu.com/>.

PRO PRODUKTY VERZE EU A/NEBO V PŘÍPADĚ POŽADAVKU VAŠÍ ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Balicí materiály tohoto přístroje je možné sbírat, třídit a recyklovat. Pakliže se je rozhodnete zlikvidovat, použijte k tomu určené kontejnery pro jednotlivé typy odpadu.
- Produkt neobsahuje koncentraci látek ohrožujících životní prostředí.



■ Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete zlikvidovat produkt po konci jeho životnosti, přineste jej do autorizovaného pracoviště likvidace, kde probíhá sběr elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento přístroj vyhovuje směrnici 2014/35/EU o Nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o Restrikcích používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/EC o Požadavcích ekologického designu pro produkty související s energiemi.