

Akumulátorový vysavač Akumulátorový vysávač

Návod k obsluze
Návod na obsluhu



VRT 61814 VR

VRT 61818 VW

VRT 61821 VD

CZ | SK

01M-8811553200-4917-01

01M-8811563200-4917-01

01M-8811543200-4917-01

beko

Nejprve si přečtěte tento návod k použití!




Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt značky Beko. Doufáme, že s tímto spotřebičem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím spotřebiče pečlivě přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty, a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržujte pokyny a věnujte pozornost všem informacím a varováním uvedeným v návodu k použití.

Nezapomeňte, že se tento návod může vztahovat i k několika jiným modelům. Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně popsány.

Význam symbolů

V různých částech tohoto návodu k použití jsou použity následující symboly:



Tento spotřebič byl vyroben v ekologicky šetrných a moderních zařízeních bez negativního dopadu na životní prostředí.



Neobsahuje PCB.
Země původu: ČR

1 Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Obecné bezpečnostní pokyny..... 4
- 1.2 Dodržování směrnice WEEE o likvidaci odpadů 5
- 1.3 Dodržování směrnice RoHS 5
- 1.4 Odpadní baterie 5
- 1.5 Informace o balení..... 5

2 Váš akumulátorový vysavač 6

- 2.1 Přehled 6
- 2.2 Technické údaje..... 7

3 Použití..... 8

- 3.1 Zamýšlené použití..... 8
- 3.2 Instalace těla a kartáče 8
- 3.3 Nabíjení spotřebiče 8
- 3.4 Používání spotřebiče 9
- 3.5 Spuštění akumulátorového vysavače 9
- 3.6 Příslušenství..... 9
- Kartáč na prach..... 9
- Hubice na čalounění 9

4 Čištění a péče 10

- 4.1 Čištění nádoby na prach10
- 4.2 Čištění kartáče10
- 4.3 Skladování11
- 4.4 Manipulace a přeprava.....11

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič splňuje požadavky mezinárodních bezpečnostních norem.
- Tento spotřebič mohou používat děti, které jsou starší 8 let a lidé, jejichž schopnosti fyzické, duševní nebo schopnosti vnímání jsou oslabeny nebo kteří jsou nezkušení, nebo neznají používání spotřebiče, pokud na ně bude dohlíženo nebo budou informováni a pochopí bezpečné používání spotřebiče a hrozící nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud na ně nedohlíží starší osoby.

- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo spotřebič. Obráťte se na autorizovaný servis.
- Vaše napájení musí odpovídat informacím uvedeným na štítku spotřebiče.

- Zdroj napájení, přes který spotřebič použijete, musí být chráněn alespoň pojistkou o hodnotě 16 A.
- Pro práci se spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zabraňte poškození napájecího kabelu, zabraňte jeho zmáčknutí, ohnutí nebo odírání o ostré hrany.
- Nedotýkejte se spotřebiče nebo zástrčky, je-li zapojená a máte mokré ruce.
- Netahejte za napájecí kabel, když spotřebič odpojíte od sítě.
- Nevysávejte hořlavé materiály. Když vysáváte cigaretový popel, zkontrolujte, zda je již vychladlý.
- Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.
- Chraňte spotřebič před deštěm, vlhkostí a zdroji tepla.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na nebo v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých materiálů.
- Před čištěním a provedením údržby spotřebič odpojte.
- Spotřebič nebo jeho napájecí kabel při čištění nikdy neponořujte do vody.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Použijte pouze originální díly nebo díly doporučené výrobcem.

- Nevysávejte částice jako např. cement nebo sádku, abyste zabránili ucpání filtru a poškození motoru.
- Spotřebič používejte pouze s dodávaným adaptérem.
- Spotřebič nepoužívejte bez filtrů; jinak hrozí jeho poškození.
- Pokud skladujete obalové materiály, skladujte je mimo dosah dětí.

1.2 Dodržování směrnice WEEE o likvidaci odpadů

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).



Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci

životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

1.3 Dodržování směrnice RoHS

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnici zakázané.

1.4 Odpadní baterie



Zajistěte, aby byly vybité baterie zlikvidovány v souladu s místními zákony a předpisy. Tento symbol na baterii a obalu znamená, že baterie dodávaná spolu s výrobkem nesmí být považována za domovní odpad. Tento symbol může být někde použit v kombinaci s chemickým symbolem. V případě, že baterie obsahují více než 0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova, pak jsou symboly Hg pro rtuť a Pb pro olovo umístěny pod chemickým symbolem. Řádnou likvidací baterií přispějete k prevenci případných škod na životním prostředí a lidském zdraví, které by nastaly v případě, že by baterie řádně zlikvidovány nebyly.

1.5 Informace o balení




Balení produktu je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, v souladu s naší národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Odveďte je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů.

2 Váš akumulátorový vysavač

2.1 Přehled

1. Rukojeť tyčového vysavače
2. Vypínač on/off tyčového vysavače
3. Tlačítko nastavení rychlosti
4. Tlačítko ke složení rukojeti
5. Tlačítko k uvolnění akumulátorového vysavače
6. Rukojeť akumulátorového vysavače
7. Vypínač on/off akumulátorového vysavače
8. Tělo
9. Tlačítko k uvolnění nádoby na prach
10. Nádoba na prach
11. Tlačítko k uvolnění kartáče
12. Kartáč
13. LED kontrolka
14. Ruční vysavač
15. Kontrolka nabíjení a napájení

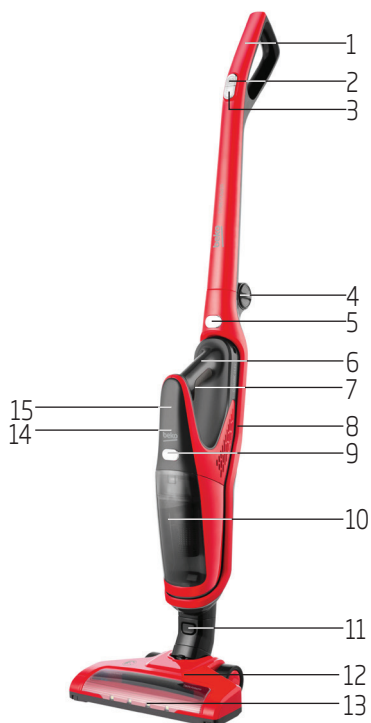

Údaje uvedené na štítku výrobku nebo v ostatních příložených tištěných dokumentech uvádí hodnoty, které byly zjištěny v laboratořích v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit podle způsobu používání výrobku a okolních podmínek.

2 Váš akumulátorový vysavač

2.2 Technické údaje

Model	VRT 61814 VR	VRT 61818 VW	VRT 61821 VD
Napájecí napětí	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz		
Výkon	14,4 W	18 W	21,6 W
Specifikace výrobku	DC 14,4 V, 2000 mAh Li-on	DC 18 V, 2000 mAh Li-on	DC 21,6 V, 2000 mAh Li-on
Vstup adaptéru	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3A	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3A	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,5A
Výstup adaptéru	18 V, 500 mA	22 V, 500 mA	27 V, 500 mA
Specifikace kartáče	14,4 V, 5 W	14,4 V, 5W	21,6 V, 8 W
Doba dobíjení	4 - 6 hodin		

Technické a vzhledové změny vyhrazeny.


3 Použití

3.1 Zamýšlené použití


Tento spotřebič byl navržen pro domácí použití a není vhodný k průmyslovému provozu.

3.2 Instalace těla a kartáče


1. Zvedněte rukojeť (1) ve směru šipky.

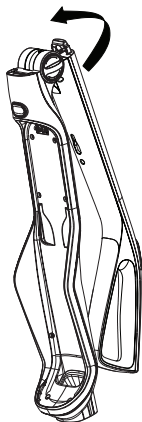

2. Upevněte kartáč (12) k tělu (8).

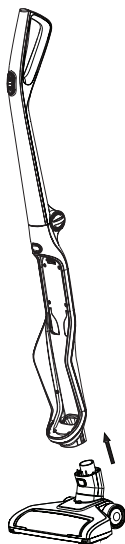


3. Upevněte ruční vysavač k tělu (8).

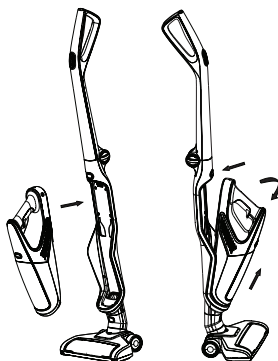

3.3 Nabíjení spotřebiče

1. Vložte tenký konec adaptéru do nabíječky a zasuňte jej do zásuvky.

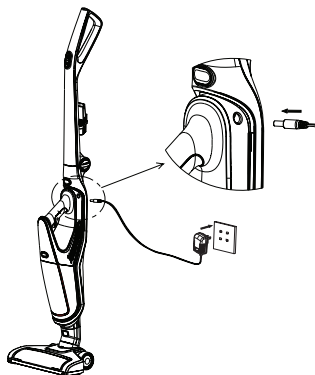

2. LED kontrolka nabíjení (15) se rozsvítí a produkt se začne nabíjet. Po dokončení nabíjení se všechny kontrolky nabíjení rozsvítí.
 - Svítí-li LED kontrolka nabíjení (15), znamená to, že se zařízení nabíjí.
 - Svítí-li všechny úrovně kontrolky nabíjení (15), znamená to, že zařízení je nabito.

3 Použití



Úplné nabití spotřebiče může trvat až 4-6 hodin.



VAROVÁNÍ: Během nabíjení nelze spotřebič používat.

3.4 Používání spotřebiče

1. Spotřebič zapnete stisknutím vypínače on/off (2).
2. Po stisknutí vypínače on/off (2) se zařízení spustí na maximální rychlost. Chcete-li rychlost snížit, stiskněte tlačítko nastavení rychlosti (3). Po opětovném stisknutí tlačítka nastavení rychlosti se zařízení přepne zpět na maximální rychlost.
3. Po použití spotřebiče jej vypněte vypínačem on/off (2).



Během používání kontrolujte LED kontrolky napájení (15). Při poklesu nabití budou kontrolky postupně zhasínat. Jakmile zhasnou všechny kontrolky, spotřebič se zastaví.



Pokud zařízení umístíte do nabíječky během provozu, automaticky se vypne.

3.5 Spuštění akumulátorového vysavače


1. Stiskem tlačítka uvolnění (5) uvolníte vysavač z těla (8).
2. Stiskem vypínače on/off (7) zařízení zapnete.
3. Po použití spotřebič vypněte vypínačem on/off (7).

3.6 Příslušenství

Příslušenství upevněte na konec vysavače.


Kartáč na prach

Vhodný k čištění záclon a citlivých nebo křehkých předmětů.

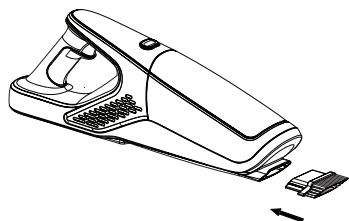

Hubice na čalounění

Vhodná k vysávání podlah, schodových stupňů, interiérů vozidel, pohovek, křesel atd.

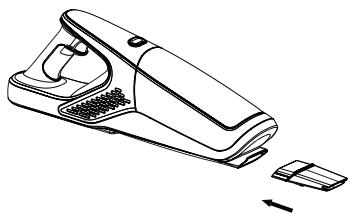

4 Čištění a péče

Spotřebič před čištěním vypněte a odpojte jej ze sítě.




VAROVÁNÍ: K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky, kovové objekty ani tvrdé kartáče.

4.1 Čištění nádoby na prach




Nádobu na prach doporučujeme vyčistit po každém použití.

1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na prach (9) a vyjměte nádobu na prach (10).
2. Vytáhněte filtr tak, že podržíte rukojeť a vytáhněte jej z nádoby na prach (10).

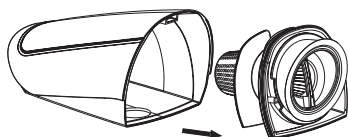


3. Vytáhněte filtr HEPA tak, že podržíte rukojeť držáku filtru a otočíte proti směru hodinových ručiček.

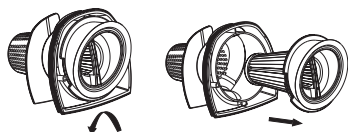


4. Vymyjte nádobu na prach (10), držák filtru a HEPA filtr pod tekoucí vodou.
5. Tělo akumulátorového vysavače (14) vyčistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku.

6. Po vysušení vložte HEPA filtr zpět do držáku a držák filtru vložte do nádoby na prach (10).
7. Nádobu na prach (10) vložte zpět do těla akumulátorového vysavače (14).

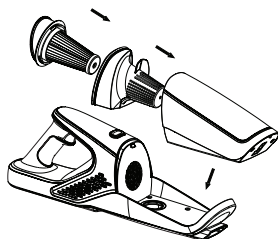


4.2 Čištění kartáče

1. Stiskněte tlačítko uvolnění kartáče (11) a vyjměte kartáč (12) z těla (8).
2. Chcete-li kartáč vyčistit (12), uvolněte zámek pomocí uvolňovacího tlačítka, jak je zobrazeno níže.

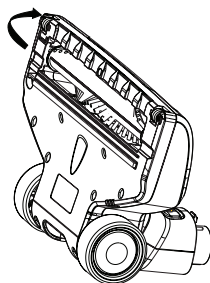

3. Vyjměte válečkový kartáč.

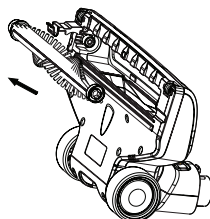

4. Po vyčištění a usušení válečkového kartáče ho nasadte zpět a zajistěte uvolňovacím tlačítkem.

4.3 Skladování

- Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, dobře ho uskladněte.
- Spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Spotřebič uložte ve svislé poloze nebo se složenou rukojetí.
- Chcete-li rukojeť složit, otočte tlačítkem složení (4) po směru hodinových ručiček a rukojeť složte (1).
- Spotřebič skladujte mimo dosah dětí.

4.4 Manipulace a přeprava

- Během manipulace a přepravy přenášejte spotřebič v originálním obalu. Obal chrání spotřebič před fyzickým poškozením.
- Na spotřebič ani na obal nestavte žádné těžké předměty. Spotřebič by se mohl poškodit.
- Pokud spotřebič spadne, může přestat fungovat nebo se trvale poškodit.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Najskôr si prečítajte tento návod na obsluhu!




Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a akékoľvek doplňujúce dokumenty, a uchovajte ich pre použitie v budúcnosti. Ak spotrebič odovzdáte ďalšej osobe, tiež jej odovzdajte aj návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam uvedeným v návode na obsluhu.

Nezabudnite, že sa tento návod môže vzťahovať aj k niekoľkým iným modelom. Rozdiely medzi modelmi sú v návode popísané.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu na obsluhu sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy k použitiu.
	VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.
	Trieda ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.



Tento spotrebič bol vyrobený v ekologicky šetrných a moderných zariadeniach bez negatívneho dopadu na životné prostredie.



Neobsahuje PCB.
Krajina pôvodu: ČR

1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny..... 4
- 1.2 Dodržiavanie smernice WEEE o likvidácii odpadov..... 5
- 1.3 Dodržiavanie smernice RoHS..... 5
- 1.4 Opotrebované batérie..... 5
- 1.5 Informácie o balení..... 5

2 Váš akumulátorový vysávač 6

- 2.1 Prehľad 6
- 2.2 Technické údaje..... 7

3 Použitie..... 8

- 3.1 Zamýšľané použitie 8
- 3.2 Inštalácia tela a kefy..... 8
- 3.3 Nabíjanie spotrebiča..... 8
- 3.4 Používanie spotrebiča..... 9
- 3.5 Spustenie akumulátorového vysávača... 9
- 3.6 Príslušenstvo..... 9
- Kefa na prach 9
- Hubica na čalúnenie..... 9

4 Čistenie a starostlivosť 10

- 4.1 Čistenie nádoby na prach10
- 4.2 Čistenie kefy.....10
- 4.3 Skladovanie11
- 4.4 Manipulácia a preprava11

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu pred zranením osôb alebo poškodením majetku.

Nedodržanie týchto pokynov ruší platnosť záruky.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky medzinárodných bezpečnostných noriem.
- Tento spotrebič môžu používať deti, ktoré sú staršie ako 8 rokov a osoby, ktorých schopnosti fyzické, duševné alebo schopnosti vnímania sú oslabené alebo ktoré sú neskúsené, alebo neznalé používania spotrebiča, ak na ne bude dohliadať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo budú informované a pochopia bezpečné používanie spotrebiča a hroziace riziká. Deti si nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak na ne nedohliada staršia osoba.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo spotrebič. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Vaše napájanie musí zodpovedať informáciám uvedeným na štítku spotrebiča.
- Zdroj napájania, cez ktorý spotrebič použijete, musí byť chránený poistkou s minimálnou hodnotou 16 A.
- Na prácu so spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
- Zabráňte poškodeniu napájacieho kábla, zabráňte jeho stlačeniu, ohnutiu alebo odieraniu o ostré hrany.
- Nedotýkajte sa spotrebiča alebo zástrčky, ak je zapojená a máte mokré ruky.
- Neťahajte za napájací kábel, keď spotrebič odpájate od siete.
- Nevysávajte horľavé materiály. Keď vysávate cigaretový popol, skontrolujte, či je už vychladnutý.
- Nevysávajte vodu ani iné kvapaliny.
- Chráňte spotrebič pred dažďom, vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na alebo v blízkosti horľavých alebo vznetlivých materiálov.
- Pred čistením a údržbou spotrebič odpojte.
- Spotrebič alebo jeho napájací kábel pri čistení nikdy neponárajte do vody.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Použite len originálne diely alebo diely odporúčané výrobcom.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia

- Nevysávajte časti ako napr. cement alebo sadru, aby ste zabránili upchatiu filtra a poškodeniu motora.
- Spotrebič používajte len s dodávaným adaptérom.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtrov; inak hrozí jeho poškodenie.
- Ak skladujete obalové materiály, skladujte ich mimo dosahu detí.

1.2 Dodržiavanie smernice WEEE o likvidácii odpadov

Tento produkt spĺňa smernicu EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok nesie symbol pre triedenie, platný pre elektrický a elektronický odpad (WEEE).



Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčastí a materiálov, ktoré je možné opäť použiť a ktoré sú vhodné na recykláciu. Produkt na konci životnosti nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odveďte ho na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o týchto zberných miestach získate na miestnych úradoch.

1.3 Dodržiavanie smernice RoHS

Produkt, ktorý ste zakúpili spĺňa smernicu EÚ RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žiadne škodlivé ani zakázané materiály, ktoré sú smernicou zakázané.

1.4 Opatrebované batérie



Zaistite, aby boli vybité batérie zlikvidované v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Tento symbol na batérii a obale znamená, že batéria dodávaná spolu s výrobkom nesmie byť považovaná za domový odpad. Tento symbol môže byť niekde použitý v kombinácii s chemickým symbolom. V prípade, že batérie obsahujú viac ako 0,0005 % ortute alebo viac ako 0,004 % olova, potom sú symboly Hg pre ortuť a Pb pre olovo umiestnené pod chemickým symbolom. Správnou likvidáciou batérií prispějete k prevencii prípadných škôd na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by nastali v prípade, že by batérie neboli správne zlikvidované.

1.5 Informácie o balení




Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľných materiálov, v súlade s našou národnou legislatívou. Obalové materiály nelikvidujte s domácim alebo iným druhom odpadu. Odveďte ich na zberné miesto baliaceho materiálu, ktoré má poverenie miestnych orgánov.

2 Váš akumulátorový vysávač

2.1 Prehľad

1. Rukoväť tyčového vysávača
2. Vypínač on/off tyčového vysávača
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
4. Tlačidlo na zloženie rukoväte
5. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátorového vysávača
6. Rukoväť akumulátorového vysávača
7. Vypínač on/off akumulátorového vysávača
8. Telo
9. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
10. Nádobka na prach
11. Tlačidlo na uvoľnenie kefy
12. Keňa
13. LED kontrolka
14. Ručný vysávač
15. Kontrolka nabitia a napájania

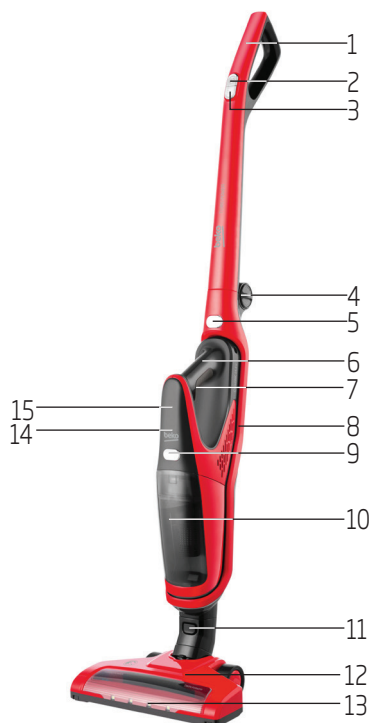

Údaje uvedené na štítku výrobku alebo v ostatných priložených tlačенých dokumentoch uvádza hodnoty, ktoré boli zistené v laboratóriách v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa spôsobu používania výrobku a okolitých podmienok.

2 Váš akumulátorový vysávač

2.2 Technické údaje

Model	VRT 61814 VR	VRT 61818 VW	VRT 61821 VD
Napájacie napätie	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz		
Výkon	14,4 W	18 W	21,6 W
Špecifikácia výrobku	DC 14,4 V, 2000 mAh Li-on	DC 18 V, 2000 mAh Li-on	DC 21,6 V, 2000 mAh Li-on
Vstup adaptéra	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3A	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3A	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,5A
Výstup adaptéra	18 V, 500 mA	22 V, 500 mA	27 V, 500 mA
Špecifikácia kefy	14,4 V, 5 W	14,4 V, 5 W	21,6 V, 8 W
Čas dobijania	4 - 6 hodín		

Technické a vzhľadové zmeny vyhradené.


3 Použitie

3.1 Zamýšľané použitie


Tento spotrebič bol navrhnutý na domáce použitie a nie je vhodný na priemyselnú prevádzku.

3.2 Inštalácia tela a kefy


1. Zodvihnite rukoväť (1) v smere šípky.

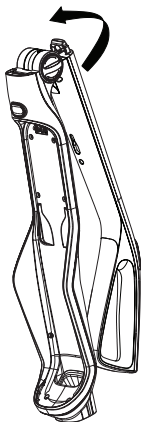

2. Upevnite kefu (12) k telu (8).

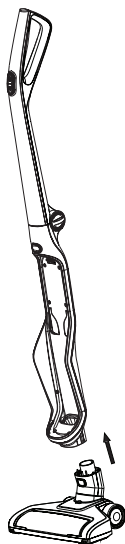


3. Upevnite ručný vysávač k telu (8).

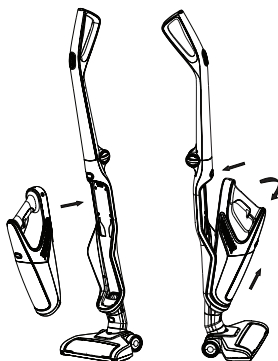

3.3 Nabíjanie spotrebiča

1. Vložte tenký koniec adaptéra do nabíjačky a zasunúte ho do zásuvky.

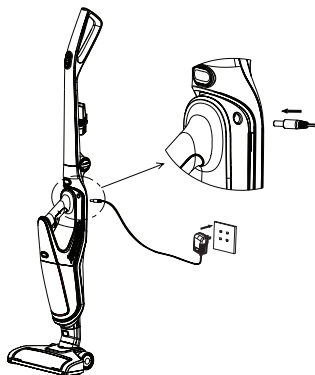

2. LED kontrolka nabíjania (15) sa rozsvieti a spotrebič sa začne nabíjať. Po dokončení nabíjania sa všetky kontrolky nabíjania rozsvietia.
 - Ak svieti LED kontrolka nabíjania (15), znamená to, že sa zariadenie nabíja.
 - Ak svietia všetky úrovne kontrolky nabíjania (15), znamená to, že zariadenie je nabité.

3 Použitie



Úplné nabitie spotrebiča môže trvať až 4-6 hodín.



VAROVANIE: Počas nabíjania nie je možné spotrebič používať.

3.4 Používanie spotrebiča

1. Spotrebič zapnete stlačením vypínača on/off (2).
2. Po stlačení vypínača on/off (2) sa zariadenie spustí na maximálnu rýchlosť. Ak chcete rýchlosť znížiť, stlačte tlačidlo nastavenia rýchlosti (3). Po opätovnom stlačení tlačidla nastavenia rýchlosti sa zariadenie prepne späť na maximálnu rýchlosť.
3. Po použití spotrebiča ho vypnite vypínačom on/off (2).



Počas používania kontrolujte LED kontrolky napájania (15). Pri poklese nabitia budú kontrolky postupne zhasínať. Keď zhasnú všetky kontrolky, spotrebič sa zastaví.



Ak zariadenie umiestnite do nabíjačky počas prevádzky, automaticky sa vypne.

3.5 Spustenie akumulátorového vysávača


1. Stlačením tlačidla uvoľnenia (5) uvoľníte vysávač z tela (8).
2. Stlačením vypínača on/off (7) zariadenie zapnete.
3. Po použití spotrebič vypnite vypínačom on/off (7).

3.6 Príslušenstvo

Príslušenstvo upevníte na koniec vysávača.


Kefa na prach

Je vhodná na čistenie záclon a citlivých alebo krehkých predmetov.

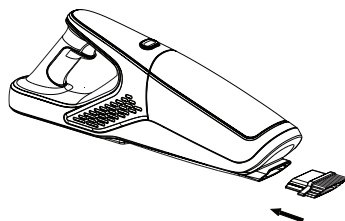

Hubica na čalúnenie

Vhodná na vysávanie podláh, schodových stupňov, interiérov vozidiel, pohoviek, kresiel atď.

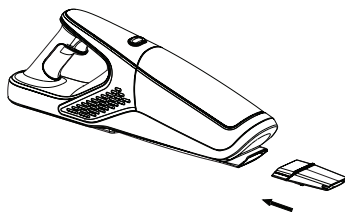

4 Čistenie a starostlivosť

Spotrebič pred čistením vypnite a odpojte ho od siete.




VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky, kovové objekty ani tvrdé kefy.

4.1 Čistenie nádoby na prach




Nádobu na prach odporúčame vyčistiť po každom použití.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach (9) a vyberte nádobu na prach (10).
2. Vytiahnite filter tak, že podržíte rukoväť a vytiahnete ho z nádoby na prach (10).

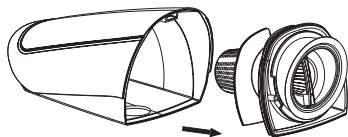


3. Vytiahnite filter HEPA tak, že podržíte rukoväť držiaka filtra a otočíte proti smeru hodinových ručičiek.

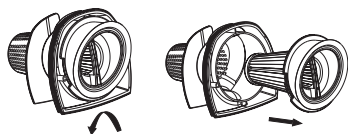


4. Umyte nádobu na prach (10), držiak filtra a HEPA filter pod tečúcou vodou.
5. Telo akumulátorového vysávača (14) vyčistíte pomocou mäkkej vlhkej utierky.

6. Po vysušení vložte HEPA filter späť do držiaka a držiak filtra vložte do nádoby na prach (10).
7. Nádobu na prach (10) vložte späť do tela akumulátorového vysávača (14).

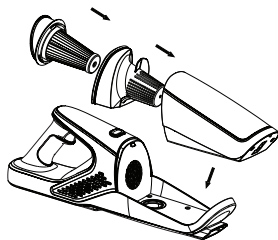


4.2 Čistenie kefy

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia kefy (11) a vyberte kefu (12) z tela (8).
2. Ak chcete kefu vyčistiť (12), uvoľnite zámku pomocou uvoľňovacieho tlačidla, ako je zobrazené nižšie.

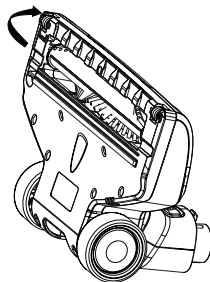

3. Vyberte valčekovú kefu.

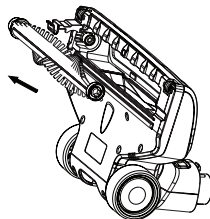

4. Po vyčistení a usušení valčekovej kefy ju naložte späť a zaistite uvoľňovacím tlačidlom.


4.3 Skladovanie

- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, dobre ho uskladnite.
- Spotrebič odpojte od zásuvky.
- Spotrebič uložte vo zvislej polohe alebo so zloženou rukoväťou.
- Ak chcete rukoväť zložiť, otočte tlačidlom zloženia (4) v smere hodinových ručičiek a rukoväť zložte (1).
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.

4.4 Manipulácia a preprava

- Počas manipulácie a prepravy prenášajte spotrebič v originálnom obale. Obal chráni spotrebič pred fyzickým poškodením.
- Na spotrebič ani na obal neumiestňujte žiadne ťažké predmety. Spotrebič by sa mohol poškodiť.
- Ak spotrebič spadne, môže prestať fungovať alebo sa trvale poškodiť.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

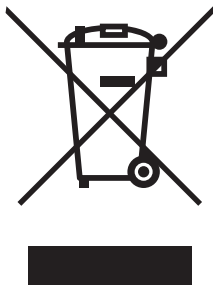

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.