



Istruzioni per l'uso  
Operating instructions  
Mode d'emploi  
Instrucciones de uso  
Οδηγίες χρήσης  
Használati utasítás  
Instruções para o uso  
Инструкции за употреба  
Návod k použití  
Инструкции по применению  
Navodila za uporabo  
Instrukcja obsługi  
Instruțiuni de utilizare  
Návod na použitie  
Қолдану бойынша нұсқаулық  
Naudojimosi instrukcijos  
Udhëzime për përdorimin  
Upute za uporabu  
Інструкції з експлуатації

# PIASTRA PER CAPELLI



PIASTRA PER CAPELLI  
HAIR STRAIGHTENER  
FER À LISSER  
PLANCHA PARA PELO  
ПЛАКА ΜΑΛΛΙΩΝ  
HAJSIMÍTÓ  
PRANCHA PARA CABELOS  
ПРЕСА ЗА КОСА  
ŽENLIČKA NA VLASY  
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС  
RAVNALNIK LAS  
PROSTOWNICY DO WŁOSÓW  
PLAČĎ DE PĀR  
ŽENLIČKA NA VLASY  
ШАШ ТУЗУЛЕГИШ  
PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLĖS  
PIASTER PER FLOKE  
GLAČALO ZA KOSU  
ПРАСОЧКА ДЛЯ ВОЛОССЯ

IT	pagina	1
EN	page	4
FR	page	7
ES	página	11
EL	σελίδα	14
HU	oldal	17
PT	página	21
BG	страница	24
CZ	strana	27
RU	страница	30
SL	stran	34
PL	strona	37
RO	pagina	40
SK	strana	43
KK	беттер	46
LT	puslapis	49
SQ	faqe	52
HR	stranica	55
UK	сторінка	58

# IMETEC

**Type**  
**M1501**  
**M1502**  
**M1503**  
**M1504**

GUIDA ILLUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE GUIDE / GUIDE ILLUSTRÉ / GUÍA ILLUSTRATIVA / ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ΚÉΠΕΣ ÚTMUTATÓ / GUIA ILUSTRADO / ИЛЮСТРОВАНО УПЪТВАНЕ / ILUSTRACJNY PRŮVODCE / ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПАМЯТКА / SLIKOVNI VODNIK / PRZEWODNIK / GHID ILUSTRATIV / ILUSTRACJNY SPRIEVOĐCA / СУРЕТТИ НҰСҚАУЛЫҚ / DALIJ PAVEIKSLĒLIS / UDĖŽZUES ILUSTRUES / ILUSTRIRANI VODIČ / ІЛЮСТРОВАНИЙ ПОСІБНИК

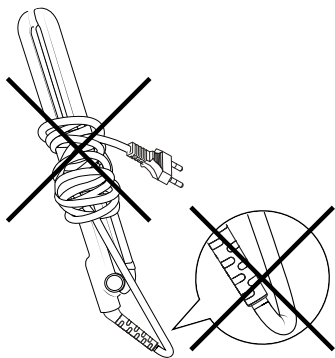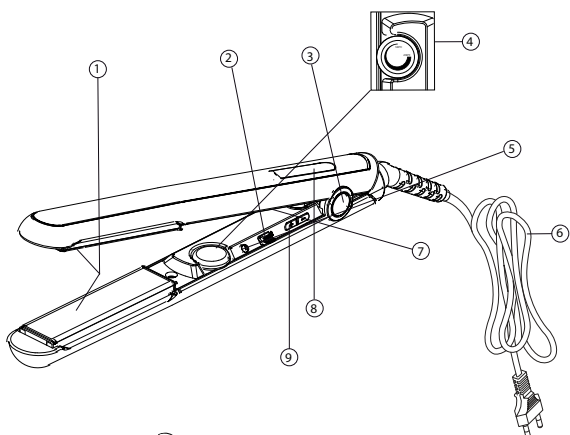

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / MŰSZAKI ADATOK / DADOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / TECHNICKÉ ÚDAJE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TENIČNI PODATKI / DANE TECHNICZNE / DATE TEHNICE / TECHNICKÉ ÚDAJE / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР / TECHNINIAI DUOMENYS / TĚ DHĚNA TEKNIKE / TENIČKI PODACI / ТЕХНІЧНІ ДАНІ

**IMETEC**

Type M1501	100 - 240 V 50/60 Hz
Type M1502	220 - 240 V 50/60 Hz
Type M1503	220 - 240 V 50/60 Hz
Type M1504	220 - 240 V 50/60 Hz



TENACTA GROUP S.p.A.  
VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.

[www.imetec.com](http://www.imetec.com)

**ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro**

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.**

**ⓘ NOTA:** se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

**INDICE**

Avvertenze sulla sicurezza .....	1	Conservazione e cura del prodotto.....	3
Legenda simboli .....	2	Smaltimento.....	4
Istruzioni generali.....	2	Assistenza e garanzia.....	4
Consigli utili.....	3	Guida illustrativa.....	1
Utilizzo.....	3	Dati tecnici.....	1
Pulizia.....	3		

**AVVERTENZE SULLA SICUREZZA**

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati tecnici (7) della tensione di rete riportati sui dati tecnici di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di identificazione si trovano sull'apparecchio (7).
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come piastra per capelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di

funzionamento nominale non superiore a 30 mA (ideale 10 mA).  
E' opportuno chiedere consigli all'installatore.



**ATTENZIONE:** non utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire da 8 anni di età e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza, oppure se sono stati istruiti circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
- ⊘ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- ⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- ⊘ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani. Non utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno asciutto.
- ⊘ NON spruzzare spray per capelli con l'apparecchio acceso. Sussiste il pericolo di incendio.

### LEGENDA SIMBOLI

	Avvertenza		Divieto generico		Apparecchio di classe II
--	------------	--	------------------	--	--------------------------

### ISTRUZIONI GENERALI

#### DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Guardare la Guida illustrativa pag. I per controllare il contenuto della confezione.  
Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Piastre riscaldanti                                     | 6. Cavo di alimentazione   |
| 2. Tasto I/O di accensione/spegnimento                     | 7. Dati tecnici  |
| 3. Blocco di chiusura piastre (ove presente)               | 8. Display (ove presente)  |
| 4. Rotella di regolazione della temperatura (ove presente) | 9. Tasti di regolazione della temperatura (tasto + e tasto -) (ove presente) |
| 5. Spia di funzionamento (ove presente)                    |  |

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.  
Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

## CONSIGLI UTILI

L'apprendimento veloce della modalità di utilizzo della piastra per capelli permetterà di determinare esattamente il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli.

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti, puliti e senza alcuna traccia di lacca, schiuma per capelli o gel.
- Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi. Iniziare la piega dalla nuca, procedere ai lati e terminare sulla fronte.
- Durante l'uso, il riscaldamento e il raffreddamento della piastra, posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e resistente al calore.
- Mentre si procede con la piega, fare attenzione a non avvicinare troppo la piastra alle aree sensibili del viso, delle orecchie, del collo o della cute.
- Al termine dell'uso, lasciare raffreddare completamente la piastra prima di riporla.

## UTILIZZO

### PREPARAZIONE DEI CAPELLI

- Lavare come d'abitudine i capelli e pettinarli districando i nodi.
- Asciugare i capelli e spazzolarli dalle radici alle punte.


### ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Collegare il cavo di alimentazione (6) alla rete di alimentazione.
- Spostare l'interruttore (2) sulla posizione I.
- Il settaggio della piastra, laddove presente, varierà a seconda del modello acquistato (v. Settaggio Piastra)
- Prendere tra le dita una ciocca sottile e poco voluminosa di capelli della stessa larghezza della piastra e inserirla fra le due piastre.
- Con una mano tenere in tensione la ciocca e con l'altra fare scivolare la piastra chiusa dalle radici verso le punte.
- Una volta terminate le operazioni di styling dei capelli spegnere l'apparecchio. Spostare l'interruttore (2) sulla posizione O e scollegare la piastra dalla presa di corrente.

### SETTAGGIO PIASTRA M1502

- La spia di funzionamento (5) si accende.
- Ruotare la rotella di regolazione della temperatura (4) per impostare la temperatura desiderata in un intervallo compreso tra 150°C e 210°C a seconda del tipo di capello e dell'effetto da ottenere; la temperatura può essere variata in qualsiasi momento ruotando la rotella (4) in senso orario (per aumentare la temperatura) o antiorario (per diminuire la temperatura).
- La spia di funzionamento (5) lampeggia fino a quando le piastre non raggiungono la temperatura impostata.
- Al raggiungimento della temperatura la spia di funzionamento (5) si accende stabilmente.

### SETTAGGIO PIASTRA M1503/M1504

- Il display (8) si illumina.
- Selezionare la temperatura desiderata in un intervallo compreso tra 150°C e 230°C a seconda del tipo di capello e dell'effetto da ottenere più o meno deciso; la temperatura può essere variata in qualsiasi momento premendo i tasti + o - (9).
- Dopo aver selezionato la temperatura desiderata è possibile attivare il blocco tasti premendo per qualche secondo il Tasto + (9). Questa funzione permette di evitare accidentali cambi di temperatura durante l'utilizzo della piastra. L'attivazione del blocco tasti è segnalato dall'accensione della spia ; il blocco è disinseribile premendo nuovamente per qualche secondo il tasto + (9).
- Il display (8) lampeggia fino a quando le piastre non raggiungono la temperatura impostata.
- Al raggiungimento della temperatura il display (8) si accende stabilmente;

**ⓘ NOTA:** è possibile che durante la stiratura si sviluppi del vapore; si tratta dell'umidità in eccesso nei capelli che evapora.

## PULIZIA

- Spostare l'interruttore (2) sulla posizione O e scollegare la piastra dalla presa di corrente.
- Attendere che le piastre riscaldanti (1) siano fredde.
- Pulire la superficie delle piastre riscaldanti (1) e dell'impugnatura con un panno morbido e umido.



**ATTENZIONE!** Prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!

## CONSERVAZIONE E CURA DEL PRODOTTO



**AVVERTENZA:** Dopo aver terminato di usare la piastra per capelli, assicurarsi che si sia completamente raffreddata prima di riporla. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione (6) attorno all'apparecchio.

## SMALTIMENTO

EN



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde 800-234677 o consultando il sito internet.

L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

## ENGLISH



### OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE HAIR STRAIGHTENER

*Dear customer, IMETEC thanks you for having purchased this product.*



### **ATTENTION! instructions and warnings for a safe use**

**Please read the use and safety instructions before using the appliance and follow these at all times. Keep this manual and illustrative guide with the appliance for future consultation. should you pass the appliance on to another user, make sure to also include this documentation.**

**NOTE:** should certain parts of this user manual be difficult to understand or should doubts arise, contact the company before using the product, at the address indicated on the last page.

## INDEX

Safety warnings .....	4	Storing and caring for the product.....	7
Symbols.....	5	Disposal.....	7
General instructions.....	6	Assistance and warranty.....	7
Useful tips.....	6	Illustrative guide.....	I
Use.....	6	Technical data.....	I
Cleaning.....	6		

## SAFETY WARNINGS

- After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.
- Do not let children play with the packaging! Keep the plastic bag out of the reach of children - risk of suffocation!
- Before connecting the appliance, please make sure that the voltage data indicated on the identification technical data (7) correspond to those of the mains voltage. The identification

technical data are found on the appliance (7).

- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely as a hair straightener for home use. Any other use is considered not compliant and therefore dangerous.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA (ideal 10 mA) is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



**WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance in water.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ⊘ Do NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- ⊘ DO NOT pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- ⊘ DO NOT expose the appliance to humidity or weather conditions (rain, sun, etc.).
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Any repairs must only be carried out by an authorised technical service centre.
- If the power cable is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- The device must only be used on human hair. Do not use the device on animals or on wigs made of synthetic material.
- Use a dry cloth to clean the appliance.
- ⊘ Do NOT spray hairspray while the appliance is switched on. There is a risk of fire.

#### SYMBOLS



Warning



General prohibition



Class II appliance

## GENERAL INSTRUCTIONS

EN

### DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

Refer to page I of the Illustrative Guide to check the contents of the package.

All the figures are on the inside pages of the cover.

1. Heating plates
2. On/off switch I/O
3. Plate closing lock (if present)
4. Temperature adjustment wheel (if present)
5. Operation LED (if present)
6. Power cord
7. Technical data
8. Display (if present)
9. Temperature adjustment buttons (+ button and - button) (if present)

For the appliance features, refer to the external packaging. Use the supplied accessories only.

### USEFUL TIPS

A quick understanding of how to use the hair straightener will allow you to establish the exact application time to achieve the desired effect on your hair.

- Ensure your hair is dry, clean and without any trace of hairspray, hair mousse or gel.
- Comb your hair ensuring there are no knots. Start straightening from the nape of the neck, proceed on the sides and finish on the forehead.
- During use, when the plates heat and cool, position the appliance on a smooth and heat resistant surface.
- While straightening, be careful not to near the plates too much to the sensitive parts of the face, ears, neck or head.
- Leave the plates to cool down completely when finished, before putting the appliance away.

### USE

#### PREPARING YOUR HAIR

- Wash hair as normal and comb to remove knots.
- Dry your hair and brush from the roots to the ends.


#### INSTRUCTIONS FOR USE


- Connect the power cord (6) to the mains.
- Place the switch (2) in the ON position I.
- The hair straightener setting, where present, varies according to the model purchased (see Hair Straightener Setting).
- Take a thin lock of hair, the same width as the plate and place it between the two plates.
- Keep the lock of hair taut with one hand and, with the other hand slide, the closed plate from the roots down to the ends.
- Once you have finished styling your hair, turn the appliance off. Place the button (2) in the OFF position O and unplug the hair straightener from the power socket.

#### HAIR STRAIGHTENER SETTING M1502

- The operation LED (5) will light up.
- Rotate the temperature adjustment wheel (4) to set the desired temperature between 150°C and 210°C, depending on the type of hair and the desired effect; the temperature can be adjusted at any time by rotating the wheel (4) clockwise (to increase the temperature) or anti-clockwise (to decrease the temperature).
- The operation LED (5) flashes until the plates reach the set temperature.
- Once the temperature is reached, the operation LED (5) remains on.

#### HAIR STRAIGHTENER SETTING M1503-M1504

- The display (8) lights up.
- Select the desired temperature between 150°C and 230°C, depending on the type of hair and the desired effect; the temperature can be adjusted at any time by pressing + or - (9).
- After having selected the desired temperature, the button lock can be activated by pressing the + button (9) for a few seconds. This function prevents accidental temperature changes while using the straightener. The activation of the button lock is signalled by the operation LED  going on; The lock can be deactivated by pressing the + button (9) again for a few seconds.
- The display (8) flashes until the plates reach the set temperature.
- Once the temperature is reached, the display (8) remains on.

 **NOTE: steam may appear while straightening; this is excess humidity in the hair that evaporates.**

### CLEANING

- Place the switch (2) in the OFF position O and unplug the hair straightener from the power socket.
- Wait for the heating plates (1) to cool down.
- Clean the surface of the heating plates (1) and the handle with a soft, damp cloth.



**ATTENTION! Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance!**



## STORING AND CARING FOR THE PRODUCT



**ATTENTION!** Once you have finished using the hair straightener, make sure it has cooled down completely before putting it away. Never wrap the power supply cord (6) around the appliance.

## DISPOSAL



Pursuant to Art. 26 of Italian Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. Alternatively, instead of handling the disposal, the appliance can be handed over to the retailer when a new, equivalent appliance is purchased. Retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m<sup>2</sup> can also be handed electronic products that are to be disposed of measuring less than 25 cm, free of charge and with no obligation to buy. Appropriate separate collection for the subsequent procedure for the decommissioned appliance for recycling, which includes treatment and environmentally friendly disposal helps prevent adverse effects on the environment and health and promotes reusing and/or recycling materials that the appliance consists

## ASSISTANCE AND WARRANTY

To request repairs or purchase spare parts please contact IMETEC's authorised customer service centre on the Number below or via the website.

The appliance is covered by the manufacturer's warranty. For details, read the attached warranty sheet. Failure to comply with the instructions for use and maintenance provided in this manual will render the manufacturer's warranty null and void.

## FRANÇAIS



### MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU FER À LISSER

*Cher client, IMETEC vous remercie d'avoir choisi ce produit.*



**ATTENTION ! Instructions et mises en garde pour une utilisation sûre.**

**Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et, en particulier, les avertissements concernant la sécurité et les respecter. Conservez ce manuel ainsi que le guide illustré s'y rapportant, pour toute la durée de vie de l'appareil, à des fins de consultation. En cas de cession de l'appareil à un tiers, veuillez lui fournir également toute la documentation.**

**REMARQUE:** si lors de la lecture de ce mode d'emploi certaines parties sont difficiles à comprendre ou en cas de doutes, avant d'utiliser l'appareil, veuillez contacter la société à l'adresse indiquée à la dernière page.

## INDEX

Consignes de sécurité .....	7	Conservation et soin du produit .....	10
Légende des symboles .....	9	Élimination .....	10
Instructions générales .....	9	Assistance et garantie .....	10
Conseils utiles .....	9	Guide illustré .....	1
Utilisation .....	9	Données techniques .....	1
Entretien .....	10		

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Après avoir sorti l'appareil de l'emballage, vérifier l'intégrité de la marchandise en se référant au schéma, ainsi que l'éventuelle présence de dégâts dus au transport. En cas de doute, ne pas**

utiliser l'appareil et contacter le service d'assistance agréé.

- Le matériel d'emballage n'est pas un jouet pour les enfants ! Tenir le sac plastique hors de portée des enfants; risque d'étouffement!
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que les caractéristiques de la tension de réseau indiquées sur les données techniques (7) d'identification de l'appareil correspondent bien à celles du réseau électrique disponible. Les données techniques d'identification (7) sont indiquées sur l'appareil (et sur le chargeur de batterie le cas échéant).
- Le présent appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu, à savoir en tant que fer à lisser à usage domestique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et donc dangereuse.
- En cas d'utilisation de l'appareil dans une salle de bains, débrancher la fiche de la prise après l'utilisation, car la proximité de l'eau reste dangereuse même lorsque l'appareil est éteint.
- Afin de garantir une meilleure protection, il est conseillé d'installer dans le circuit électrique alimentant la salle de bains un dispositif à courant différentiel dont le courant différentiel de fonctionnement nominal ne dépasse pas 30mA (idéalement 10mA). Demandez conseil à votre installateur à ce sujet.






**ATTENTION !** Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou de tout autre récipient contenant de l'eau ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau !

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou une expérience ou des connaissances insuffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou qu'ils aient reçu des instructions permettant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Tenir l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- ⊘ NE PAS utiliser l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou nus.
- ⊘ NE PAS tirer le cordon d'alimentation ou l'appareil pour débrancher la fiche de la prise électrique.
- ⊘ NE PAS exposer l'appareil à l'humidité ou à l'effet d'agents atmosphériques (pluie, soleil).

- Débrancher toujours la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien de l'appareil ou s'il n'est pas utilisé.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre et ne pas l'altérer. Pour toute réparation, s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre d'assistance technique agréé, de façon à éviter tout risque.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour des cheveux humains. Ne pas l'utiliser pour des animaux ou pour des perruques et moumoutes synthétiques.
- Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon sec.
- ⊘ **NE PAS pulvériser de la laque pour cheveux lorsque l'appareil est allumé. Il existe un risque d'incendie.**

## LÉGENDE DES SYMBOLES

	Avertissement		Interdiction générique		Appareil de classe II
--	---------------	---	------------------------	---	-----------------------

## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

Consulter le Guide illustré à la page I afin de contrôler le contenu de l'emballage. Toutes les figures se trouvent sur les pages internes de la couverture.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Plaques chauffantes                                    | 5. Voyant de fonctionnement (le cas échéant)                                    |
| 2. Bouton marche/arrêt I/O                                | 6. Câble d'alimentation   |
| 3. Blocage de la fermeture des plaques (le cas échéant)   | 7. Données techniques   |
| 4. Roulette de réglage de la température (le cas échéant) | 8. Écran (le cas échéant)   |
|   | 9. Touches de réglage de la température (touche + et touche -) (le cas échéant) |

Pour les caractéristiques de l'appareil, consulter l'extérieur de l'emballage.

Utiliser l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.

## CONSEILS UTILES

L'apprentissage rapide du mode d'utilisation du fer à lisser permet de déterminer exactement le temps d'application nécessaire pour obtenir l'effet désiré sur les cheveux.

- S'assurer que les cheveux soient secs, propres et qu'ils ne présentent aucune trace de laque, de mousse pour cheveux ou de gel.
- Peigner les cheveux en s'assurant qu'il n'y ait pas de nœuds. Commencer la mise en plis à partir de la nuque, puis passer aux côtés et terminer par le front.
- Lors de l'utilisation, du chauffage et du refroidissement du fer à lisser, placer l'appareil sur une surface lisse et résistante à la chaleur.
- Pendant la mise en plis, veiller à ne pas trop approcher le fer des zones sensibles du visage, des oreilles, du cou ou de la peau.
- Une fois l'utilisation terminée, laisser le fer à lisser refroidir complètement avant de le remettre en place.

## UTILISATION

### PRÉPARATION DES CHEVEUX

- Laver les cheveux comme d'habitude et les peigner en démêlant les nœuds.
- Sécher les cheveux et les brosser des racines vers les pointes.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION


- Brancher le cordon d'alimentation (6) au secteur.
- Placer l'interrupteur (2) sur ON I
- Le réglage du fer à lisser, si présent, varie selon le modèle acheté (voir Réglage du fer à lisser).
- Prendre une mèche de cheveux fine et peu volumineuse, de l'épaisseur du fer, entre les doigts et la placer entre les deux plaques.
- D'une main, bien tendre la mèche et de l'autre faire glisser le fer à lisser fermé à partir des racines jusqu'aux pointes.

- Après avoir terminé les opérations de mise en plis des cheveux, éteindre l'appareil. Placer l'interrupteur (2) sur OFF O et débrancher le fer à lisser de la prise de courant.

#### REGLAGE DU FER A LISSER M1502

- Le voyant de fonctionnement (5) s'éclaire.
- Tourner la roulette de réglage de la température (4) pour configurer la température souhaitée dans un intervalle compris entre 150°C et 210°C, en fonction du type de cheveux et de l'effet que l'on souhaite obtenir ; il est possible de varier la température à tout moment en tournant la roulette (4) dans le sens des aiguilles d'une montre (pour augmenter la température) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (pour diminuer la température).
- Le voyant de fonctionnement (5) clignote jusqu'à ce que les plaques aient atteint la température souhaitée.
- Une fois la température atteinte, le voyant de fonctionnement (5) s'éclaire de façon stable.

#### REGLAGE DU FER A LISSER M1503/M1504

- L'écran (8) s'éclaire.
- Sélectionner la température désirée dans un intervalle compris entre 150°C et 230°C, en fonction du type de cheveux et de l'effet plus ou moins accentué que l'on souhaite obtenir ; il est possible de modifier la température en appuyant sur les touches + ou - (9).
- Après avoir sélectionné la température désirée, il est possible d'activer le verrouillage des touches en appuyant pendant quelques secondes sur la touche + (9). Cette fonction permet d'éviter les changements accidentels de température pendant le fonctionnement du fer à lisser. L'activation du verrouillage des touches est signalée par l'allumage du voyant ; pour désactiver le verrouillage, appuyer à nouveau pendant quelques secondes sur la touche + (9).
- L'écran (8) clignote jusqu'à ce que les plaques aient atteint la température souhaitée.
- Une fois la température atteinte, l'écran (8) s'éclaire de façon stable.

**REMARQUE :** lors du lissage, il est possible que de la vapeur se forme ; il s'agit de l'excès d'humidité dans les cheveux qui s'évapore.

### ENTRETIEN

- Placer l'interrupteur (2) sur OFF O et débrancher le fer à lisser de la prise de courant.
- Attendre que les plaques chauffantes (1) soient froides.
- Nettoyer la surface des plaques chauffantes (1) et de la poignée avec un chiffon doux et humide.



**ATTENTION!** Avant de réutiliser l'appareil, s'assurer que toutes les parties nettoyées avec un chiffon humide soient parfaitement sèches !

### CONSERVATION ET SOIN DU PRODUIT



**ATTENTION !** Après avoir terminé d'utiliser le fer à lisser, s'assurer qu'il soit complètement refroidi avant de le remettre en place. Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation (6) autour de l'appareil.

### ELIMINATION



En vertu de l'art. 26 du Décret législatif 14 mars 2014, n° 49 «Mise en œuvre de la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)» le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être collecté séparément des autres déchets.

L'utilisateur devra donc remettre l'appareil arrivé en fin de vie aux centres communaux appropriés de collecte sélective des déchets électrotechniques et électroniques.

En alternative à la gestion autonome, vous pouvez remettre l'équipement que vous souhaitez éliminer au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent.

Vous pouvez également remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer dont les dimensions sont inférieures à 25 cm auprès des revendeurs de produits électroniques qui possèdent une surface de vente minimale de 400 m<sup>2</sup>.

La collecte sélective appropriée pour l'envoi successif de l'équipement hors service au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux constituant l'équipement.

### ASSISTANCE ET GARANTIE

Pour les réparations et l'achat de pièces de rechange, s'adresser au service agréé d'assistance pour les clients IMETEC, en contactant le Numéro indiqué ci-dessous ou en consultant notre site internet. L'appareil est couvert par une garantie du fabricant. Pour plus de détails, consulter la feuille de garantie jointe. Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel quant à l'utilisation, au soin et à la maintenance de l'appareil annule le droit à la garantie du fabricant.



**¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.**

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, ateniéndose siempre a ellas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

**(i) NOTA:** si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.

**ÍNDICE**

Advertencias de seguridad .....	11	Conservación y cuidado del producto .	14
Referencia de símbolos .....	12	Eliminación .....	14
Instrucciones generales .....	12	Asistencia y garantía .....	14
Consejos útiles .....	13	Guía ilustrativa .....	1
Uso .....	13	Datos técnicos .....	1
Limpieza .....	13		

**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

- Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.
- ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para los niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
- Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en los datos técnicos (7) de identificación se correspondan con los de la red eléctrica disponible. Los datos técnicos de identificación (7) se encuentran en el aparato (y en el cargador si está presente).
- Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha sido diseñado, es decir, como plancha para pelo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.
- Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso puesto que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de

funcionamiento nominal no supere los 30 mA (el valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto



**¡ATENCIÓN! ¡No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua! ¡Nunca sumerja el aparato en líquidos!**

- Este aparato puede ser utilizado por menores de edad siempre y cuando tengan más de 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o inexpertas, sólo si cuentan con la supervisión adecuada o han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto. Cerciérese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento del aparato no pueden ser llevadas a cabo por niños menores de 8 años y, de cualquier manera, sin la supervisión de un adulto. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ⊘ NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos.
- ⊘ NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente.
- ⊘ NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).
- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.
- En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.
- El aparato debe utilizarse únicamente para pelo humano. No lo utilice para animales o pelucas o peluquines de material sintético.
- Para limpiar el aparato, use un paño seco.
- ⊘ NO rocíe spray para el cabello con el aparato encendido. Existe peligro de incendio.

#### REFERENCIA DE SÍMBOLOS



Advertencia



Prohibición genérica



Aparato de clase II

#### INSTRUCCIONES GENERALES

##### DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Consulte la Guía ilustrativa pág. I para controlar el contenido del embalaje.

Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Placas calentadoras                                      | presente)   |
| 2. Botón de encendido y apagado I/O                         | 6. Cable de alimentación  |
| 3. Bloqueo de cierre de las placas (si está presente)       | 7. Datos técnicos   |
| 4. Botón de regulación de la temperatura (si está presente) | 8. Pantalla (si está presente)  |
| 5. Indicador luminoso de funcionamiento (si está presente)  | 9. Botones de regulación de la temperatura (botón + y botón -) (si está presente) |

Para las características del aparato consulte el empaque exterior.  
Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

## CONSEJOS ÚTILES

El aprendizaje rápido de la modalidad de uso de la plancha para pelo permite determinar con precisión el tiempo de aplicación para obtener el efecto deseado en el pelo.

- Cerciórese de que el cabello esté seco, limpio y sin laca, espuma ni gel.
- Péinese asegurándose de que no haya nudos. Empiece a alisar el pelo en la parte de la nuca, siga con los lados y por último, con la frente.
- Mientras se use, se caliente y se enfríe la plancha, colóquela sobre una superficie lisa y resistente al calor.
- Mientras se esté alisando el pelo preste atención a no acercarse demasiado la plancha a las áreas sensibles del rostro, de las orejas, del cuello o de la piel.
- Después del uso, deje enfriar la plancha por completo antes de guardarla.

## USO

### PREPARACIÓN DEL PELO

- Lávese el pelo como lo hace habitualmente y péinese desenredando los nudos.
- Séquese el pelo y cepíllelo de la raíz a las puntas.


### INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte el cable de alimentación (6) a la red de alimentación eléctrica.
- Coloque el interruptor (2) en la posición ON I
- La configuración de la plancha, si está presente, cambia en función del modelo comprado (véase Configuraciones de la plancha)
- Tome entre los dedos un mechón de pelo poco voluminoso que corresponda al ancho de la plancha e introdúzcalo entre las dos placas.
- Con una mano mantenga tirado el mechón y con la otra, haga deslizar la plancha cerrada de la raíz a la punta.
- Apague el equipo cuando termine de realizar el peinado. Coloque el interruptor (2) en la posición OFF O y desconecte la plancha de la toma de corriente.

### CONFIGURACIONES DE LA PLANCHA M1502

- El indicador luminoso de funcionamiento (5) se enciende.
- Gire el botón de regulación de la temperatura (4) para configurar la temperatura deseada dentro de un intervalo comprendido entre los 150°C y 210°C, en función del tipo de pelo y del efecto que se quiere obtener; la temperatura se puede cambiar en cualquier momento girando el botón (4) en sentido horario (para aumentar la temperatura) o antihorario (para disminuir la temperatura).
- El indicador luminoso de funcionamiento (5) parpadea hasta que las placas alcancen la temperatura configurada.
- Al alcanzar la temperatura, el indicador luminoso de funcionamiento (5) se enciende en forma estable.

### CONFIGURACIONES DE LA PLANCHA M1503/M1504

- La pantalla (8) se ilumina.
- Seleccione la temperatura deseada en un rango comprendido entre 150°C y 230°C según el tipo de pelo y según el efecto que se desee obtener; la temperatura puede regularse en cualquier momento presionando los botones + o - (9).
- Después de seleccionar la temperatura deseada, es posible activar el bloqueo de los botones presionando durante algunos segundos el Botón + (9). Esta función permite evitar cambios accidentales de temperatura durante el uso de la plancha. El indicador  del bloqueo de botones se activa para indicar que los botones están bloqueados y el bloqueo se puede desactivar presionando de nuevo durante algunos segundos el botón + (9).
- La pantalla (8) parpadea hasta que las placas alcancen la temperatura configurada.
- Al alcanzar la temperatura, la pantalla (8) se enciende en forma estable.

**ⓘ NOTA: es posible que durante el peinado se desarrolle vapor; se trata de la humedad en exceso que se encuentra en el pelo y que se evapora.**

## LIMPIEZA

- Coloque el interruptor (2) en la posición OFF O y desconecte la plancha de la toma de corriente.
- Espere a que las placas calentadoras (1) se enfríen.
- Con un paño suave y húmedo, limpie la superficie de las placas de calor (1) y del mango.



**¡ATENCIÓN! ¡Antes de volver a usar el aparato asegúrese de que todas las partes que se han limpiado con el paño húmedo estén secas!**

## CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PRODUCTO



**¡ATENCIÓN!** Después de usar la plancha para pelo asegúrese de que esté completamente fría antes de guardarla. Nunca enrolle el cable de alimentación (6) alrededor del aparato.

## ELIMINACIÓN



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo italiano del 14 de marzo de 2014, n.º 49 “Aplicación de la directiva 2012/19/UE en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)” el símbolo del contenedor de basura tachado estampado en el aparato o en el embalaje, indica que el producto al final de su vida útil debe recogerse por separado de los demás residuos. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En alternativa a la gestión autónoma, se le puede entregar al vendedor el aparato que se desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente. Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m<sup>2</sup>, sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes del aparato.

## ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al Número indicado debajo o accediendo al sitio web. El aparato está cubierto por la garantía del fabricante. Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ



### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

*Αγαπητοί πελάτες, η IMETEC σας ευχαριστεί για την αγορά του παρόντος προϊόντος.*



## ΠΡΟΣΟΧΗ! Οδηγίες και προειδοποιήσεις για μια ασφαλή λειτουργία

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ειδικότερα τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τον αντίστοιχο εικονογραφημένο οδηγό, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής, ούτως ώστε να μπορείτε να το συμβουλευέστε. Σε περίπτωση παραχώρησης της συσκευής σε τρίτους, παραδώστε επίσης και όλη την τεκμηρίωση.

**ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αυτού του εγχειριδίου οδηγιών, σε ορισμένα μέρη η κατανόηση είναι δύσκολη ή προκύπτουν αμφιβολίες, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας .....	14	Διατήρηση και φροντίδα του προϊόντος ..	17
Λεζάντα συμβολών .....	16	Διάθεση .....	17
Γενικές οδηγίες .....	16	Τεχνική υποστηρίξη και εγγυηση .....	17
Χρησιμες συμβουλές .....	16	Επεξηγηματικός οδηγός .....	1
Χρήση .....	16	Τεχνικά δεδομένα .....	1
Καθαρισμός .....	17		

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε



για την ακεραιότητά της βάσει του σχεδίου, βεβαιωθείτε, επίσης, ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη.

- Το υλικό της συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά! Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά στοιχεία της τάσης του δικτύου που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία (7) αναγνώρισης αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Τα τεχνικά δεδομένα αναγνώρισης (7) βρίσκονται στην συσκευή (και στον υπάρχον φορτιστή μπαταριών).
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχει μελετηθεί, δηλαδή ως σίδερο μαλλιών οικιακής χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη σύμφωνη και επομένως επικίνδυνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο θα πρέπει να αποσυνδέετε το φισ μετά τη χρήση εφόσον η εγγύτητα με το νερό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ακόμη και αν είναι σβηστή η συσκευή.
- Για την εξασφάλιση καλύτερης προστασίας, σας συνιστούμε την εγκατάσταση συσκευής διαφορικού ρεύματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας του μπάνιου με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας όχι ανώτερο των 30mA (το ιδανικό είναι 10mA). Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας για συμβουλές σχετικά.






**ΠΡΟΣΟΧΗ:** μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. Μη βυθίζετε σε καμία περίπτωση τη συσκευή στο νερό.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση μόνο αν έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί ως προς την ασφαλή χρήση και μόνο αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τους κινδύνους που συνοδεύουν το ίδιο το προϊόν ή αν εποπτεύονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ⊘ ΜΗΝ χρησιμοποιείται την συσκευή, με βρεγμένα χέρια ή με υγρά και γυμνά πόδια.
- ⊘ ΜΗΝ τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα του ρεύματος.
- ⊘ ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή στην υγρασία ή στην επίδραση των καιρικών μεταβολών (βροχή, ήλιος).
- Αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα του ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται τη συσκευή.

- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής σβήστε την και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για τυχόν επιδιόρθωση απευθυνθείτε μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για μαλλιά ανθρώπων. Μην τη χρησιμοποιείτε για ζώα ή για περούκες κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ⊘ ΜΗ χρησιμοποιείτε ποτέ σπρέι για μαλλιά με τη συσκευή σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

## ΛΕΞΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Προειδοποίηση		Γενική απαγόρευση		Συσκευή κατηγορίας II
--	---------------	---	-------------------	---	-----------------------

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τον Επεξηγηματικό οδηγό παράγρ. I για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Όλες οι εικόνες βρίσκονται στις εσωτερικές σελίδες του εξώφυλλου.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Θερμαινόμενες πλάκες                            | 6. Καλώδιο τροφοδοσίας  |
| 2. Πλήκτρο έναυσης/σβησίματος I/O                  | 7. Τεχνικά στοιχεία   |
| 3. Μπλοκ ασφάλισης πλακών (όπου υπάρχει)           | 8. Οθόνη (όπου υπάρχει)   |
| 4. Ροδέλα ρύθμισης της θερμοκρασίας (όπου υπάρχει) | 9. Πλήκτρα ρύθμισης της θερμοκρασίας (πλήκτρο + και πλήκτρο -) (όπου υπάρχει) |
| 5. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (όπου υπάρχει)      |   |

Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία. Χρησιμοποιείτε τη αποκλειστικά μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται.

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η γρήγορη εκμάθηση των τρόπων χρήσης της πλάκας μαλλιών επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό του χρόνου εφαρμογής προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα στα μαλλιά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά, καθαρά και χωρίς ίχνοσ λακ, αφρού μαλλιών ή gel.
- Χτενίστε τα μαλλιά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κόμπι. Αρχίστε το χτενίσμα από τον τράχηλο, προχωρήστε στις πλευρές και τελειώστε μπροστά.
- Κατά τη χρήση, τη θέρμανση και τη ψύξη της πλάκας, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια λεία και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Ενώ συνεχίζετε το χτενίσμα, προσέξτε να μην πλησιάσετε πολύ την πλάκα στις ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, των αυτιών, του λαιμού ή του δέρματος.
- Όταν τελειώσετε, αφήστε να κρυώσει εντελώς η πλάκα πριν την αποθηκεύσετε.

## ΧΡΗΣΗ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Πλύνετε όπως συνηθίζετε τα μαλλιά και χτενίστε τα ξεμπλέκοντας τους κόμπους.
- Στεγνώστε τα μαλλιά και χτενίστε τα από τις ρίζες προς τις άκρες.


### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (6) στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Βάλτε το διακόπτη (2) στη θέση ON. I
- Η ρύθμιση του σίδηρου μαλλιών, όπου υπάρχει, ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει (Δείτε ρύθμιση σίδηρου μαλλιών)
- Πάρτε ανάμεσα στα δάχτυλα μια λεπτή και όχι ογκώδη τούφα μαλλιών του ίδιου πλάτους της πλάκας και βάλτε τη ανάμεσα στις δύο πλάκες.
- Με το ένα χέρι κρατήστε τεντωμένη την τούφα και με το άλλο αφήστε την πλάκα να γλιστρήσει κλειστή από τις ρίζες προς τις άκρες.
- Αφού τελειώσετε τις εργασίες του styling των μαλλιών σβήστε τη συσκευή. Βάλτε το διακόπτη (2) στη θέση OFF O και αποσυνδέστε την πλάκα από το ηλεκτρικό ρεύμα.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΙΔΕΡΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ M1502

- Η οθόνη (5) ανάβει.
- Γυρίστε τη ροδέλα ρύθμισης της θερμοκρασίας (4) για να καθορίσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε σε διάστημα μεταξύ των 150°C και 210°C ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών και το αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε. Η θερμοκρασία μπορεί να ποικίλει οποιαδήποτε στιγμή γυρίζοντας τη ροδέλα (4) δεξιόστροφα (για να αυξήσετε τη θερμοκρασία) ή αριστερόστροφα (για να μειώσετε τη θερμοκρασία).
- Η Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (5) αναβοσβήνει έως ότου οι πλάκες δεν φθάσουν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η οθόνη (5) παραμένει σταθερά αναμμένη.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΙΔΕΡΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ M1503/M1504

- Η οθόνη (8) ανάβει.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που θέλετε μεταξύ του διαστήματος των 150°C και 230°C ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών και το αποτέλεσμα, περισσότερο ή λιγότερο αποφασιστικό, που θέλετε να πετύχετε. Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή πατώντας τα πλήκτρα + ή - (9).
- Μόλις επιλέξετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μπλοκ πλήκτρων πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο + (9). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να αποφεύγετε τυχαίες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της χρήσης της πλάκας. Η ενεργοποίηση του μπλοκ πλήκτρων επισημαίνεται από την ενεργοποίηση της λυχνίας . Το μπλοκ μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας ξανά για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο + (9).
- Η οθόνη (8) αναβοσβήνει έως ότου οι πλάκες δεν φθάσουν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η οθόνη (8) παραμένει σταθερά αναμμένη.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μπορεί κατά τη διάρκεια του ισώματος να αναπτυχθούν ατμοί. Πρόκειται για την υπερβολική υγρασία των μαλλιών που εξατμίζεται.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Βάλτε το διακόπτη (2) στη θέση OFF Ο και αποσυνδέστε την πλάκα από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Περιμένετε να κρυσώσουν (1) οι ζεστές πλάκες.
- Καθαρίστε την επιφάνεια των ζεστών πλακών (1) και της λαβής με ένα μαλακό και υγρό πανί.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία που έχουν πλυθεί έχουν στεγνώσει εντελώς!

## ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μετά το τέλος της χρήσης της πλάκας μαλλιών, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυσώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο της τροφοδοσίας (6) γύρω από τη συσκευή.

## ΔΙΑΘΕΣΗ



Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νομοθετικού διατάγματος της 14ης Μαρτίου 2014, αριθ. 49 "Εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών (ΡΑΕΕ)" το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του δείχνει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα άλλα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, κατά συνέπεια, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα δημόσια κέντρα διαχωρισμένης αποκομιδής των ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Ως εναλλακτική λύση προς την αυτόνομη διαχείριση μπορείτε να παραδώσετε τον εξοπλισμό που θέλετε να απορρίψετε στον μεταπωλητή, τη στιγμή της αγοράς ενός νέου εξοπλισμού ισοδύναμου τύπου.

Στους μεταπωλητές των ηλεκτρονικών προϊόντων με επιφάνεια πώλησης τουλάχιστον 400 m<sup>2</sup> μπορείτε επίσης να παραδώσετε δωρεάν, χωρίς την υποχρέωση αγοράς, τα ηλεκτρονικά προϊόντα προς διάθεση με διαστάσεις κάτω των 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την διαδοχική παράδοση για ανακύκλωση, επεξεργασία και τη συμβατή προς το περιβάλλον απόρριψη του εξοπλισμού, συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και στην υγεία και διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Για τις επισκευές ή την αγορά των ανταλλακτικών απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης πελατών της IMETEC καλώντας τον Αριθμό Χωρίς Χρέωση που αναφέρεται παρακάτω ή συμβουλευτείτε τον ιστοσελίδα. Η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το συνοδευτικό φύλλο εγγύησης.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, φροντίδας και συντήρησης του προϊόντος ακυρώνουν την εγγύηση του κατασκευαστή.

## MAGYAR



### HAJSÜTŐ VAS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves vásárlónk! Az IMETEC köszönetet mond Önnek azért, hogy termékünket választotta..



## **FIGYELEM! Biztonságos használatot célzó figyelmeztetések és tudnivalók.**

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, főként a biztonsági utasításokat, és ügyeljen azok betartására. A használati kézikönyvet őrizze meg a hozzá tartozó képes útmutatóval a készülék teljes élettartama alatt, illetve tanulmányozás céljából. Amennyiben a készüléket átadja másoknak, mellékelje a teljes dokumentációt is.

**i** MEGJEGYZÉS: amennyiben az olvasás során, a használati kézikönyv némelyik része érthetetlennek tűnik, vagy kételye támad a kézikönyv tartalmát illetően, a termék használata előtt lépjen kapcsolatba a vállalattal az utolsó oldalon jelzett címen.

### **TÁRGYMUTATÓ**

Biztonsági tudnivalók .....	18	A készülék tárolása és kezelése.....	20
Jelmagyarázat .....	19	Ártalmatlanítás .....	20
Általános utasítások .....	19	Szerviz és garancia .....	21
Hasznos tanácsok .....	19	Képes útmutató .....	1
Használat .....	20	Műszaki adatok .....	1
Tisztítás .....	20		

### **BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

- Miután a készüléket kicsomagolta, ellenőrizze rajz alapján a szállítmány épségét, és nézze meg, hogy nincsenek olyan sérülések rajta, amelyek esetlegesen a szállítás során keletkeztek. Ha kétsége merülne fel, ne használja a készüléket, hanem forduljon a hivatalos aszisztencia szolgálathoz.
- A csomagolóanyag nem játszószer! A műanyag tasakot tartsa gyermekektől távol; fulladásveszélyes!
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz, ellenőrizze a műszaki adatok (7) között, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken az adatok között feltüntetett feszültség értékekkel. Az (7) műszaki azonosító adatok a készüléken (illetve az akkumulátor töltőn, ha van) találhatóak.
- Ez a készülék kizárólag rendeltetésszerűen használható, vagyis háztartási hajsütő vasként. Minden egyéb használati mód nem szabályos, ennél fogva veszélyesnek minősül.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, a használat után mindig húzza ki a dugót az aljzatból, mivel a víz közelsége kikapcsolt készülék mellett is veszélyforrást jelent.
- A nagyobb biztonság érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszobai áramhálózatot lássa el egy olyan kiegyenlítő áramegységgel, amelynek névleges, működési differenciál áramerőssége nem több mint 30 mA (ideális 10 mA). Kérjen tanácsot villanyszerelőtől.



**FIGYELEM! A készüléket fürdőkádak, zuhanytálcák, mosdókagylók vagy egyéb vizet tartalmazó edények közelében használni tilos. A készüléket vízbe meríteni tilos!**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel illetve a szükséges tapasztalattal nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet alatt vagy abban az esetben használhatják, ha korábban már elsajátították a készülék biztonságos használatát, és tudatában vannak a készülék használatával járó veszélyeknek. Gyermekeknek a készülékkel játszani tilos. A készülék tisztítását és karbantartását a gyermekek kizárólag felügyelet alatt végezhetik.

⊘ A készüléket NE használja vizes kézzel, nedves lábbal vagy mezítláb.

⊘ A csatlakozót NE a tápkábel vagy a készülék húzásával távolítsa el a csatlakozó aljból.

⊘ A készüléket NE tárolja nedves környezetben vagy az időjárási tényezőknek kitéve (csapadék, napsugár).

- A készülék takarítása vagy javítása előtt mindig csatlakoztassák le a dugaszt az áramcsatlakoztatási aljból, valamint, ha a készüléket nem használják.

- A készülék meghibásodása vagy rendellenes működése esetén kapcsolja ki és ne használja. Az esetleges javításokat kizárólag hivatalos aszisztenciaközpont végezheti.




- Amennyiben a tápkábel megrongálódott, a cserét hivatalos, műszaki aszisztenciaközpont végezheti bármilyen veszély felmerülését elkerülendő.

- A készülék kizárólag emberi hajon használható. Nem használható állatszörme, parókák vagy szintetikus haj esetén.

- A készüléket száraz törlőruhával tisztítsa.

⊘ NE szórjon a hajra hajlakkot, amikor a készüléket használja. **Tűzveszélyes!**

## JELMAGYARÁZAT

 Figyelmeztetés	 Általános tiltás	 II osztályú készülék
---	--	--

## A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÁKAINAK LEÍRÁSA

### A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

A csomag tartalmának ellenőrzéséhez tekintse meg a Képes útmutatót. Az összes ábra a borítólap belső oldalain található.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Meleg simítólapok                    | 6. Vezeték  |
| 2. Bekapcsoló/kikapcsoló gomb I/O       | 7. Műszaki adatok                                       |
| 3. Lapzáró rendszer                     | 8. Kijelző (ha van)                                     |
| 4. Hőmérséklet szabályozó gomb (ha van) | 9. Hőmérséklet szabályozó gombok (+ és - gomb) (ha van) |
| 5. Működést jelző (ha van)              |   |

A készülék műszaki tulajdonságait lásd a csomagoláson.

Csak a termék csomagolásában található tartozékokat használja.

## HASZNOS TANÁCSOK

A hajsmitó használatának gyors elsajátításával pontosan meghatározhatja azt az időt, amely a kívánt hatás eléréséhez szükséges.

- Győződjön meg arról, hogy haja tiszta, és nincsenek rajta lakk, hab vagy zselé maradványok.
- Fésülje ki haját csomómentesre. A hajformázást kezdje a tarkónál, majd haladjon fokozatosan előre a homlok felé.

- A hajsimitó használata során, vagy miközben a készülék felmelegszik vagy kihűl, helyezze a hajsimitót egyenes, hőálló felületre.
- A hajformázás közben ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket túl közel az arc érzékeny területeihez, a fülhöz, nyakhoz vagy a fejbőrhöz.
- A használatot követően mielőtt a készüléket elrakná, várja meg, hogy a hajsimitó teljesen kihűljön.

## HASZNÁLAT

### ELŐKÉSZÜLETEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

- Mossa meg, és fésülje ki a haját a szokásos módon.
- Szárítsa meg, és fésülje ki a haját a tövektől a hajvégek felé haladva.


### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Csatlakoztassa a vezetékét (6) a hálózatba.
- Állítsa a kapcsolót (2) ON I helyzetbe.
- A simítólap beállítása, ahol elérhető, a vásárolt típustól függ (lásd Simítólap Beállítása).
- Vegyen egy vékony, a simítólapok szélességének megfelelő tincset, és helyezze a simítólapok közé.
- Az egyik kezével feszítse meg a tincset, a másikkal pedig húzza a zárt hajsimitót a tövektől a hajvégek felé.
- A hajformázást követően kapcsolja ki a készüléket. Állítsa a kapcsolót (2) OFF O helyzetbe és húzza ki a terméket az elektromos hálózatból.

### SIMÍTÓLAP BEÁLLÍTÁSA M1502

- A működést jelző (5) bekapcsol.
- Fordítsa a hőmérsékletszabályozó gombot (4) a kívánt hőmérsékletre 150° C és 210° C között. A hőmérsékletet a haj típusának és a kívánt hatásnak megfelelően válassza meg. A készülék használata közben a hőmérsékletszabályozó gomb (4) segítségével bármikor megváltoztathatja a hőmérsékletet: ha a gombot az óramutató járásával megegyező irányba fordítja a hőmérséklet nő, a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva a hőmérséklet csökken.
- A Működést jelző (5) villog, amíg a simítólapok el nem érik a beállított hőmérsékletet.
- Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, a Működést jelző (5) folyamatosan világít.

### SIMÍTÓLAP BEÁLLÍTÁSA M1503/M1504

- A kijelző (8) világítani kezd.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet 150° C és 230° C között. Az ideális hőmérséklet függ a hajtípustól ill. az elért kívánt hatástól. A + vagy - gomb (9) megnyomásával a hőmérsékletet bármikor megváltoztathatja.
- A hőmérséklet beállítását követően lezárhatja a gombokat, ha a + gombot néhány másodpercig lenyomva tartja. Ezzel a funkcióval elkerülheti, hogy a készülék használata során a hőmérséklet véletlenül megváltozzon. A gombok lezárását  bekapcsolása jelzi; a gombok kioldásához nyomja meg ismét, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a + gombot.
- A led kijelző (8) villog, amíg a simítólapok el nem érik a beállított hőmérsékletet.
- Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, a ledes kijelző (8) folyamatosan világít.

**ⓘ MEGJEGYZÉS:** amennyiben a hőmérséklet mezőjében két piros fény villog, forduljon egy asszisztencia központhoz, mert a termék működési problémákat mutat.

## TISZTÍTÁS

- Állítsa a kapcsolót (2) OFF O helyzetbe és húzza ki a terméket az elektromos hálózatból.
- Várja meg, hogy a simítólapok (1) kihűljenek.
- Egy puha nedves ronggyal tisztítsa meg a simítólapokat (1) és a markolatot.




**FIGYELEM!** A készülék újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy a nedves ruhával tisztított részek teljesen megszáradtak-e!

## A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE



**FIGYELEM!** Mielőtt a hajsimitót elrakná, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen kihűlt-e. A vezetékét (6) ne tekerje a készülék köré.

## HULLADÉKBA HELYEZÉS

 A 2014. március 14-i, 49-es számú "Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (RAEE) alkotott 2012/19/EU irányelv aktualizálásáról" szülő törvény erejű rendelet 26. cikkelye értelmében a készüléken vagy annak csomagolásán elhelyezett áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló jel arra utal, hogy a készülék a hasznos élettartama végén nem kezelhető háztartási hulladékként. A felhasználó köteles a már nem használt terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére szakosodott gyűjtőközpontban leadni. Vagy a kidobásra szánt készüléket átadhatja a kereskedőnek egy új, egyenértékű készülék vásárlása esetén. A 400 m<sup>2</sup>-t meghaladó területű elárúsítóhellyel rendelkező műszaki áruházakban a kidobásra szánt 25 cm-nél kisebb háztartási eszközök ingyenesen, vásárlási kötelezettség nélkül leadhatók. A nem használt elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése és ezt követő környezetkímélő újrahasznosítása, kezelése és ártalmatlanítása hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez valamint a gépet alkotó anyagok újbóli felhasználásához.

Javítások vagy cserealkatrészek beszerzésének szükségessége esetén forduljon az IMETEC ügyfélszolgálatához az alábbi zöld számon vagy a honlapon található információ segítségével. A készülékre a gyártó garanciája érvényes. További részletek a mellékelt garanciajegyen találhatóak. A jelen használati kezelési és karbantartási útmutatóban foglalt utasítások be nem tartása a gyártói jótállás megszűnését vonja maga után.

## PORTUGUÊS



MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USO DA PRANCHA PARA CABELOS

Prezado cliente, IMETEC deseja agradecer-lo por ter comprado este produto.



### **ATENÇÃO** Instruções e avisos para um emprego seguro.

Antes de utilizar o aparelho ler atentamente as instruções para o uso, em particular os avisos sobre a segurança, e respeita-los. Conservar o presente manual, juntamente com a guia ilustrativa, por toda a duração de vida do aparelho para fins de consulta. No caso de ceder o aparelho a terceiros entregar também toda a documentação.

**i** NOTA: se ao ler este manual de instruções de uso algumas partes resultarem difíceis de entender, ou no caso de surgirem dúvidas, antes de utilizar o produto contactar a empresa junto à morada indicada na última página.

## ÍNDICE

Avisos sobre a segurança .....	21	Conservação e cuidado do produto.....	24
Legenda dos símbolos .....	22	Eliminação .....	24
Instruções gerais .....	22	Assistência e garantia .....	24
Conselhos úteis .....	23	Guia ilustrativa .....	l
Emprego .....	23	Dados técnicos .....	l
Limpeza .....	23		

## AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Após retirar o aparelho da sua embalagem controlar a integridade do fornecimento, na base do desenho, e verificar a eventual presença de danos imputáveis ao transporte. No caso de dúvida não utilizar o aparelho e consultar o serviço de assistência autorizado.
- O material da embalagem não é um brinquedo para crianças! Manter o invólucro plástico longe do alcance das crianças; perigo de asfixia!
- Antes de ligar o aparelho, controlar se os dados técnicos da tensão de rede indicados nos dados técnicos (7) de identificação do produto correspondem aos valores da rede elétrica disponível. Os dados técnicos de identificação (7) encontram-se no aparelho (e no carregador de bateria, se houver).
- O presente aparelho deve ser utilizado exclusivamente para a finalidade para a qual foi projectado, ou seja como prancha para cabelos para uso doméstico. Qualquer outro emprego será considerado não conforme e, portanto, perigoso.
- Se o aparelho for utilizado em locais para o banho, retirar a

ficha da tomada após o uso porque a aproximação com a água é perigosa mesmo com o aparelho desligado.




- Para garantir uma melhor protecção aconselha-se aplicar ao circuito eléctrico que alimenta a casa de banho um dispositivo de corrente diferencial, com corrente diferencial de funcionamento nominal não superior aos 30mA (ideal 10mA). Pedir ao próprio instalador um conselho sobre o assunto.



**ATENÇÃO!** Não utilizar este aparelho nas proximidades de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes a conter água! Nunca mergulhar o aparelho em água!

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas inexperientes somente se foram previamente instruídas sobre o uso do aparelho com segurança e sobre os respetivos perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, exceto mediante supervisão.
- ⊘ NÃO utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou com os pés húmidos e descalços.
- ⊘ NÃO puxar o cabo de alimentação do aparelho para tirar a ficha da tomada de corrente.
- ⊘ NÃO expor o aparelho à humidade ou à influência de agentes atmosféricos (chuva, sol).
- Retirar sempre a ficha da tomada de alimentação eléctrica antes de efectuar a limpeza ou a manutenção e quando não se está a utilizar o o aparelho.
- No caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho cabe apagá-lo sem o violar. Para uma eventual reparação dirigir-se exclusivamente ao centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído junto a um centro de assistência técnica autorizado, de modo a prevenir qualquer risco.
- O aparelho só deve ser utilizado para cabelos humanos. Não utilizar em animais, ou em perucas e apliques de material sintético.
- Para limpar o aparelho usar um pano enxuto.
- ⊘ NÃO borrifar spray para cabelos com o aparelho aceso. Subsiste o perigo de incêndio.

#### LEGENDA DE SÍMBOLOS

 Advertência	 Proibição genérica	 Aparelho de classe II
--	--	---

#### INSTRUÇÕES GERAIS

##### DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Consultar o Guia ilustrativo pág. 1 para controlar o conteúdo da embalagem.  
Todas as figuras encontram-se nas páginas internas da capa.



- |  |   |
|--|---|
| 1. Pranchas aquecedoras                            | 6. Cabo de alimentação  |
| 2. Botão para ligar/desligar I/O                   | 7. Dados técnicos   |
| 3. Sistema de fechamento das pranchas (se houver)  | 8. Ecrã (se houver)   |
| 4. Roda de regulação da temperatura (se houver)    | 9. Teclas de regulação da temperatura (tecla + e tecla -) (se houver) |
| 5. Indicador luminoso de funcionamento (se houver) |   |

Para as características do aparelho, consultar a embalagem externa.

Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

## CONSELHOS ÚTEIS

A aprendizagem rápida da modalidade de uso da prancha permite determinar exatamente o tempo de aplicação para obter o efeito desejado em seus cabelos.

- Certificar-se de que os cabelos estejam secos, limpos e sem resíduos de laca, espuma modeladora para cabelos ou gel.
- Pentear os cabelos e eliminar todos os nós. Iniciar o alisamento a partir da nuca, continuar nos lados e finalizar com a parte da frente.
- Durante o uso, aquecimento e arrefecimento da prancha, posicionar o aparelho em uma superfície lisa e resistente ao calor.
- Durante o processo de alisamento, prestar atenção para não aproximar a prancha às áreas sensíveis do rosto, orelhas, pescoço ou da pele.
- Após o uso, deixar arrefecer completamente a prancha antes de acondicioná-la.

## EMPREGO

### PREPARAÇÃO DOS CABELOS

- Lavar e pentear normalmente os cabelos, desfazendo os nós.
- Secar e escovar os cabelos, das raízes às pontas.


### INSTRUÇÕES PARA O EMPREGO

- Ligar o cabo de alimentação (6) à rede de energia elétrica.
- Colocar o interruptor (2) na posição ON I.
- As configurações da prancha, se houver, variam em função do modelo adquirido (Consulte Configuração da Prancha).
- Segurar entre os dedos uma madeixa fina e pouco volumosa de cabelos, da mesma largura da prancha, e colocá-la entre as duas pranchas.
- Com uma mão, mantenha esticada a madeixa e, com a outra, faça deslizar a prancha fechada, partindo das raízes em direção às pontas.
- Desligar o aparelho após terminar as operações de modelagem dos cabelos. Colocar o interruptor (2) na posição OFF O e desconectar a chapa da tomada elétrica.

### CONFIGURAÇÃO DA PRANCHA M1502

- O indicador luminoso de funcionamento (5) acende-se.
- Girar a roda de regulação da temperatura (4) para configurar a temperatura desejada em um intervalo de 150°C a 210°C, de acordo com o tipo de cabelo e efeito a obter; a temperatura pode ser variada a qualquer momento girando a roda (4) em sentido horário (para aumentar a temperatura) ou anti-horário (para diminuir a temperatura).
- O indicador luminoso de funcionamento (5) pisca até que as pranchas alcancem a temperatura configurada.
- Assim que for alcançada a temperatura, o indicador luminoso de funcionamento (5) permanece aceso de modo estável, sem piscar.

### CONFIGURAÇÃO DA PRANCHA M1503/M1504

- O ecrã (8) acende.
- Selecionar a temperatura desejada em um intervalo de 150°C a 230°C, conforme o tipo de cabelo e o efeito desejado, se mais ou menos definido; a temperatura pode ser variada a qualquer momento pressionando as teclas + ou - (9).
- Após selecionar a temperatura desejada é possível ativar o bloqueio de teclas pressionando, por alguns instantes, a tecla + (9). Esta função permite evitar alterações acidentais de temperatura durante o processo de uso da prancha. A ativação do bloqueio de teclas é sinalizada pelo acendimento do indicador luminoso ; Para desbloquear, pressione novamente a tecla + (9) por alguns instantes.
- O ecrã (8) pisca até que as pranchas alcancem a temperatura configurada.
- Assim que for alcançada a temperatura, o ecrã (8) permanece aceso de modo estável, sem piscar.

**ⓘ NOTA: é possível que se forme vapor durante o alisamento; trata-se da humidade em excesso dos cabelos que evapora.**

## LIMPEZA

- Colocar o interruptor (2) na posição OFF O e desconectar a chapa da tomada elétrica.
- Aguardar que as pranchas aquecedoras (1) estejam arrefecidas.
- Limpar as superfícies das pranchas aquecedoras (1) e a empunhadura com um pano macio e húmido.



**ATENÇÃO! Antes de reutilizar o aparelho, certificar-se de que todas as peças limpas com pano húmido estejam completamente secas!**

## CONSERVAÇÃO E CUIDADO DO PRODUTO



**ATENÇÃO!** Depois de usar a prancha, certificar-se de que o aparelho esteja completamente arrefecido antes de acondicioná-lo. Nunca enrole o cabo de alimentação (6) ao redor do aparelho.

## ELIMINAÇÃO



Nos termos do art. 26 do Decreto Legislativo de 14 de março de 2014, nº 49 "Atuação da diretiva 2012/19/UE sobre os detritos de aparelhagens elétricas e eletrônicas (RAEE)" o símbolo do contentor barrado presente na aparelhagem ou na embalagem indica que o produto, no final de sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos outros detritos. Portanto, o usuário deve entregar a aparelhagem, no final de sua vida útil, em órgãos municipais para a recolha diferenciada dos detritos eletrotécnicos e eletrônicos. Como alternativa para a gestão autónoma, é possível entregar a aparelhagem que deseja eliminar ao revendedor no momento de aquisição de uma aparelhagem de tipo equivalente. Em revendedores de produtos eletrônicos com superfície de venda de pelo menos 400 m<sup>2</sup>. é possível entregar gratuitamente, sem a obrigação de aquisição, os produtos eletrônicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha diferenciada para que o aparelho seja sucessivamente enviado à reciclagem, tratamento e eliminação de modo compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao próprio ambiente e à saúde, além de favorecer a reutilização e ou reciclagem dos materiais com os quais a aparelhagem é composta.

## ASSISTÊNCIA E GARANTIA

Para eventuais consertos ou aquisição de peças de troca, entre em contacto com o serviço de assistência aos clientes IMETEC, utilizando a Linha abaixo ou através do nosso sitio internet. O aparelho está coberto pela garantia do fabricante. Para os detalhes, consulte o folheto de garantia em anexo. A inobservância das instruções contidas neste manual para a utilização, cuidado e manutenção do produto anula o direito à garantia do fabricante.

## БЪЛГАРСКИ



### НАРЪЧНИК С ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПРЕСА ЗА КОСА

*Уважаеми клиенте, IMETEC Ви благодаря за закупуването на този продукт.*



**ВНИМАНИЕ!** Инструкции и указания за безопасна работа.

Преди използване на уреда, прочетете внимателно и спазвайте инструкциите за работа и по-специално указанията за безопасност. Съхранявайте този наръчник, заедно със съответната илюстрирана листовка за бърза справка, за извършване на справка, през целия период на използване на уреда. При предоставяне на уреда на трети лица, предайте пълната документация заедно с уреда.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** В случай, че при четене на тази книжка с инструкции за работа, срещнете затруднения в разбирането на начина на използване на уреда или други, преди използване на уреда, се свържете с фирмата, на адреса указан на последната страница.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения за безопасност .....	24	Съхранение и грижа за продукта .....	27
Легенда символи .....	26	Изхвърляне .....	27
Общи указания .....	26	Сервиз и гаранция .....	27
Полезни съвети .....	26	Илюстриран наръчник .....	I
Употреба .....	26	Технически данни .....	I
Почистване .....	27		

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- След изваждане на уреда от опаковката, използвайте схемата за да проверите за целостта на уреда и за възможни щети, по време на транспортиране. В случай на съмнение, не използвайте уреда, а се обърнете към оторизиран сервиз за обслужване.

- Опаковъчният материал не трябва да се използва като играчка за деца! Съхранявайте найлоновите пликове, далече от достъпа на деца; опасност от задушаване!
- Преди да включите уреда, проверете дали техническите данни за напрежението на мрежата, посочени в обозначителните технически данни (7), отговарят на тези на наличната електрическа мрежа. Обозначителните технически данни (7) са на уреда (и на зареждачката, ако има такава).
- Този уред трябва да се използва единствено за целта за която е разработен, тоест като преса за коса за домашна употреба. Всякакъв друг вид приложение, следва да се смята за неправилно и поради това за опасно.
- При използване на уреда в баня, трябва да се изключи щепсела след използване, предвид, че близостта до водата носи риск и при изключен уред.
- С цел осигуряване на най-добра защита, се препоръчва инсталиране по електрическа верига, храняща мокрото помещение, на приспособление с диференциален ток, чийто номинален диференциален ток да не превишава 30mA (идеална стойност 10mA). Обърнете се за съвет по този въпрос, към персонала по инсталиране на уреда.






**ВНИМАНИЕ!** Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове за вода. Никога не потапяйте уреда във вода!

- Този уред може да се използва от деца навършили 8 г. и от лица с намалени физически, сензорни и умствени способности, или без опит и познания, с оказване на необходим контрол, или след инструктаж за безопасно използване на уреда, и запознати с рисковете при ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Операцията по почистване и поддръжка, не трябва да се извършват от деца оставени без наблюдение.
- ⊘ НЕ използвайте уреда с мокри ръце или с влажни или боси крака.
- ⊘ НЕ дърпайте хранващият кабел или уреда, за да изключите щепсела от електрическия контакт.
- ⊘ НЕ излагайте уреда на влага или на действието на атмосферни влияния (дъжд, слънце).
- Винаги изключвайте щепсела от електрическото хранване, преди почистване или поддръжка и при неизползване на уреда.
- При повреда или лоша работа на уреда, го изключете и не го включвайте. За евентуален ремонт се обръщайте единствено, към оторизиран център за сервизна поддръжка.
- Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от оторизиран технически сервизен център, с цел предпазване от всякакви рискове.

- Уредът трябва да се използва само за човешки косми. Не го използвайте за животни или за перуки или изкуствена коса от синтетичен материал.
- За почистване на уреда използвайте суха кърпа.
- ⊘ НЕ впръсквайте лак за коса, когато уредът е включен. Има опасност от пожар.

## ЛЕГЕНДА СИМВОЛИ

 Предупреждение	 Обща забрана	 Уред клас II
---	--	--

## ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

### ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И АКСЕСОАРИТЕ

Ползвайте Илюстрираната книжка стр. I за проверка съдържанието в опаковката. Всички схеми са вътре в книжката.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Загриващи плочи   | 6. Захранващ кабел  |
| 2. Бутон за включване/изключване I/O                         | 7. Технически данни   |
| 3. Ръкохватка (когато е наличен)                             | 8. Екран (когато е наличен)   |
| 4. Колелце за регулиране на температурата (когато е наличен) | 9. Бутони за регулиране на температурата (бутон + и бутон -) (когато е наличен) |
| 5. Индикатор за работа (когато е наличен)                    |   |

За характеристиките на уреда, погледнете външната опаковка.

Използвайте само с доставените аксесоари.

## ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Бързото научаване на начина на употреба на пресата за коса, позволява точно определяне на времето за използване, за постигане на желаният ефект върху косата.

- Проверете дали косите са сухи, чисти и без никаква следа от лак, пяна за коса или гел.
- Срешете косите, като проверите да не са заплетени. Започнете от темето, и продължете настрани, накрая отпред.
- По време на използване, загряване и охлаждане на преса, поставете уреда на гладка и топлоустойчива повърхност.
- По време на обработка на косата, внимавайте да не приближавате прекалено пресата до чувствителните зони на лицето, ушите, врата и кожата.
- След използване, оставете пресата да изстине напълно преди да я приберете.

## УПОТРЕБА

### ПОДГОТОВКА НА КОСАТА

- Мийте както обикновено косите и ги срешете като разделяте заплитанията.
- Сушете косите и ги решете от корена към върха.

### ДЕЙСТВИЕ


- Включете захранващият кабел (6) към захранващата мрежа.
- Преместете ключа (2) на положение ON I.
- Настройките на пресата, ако има такава, варират в зависимост от закупения модел (вж. Настройки на пресата).
- Хванете между пръстите тънък кичур с малък обем, със същата дължина като пресата и го вкарайте между плочите.
- С една ръка дръжте опънат кичура, а с другата плъзнете затворена пресата, от корена към върха.
- След приключване на операцията по оформяне на косата, изключете уреда. Преместете ключа (2) на положение OFF O и изключете преста от електрическият контакт.

### НАСТРОЙКИ НА ПРЕСАТА M1502

- Екрана с (5) светва.
- Завъртете колелцето за регулиране на температурата (4) за задаване на желаната температура, в интервал между 150°C и 210°C в зависимост от вида на косата и желания ефект; температурата може да се мени по всяко време, с въртене на колелцето (4) по посока на часовниковата стрелка (за увеличаване на температурата или в обратна посока (за намаляване на температурата).
- Индикатор за работа (5) мига докато плочите достигнат зададената температура.
- При достигане на температурата индикатор за работа (5) свети постоянно.

### НАСТРОЙКИ НА ПРЕСАТА M1503/M1504

- Екрана (8) светва.
- изберете желаната температура в интервала между 150°C и 230°C в зависимост от косата и от желаният ефект, повече или по-малко изразен; температурата може да се мени по всяко време с натискане на бутоните + или - (9).

- След избор на желаната температура може да се активира блокиране бутони с натискане за няколко секунди на Бутона + (9). Тази функция позволява избягване случайни смени на температурата по време на използване на пресата. Активирането на блокировката на бутоните се указва със светване на индикатора ; Блокирането се изключва с повторно натискане за няколко секунди на бутона + (9).
- Екрана (8) мига докато плочите достигнат зададената температура.
- При достигане на температурата екрана (8) свети постоянно.

**ⓘ ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е по време на изправяне, образуване на пара; това е поради прекалената влага която се изпарява от косите.

## ПОЧИСТВАНЕ

- Преместете ключа (2) на положение OFF и изключете пресата от електрическия контакт.
- Изчакайте загорелите плочи (1) да изстинат.
- Почистете загорелите повърхности (1) и ръкохватката с мека и влажна кърпа.




**ВНИМАНИЕ!** Преди повторно използване на уреда, проверете дали всички почистени на мокро части са напълно изсъхнали!

## СЪХРАНЕНИЕ И ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА



**ВНИМАНИЕ!** След използване на пресата за коса, проверете дали е напълно истинала преди да я приберете. Не увивайте захранващия кабел (6) около уреда.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ

 По смисъла на чл. 26 на Законодателен декрет №49 от 14 март 2014г. "Приложение на директива 2012/19/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (RAEE)" символът на зачеркнатото кошче за боклук, посочен върху оборудването или върху опаковката показва, че продуктът трябва да се събира отделно от другите отпадъци в края на жизнения си цикъл. Затова потребителят трябва да предаде оборудването, което няма да се използва повече, в лицензирани общински центрове за разделно събиране на отпадъци от електротехника и електроника. Като алтернатива на самостоятелното управление на отпадъците, е възможно да предадете оборудването, което желаете да изхвърлите, на търговеца на дребно в момента на закупуване на ново оборудване от еквивалентен вид. Освен това е възможно да предадете безплатно, без задължение за покупка, електронните продукти за изхвърляне с размери под 25 см при търговците на дребно на електронни продукти с търговска площ от поне 400м<sup>2</sup>. Правилното разделно събиране за последващо изпращане на изхвърленото оборудване за екологично съобразно рециклиране, третиране и унищожаване допринася за избягване на възможни отрицателни последици за околната среда и за здравето и благоприятства повторното използване и/или рециклиране на съставните материали на оборудването.

## СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ

Относно ремонта или резервни части, се обърнете към оторизиран център за сервиз на клиенти IMETEC, като се обадите на безплатният номер за Италия, посочен тук долу, или като направите справка на интернет сайта. Уредът е покрит с гаранция на производителя. За повече подробности, направете справка с приложеният гаранционен лист. Неспазването на инструкциите, включени в този наръчник за използване, грижи и поддръжката на уреда, води до загуба на правото на гаранция на производителя.

## ČEŠTINA



### PŘÍRUČKA POKYNU PRO POUŽITÍ ŽENLIČKY NA VLASY

Vážený zákazníku, IMETEC Vám děkuje za zakoupení tohoto výrobku.



**POZOR! Pokyny a upozornění pro bezpečné použití.** Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, zejména varování týkající se bezpečnosti, a dodržujte je. Uschovejte tento návod spolu s příslušnou ilustrovanou příručkou po celou dobu životnosti zařízení pro případ konzultace. V případě postoupení přístroje třetí osobě odevzdejte také kompletní dokumentaci.

**ⓘ POZNÁMKA:** pokud se vám při čtení tohoto návodu zdají být některé části nesrozumitelné anebo máte pochybnosti, před použitím přístroje kontaktujte výrobce na adrese, uvedené na poslední straně.

Bezpečnostní varování .....	28	Skladování a péče o výrobek.....	30
Vysvětlivky symbolů.....	29	Likvidace.....	30
Obecné pokyny.....	29	Servisní služba a záruka.....	30
Užitečné rady.....	29	Ilustrovaný průvodce.....	1
Použití.....	29	Technické údaje.....	1
Čištění.....	30		

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Po vyjmutí přístroje z obalu zkontrolujte jeho neporušenost podle přiloženého výkresu a případnou přítomnost škod způsobených během přepravy. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizovanou servisní službu.
- Obalový materiál není hračkou pro děti! Udržujte plastový sáček mimo dosah dětí; hrozí nebezpečí udušení!
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda všechny údaje o síťovém napájení uvedené na identifikačním štítku s technickými údaji (7) odpovídají údajům dostupné elektrické síti. Identifikační štítek s technickými údaji (7) se nachází na přístroji (a na nabíječce baterie, pokud existuje).
- Toto zařízení musí být používáno výhradně pro účely, pro které bylo navrženo, to znamená jako žehlička na vlasy pro použití v domácnosti. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné, a proto nebezpečné.
- Při použití přístroje v místnosti koupelny odpojte zástrčku ze zásuvky po použití, protože blízkost vody představuje nebezpečí i při vypnutém přístroji.
- Pro zabezpečení dokonalejší ochrany doporučujeme nainstalovat v elektrickém obvodu, který napájí koupelnu, zařízení s provozním jmenovitým rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA (ideální 10mA). Požádejte vašeho elektroinstalatéra o radu v této věci.



**UPOZORNĚNÍ:** nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. Nikdy neponořujte přístroj do vody!

- Tento přístroj mohou používat maloletí starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními vlastnostmi anebo nezkušené osoby pouze v případě, že byly předtím preventivně poučeny o používání přístroje a jsou obeznámeny s nebezpečím, které je spojené s jeho používáním. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu přístroje nemůžou provádět děti bez dohledu dospělých.

⊘ **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj mokřýma ani vlhkýma nohama či rukama.




⊘ **NETAHEJTE** za šňůru ani za přístroj, chcete-li odpojit zástrčku ze zásuvky.

⊘ **NEVYSTAVUJTE** přístroj vlhkosti nebo působení

atmosférických vlivů (déšť, slunce).

- Před čištěním nebo údržbou přístroje a v případě jeho nečinnosti pokaždé odpojte zástrčku přístroje z napájecího elektrického okruhu.
  - V případě poruchy nebo špatného fungování přístroj vypněte a nezasahujte do něj. Pro případnou opravu se obraťte výhradně na autorizované servisní středisko.
  - V případě poškození napájecího kabelu musí být tento vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo jakémukoli riziku.
  - Přístroj je určen výhradně pro lidské vlasy. Nepoužívejte jej na zvířata a paruky ze syntetického materiálu.
  - Přístroj čistěte suchým hadříkem.
- ⊘ **NEROZPRAŠUJTE** sprej na vlasy při zapnutém přístroji. Hrozí nebezpečí požáru.

## VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

 Upozornění	 Všeobecný zákaz	 Přístroj třídy II
---	---	---

## OBEČNÉ POKYNY

### POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehlédněte si ilustrovaného průvodce na str. I pro zkontrolování obsahu balení. Všechny obrázky se nacházejí na vnitřních stránkách obalu.

1. Zahřívání desky
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí I/O
3. Zablokování zavření desek (je-li k dispozici)
4. Kolečko pro regulaci teploty (je-li k dispozici)
5. Kontrolka fungování (je-li k dispozici)
6. Napájecí kabel
7. Technické údaje
8. Displej (je-li k dispozici)
9. Tlačítka regulace teploty (tlačítko + a tlačítko -) (je-li k dispozici)

Charakteristiky přístroje jsou uvedeny na vnější straně balení.

Používejte pouze dodané příslušenství.

## UŽITEČNÉ RADY

Rychlé osvojení si techniky používání žehličky na vlasy vám umožní přesně stanovit dobu, potřebnou pro dosažení požadovaného efektu na vlasech.

- Ujistěte se, že vaše vlasy jsou celkem suché, čisté, bez laku, pěny nebo gelu na vlasy.
- Rozčešte vlasy tak, abyste odstranili eventuální zauzlení. Začněte s úpravou na zátylku, pak pokračujte po bocích a skončete na čele.
- Během používání, zahřívání a ochlazování žehličky na vlasy ji pokládejte na hladký a žáruvzdorný povrch.
- Během úpravy dávejte pozor, abyste příliš nepřiblížovali zahřáté části přístroje k citlivým částem obličeje, uším, krku a pokožce.
- Po použití nechte žehličku na vlasy pořádně vychladnout předtím, než ji uložíte na místo.

## POUŽITÍ

### PŘÍPRAVA VLASŮ

- Vlasy si umyjte obvyklým způsobem, pak je rozčešte, abyste odstranili zauzlení.
- Vlasy vysušte a vykartáčujte od kořínek ke konečkům.

### POKYNY PRO POUŽITÍ


- Připojte napájecí kabel (6) do elektrické sítě.
- Přepněte vypínač (2) do polohy ON.I
- Nastavení žehličky na vlasy, je-li přítomné, se liší v závislosti od modelu, který jste zakoupili (viz Nastavení žehličky na vlasy).
- Uchopte prstama tenký a neobjemný pramen vlasů stejné šířky jako je žehlička a vložte jej mezi dvě desky.
- Jednou rukou držte pramen napnutý a druhou nechte sklouzat zavřenou žehličku od kořínek až po konečky vlasů.
- Po ukončení úpravy vlasů přístroj vypněte. Přepněte vypínač (2) do polohy OFF O a odpojte žehličku z elektrické zásuvky.

### NASTAVENÍ ŽEHLIČKY NA VLASY M1502

- Rozsvítí se kontrolka fungování (5).
- Otáčejte nastavovacím kolečkem teploty (4) pro nastavení požadované teploty v rozmezí mezi 150°C a 210 °C v závislosti na typu vlasů a účinku, který chcete dosáhnout; teplotu lze kdykoliv měnit otáčením kolečka (4) ve směru hodinových ručiček (pro zvýšení teploty), nebo proti směru hodinových ručiček (pro snížení teploty).

- Контролка fungován (5) bliká, dokud desky nedosáhnou nastavenou teplotu.
- Po dosažení teploty zůstane Kontrolka fungován (5) rozsvícen nastálo;

### NASTAVENÍ ŽEHLIČKY NA VLASY M1503/M1504

- Displej (8) se rozsvítí.
- Zvolte požadovanou teplotu v rozmezí od 150°C do 230°C podle typu vlasů a více nebo méně výrazného efektu, který chcete dosáhnout; teplotu je možné měnit během použití v kterémkoliv okamžiku stisknutím tlačítek + nebo - (9).
- Po výběru požadované teploty lze aktivovat stisknutím zablokování tlačítek stisknutím na několik sekund tlačítko + (9). Tato funkce zabrání náhodným změnám teploty během používání žehličky na vlasy. Aktivace zablokování tlačítek je signalizována rozsvícenou kontrolkou ; zablokování lze znovu deaktivovat stisknutím na několik sekund tlačítko + (9).
- Displej (8) bliká, dokud desky nedosáhnou nastavenou teplotu.
- Po dosažení teploty zůstane displej (8) rozsvícen nastálo;

**ⓘ UPOZORNĚNÍ!** Je možné, že se při žehlení vytvoří pára; jde o nadměrnou vlhkost ve vlasech, která se odpařuje.

### ČIŠTĚNÍ

- Přepněte vypínač (2) do polohy OFF O a odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
- Počkejte, dokud se zahřívající desky (1) neochladí.
- Vyčistěte povrch zahřívajících desek (1) a rukojeť měkkým a vlhkým hadříkem.



**UPOZORNĚNÍ!** Před opětovným použitím přístroje se ujistěte, že všechny vyčištěné a vlhké části jsou úplně suché!

### SKLADOVÁNÍ A PÉČE O VÝROBEK



**UPOZORNĚNÍ!** Po použití žehličky na vlasy se ujistěte, zda je celkem vychlazena, než ji uložíte na místo. Nikdy neovíjejte napájecí kabel (6) kolem přístroje.

### LIKVIDACE



Dle čl. 26 Legislativního nařízení ze dne 14. března 2014 č. 49 "Provádění směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (RAEE)" symbol přeškrtnutého kontejneru na přístroji nebo jeho obalu znamená, že výrobek na konci své životnosti musí být uložen do odděleného sběru.

Uživatel musí proto odevzdat zařízení na konci jeho životnosti do příslušných středisek pro separovaný sběr elektrického a elektronického odpadu. Jako alternativa k individuálnímu spravování odpadu lze přinést zařízení, které chcete zlikvidovat, prodejci při zakoupení nového ekvivalentního zařízení. U prodejců elektronických výrobků s prodejní plochou nejméně 400 m<sup>2</sup> lze také přinést zdarma, bez povinnosti zakoupení, elektronické výrobky k likvidaci s rozměry menšími než 25 cm. Adekvátní separovaný sběr nepoužívaných přístrojů pro následnou recyklaci, zpracování a ekologicky šetrné odstraňování napomáhá předcházet negativním vlivům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se zařízení skládá.

### SERVISNÍ SLUŽBA A ZÁRUKA

Pro opravy anebo zakoupení náhradních dílů se obračejte na autorizované servisní středisko IMETEC kontaktováním zeleného čísla, uvedeného níže anebo konzultováním internetové stránky. Na přístroj se vztahuje záruka výrobce. Podrobnější informace najdete v příloženém záručním listu. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití, péči o výrobek a jeho údržbu má za následek propadnutí práva na záruku ze strany výrobce.

### РУССКИЙ



#### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС

Уважаемый клиент, компания IMETEC благодарит Вас за приобретение настоящего изделия.



### ВНИМАНИЕ! Инструкции и предупреждения для безопасного применения

**Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации, уделите особое внимание предупреждениям по технике безопасности, и соблюдайте их. Храните настоящее руководство вместе с иллюстрированной памяткой на протяжении всего срока эксплуатации аппарата для использования в будущем. При передаче прибора третьим лицам, передайте вместе с ним и всю документацию.**



**И** ПРИМЕЧАНИЕ: Если при изучении руководства некоторые места вам не понятны, или у вас возникнут сомнения, прежде чем пользоваться прибором обращайтесь в центр сервисного обслуживания по адресу, указанному на последней странице.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждения по безопасности .....	31	Хранение изделия и уход за ним .....	33
Легенда условных обозначений .....	32	Утилизация .....	33
Инструкции общего характера .....	32	Сервисное обслуживание и гарантия .....	33
Полезные советы .....	32	Иллюстративная памятка .....	!
Применение .....	32	Технические данные .....	!
Чистка .....	33		

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- После распаковки прибора проверьте комплектность поставки в соответствии с рисунком, и убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. В случае сомнений не используйте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Упаковочный материал – не игрушка! Не позволяйте детям играть с пластиковым пакетом; опасность удушья!
- Перед подключением прибора проверьте, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке (7) прибора. Идентификационная табличка с техническими характеристиками (7) находится на приборе (и на зарядном устройстве, если имеется).
- Используйте прибор только по назначению, то есть как домашний распрямитель для волос. Любое другое использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- При использовании прибора в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже при выключенном приборе.
- Чтобы обеспечить дополнительную защиту, рекомендуется установить в электрической сети ванной комнаты предохранительное устройство остаточного дифференциального тока, рассчитанное на номинальное значение рабочего дифференциального тока, не превышающее 30 мА (оптимальное значение 10 мА). Обратитесь за консультацией к квалифицированному электротехнику.



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи ванны, душа, раковины или других емкостей, заполненных водой! Ни в коем случае не погружайте прибор в воду!

- Настоящий прибор может быть использован подростками возрастом свыше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также людьми, не обладающими опытом и знаниями, только после того, как они были обучены безопасному использованию прибора и поняли опасности, связанные с его использованием. Не допускайте, чтобы дети играли с прибором. Чистка и уход за прибором не

должны выполняться детьми и без присмотра взрослыми.

⊘ НЕ используйте прибор с влажными руками или босыми ногами.

⊘ НЕ тяните за шнур питания или прибор, чтобы вынуть вилку из розетки.

⊘ Прибор НЕ должен подвергаться воздействию влажности или атмосферных осадков и солнечных лучей.

• Перед проведением очистки или ухода, а также в случаях неиспользования прибора, обязательно выньте вилку из электрической розетки.

• В случае поломки или неисправной работы прибора, выключите его и не пытайтесь самостоятельно его чинить. Для ремонта обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.

• В случае повреждения шнура электропитания, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром для предотвращения любых рисков.

• Прибор предназначен исключительно для распрямления волос человека. Не используйте его для распрямления шерсти животных, париков и накладок из искусственных волос.

• Для очистки прибора используйте сухую ткань.

⊘ НЕ применяйте спрей для волос при включенном приборе.  
Опасность возгорания.

## ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ



Предупреждение



Запрет общего типа



Прибор класса II

## ИНСТРУКЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Проверьте Комплектность прибора в упаковке по рисунку с Иллюстрированной памятке стр. I. Все рисунки находятся на внутренней стороне обложки.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Нагреваемые пластины   | 6. Шнур питания   |
| 2. Кнопка включения/выключения I/O                                | 7. Технические характеристики   |
| 3. Механизм блокировки пластин в закрытом положении (при наличии) | 8. ЖК Дисплей (при наличии)   |
| 4. Колёсико регулятора температуры (при наличии)                  | 9. Кнопки регулировки температуры (кнопка + и кнопка -) (при наличии) |
| 5. Индикатор функционирования (при наличии)                       |   |

Характеристики прибора приведены на наружной стороне упаковки.

Используйте прибор только с аксессуарами, поставленными вместе с ним.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Опыт, который вы быстро приобретете в использовании выпрямителя волос позволит вам точно установить время, необходимое для того, чтобы уложить волосы.

- Пред использованием прибора убедитесь в том, что волосы - сухие, чистые и без следов лака, мусса или геля.
- Расчешите волосы и убедитесь в отсутствии клубков. Начинайте укладку с затылка, переходя к вискам и заканчивая лбом.
- Во время использования, подогрева или охлаждения выпрямителя, кладите его на плоскую и стойкую к теплу поверхность.
- Во время выполнения укладки следите за тем, чтобы выпрямитель не находился слишком близко к чувствительным частям лица, к ушам, шее или коже.
- После использования, дайте выпрямителю полностью остыть, прежде чем положить его на место.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### ПОДГОТОВКА ВОЛОС

- Вымыть волосы, как обычно, и причесать их, чтобы распутать клубки.
- Высушить волосы и расчесать их в направлении от корней до кончиков.


## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫПРЯМИТЕЛЯ


- Подключите шнур электропитания (6) к электрической сети.
- Переведите выключатель (2) в положение ВКЛ. (ON).
- Комбинации регулировки настроек выпрямителя для волос, где они имеются, меняются, в зависимости от приобретённой модели (см. Настройки Выпрямителя для волос).
- Возьмите пальцами тонкую прядь волос шириной в ширину пластины и поместите ее между двумя пластинами выпрямителя.
- Одной рукой удерживайте прядь волос в натянутом состоянии, а другой рукой проведите выпрямителем в направлении от корней волос до кончиков.
- После окончания укладки, выключите прибор. Переведите выключатель (2) в положение ВЫКЛ. (OFF) и выньте вилку из электророзетки.

### НАСТРОЙКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС M1502

- Загорится световой индикатор функционирования (5).
- Покрутите колёсико регулятора температуры (4), чтобы задать нужную температуру в промежутке от 150°C до 210°C, в соответствии с типом волос и желаемым эффектом; температура может быть изменена в любой момент, покрутив колёсико (4) по часовой стрелке (для увеличения температуры) или против часовой стрелки (для понижения температуры).
- Светодиодный дисплей (5) будет мигать, пока пластины не достигнут установленной температуры.
- После достижения температуры светодиодный дисплей (5) перейдёт на постоянное свечение.

### НАСТРОЙКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС M1503/M1504

- Загорится светодиодный дисплей (1).
- регулируйте температуру в диапазоне от 150°C до 230°C в зависимости от типа волос и желаемого результата; температуру можно изменить в любой момент, нажав на кнопки + или - (9).
- После того, как выбрана нужная температура, можно подключить блокировку кнопок нажав в течение несколько секунд кнопку + (9). Данная функция даёт возможность избегать случайных изменений температуры во время использования выпрямителя. Включение блокирования кнопок показывается включением индикатора ; Блокировка отключается повторным нажатием в течение несколько секунд кнопки + (9).
- Светодиодный дисплей (8) будет мигать, пока пластины не достигнут установленной температуры.
- После достижения температуры светодиодный дисплей (8) перейдёт на постоянное свечение;

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** во время выпрямления волос может наблюдаться образование пара; это вызвано избытком влаги в волосах, которая испаряется.

## ЧИСТКА

- Переведите выключатель (2) в положение ВЫКЛ. (OFF) и выньте вилку из электророзетки.
- Подождите до полного остывания пластин (1).
- Очистите поверхность нагревательных пластин (1) и ручки мягкой влажной тканью.



**ВНИМАНИЕ!** Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все части, которые были очищены влажной тканью, полностью высохли!

## ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И УХОД ЗА НИМ .



**ВНИМАНИЕ!** После использования выпрямителя волос, подождите до его полного остывания, прежде чем положить его на место. Не обматывайте шнур электропитания (6) вокруг прибора.

## УТИЛИЗАЦИЯ



В соответствии со статьей 26 Законодательного Декрета от 14 марта 2014 года, н. 49 "Введение в силу директивы 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)" знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера, имеющийся на приборе или на его упаковке, указывает на то, что данный продукт в конце полезного срока эксплуатации должен утилизироваться отдельно от других отходов. Поэтому пользователь в конце срока службы данного прибора должен сдать его в специализированные муниципальные центры дифференцированного сбора электротехнических и электронных отходов. В качестве альтернативы можно сдать прибор, подлежащий утилизации, продавцу при покупке нового эквивалентного изделия. В пунктах продажи электронных изделий с площадью помещения не менее 400 м<sup>2</sup> можно также бесплатно сдать без обязательства совершения покупки электронные изделия, подлежащие утилизации, имеющие размеры, не превышающие 25 см. Надлежащий дифференцированный сбор для последующей переработки данного прибора, для обработки и экологически совместимой утилизации способствует предотвращению возможных отрицательных эффектов на окружающую среду и здоровье и/или повторной переработке материалов, из которых состоит данный прибор.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Для выполнения ремонта или приобретения запчастей, обращайтесь в авторизованный сервисный центр IMETEC по нижеуказанному бесплатному телефонному номеру, или посетите наш сайт в Интернете. Прибор покрывается гарантией производителя. За более подробной информацией см. прилагаемое гарантийное обязательство.

## SLOVENŠČINA



### NAVODILA ZA UPORABO RAVNALNIKA LAS

*Spoštovani kupec, IMETEC se vam zahvaljuje za nakup tega izdelka.*



### **POZOR! Navodila in opozorila za varno uporabo**

**Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila, zlasti opozorila glede varnosti, in jih upoštevajte. Ta priročnik, skupaj z odgovarjajočim slikovnim vodnikom, hranite ves čas življenjske dobe aparata in ga imejte vedno priroki. V primeru prodaje aparata novemu lastniku izročite tudi vso dokumentacijo.**

**OPOMBA:** če bi med branjem tega uporabniškega priročnika naleteli na težko razumljive odseke ali bi se vam porodil kakršen koli dvom, se pred uporabo izdelka obrnite na proizvajalca na naslov, ki je naveden na zadnji strani te brošure.

### KAZALO

Opozorila glede varnosti .....	34	Shranjevanje in nega izdelka.....	36
Legenda simbolov .....	35	Odlaganje .....	36
Temeljna navodila .....	35	Pomoč in garancija .....	37
Koristni nasveti .....	36	Slikovni vodnik .....	I
Uporaba .....	36	Tehnični podatki .....	I
Čiščenje .....	36		

### OPOZORILA GLEDE VARNOSTI

- **Potem ko ste aparat vzeli iz embalaže, na podlagi slike preverite, ali je prisotna vsa potrebna oprema in se prepričajte, da se aparat med prevozom ni poškodoval. V primeru dvomov, aparata ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega serviserja.**
- **Embalaza ni igrača za otroke! Plastično vrečko shranjujte izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve!**
- **Pred priklopom aparata na omrežje preverite, ali podatki o omrežni napetosti, navedeni na identifikacijski tablici (7), ustrezajo podatkom vašega domačega električnega omrežja. Tehnični podatki (7) so izpisani na aparatu (in na baterijskemu polnilniku, če je ta prisoten).**
- **Ta aparat uporabljajte izključno za namene, za katere je bil zasnovan oziroma kot ravnalnik las za domačo uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in zatorej nevarno.**
- **V primeru uporabe aparata v kopalniških prostorih, izvlecite vtič napajalnega kabla iz vtičnice, ko aparat prenehate uporabljati, saj je bližina vode nevarna, četudi je aparat izključen.**
- **Za zagotovitev dodatne zaščite vam svetujemo, da na kopalniško električno napajalno omrežje vgradite zaščitno stikalo na diferenčni tok, katerega nazivni diferenčni tok naj ne presega 30 mA (idealna vrednost je 10 mA). Posvetujte se z vašim inštalaterjem.**



**POZOR! Tega aparata ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo! Aparata nikoli ne potaplajte v vodo!**

- Tega aparata naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi oziroma s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo tega aparata. Otroci naj se z aparatom ne igrajo. Otroci ne smejo čistiti aparata ali na njem izvajati vzdrževalnih posegov, razen če so starejši od 8 let in jih pri tem ves čas nadzira odrasla oseba.
- Aparat in njegov kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- ⊘ Aparata NE uporabljajte z mokrimi rokami ali vlažnimi nogami ali bosimi.
- ⊘ NE vlecite za napajalni kabel ali za sam aparat, da bi vtič izvlekli iz vtičnice.
- ⊘ Aparata NE izpostavljajte vlagi ali vremenskim dejavnikom (dež, sonce).
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata in v primeru neuporabe slednjega vtič vselej izvlecite iz vtičnice.
- V primeru okvare ali nepravilnega delovanja, aparat izključite in na njem ne izvajajte nepooblaščenih posegov. Za morebitno popravilo se obrnite izključno na pooblaščenega serviserja.
- Če opazite, da je napajalni kabel poškodovan, naj ga v pooblaščenem servisnem centru zamenjajo v izogib vsakršnemu tveganju.
- Aparat uporabljajte samo za kodranje človeških las. Ne uporabljajte ga na živalih ali lasuljah iz naravnih ali umetnih las.
- Za čiščenje aparata uporabljajte suho krpo.
- ⊘ NE pršite laka za lase, ko je aparat vključen. Obstaja nevarnost požara.

#### LEGENDA SIMBOLOV

	Opozorilo		Splošna prepoved		Aparat II. razreda
--	-----------	--	------------------	--	--------------------

#### TEMELJNA NAVODILA

##### OPIS APARATA IN DODATNE OPREME

Na podlagi Slikovnega vodnika, str. I, preverite vsebino embalaže. Vse slike so prikazane na notranjih straneh platnic.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Grelni plošči  | 6. Napajalni kabel   |
| 2. Gumb za vklop/izklop I/O                                   | 7. Tehnični podatki  |
| 3. Mehanizem za zapiranje ploščj (kjer je prisoten)           | 8. Prikazovalnik (kjer je prisoten)  |
| 4. Vrtljivi gumb za nastavitev temperature (kjer je prisoten) | 9. Tipki za nastavitev temperature (tipka + in tipka -) (kjer je prisoten) |
| 5. Signalna lučka za označevanje delovanja (kjer je prisoten) |  |

Za podatke o aparatu si oglejte zunanjo embalažo. Aparat uporabljajte izključno s priloženimi nastavki.

#### KORISTNI NASVETI

Na podlagi izkušenj z uporabo vašega ravnalnika las, ki jih boste v kratkem pridobili, boste lahko določili točen čas za dosego zelenega učinka na vaših laseh.

- Lasje naj bodo suhi, čisti in brez vsakršnih sledov laka, pene ali gela.

- Lase razčešite, tako da bodo povsem brez vozličkov. Z oblikovanjem pričeske pričnite na temenu, nato nadaljujte ob straneh in zaključite na čelu.
- Med uporabo, segrevanjem in ohlajanjem ravnalnika las položite aparat na gladko površino, ki naj bo odporna na toploto.
- Med oblikovanjem pričeske pazite, da se z ravnalnikom las ne bi preveč približali občutljivim predelom obraza, ušes, vratu ali kože.
- Po končani uporabi pustite ravnalnik las popolnoma ohladiti, preden ga pospravite.

## UPORABA

### PRIPRAVA LAS

- Lase operite, kot običajno in jih razčešite.
- Lase posušite in jih skratčite od korenin proti konicam.


### NAVODILA ZA UPORABO


- Napajalni kabel (6) priključite na napajalno omrežje.
- Stikalo (2) pomaknite na oznako ON I.
- Nastavitve plošče, kjer so prisotne, se razlikujejo glede na kupljen model (gl. Nastavitve plošče).
- Med prste vzemite tanek pramen las, širok toliko, kolikor je širok ravnalnik las, in ga vstavite med plošči.
- Z eno roko držite lasni pramen napet, z drugo roko pa pomikajte zaprt ploščo od korena proti konici las.
- Ko zaključite z oblikovanjem pričeske, izključite aparat. Stikalo (2) pomaknite na oznako OFF O in izključite električno napajanje ravnalnika.

### NASTAVITVE PLOŠČE M1502

- Signalna lučka za označevanje delovanja (5) se prižge.
- Na podlagi vrste las in želene pričeske, s pomočjo vrtljivega gumba za nastavitev temperature (4) izberite želeno temperaturo v intervalu med 150°C in 210°C. Temperaturo lahko kadarkoli spremenite z obračanjem vrtljivega gumba (4) v smeri urinega kazalca (za povečanje temperature) ali v nasprotni smeri urinemu kazalcu (za znižanje temperature).
- Signalna lučka za označevanje delovanja (5) utripa, dokler plošči ne dosežeta nastavljene temperature.
- Po dosegu nastavljene temperature, Signalna lučka za označevanje delovanja (5) stalno sveti.

### NASTAVITVE PLOŠČE M1503/M1504

- Zaslon (8) se prižge.
- Izberite zeleno temperaturo med 150°C in 230°C, odvisno od vrste las in od bolj ali manj izrazitega učinka, ki ga želite doseči; temperaturo lahko kadarkoli spremenite s pomočjo tipk + in - (9).
- Po tem, ko ste izbrali zeleno temperaturo, je mogoče aktivirati blokiranje tipk tako, da za nekaj sekund pritisnete tipko + (9). S pomočjo te funkcije se izognete nenamernim spremembam temperature med uporabo ravnalnika las. Na omogočenje funkcije zaklepanja tipk opozori vžig signalne lučke . Tipke lahko ponovno aktivirate tako, da za nekaj sekund pritisnete tipko o + (9).
- Zaslon (8) utripa, dokler plošči ne dosežeta nastavljene temperature.
- Po dosegu nastavljene temperature, zaslon (8) stalno sveti.

 **OPOMBA:** med ravnanjem las se lahko sprošča para; gre za odvečno vlago, ki je prisotna v vaših laseh in iz njih izhlapeva.

## ČIŠČENJE

- Stikalo (2) pomaknite na oznako OFF O in izključite električno napajanje ravnalnika.
- Počakajte, da se grelni plošči (1) ohladita.
- Površino grelnih plošč (1) in ročaja očistite z navlaženo mehko krpo.



**POZOR!** Pred ponovno uporabo aparata se prepričajte, da so vsi njegovi deli, ki ste jih očistili z vlažno krpo, popolnoma suhi!

## SHRANJEVANJE IN NEGA IZDELKA



**POZOR!** Po uporabi ravnalnika las se prepričajte, da je aparat popolnoma hladen, preden ga pospravite. Napajalnega kabla (6) nikoli ne ovijajte okrog aparata.

## ODLAGANJE



V skladu s členom 26 Zakonskega odloka z dne 14. marca 2014, št. 49 "Izvajanje direktive 2012/19/EU o električni in elektronski odpadni opremi (RAEE)" simbol prečrtanega smetnjaka, ki je naveden na aparatu ali na embalaži pomeni, da je potrebno izdelek na koncu življenjske dobe ločiti od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato ob koncu življenjske dobe aparata tega oddati v ustrezne zbirne centre za ločeno zbiranje elektrotehničnih in elektronskih odpadkov. Alternativno lahko uporabnik sam odda aparat, ki ga ne uporablja več in ga želi odložiti v odpadke, prodajalcu, takrat, ko opravi nakup novega aparata enakega tipa. Pri prodajalcih elektronskih izdelkov, katerih prodajna površina je večja od 400 m<sup>2</sup>, je poleg tega mogoče brezplačno oddati, brez obveznosti nakupa, tudi odpadne elektronske izdelke velikosti, manjše od 25 cm. Ustrezno ločeno zbiranje odpadkov za nadaljnje ravnanje z odvrženenim aparatom, recikliranje, in odlaganje, ki je prijazno okolju, pripomore k preprečevanju mogočih negativnih učinkov na okolje in zdravje, ter olajša ponovno uporabo in/ali recikliranje materialov, iz katerih je aparat sestavljen.

Za popravila ali nakup nadomestnih delov se obrnite na pooblašćenega serviserja IMETEC, ki je dosegljiv na spodaj navedeni brezplačni telefonski številki, ali si oglejte spletno stran proizvajalca. Za aparat velja garancija proizvajalca. Za podrobnejše informacije si oglejte priloženo garancijsko izjavo. Neupoštevanje navodil iz tega priročnika glede uporabe, nege in vzdrževanja aparata ima za posledico prenehanje veljavnosti garancije proizvajalca.

**POLSKI**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNICY DO WŁOSÓW**  
*Szanowny kliencie, IMETEC dziękuje za zakup tego produktu.*



**UWAGA! Instrukcje i uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania**

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w szczególności z ostrzeżeniami dotyczącymi i postępować zgodnie z nimi. Celem wyszukania różnych informacji, instrukcję należy przechowywać wraz z przewodnikiem przez cały okres eksploatacji urządzenia. W przypadku przeniesienia własności na osoby trzecie, należy im również przekazać pełną dokumentację.

**UWAGA:** jeżeli podczas lektury niniejszej instrukcji obsługi niektóre części okażą się trudne do zrozumienia lub w razie wystąpienia wątpliwości, przed użyciem tego produktu prosimy o kontakt z firmą na adres wskazany na ostatniej stronie.

**SPIS TREŚCI**

Zasady bezpieczeństwa .....	37	Przechowywanie i dbanie o produkt ..	39
Opis symboli.....	38	Likwidacja.....	39
Ogólne instrukcje.....	38	Serwis i gwarancja.....	40
Pomocne wskazówki .....	39	Przewodnik .....	I
Użycie .....	39	Dane techniczne .....	I
Czyszczenie .....	39		

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić integralność dostawy zgodnie z rysunkiem i ewentualną obecność szkody wynikającej z transportu. W razie wątpliwości, nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Materiał opakowań nie jest zabawką dla dzieci! Plastikowe woreczki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia!
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy dane techniczne (7) napięcia zasilania podane w danych technicznych odpowiadają napięciu sieci zasilającej. Identyfikacyjne dane techniczne znajdują się na urządzeniu (7).
- Urządzenie to powinno być używane wyłącznie do celów, dla których zostało zaprojektowane, czyli jako prostownica do włosów do użytku domowego. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i niebezpieczne.
- Podczas korzystania z urządzenia w łazience, należy odłączyć je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet jeśli jest wyłączone.
- Dla większego bezpieczeństwa zaleca się instalację urządzenia na

prąd różnicowy w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, o wartości znamionowej nie przekraczającej 30 mA (najlepiej 10 mA). Wskazane jest zwrócenie się o pomoc do instalatora.



**UWAGA:** nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, zlewu ani innych zbiorników z wodą. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy, jeśli są właściwie monitorowane lub jeżeli zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i jeśli zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z jego użyciem. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

⊘ **NIE WOLNO** posługiwać się urządzeniem z mokrymi rękami lub mokrymi i nagimi stopami.

⊘ **NIE WOLNO** ciągnąć za kabel zasilający lub samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

⊘ **NIE WOLNO** wystawiać urządzenia na działanie wilgoci lub czynników atmosferycznych (deszcz, słońce).

- Zawsze należy odłączyć wtyczkę od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji i gdy nie korzysta się z urządzenia.
- W przypadku awarii lub wadliwego działania, należy je wyłączyć i nie manipulować nim. W razie wystąpienia konieczności naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe, w celu uniknięcia ryzyka.
- Urządzenie należy stosować tylko do ludzkich włosów. Nie stosować u zwierząt ani do peruk syntetycznych.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki.
- ⊘ **NIE WOLNO** przyskać sprayem do włosów, gdy urządzenie jest włączone. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

## OPIS SYMBOLI



Ostrzeżenie



Ogólny zakaz



Urządzenie klasy II

## OGÓLNE INSTRUKCJE

### OPIS URZĄDZENIA I KOŃCÓWEK

Aby sprawdzić zawartość opakowania należy przejrzeć przewodnik na str. 1.

Wszystkie rysunki znajdują się na wewnętrznych stronach okładki.

1. Rozgrzewające się płytki
2. Przycisk włączania/wyłączania I/O
3. Blokada zamykania płytek (gdzie występuje)
4. Kółko do regulacji temperatury (gdzie występuje)
5. Wskaźnik pracy (gdzie występuje)
6. Kabel zasilający
7. Dane techniczne
8. Wyświetlacz (gdzie występuje)
9. Przyciski do regulacji temperatury (Przycisk + i przycisk -) (gdzie występuje)

Techniczne cechy urządzenia podano na zewnątrz opakowania.

Używać tylko z dostarczonymi końcówkami.



## POMOCNE WSKAZÓWKI

Szybka nauka techniki korzystania z prostownicy umożliwi dokładne określenie czasu używania celem uzyskania oczekiwanego efektu.

- Należy upewnić się, że włosy są suche, czyste i nie pozostał na nich lakier do włosów, pianka ani żel.
- Rozczesać włosy, rozplątując ewentualne supły. Układanie należy zacząć od zgięcia na karku, następnie przejść do boków i zakończyć modelując część przednią.
- Podczas użytkowania, nagrzewania i stygnięcia prostownicy, umieścić urządzenie na powierzchni płaskiej i odpornej na ciepło.
- Podczas układania należy uważać, aby zbytnio nie zbliżać prostownicy do wrażliwych części twarzy, uszu, szyi czy skóry.
- Po użyciu, przed odłożeniem jej na miejsce, pozostawić prostownicę do całkowitego ostygnięcia.

## UŻYCIE

### PRZYGOTOWANIE WŁOSÓW

- Umyć jak zwykle włosy i przeczesać grzebieniem, rozplątując supły.
- Wysuszyć włosy i wyszczotkować od nasady do czubka.


### INSTRUKCJE UŻYCIA

- Połączyć kabel zasilający (6) z siecią zasilania.
- Przesunąć wyłącznik (2) do pozycji ON I.
- Ustawienia prostownicy, tam gdzie występują, zmieniają się w zależności od zakupionego modelu (patrz Ustawienia prostownicy).
- Chwycić palcami cienkie pasmo włosów o tej samej szerokości, co płytka i włożyć ją między dwie płytki.
- Jedną ręką przytrzymać naprężone pasmo a drugą przesunąć zamkniętą płytkę od nasady do końcówek.
- Po wymodelowaniu włosów należy wyłączyć urządzenie. Przesunąć wyłącznik (2) na OFF O i odłączyć prostownicę od prądu.

### USTAWIENIA PROSTOWNICY M1502

- Kontrolka działania (5) zaczyna się świecić.
- Kółko do regulacji temperatury (4) należy przekręcić, aby ustawić wybraną temperaturę w przedziale od 150°C do 210°C, zależnie od rodzaju włosów i oczekiwanego efektu; Temperaturę można zmienić w dowolnej chwili przekręcając kółko (4) w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Wskaźnik pracy (5) będzie migał, dopóki płytki nie osiągną ustawionej temperatury.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury, światło Wskaźnik pracy (5) będzie ciągle.

### USTAWIENIA PROSTOWNICY M1503/M1504

- Wyświetlacz ledowy (8) zapala się.
- Wybrać żądaną temperaturę, w zakresie 150°C - 230°C, w zależności od rodzaju włosów i mniej lub bardziej intensywne efektu; temperatura może być zmieniana w każdym momencie, po naciśnięciu przycisków + lub - (9).
- Po wybraniu wymaganej temperatury można włączyć blokadę przycisków, wciskając i krótko przytrzymując przycisk + (9). Funkcja ta umożliwi uniknięcie przypadkowych zmian temperatury podczas korzystania z prostownicy. Włączenie blokady przycisków wskazywane jest świecącym się wskaźnikiem ; blokadę można wyłączyć, ponownie wciskając i krótko przytrzymując przycisk + (9).
- Wyświetlacz (8) będzie migał, dopóki płytki nie osiągną ustawionej temperatury.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury, światło wyświetlacza (8) będzie ciągle.

**ⓘ UWAGA:** podczas prostowania może wytworzyć się para. Jest to nadmierna parująca wilgoć z włosów.

## CZYSZCZENIE

- Przesunąć wyłącznik (2) na OFF O i odłączyć prostownicę od prądu.
- Poczekać, aż rozgrzewające się płytki (1) ostygną.
- Wyczyścić powierzchnie nagrzewanych płytek (1) i uchwyt wilgotną, miękką szmatką.



**UWAGA!** Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie części czyszczone wilgotną szmatką są całkowicie suche!

## PRZECHOWYWANIE I DBANIE O PRODUKT



**OSTRZEŻENIE:** po zakończeniu korzystania z prostownicy do włosów, przed odłożeniem jej na miejsce należy się upewnić, że całkowicie ostygła. Nigdy nie należy owijać kabla zasilającego (6) wokół urządzenia.

## LIKwidACJA



Zgodnie z art. 26 dekretu z mocą ustawy z dnia 14 marca 2014, n. 49 "Wdrożenie dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)" przekreślony koszt na sprzęcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu należy go zebrać oddzielnie od innych odpadów. W związku z tym użytkownik po zakończeniu eksploatacji sprzętu powinien go przekazać do odpowiednich miejskich ośrodków segregacji odpadów elektrotechnicznych i elektronicznych. Zamiast samodzielnego zarządzania podczas zakupu nowego, równoważnego sprzętu można przekazać dystrybutorowi sprzęt przeznaczony do utylizacji. Ponadto w sklepach z artykułami elektronicznymi o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m<sup>2</sup> można pozostawić bezpłatnie, bez

obowiązku zakupu, produkty elektroniczne przeznaczone do utylizacji o wymiarach mniejszych niż 25 cm. Odpowiednia selektywna zbiórka prowadząca do późniejszego recyklingu, przetwarzania i utylizacji urządzenia przyjaznej dla środowiska przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia i sprzyja ponownemu użyciu i/lub recyklingowi materiałów, z których składa się sprzęt.

## SERWIS I GWARANCJA

W celu naprawy lub zakupu części zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym punktem obsługi klienta IMETEC dzwoniąc na numer lub odwiedzając witrynę internetową.

Urządzenie jest objęte gwarancją producenta. Szczegółowe informacje podano w załączniku z gwarancją. Niezastosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji produktu powoduje utratę gwarancji producenta.

## ROMÂNĂ



### MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA PLĂCII DE PĂR

*Stimate client, IMETEC vă mulțumește pentru achiziționarea acestui produs.*



## ATENȚIE! Instrucțiuni și avertismente pentru utilizarea în condiții de siguranță

Înainte de utilizarea aparatului citiți cu atenție și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare și, în special, avertismentele privind siguranța. Păstrați acest manual împreună cu ghidul ilustrativ pe întreaga durată de viață a aparatului pentru consultarea ulterioară. În caz de cedare a aparatului altor persoane predați și documentația completă.

**NOTĂ:** în cazul în care în timpul citirii acestui manual de utilizare anumite părți sunt dificil de înțeles sau dacă aveți nelămuriri, contactați producătorul la adresa indicată pe ultima pagină înainte de a utiliza aparatul.

## SUMAR

Avertismente privind siguranța . . . . .	40	Păstrarea și îngrijirea produsului . . . . .	42
Legendă simboluri . . . . .	41	Eliminare . . . . .	43
Instrucțiuni generale . . . . .	41	Asistență și garanție . . . . .	43
Sfaturi utile . . . . .	42	Ghid ilustrativ . . . . .	I
Utilizare . . . . .	42	Date tehnice . . . . .	I
Curățare . . . . .	42		

## AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

- După scoaterea aparatului din ambalaj, controlați integritatea livrării pe baza desenului și verificați prezența unor eventuale daune cauzate de transport. În caz de neclarități nu utilizați aparatul și adresați-vă serviciului de asistență autorizat.
- Materialul ambalajului nu este o jucărie pentru copii! Nu păstrați punga din plastic la îndemâna copiilor; pericol de sufocare!
- Înainte de conectarea aparatului, controlați ca datele tehnice (7) ale tensiunii de rețea indicate pe eticheta cu date tehnice de identificare să corespundă cu cele ale rețelei electrice disponibile. Datele tehnice de identificare se află pe aparat (7).
- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat, mai exact placă de păr pentru uz casnic. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și așadar, periculoasă.
- Atunci când aparatul se utilizează în baie, scoateți ștecherul din priză după utilizare, deoarece prezența apei prezintă un risc

chiar dacă aparatul este oprit.

- Pentru mai multă protecție se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent diferențial în circuitul electric pentru alimentarea circuitului din baie; curentul diferențial nominal de funcționare trebuie să fie de maxim 30 mA (ideal 10 mA). Se recomandă să cereți sfatul instalatorului.



**ATENȚIE:** nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, a dușurilor, a chiuvetelor sau a altor recipiente care conțin apă. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând cu vârsta de 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe cu condiția să fie supravegheate adecvat sau să fi fost instruite cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a aparatului și numai dacă sunt conștiente de pericolele legate de utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de către copii dacă nu sunt supravegheați.
- ⊘ NU utilizați aparatul dacă aveți mâinile ude sau picioarele umede sau goale.
- ⊘ NU trageți de cablul de alimentare al aparatului pentru a scoate ștecherul din priza de curent.
- ⊘ NU expuneți aparatul umidității sau acțiunii agenților atmosferici (ploaie, soare).
- Scoateți întotdeauna ștecherul de alimentare din priză înainte de curățare, întreținere sau în cazul în care nu utilizați aparatul.
- În caz de defecte sau funcționare defectuoasă a aparatului opriți-l și nu îl modificați. Pentru reparația acestuia adresați-vă exclusiv unui centru de asistență tehnică autorizat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de asistență tehnică autorizat pentru a preveni orice riscuri.
- Aparatul trebuie utilizat numai pentru păr uman. A nu se utiliza pentru animale sau peruci și meșe din material sintetic.
- Pentru a curăța aparatul, utilizați un material textil uscat.
- ⊘ NU pulverizați spray pentru păr când aparatul este pornit. Există pericolul de incendiu.

#### LEGENDĂ SIMBOLURI



Avertisment



Interzicere generală



Aparat de clasa II

#### INSTRUCȚIUNI GENERALE

##### DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR

Consultați Ghidul ilustrativ de la pag. I pentru a controla conținutul ambalajului.  
Toate figurile se află pe paginile interne ale copertei.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Plăci de încălzire   | 6. Cablu de alimentare  |
| 2. Tastă de pornire/oprire I/O  | 7. Date tehnice   |
| 3. Dispozitiv de blocare a plăcilor în poziția închis (dacă este prevăzută) | 8. Display (dacă este prevăzută)  |
| 4. Rotiță de reglare a temperaturii (dacă este prevăzută)                   | 9. Taste de reglare a temperaturii (tasta + și tasta -) (dacă este prevăzută) |
| 5. Led de funcționare (dacă este prevăzută)                                 |   |

Pentru informații privind caracteristicile aparatului consultați ambalajul extern.  
A se utiliza numai împreună cu accesoriile livrate.

## SFATURI UTILE

Familiarizarea rapidă cu modul de utilizare a plăcii de păr vă va permite să stabiliți cu exactitate timpul de aplicare pentru a obține efectul dorit asupra părului.

- Asigurați-vă ca părul să fie uscat, curat și fără urme de fixativ, spumă sau gel pentru păr.
- Pieptănați părul și asigurați-vă că nu au rămas noduri. Începeți coafatul de la ceafă, treceți apoi la părțile laterale și încheiați pe frunte.
- În timpul utilizării, al încălzirii și răcirii plăcii așezați aparatul pe o suprafață dreaptă și rezistentă la căldură.
- În timpul coafării fiți atenți să nu apropiați prea mult placa de zonele sensibile ale feței, ale urechilor, ale gâtului sau ale pielii.
- După utilizare lăsați placa să se răcească complet înainte de depozitare.

## UTILIZARE

### PREGĂTIREA PĂRULUI

- Spălați părul ca de obicei, pieptănați-l și defaceți nodurile.
- Uscați părul și pieptănați-l de la rădăcini spre vârfuri.


### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Conectați cablul de alimentare (6) la rețeaua de alimentare.
- Comutați întrerupătorul (2) în poziția ON I.
- Setarea plăcii, acolo unde este prevăzută, diferă în funcție de modelul achiziționat (vezi Setare placă).
- Prindeți între degete o șuviță subțire de păr, cu volum redus și cu lățimea egală cu cea a plăcii și introduceți-o între cele două plăci.
- Cu o mână țineți șuvița întinsă, iar cu cealaltă deplasați placa închisă de la rădăcini spre vârfuri.
- După încheierea operațiilor de coafare a părului opriți aparatul. Comutați întrerupătorul (2) în poziția OFF O și scoateți placa din priză de curent.

### SETARE PLACĂ M1502

- Ledul de funcționare (5) se aprinde.
- Rotiți rotița de reglare a temperaturii (4) pentru a seta temperatura dorită în intervalul cuprins între 150°C și 210°C în funcție de tipul firului de păr și de efectul pe care doriți să îl obțineți; temperatura poate fi modificată în orice moment rotind rotița (4) în sensul acelor de ceasornic (pentru a mări temperatura) sau în sens invers acelor de ceasornic (pentru a reduce temperatura).
- Led de funcționare (5) luminează intermitent până când plăcile ating temperatura setată.
- La atingerea temperaturii Led de funcționare (5) rămâne aprins.

### SETARE PLACĂ M1503/M1504

- Display-ul cu (8) se luminează.
- Selectați temperatura dorită în intervalul cuprins între 150°C și 230°C în funcție de tipul firului de păr și de efectul pe care doriți să îl obțineți, mai mult sau mai puțin evident; temperatura poate fi modificată în orice moment cu ajutorul tastelor + sau - (9).
- După ce ați selectat temperatura dorită, este posibil să activați funcția de blocare a tastelor apăsând timp de câteva secunde Tasta + (9). Această funcție permite evitarea modificării accidentale a temperaturii în timpul utilizării plăcii. Activarea funcției de blocare a tastelor este indicată de aprinderea indicatorului luminos ; funcția de blocare poate fi dezactivată apăsând din nou timp de câteva secunde tasta + (9).
- Display-ul cu (8) luminează intermitent până când plăcile ating temperatura setată.
- La atingerea temperaturii display-ul cu (8) rămâne aprins.

**NOTĂ:** este posibil ca în timpul întinderii părului să se formeze abur; este vorba despre umiditatea în exces din păr care se evaporă.

## CURĂȚARE

- Comutați întrerupătorul (2) în poziția OFF O și scoateți placa din priză de curent.
- Așteptați ca plăcile de încălzire (1) să fie reci.
- Curățați suprafața plăcilor de încălzire (1) și mânerul cu un material textil moale și umed.



**ATENȚIE!** Înainte de a utiliza din nou aparatul, asigurați-vă ca toate componentele curățate cu materialul umed să fie complet uscate!

## PĂSTRAREA ȘI ÎNGRIJIREA PRODUSULUI



**AVERTISMENT:** după utilizarea plăcii de păr, asigurați-vă că aceasta s-a răcit complet înainte de depozitare. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare (6) în jurul aparatului.

## ELIMINARE



Conform prevederilor art. 26 al. Decretului Legislativ din 14 martie 2014, nr. 49 „Punerea în aplicare a directivei 2012/19/UE privind deșeurile reprezentate de aparatele electrice și electronice (RAEE)” simbolul tomeronului barat aplicat pe aparatul electric sau pe ambalajul acestuia indică faptul că la sfârșitul vieții utile, aparatul trebuie colectat separat de alte deșeuri. Utilizatorul are obligația de a preda aparatul ajuns la sfârșitul vieții utile centrelor locale de colectare separată a deșeurilor electrotehnice și electronice. Ca și alternativă la gestionarea independentă, aparatele care urmează să fie eliminate pot fi predate agentului de vânzare în momentul achiziționării unui aparat de tip echivalent. La sediul agenților de vânzare a produselor electronice care dispun de o suprafață de vânzare de cel puțin 400 de m<sup>2</sup>, este posibilă predarea gratuită, fără obligația de cumpărare, a produselor electronice cu dimensiuni mai mici de 25 cm care urmează să fie eliminate. Colectarea separată și trimiterea spre reciclare, tratament și eliminare conform normelor de protecție a mediului înconjurător a aparatelor scoase din uz contribuie la prevenirea efectelor negative asupra mediului și a sănătății și favorizează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este alcătuit aparatul.

## ASISTENȚĂ ȘI GARANȚIE

Pentru reparații sau achiziționarea pieselor de schimb adresați-vă serviciului autorizat de asistență pentru clienți IMETEC la Numărul sau consultați site-ul internet.

Aparatul este acoperit de garanția asigurată de producător. Pentru mai multe detalii consultați fișa de garanție anexată. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de utilizare, îngrijire și întreținere a produsului duce la pierderea garanției producătorului.

## SLOVENSKY



### NÁVOD NA POUŽITIE ŽEHLIČKY NA VLASY

Vážení zákazník, IMETEC Vám ďakuje za zakúpenie tohto výrobku.



## UPOZORNENIE! Pokyny a upozornenia pre bezpečné používanie

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie, a najmä bezpečnostné upozornenia, a dodržujte ich. Uschovajte tento návod spolu s príslušným ilustračným sprievodcom počas celej životnosti prístroja pre eventuálnu konzultáciu. V prípade postúpenia prístroja tretím osobám im odovzdajte kompletnú dokumentáciu.

❗ **POZNÁMKA:** ak sa Vám pri čítaní tohto návodu zdajú byť niektoré časti nezrozumiteľné alebo máte pochybnosti, pred použitím prístroja kontaktujte výrobcu na adrese uvedenej na poslednej strane.

## OBSAH

Bezpečnostné upozornenia .....	43	Uschovávanie a starostlivosť o výrobok	46
Vysvetlivky symbolov .....	44	Likvidácia .....	46
Všeobecné pokyny .....	45	Servisná služba a záruka .....	46
Užitočné rady .....	45	Ilustračný sprievodca .....	I
Použitie .....	45	Technické údaje .....	I
Čistenie .....	45		

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Po vybratí prístroja z obalu skontrolujte neporušenosť jeho obsahu podľa obrázku a prípadné poškodenie pri preprave. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Obalový materiál nie je hračkou pre deti! Uschovajte plastový sáčik mimo dosahu detí, ktoré by sa ním mohli zadusiť!
- Pred zapojením prístroja skontrolujte, či všetky technické údaje o sieťovom napájaní (7) uvedené na identifikačnom štítku

zodpovedajú údajom dostupnej elektrickej siete. Technické identifikačné údaje sa nachádzajú na prístroji (7).

- Tento prístroj sa musí používať len na účely, pre ktoré bol navrhnutý, a to ako žehlička na vlasy pre domáce použitie. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné, a teda nebezpečné.
- Ak používate prístroj v kúpeľni, musíte ho odpojiť po použití, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je vypnuté napájanie.
- Pre väčšiu bezpečnosť doporučujeme inštaláciu prúdového chrániča v elektrickom obvode kúpeľne, ktorý má menovitý prevádzkový zvyškový prúd nepresahujúci 30mA (10 mA ideálne). Odporúčame požiadať o pomoc inštaláčného technika.



**POZOR:** nepoužívajte prístroj v blízkosti kúpeľňových vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob s vodou. Nikdy neponárajte prístroj do vody.

- Tento prístroj môžu používať deti staršie 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú riadne pod dohľadom, alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a uvedomujú si nebezpečenstvo spojené s použitím. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

⊘ **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj s mokrymi rukami alebo vlhkými či bosými nohami.

⊘ **NETAHAJTE** za šnúru ani za prístroj, ak chcete odpojiť zástrčku zo zásuvky na prúd.

⊘ **NEVYSTAVUJTE** prístroj vlhkosti alebo vplyvu počasia (dážď, slnko).

- Pred čistením alebo údržbou prístroja, a v prípade jeho nečinnosti, zakaždým odpojte zástrčku prístroja z napájacieho elektrického okruhu.
- V prípade poruchy alebo špatného fungovania prístroj vypnite a nezasahujte do neho. Pre prípadnú opravu sa obráťte výhradne na autorizované servisné stredisko.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla musí byť tento vymenený v autorizovanom servisnom stredisku, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Prístroj je určený výhradne pre ľudské vlasy. Nepoužívajte ho na zvieratá alebo parochne a príčesky zo syntetického materiálu.
- Prístroj čistite suchou handričkou.

⊘ **NEROZPRAŠUJTE** sprej na vlasy pri zapnutom prístroji. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

#### VYSVETLIVKY SYMBOLOV



Upozornenie



Všeobecný zákaz



Prístroj triedy II

## VŠEOBECNÉ POKYNY

### POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustračného sprievodcu na strane I. pre kontrolu obsahu balenia.

Všetky obrázky sa nachádzajú na vnútorných stranách obálky.

1. Zahrievané dosky
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia I/O
3. Zablokovanie zatvorených dosiek (ak existuje)
4. Koliesko na reguláciu teploty (ak existuje)
5. kontrolka fungovania (ak existuje)
6. Napájací kábel
7. Technické údaje
8. Displej (ak existuje)
9. Tlačidlá na reguláciu teploty (tlačidlo + a tlačidlo -) (ak existuje)

Vlastnosti prístroja sú uvedené na vonkajšom obale.

Používajte výhradne dodávané príslušenstvo.

## UŽITOČNÉ RADY

Rýchle osvojenie si techniky používania žehličky na vlasy vám umožní presne určiť dobu, potrebnú na dosiahnutie požadovaného efektu na vlasoch.

- Uistite sa, že vaše vlasy sú celkom suché, čisté, bez laku, peny alebo gelu na vlasy.
- Rozčeňte vlasy tak, aby ste odstránili eventuálne zauzlenie. Začnite s úpravou na zátylku, potom pokračujte po bokoch a skončíte na čele.
- Počas používania, zahrievania a ochladzovania žehličky na vlasy ju ukladajte na hladký a žiaruvzdorný povrch.
- Počas úpravy dávajte pozor, aby ste príliš nepribližovali zahriate časti prístroja k citlivým častiam tváre, uší, krku alebo pokožky.
- Po použití nechajte žehličku na vlasy celkom vychladnúť pred tým, než ju uložíte na miesto.

## POUŽITIE

### PRÍPRAVA VLASOV

- Umyte si vlasy zvyčajným spôsobom, potom ich rozčeňte, aby ste odstránili zauzlenie.
- Vlasy vysušte a vykefujte od korenkov ku koncom.


### POKYNY NA POUŽITIE

- Pripojte napájací kábel (6) do elektrickej siete.
- Prepnite vypínač (2) do polohy ON I.
- Nastavenie žehličky na vlasy, ak je prítomné, sa líši v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili (pozri Nastavenie žehličky na vlasy).
- Uchopte prstami tenký a neobjemný prameň vlasov rovnakej šírky ako je žehlička a vložte ho medzi dve dosky.
- Jednou rukou držte prameň napnutý a druhou nechajte sklzávať zatvorenú žehličku od korenkov až po končeky vlasov.
- Po ukončení úpravy vlasov prístroj vypnite. Prepnite vypínač (2) do polohy OFF O a odpojte žehličku na vlasy od elektrickej zásuvky.

### NASTAVENIE ŽEHLIČKY NA VLASY M1502

- Kontrolka fungovania (5) sa rozsvieti.
- Otáčajte nastavovacím kolieskom teploty (4) pre nastavenie požadovanej teploty v rozmedzí medzi 150°C a 210 °C v závislosti od typu vlasov a účinku, ktorý chcete dosiahnuť; teplota sa môže kedykoľvek meniť otáčaním kolieska (4) v smere hodinových ručičiek (pre zvýšenie teploty), alebo proti smeru hodinových ručičiek (pre zníženie teploty).
- Kontrolka fungovania (5) bliká, až kým zahrievané dosky nedosiahnu nastavenú teplotu.
- Po dosiahnutí teploty sa kontrolka fungovania (5) rozsvieti nastálo.

### NASTAVENIE ŽEHLIČKY NA VLASY M1503/M1504

- Led displej (8) sa rozsvieti.
- Zvoľte požadovanú teplotu medzi 150°C a 230°C v závislosti od typu vlasov a účinku, ktorý chcete dosiahnuť; teplotu môžete kedykoľvek meniť stlačením tlačidiel + alebo - (9).
- Po zvolení požadovanej teploty je možné aktivovať zablokovanie tlačidiel stlačením na niekoľko sekúnd tlačidlo + (9). Táto funkcia umožňuje zabrániť nechceným zmenám teploty počas používania žehličky na vlasy. Aktivácia zablokovania tlačidiel je indikovaná kontrolkou . Zablokovanie tlačidiel je možné opäť deaktivovať stlačením na niekoľko sekúnd tlačidlo + (9).
- Displej (8) bliká, až kým zahrievané dosky nedosiahnu nastavenú teplotu.
- Po dosiahnutí teploty sa displej (8) rozsvieti nastálo.

**POZNÁMKA:** je možné, že pri žehlení vznikne para; ide o nadmernú vlhkosť vlasov, ktorá sa odparuje.

## ČISTENIE

- Prepnite vypínač (2) do polohy OFF O a odpojte žehličku na vlasy od elektrickej zásuvky.
- Počkajte, kým zahrievané dosky (1) nevychladnú.
- Vyčistite povrch zahrievaných dosiek (1) a rukoväť (3) mäkkou a vlhkou handričkou.



**UPOZORNENIE!** Pred opätovným použitím prístroja sa uistite, že všetky očistené vlhké diely sú úplne suché!

## USCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK



**UPOZORNENIE:** po použití žehličky na vlasy sa uistite, že je celkom vychladnutá, než ju uložíte na miesto. Neomotávajte napájací kábel (6) okolo prístroja.

## LIKVIDÁCIA



Podľa čl. 26 Legislatívneho nariadenia zo 14. marca 2014 č. 49 "Implementácia smernice 2012/19/EÚ o odpade elektrických a elektronických zariadení (RAEE)" symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na prístroji alebo jeho obale znamená, že výrobok na konci svojej životnosti musí byť uložený do oddeleného zberu. Užívateľ musí preto odovzdať zariadenie na konci jeho životnosti do príslušných centier pre separovaný zber elektrického a elektronického odpadu. Ako alternatíva k individuálnemu spravovaniu odpadu možno priniesť zariadenie, ktoré chcete zlikvidovať, predajcovi pri zakúpení nového ekvivalentného zariadenia. U predajcov elektronických výrobkov s predajnou plochou najmenej 400 m<sup>2</sup> možno tiež priniesť zadarmo, bez povinnosti zakúpenia, elektronické výrobky k likvidácii s rozmermi menšími ako 25 cm. Adekvátne separovaný zber nepoužívaných prístrojov pre následnú recykláciu, spracovanie a ekologicky šetrné odstraňovanie napomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých sa zariadenie skladá.

## SERVISNÁ SLUŽBA A ZÁRUKA

Pre opravy alebo zakúpenie náhradných dielov sa obracajte na autorizované servisné stredisko IMETEC kontaktovaním zeleného čísla alebo konzultovaním internetovej stránky.

Na prístroj sa vzťahuje záruka výrobcu. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom záručnom liste. Nedodržanie pokynov, uvedených v tomto návode na použitie, starostlivosť o výrobok a jeho údržbu má za následok prepadnutie práva na záruku zo strany výrobcu.

## ҚАЗАХСТАН



### ШАШ ТҮЗУЛЕГШТИҢ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

*Құрметті тұтынушы, IMETEC осы өнімді сатып алғаныңыз үшін алғыс айтады.*



## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар және ескертулер

Бұл құрылғыны пайдалану алдында сақтау керек нұсқауларды, әсіресе, қауіпсіздік туралы ескертулерді мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты және иллюстрациялық нұсқаулықты болашақта қарау үшін сақтаңыз. Құрылғыны басқа пайдаланушыға тапсырсаңыз, құжаттаманы да қоса беріңіз.

**❗ ЕСКЕРТЕ:** осы кітапшаның белгілі бір бөліктерін түсіну қиын болса немесе күдіктер пайда болса, өнімді пайдалану алдында компанияға соңғы бетте көрсетілген мекенжайға хабарласыңыз.

## МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар.....	46	Өнімді сақтау және күту.....	49
Таңбалар.....	48	Лақтыру.....	49
Жалпы нұсқаулар.....	48	Көмек және көпідік.....	49
Пайдалы кеңестер.....	48	Иллюстрациялық нұсқаулық.....	I
Пайдалану.....	48	Техникалық деректер.....	I
Тазалау.....	49		

## ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрылғыны орамнан шығарғаннан кейін сызбаның негізінде тұтастығын және тасымалдау тудырған зақымның болу-болмауын тексеріңіз. Күдігіңіз болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.



және өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

- Балаларға ораммен ойнауға рұқсат етпеңіз! Пластик пакетті балалар жетпейтін жерде сақтаңыз — тұншығу қаупі бар!
- Құрылғыны қосу алдында идентификациялық техникалық деректерде көрсетілген кернеу деректері (7) қол жетімді желілік кернеудікіне сәйкес екенін тексеріңіз. Идентификациялық техникалық деректер құрылғыда (7) орналасқан.
- Бұл құрылғыны тек өзі арналған мақсатта, атап айтқанда, үйде пайдалануға арналған шаш түзулегіш ретінде пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану талаптарға сай емес, сондықтан қауіпті деп есептеледі.
- Құрылғы ваннада пайдаланылса, пайдаланудан кейін оны розеткадан ажыратыңыз, өйткені судың жақын болуы тіпті құрылғы өшірулі болса да қауіп тудырады.
- Қосымша қорғау алу үшін ваннаға ток беретін электр тізбекте номиналды қалдық жұмыс тогі 30 мА (10 мА тамаша) аспайтын қалдық ток құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады.

Орнатушыдан кеңес сұраңыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** құрылғыны ванналар, душтар, бассейндер немесе су бар басқа ыдыстар жанында пайдаланбаңыз. Ешқашан құрылғыны суға салмаңыз.

- Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі және білімі жоқ адамдар қадағалау астында немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және байланысты қауіптерді түсінсе пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушының техникалық қызмет көрсетуін балалар қадағалаусыз орындамауы керек.
- ⊘ Құрылғыны ылғалды қолдармен, ылғалды аяқтармен немесе жалаңаш аяқтармен пайдаланбаңыз.
- ⊘ Ашаны розеткадан суыру үшін қуат кабелін немесе құрылғының өзін тартпаңыз.
- ⊘ Құрылғыға ылғалдылықтың немесе ауа райы жағдайларының (жаңбыр, күн, т.б.) әсерін тигізбеңіз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында және құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Егер құрылғы ақаулы болса немесе дұрыс емес жұмыс істесе, өшіріңіз және оған тимеңіз. Кез келген жөндеуді тек өкілетті техникалық сервистік орталық орындауы керек.
- Зақымдалған болса, барлық қауіптерді болдырмау үшін қуат кабелін өкілетті техникалық сервистік орталық ауыстыруы керек.
- Құрылғыны тек адам шашында пайдалану керек. Құрылғыны жануарларда немесе синтетикалық материалдан жасалған

париктерде пайдаланбаңыз.

• Құрғақ шүберекті пайдаланып құрылғыны тазалаңыз.

⊘ Құрылғы қосұлы кезде шаш спрейін сеппеңіз. Өрт қаупі бар.

## ТАҢБАЛАР

 Ескерту	 Жалпы тыйым салу	 II сыныпты құрылғы
--	--	--

## ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

### ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Орамның құрамын көру үшін иллюстрациялық нұсқаулықтың I бетін қараңыз.

Барлық суреттер мұқабаның ішкі беттерінде орналасқан.

1. Қыздыру тақталары
2. Қосу/өшіру түймесі I/O
3. Тақтаны жабу құлпы (егер жиынтықта болса)
4. Температураны реттеу дөңгелегі (егер жиынтықта болса)
5. Жұмыс ЖШД (егер жиынтықта болса)
6. Қуат кабелі
7. Техникалық деректер
8. СК дисплейі (егер жиынтықта болса)
9. Температураны реттеу түймелері (+ және - түймелері) (егер жиынтықта болса)

Құрылғының мүмкіндіктерін сыртқы орамнан қараңыз.

Тек жинақтағы қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.

## ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

Шаш түзулегішті пайдалану әдісін жылдам түсіну шашта қажет әсерге жету үшін дәл қолдану уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

- Шаштың құрғақ, таза және ешбір шаш спрейінің, шаш муссының немесе гелінің ізі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Түйіндер болмауы үшін шашты тараңыз. Мәнерлеуді мойын желкесінен бастап, бүйірлерде жалғастырыңыз және маңдайда аяқтаңыз.
- Шаш түзулегішті пайдаланғанда, ол қызып немесе суып жатқанда, тегіс және қызуға төзімде бетке қойыңыз.
- Шашты түзулеу кезінде тақталарды беттің сезімтал бөліктеріне, құлақтарға, мойынға немесе теріге тым жақын әкелмеңіз.
- Аяқтағанда түзулегішті ары алу алдында толығымен салқындатыңыз.

## ПАЙДАЛАНУ

### ШАШТЫ ДАЙЫНДАУ

- Шашты әдеттегідей жуыңыз және түйіндерді кетіру үшін тараңыз.
- Шашты кептіріңіз және түбірлерінен ұштарына қарай щеткалаңыз.


### ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Қуат сымын (6) желіге қосыңыз.
- Қосқышты (2) ҚОСУЛЫ күйіне қойыңыз I.
- Бар болса, шаш түзулегіштің параметрі сатып алынған үлгіге сай өзгеріп отырады («Шаш түзулегіш параметрі» бөлімін қараңыз).
- Тақтамен ені бірдей шаштың жұқа бұрымын алып, екі тақта арасында орналастырыңыз.
- Шаш бұрымын бір қолмен керіп ұстап, екінші қолмен жабық тақтаны түбірлерден ұштарға қарай сырғытыңыз.
- Шашты мәнерлеуді аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіріңіз. Қосқышты (2) ӨШІРУЛІ О күйіне орнатыңыз және шаш түзулегішті қуат розеткасынан суырыңыз.

### ШАШ ТҮЗУЛЕГІШ ПАРАМЕТРІ M1502

- Жұмыс ЖШД (5) жанады;
- Температураны реттеу дөңгелегін (4) бұрап, шаш түріне және қажет әсерге байланысты 150°C және 210°C арасында қажет температураны орнатыңыз; температураны дөңгелекті (4) сағат тілінің бойымен (температураны арттыру үшін) немесе сағат тіліне кері (температураны азайту үшін) бұру арқылы реттеуге болады.
- ЖШД дисплейі (5) тақталар орнатылған температураға жеткенше жыпылықтайды.
- Температураға жеткенде ЖШД дисплейі (5) қосұлы қалады.

### ШАШ ТҮЗУЛЕГІШ ПАРАМЕТРІ M1503/M1504

- ЖШД дисплейі (8) жанады.
- Шаш түріне және қажет әсерге байланысты 150°C және 230°C арасында қажет температураны таңдаңыз; температураны кез келген уақытта + немесе - (9) түймесін басу арқылы реттеуге болады.
- Қажетті температураны таңдағаннан кейін + (9) түймесін бірнеше секунд басу арқылы түймелер құлпын қосуға болады. Бұл функция түзулегішті пайдалану кезіндегі температураның кенет өзгерістерін болдырмайды. Түйме құлпын белсендіру ЖШД  қосылуымен көрсетіледі; '+' түймесін (9) бірнеше

секунд басу арқылы түймелерді құлыптан босатуға болады.

- ЖШД дисплейі (8) тақталар орнатылған температураға жеткенше жыпылықтайды.
- Температураға жеткенде ЖШД дисплейі (8) қосулы қалады.

**ⓘ** **ЕСКЕРТПЕ:** түзулеу кезінде бу пайда болуы мүмкін; бұл шаштағы буланып жатқан артық ылғалдылық.

## ТАЗАЛАУ

- Қосқышты (2) ӨШІРУЛІ О күйіне орнатыңыз және шаш түзулегішті қуат розеткасынан суырыңыз.
- Қыздыру тақталарының (1) салқындауын күтіңіз.
- Қыздыру тақталарының бетін (1) және тұтқаны жұмсақ, ылғалды шүберекпен тазалаңыз:



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны қайта пайдалану алдында барлық тазаланған бөліктер толығымен кепкенін тексеріңіз.

## ӨНІМДІ САҚТАУ ЖӘНЕ КҮТУ



**ЕСКЕРТУ:** шаш түзулегішті пайдалануды аяқтағанда салу алдында оның толығымен суығанын тексеріңіз. Ешқашан қуатпен қамту сымын (6) құрылғыға орамаңыз.

## ЛАҚТЫРУ



14 наурыз 2014 жылғы № 49 «Электрлік және электрондық жабдықтар (ЭЭЖ) қалдықтары туралы 20012/19/UE директивасын жүзеге асыру» бойынша Үкімет қаулысының 26-мақаласына сәйкес жабдықта немесе оның бумасында көрсетілген сызылып тасталған қоқыс себетінің суреті осы жабдықтың қызмет мерзімі соңында басқа қалдықтардан бөлек жиналуы керектігін көрсетеді.

Сол себепті, тұтынушы қызмет мерзімі біткен жабдықты электрлік және электрондық қалдықтарды сараланған жиналуы бойынша арнайы коммуналдық орталықтарға өткізуі керек. Жеке жинауға балама ретінде ұқсас түрлі жаңа жабдықты сатып алу кезінде сауда ұйымдарына қолданыстан шыққан жабдықты тапсыру рұқсат етіледі. Сонымен қатар, электрондық аппаратураларды сататын және кемінде 400 шаршы м сауда ауданына ие ұйымдарға міндетті сатып алусыз өлшемі 25 см-ден аспайтын жабдықты тегін тапсыруға болады. Кейін қоршаған ортаға зиян келтірмейтін әдістермен өңдеуге және қайта қолдануға жіберілетін, қолданыстан шыққан аппаратуралардың сараланған жиыны қоршаған орта мен адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері туралы ескертеді және осындай аппаратуралар жасалған материалдарды қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

## КӨМЕК ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

Жөндеуді сұрау немесе қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру үшін IMETEC өкілетті тұтынушыларға сервистік орталығына тегін нөміріне немесе веб-сайт арқылы хабарласыңыз.

Құрылғы өндіруші кепілдігімен қамтылған. Мәліметтер алу үшін тіркелген кепілдік парағын оқыңыз. Осы нұсқаулықта берілген пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы нұсқауларды сақтамау өндіруші кепілдігінің күшін жояды.

## LIETUVIŠKAI



### PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

*Mielas kliente, IMETEC Jums dėkoja, kad perkate mūsų gaminius.*




**DĖMESIO!** Saugaus naudojimo instrukcijos ir perspėjimai prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas, ypač saugos instrukcijas, ir jų laikykitės. Saugokite šias instrukcijas kartu su dalių paveikslėliu viso prietaiso veikimo metu, kad bet kuomet galėtumėte perskaityti. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, taip pat perduokite ir visus su juo susijusius dokumentus.

**ⓘ** **PASTABA:** jeigu skaitant šias naudojimo instrukcijas iškiltų neaiškumų ar dvejonų, prieš naudodamiesi gaminiu, kreipkitės į kompaniją adresu, nurodytu paskutiniajame puslapyje.

## TURINYS

Saugumo perspėjimai . . . . .	50	Laikymas ir produkto priežiūra . . . . .	52
Simbolių legenda . . . . .	51	Išmetimas . . . . .	52
Bendrosios instrukcijos . . . . .	51	Pagalba ir garantija . . . . .	52
Naudingi patarimai . . . . .	51	Dalių paveikslėlis . . . . .	I
Naudojimas . . . . .	51	Techniniai duomenys . . . . .	I
Valymas . . . . .	52		




## SAUGUMO PERSPĖJIMAI

- Išėmę prietaisą iš pakuotės, patikrinkite ar jis nebuvo pažeistas pervežimo metu, palygindami su paveikslėliu. Kilus bet kokioms abejonėms, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą pagalbos centrą.
  - Gaminys esantys pakuotėje nėra žaislas vaikams! Plastikinį maišelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždusimo pavojus!
  - Prieš prijungdami šepetį, įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka nurodytą ant džiovintuvo (7). Techninius duomenis rasite ant prietaiso (7).
  - Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tam tikslui, kuriam buvo pagamintas, tai yra, namų vartojimo plaukų tiesinimui. Bet koks kitas šio prietaiso naudojimas yra netinkamas ir gali būti pavojingas.
  - Pasinaudojus prietaisu vonioje, būtina ištraukti kištuką iš lizdo, dėl to, kad buvimas arti vandens sukelia pavojų net ir prietaisui esant išjungtam.
  - Didesniam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas ne didesnės nei 30mA (geriausia 10 mA) stiprumo srovės nuotėkio prietaisas. Patariame konsultuotis su elektriку.
-  **DĖMESIO:** nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų vietų, kur yra vandens. Niekada nenardinkite džiovintuvo į vandenį.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir žmonės su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems suteikiama informacija, kaip saugiai naudotis prietaisu ir jeigu jie suvokia galimus pavojus, susijusius su šiuo prietaisu. Šiuo prietaisu draudžiama žaisti vaikams. Draudžiama valyti prietaisą vaikams be priežiūros.
  - ⊘ **NEAUDOKITE** prietaiso šlapiomis rankomis ar kojomis ar basomis.
  - ⊘ **NETRAUKITE** džiovintuvo iš lizdo už laido ar pačio džiovintuvo.
  - ⊘ **NEPALIKITE** džiovintuvo drėgnoje vietoje ar lauko sąlygomis (esant lietai ar saulei).
  - Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitas priežiūros procedūras, bei palikdami jį ilgesniam laikui nenaudojamą, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
  - Prietaisui sugedus ar netinkamai veikiant, išjunkite jį ir nelieskite. Dėl taisymo kreipkitės tik į įgaliotą servisą.
  - Jeigu yra pažeistas maitinimo laidas, jis turi būti keičiamas tik

įgaliotame servise, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.

- Prietaisas yra skirtas tik žmogaus plaukų džiovinimui ir formavimui. Nenaudokite jo gyvūnams ar perukams iš sintentinių medžiagų.
- Prietaisui valyti, naudokite sausa skudurėlį.
- ⊘ **NEPURKSKITE** plaukų lako džiovintuvui esant įjungtam. Taip kyla gaisro pavojus.

## SIMBOLIŲ LEGENDA

 Perspėjimas	 Bendro pobūdžio draudimai	 II klasės prietaisas
--	---	--

## BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

### PRIETAISO IR JO DALIŲ APRAŠAS

Žr. Dalių paveikslėlių I psl., kad patikrintumėte pakuotės turinį.

Visi paveikslėliai yra knygelės viduje.

1. Kaitinimo plokštelės
2. Įjungimo/išjungimo jungiklis I/O
3. Plokštelių suspaudimo fiksavimas (jeigu yra)
4. Temperatūros reguliavimo ratukas (jeigu yra)
5. Veikimo lemputė (jeigu yra)
6. Maitinimo laidas
7. Techniniai duomenys
8. Skystųjų kristalų ekranas (jeigu yra)
9. Temperatūros reguliavimo mygtukai (mygtukas + ir mygtukas -) (jeigu yra)

Prietaiso savybes žiūrėkite išorinėje pakuotėje. Naudokite tik su pateiktais priedais.

## NAUDINGI PATARIMAI

Greitas plaukų plaukų tiesinimo žnyplių naudojimo perpratimas leis tiksliai nustatyti naudojimo laiką, kad išgautumėte norimą plaukų efektą.

- Įsitinkinkite, kad plaukai yra sausi, švarūs ir be jokių plaukų lako, putų ar želė pėdsako.
- Šukuokite plaukus taip, kad nesusidarytų mazgelių. Formavimą pradėkite nuo pakausio, pereikite prie šonų, o užbaikite priekiu.
- Naudojimo metu, tiesinimo žnyplėms šylant ir vėstant, dėkite jas ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Formuodami plaukus, būkite atsargūs, kad nepaliestumėte tiesinimo žnyplėmis jautrių veido, ausų, kaklo ar odos vietų.
- Pasinaudoję, leiskite žnyplėms atvėsti prieš padėdami jas į vietą.

## NAUDOJIMAS

### PLAUKŲ PARUOŠIMAS

- Išplaukite plaukus, kaip įprasta ir iššukuokite, kad nesusidarytų mazgelių.
- Išdžiovinkite plaukus ir šukuokite nuo šaknų iki galiukų.


### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prijunkite maitinimo laidą prie (6) aprūpinimo tinklo.
- Pastumkite jungiklį (2) į poziciją ON I.
- Tiesintuvo nustatymas, jei yra, skiriasi kiekviename modelyje (žr. „Tiesintuvo nustatymas“).
- Tarp pirštų paimkite ploną žnyplių pločio nedidelę sruogą plaukų ir įdėkite juos tarp dviejų plokštelių.
- Viena ranka laikykite gerai įtemptą sruogą, kita ranka lėtai traukite suspaustas žnyplės žemyn nuo šaknų iki plaukų galiukų.
- Baigę formuoti plaukus, išjunkite prietaisą. Perjunkite jungiklį (2) į poziciją OFF O ir atjunkite žnyplės nuo tinklo.

### TIESINTUVO NUSTATYMAS M1502

- Kontrolinė veikimo lemputė (5) įsijungia.
- Pasukite temperatūros reguliavimo ratuką (4) pageidaujamos temperatūros nustatymui intervalu tarp 150 ir 210 °C atitinkamai pagal plaukų tipą ir norimą išgauti efektą; temperatūra gali būti pakeičiama bet kuriuo metu sukant ratuką (4) laikrodžio rodyklės kryptimi (temperatūrai padidinti) prieš laikrodžio rodyklę (temperatūrai sumažinti).
- Veikimo lemputė (5) mirksi iki kol plokštelės pasiekia nustatytą temperatūrą.
- Pasiekus nustatytą temperatūrą, veikimo lemputė (5) pradeda šviesti nuolatos.

### TIESINTUVO NUSTATYMAS M1503/M1504

- Display (8) do ndizet.
- Seleksiononi temperaturen e deshiruar ne nje interval ndermjet 150°C dhe 230°C sipas tipit te flokeve dhe te efektit qe duhet arritur pak a shume te vendosur; temperatura mund te ndryshoje ne cdo moment duke shtypur celesin + ose - (9).
- Pasirinkus reikiamą temperatūrą, galima užblokuoti mygtukus, nuspaudžiant ir kelias sekundes laikant nuspaustą mygtuką + (9). Ky funksion lejone shmagjien e ndryshimeve aksidentale gjate perdorimit te piasrest Aktivizimi i bllokimit te celesave senjalizohet nga ndezja e drites ; norint atblokuoti mygtukus, reikia vėl nuspausti ir kelias sekundes palaikyti nuspaustą mygtuką + (9).
- Display (8) ndizet ne menyre te fraksionuar derisa piastrat nuk arrijne ne temperaturen e vendosur.
- Ne arrijten e temperatures display (8) ndizet ne menyre te qendrueshme.

**PASTABA:** gali būt, kad tiesinant plaukus susidarys garų; jie susidaro esant per dideliam plaukų drėgnumui.

## VALYMAS

- Perjunkite jungiklį (2) į poziciją OFF O ir atjunkite žnyplės nuo tinklo.
- Palaukite kol plokštelės (1) bus šaltos.
- Valykite tik kaitinimo plokštelių paviršių (1) ir rankeną švelnia drėgna šluoste.



**DĖMESIO!** Prieš vėl įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad visos dalys yra visiškai sausos!

## LAIKYMAS IR PRODUKTO PRIEŽIŪRA



**PERSPĖJIMAS:** užbaigę naudoti plaukų tiesinimo žnyplės, įsitikinkite, kad jos visiškai atvėso, prieš padėdami jas į vietą. Niekomet nesukite maitinimo laido (6) aplink prietaisą.

## IŠMETIMAS



Remiantis 2014 m. kovo 14 d. įstatyminio dekreto Nr. 49 "Dėl direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA)" 26 str. nuostatomis, perbraukto atliekų konteinerio simbolis ant įrenginių ar jų pakuočių reiškia, kad pasibaigus produkto gyvavimo ciklui, tokio produkto atliekos turi būti tvarkomos atskirai nuo kitų atliekų.

Be to, vartotojas privalo perduoti įrangą, kurios gyvavimo ciklas pasibaigęs, savivaldybių elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo centrams. Kaip savarankiško tvarkymo alternatyva, panaudota ir norima išmesti įranga gali būti perduodama pardavėjui, iš kurio perkama nauja analogiškos rūšies įranga. Ne didesnio kaip 400 m<sup>2</sup> ploto prekybos taškams galima nemokamai perduoti panaudotus ne didesnio kaip 25 cm dydžio elektroninius gaminius be pareigos įsigyti naujų gaminių. Rūšiuotų panaudotos įrangos atliekų tvarkymas ir jos perdavimas antrinio perdirbimo aplinkai nekenksmingais būdais reikmėms padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai bei užtikrina medžiagų, iš kurių pagaminta tokia įranga, antrinį panaudojimą ir / arba perdirbimą.

## PAGALBA IR GARANTIJA

Dėl priedų taisymo ar keitimo, kreipkitės į įgaliotą IMETEC klientų aptarnavimo skyrių skambindami pateiktu Numeriu arba apsilankykite interneto svetainėje.

Gaminys yra padengtas gamintojo garantijos. Dėl tolesnių detalių, žiūrėkite pridėtą garantinį lapą. Naudojimo, laikymo ir priežiūros instrukcijų, pateiktų šioje knygelėje, nesilaikymas panaikina gamintojo teikiamą garantiją.

## SHQIP



### MANUAL UDHEZUES PER PERDORIMIN E PIASTRES PER FLOKE

*Klient i nderuar, IMETEC, ju falenderon per blerjen e ketij produkti.*




**KUJDES!** Udhezime dhe paralajmerime per nje perdorim te sigurte

Perpara se te perdorni aparatin, lexoni me vemendje udhezimet per perdorimin dhe ne vecanti paralajmerimet mbi sigurine, duke ju permbajtur atyre. Ruani kete manual se bashku me udhезuesin ilustrues, per te gjithе kohezgjatjen e jeteses se aparatit, per ta konsultuar ate. Ne rast transeferimi te aparatit personave te trete, dorezoni te gjitha dokumentat.

**SHENIM:** nese ne leximin e kesaj libreze per udhezime per perdorim disa pjese jane te veshtira per tu kuptuar ose lindin dyshime, perpara se te perdorni produktin kontaktoni siper marrjen ne adresen e treguar ne faqen e fundit.




## INDEKS

Paralajmerime mbi sigurine . . . . .	53	Ruajtja dhe kujdesi i produktit . . . . .	55
Legjenda e simboleve . . . . .	54	Eliminimi . . . . .	55
Udhezime te pergjithshme . . . . .	54	Asistenca dhe garancia . . . . .	55
Keshilla te dobishme . . . . .	54	Udhezues ilustrues . . . . .	I
Perdorimi . . . . .	54	Te dhena teknike . . . . .	I
Pastrimi . . . . .	55		

- Pasi te keni hequr aparatin nga kutia, kontrolloni integritetin e furnizimit ne baze te figures dhe pranise se demeve te mundshme nga transporti. Ne rast dyshimi, mos e perdorni aparatin dhe drejtohuni sherbimit te asistences se autorizuar.
  - Materiali i permbajtur ne kuti nuk eshte loje per femijet! Mbani qesken e plastikes larg nga femijet; rrezik mbytjeje!
  - Perpara se te lidhni aparatin, kontrolloni qe te dhenat teknike (7) mbi tensionin e rrjetit te treguara tek te dhenat teknike te identifikimit te korrespondojne me ato te rrjetit elektrik ne dispozicion. Te dhenat teknike te identifikimit gjenden mbi aparat (7).
  - Ky aparat duhet perdorur vetem per qelimin per te cilin eshte projektuar, domethene si piaster per floke per perdorim shtepiak. Cdo perdorim tjeter konsiderohet jo ne perputhje dhe per kete arsye i rrezikshem.
  - Kur aparati perdoret ne banjo, duhet te shkepusni prizen mbas perdorimit, pasi ne afersi me ujin perben rrezik edhe nese aparati eshte i fikur.
  - Per nje mbrojtje me te mire, keshillohet instalimi i nje pajisje me korrent te diferencuar ne qarkun elektrik qe ushqen banjon dhe qe ka nje korrent te diferencuar funksionimi nominal jo me te larte se 30 mA (ideale 10 mA). Eshte e pershtatshme te kerkoni keshilla teknikut per instalim.
-  **KUJDES:** mos e perdorni kete aparat ne afersi te vaskave per banjo, dushe, lavamane ose kontejner qe permbajne uje. Mos e zhysni kurre apartin ne uje.
- Ky aparat mund te perdoret nga femije duke u nisur nga mosha 8 vjecare dhe nga persona me aftesi te kufizuara fizike, sensoriale dhe mentale ose me mungese eksperience dhe njohje nese jane te vezhguar ose kane marre te gjitha udhezimet mbi perdorimin ne siguri te aparatit dhe nese i kane kuptuar rreziqet qe lidhen me te. Femijet nuk duhet te luajne me aparatin. Operazionet e pastrimit dhe mirembajtjes nuk duhet te kryen nga femijet pa vezhgim.
  - ⊘ MOS e perdorni aparatin me duar te lagura ose kembe te njoma pse te zhveshura.
  - ⊘ MOS e terhiqni kabllin ushqyes ose aparatin, per te hequr spinen nga korrenti.
  - ⊘ MOS ekspozoni aparatin ne lageshtire ose nen ndikimin e agjenteve atmosferik (shi, diell).
  - Hiqni gjithmone prizen nga ushqyesi i korrentit para se te beni pastrimin ose mirembajtjen dhe ne rast mos perdorimi te aparatit.
  - Ne rast prishje ose mos funksionim te aparatit, fikenit dhe mos e ngacmoni. Per riparime te mundshme duhet kontaktuar vetem nje qender e asistences teknike te autorizuar.

- Nese kabli ushques eshte demtuar, duhet nderruar nga nje qender asistence teknike e autorizuar, ne menyre qe te parandalohen rreziqet.
- Aparati duhet perdorur vetem per floket e njerezve. Mos e perdorni mbi kafshet ose per parruka dhe parruka te perbera nga materiale sintetike.
- Per te pastruar aparatin perdorni nje leckë te thate.
- ⊘ MOS hidhni spray per floke me aparatin e ndezur. Eshte ne rrezik zjarri.

## LEGJENDA E SIMBOLEVE

 Paralajmerim	 Ndalime te pergjitheshme	 Aparat i klases II
---	--	--

## UDHEZIME TE PERGJITHSHME

### PERSHKRIM I APARATIT DHE AKSESOREVE

Shikoni modulën e ilustrimeve Fq. I per te kontrolluar permbajtjen e kutise.

Te gjitha figurat gjenden ne faqen e brendshme te kapakut.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Piastrat ngrohese   | 6. Kabli ushqyes   |
| 2. Butoni i ndezjes/fikjes I/O                               | 7. Te dhena teknike  |
| 3. Bllokimi i mbylljes se piastrave (ku është i pranishëm)   | 8. Display (ku është i pranishëm)  |
| 4. Ruli i rregullimit te temperatures (ku është i pranishëm) | 9. Celesi i rregullimit te temperatures (celesi + dhe celesi -) (ku është i pranishëm) |
| 5. Llamba e funksionimit (ku është i pranishëm)              |  |

Per karakteristikat e aparatit, referohuni pjeses se jashtme te kutise.

Te perdoret vetem me aksesoret e furnizuar.

## KESHILLA TE DOBISHME

Kuptimi i shpejte i menyres se perdorimit te piastres per floke do te lejoje saktesisht percaktimin e kohes se aplikimit per te arritur efektin e deshiruar mbi floket.

- Sigurohuni qe floket te jene te thare, te paster dhe pa asnje gjurme llaku, shkume per floke ose xhel.
- Krihni floket duke u siguruar qe mos te kete nje. Filloni krehjen duke u nisur nga qafa, vazhdoni nga anet dhe perfundoni tek balli.
- Gjate perdorimit, ngrohjes dhe ftohjes se piastres, vendosni aparatin mbi nje sipërfaqe te lemuar dhe te qendrueshme ndaj nxehtesise.
- Nderkohe qe kryeni krehjen, beni kujdes dhe mos e afroni shume piastren ne zonat e ndjeshme te fytyres, vesheve, qafes ose lekures.
- Ne fund te perdorimit, lereni te ftohet teresisht piastren perpara konservimit.

## PERDORIMI

### PERGATITJA E FLOKEVE

- Lani si gjithmone floket dhe i krihni duke ndare nyjet.
- Thani floket dhe i krihni nga rrenja deri tek majat.

### UDHEZIME PER PERDORIMIN


- Lidhni prizen e ushqimit (6) me rjetin ushqyes.
- Zhvendosni celsin (2) mbi pozicionin ON I.
- Gradimi i piastres, kur ndodhet, ndryshon sipas modelit qe keni blere. ( Sh. Gradimi i Piastres)
- Merrni neper gishta nje pjese te holle dhe pak voluminoze te flokeve te te njejtës gjerësi te piastres dhe futeni midis dy piastrave.
- Me nje dore mbani te terhequr pjesen e flokeve dhe me tjetren rreshqisni piastren e mbyllur nga rrenja deri tek majat.
- Kur te perfundoni me operacionin e styling te flokeve fikni aparatin. Zhvendosni celsin (2) ne pozicionin OFF O dhe hiqni piastren nga prizat e korrentit.

### GRADIMI I PIASTRES M1502

- Llamba e funksionimit (5) ndizet.
- Rrotulloni rulin e rregullimit te temperatures (4) per te zgjedhur temperaturen e deshiruar ne nje interval midis 150°C e 210 °C sipas tipit te flokeve dhe efektit te deshiruar; temperatura mund te ndryshoje ne cdo moment duke rrotulluar rulin (4) ne drejtim te akrepave te sahatit (per te ngritur temperaturen) ose ne anen e kundert te akrepave te sahatit (per te ulur temperaturen).
- Llamba e funksionimit (5) ndizet ne menyre te fraksionuar derisa piastrat nuk arrijne ne temperaturen e vendosur.
- Ne arrijten e temperatures llamba e funksionimit (5) ndizet ne menyre te qendrueshme.



## GRADIMI I PIASTRES M1503/M1504

- Zaslon će se osvijetliti.
- Odaberite željenu temperatura u rasponu od 150°C do 230°C i s obzirom na oblik frizure i želite li postići jači ili slabiji učinak; možete varirati temperaturu u bilo kojem trenutku na način da pritisnete gumbове + ili - (9).
- Pasi te keni perzgjedhur temperaturen e deshiruar eshte e mundur te aktivizoni bllokimin e celesave duke shtypur per disa sekonda Celesin + (9). Ova funkcija omogućuje da se izbjegne nenamjerno mijenjanje temperature tijekom korištenja glačala. Aktiviranje blokade tipaka signalizira uključivanje ind.svjjetla ; bllokimi hiqet duke shtypur perseriper disa sekonda celesino + (9).
- Zaslon (8) će treperiti sve dok ploče ne dostignu postavljenu temperaturu.
- Kada se dostigne ta temperatura, zaslon (8) će postojano zasvijetliti.

**ⓘ SHENIM:** eshte e mundur qe gjate shtrirjes te zhvillohet avull; eshte lageshti e tepert ne floke qe avullohet.

## PASTRIMI

- Zhvendosni celsin (2) ne pozicionin OFF O dhe hiqni piastren nga priza e korrentit.
- Prisi qe piastrat e nxehta (1) te ftohen.
- Pastroni siperfaqen e piastrave te nxehta (1) dhe te bishtit me nje leckë te bute dhe te njome.



**KUJDES!** Perpara riperdorimit te aparatit, konstatooni qe te gjitha pjeset e pastruara ne te njome te jene plotesisht te thara!

## RUAJTJA DHE KUJDESI I PRODUKTIT



**PARALAJMERIM:** pasi te keni perfunduar se perdoruri piastren per floke, sigurohuni qe te jete plotesisht e ftohte perpara se ta konservoni. Mos e mbeshtillni kurre kabllin ushqyes (6) rreth aparatit.

## ELIMINIMI



Ne baze te nenit 26 te Dekretit Legjislativ 14 mars 2014, nr. 49 " ne ekzekutim te direktives 2012/19/UE mbi mbeturinat e aparateve elektrike dhe elektronike (RAEE)" simboli i koshave i selksionuar dhe i vene mbi aparature ose mbi kutine tregon se produkti ne fund te jetes se tij duhet te mblidhet ne menyre te ndare nga mbeturinat e tjera. Perdoruesi duhet, pra, te drejtoje aparatit qe ka arritur ne fund te jetes ne qendrat komunale te duhura per mbledhjen e diferencuar te mbeturinave elektroteknike dhe elektronike. Ne alternative te nje drejtimi te pamvarur eshte e mundur te dorezohet aparatit qe deshirohet te eliminolet prene shitesit, ne momentin e blerjes se nje aparatit te ri te te njejtit tip. Prane shitesit te produkteve elektronike menje siperfaqe shitje prej te pakten 400 m2 eshte e mundur te dorezohet falas, pa detyrim blejeje, produktet elektronike per eliminime me madhesi me te vogel se 25 cm. Mbledhja e duhur e diferencuar per rinisjen e metejshme te aparatit qe nuk mund te reciklohet, ne trajtim dhe ne eliminimin te pranueshem per ambientin kontribuon ne shmangjen e efekteve negative mbi ambientin dhe mbi shendetin dhe riperdorimin ose reciklimin e materialeve me te cilat perbehet aparatit.

## ASISTENCA DHE GRANCIA

Per riparime ose blerjen e pjeseve te kembimit drejtohuni sherbimit te autorizuar dhe asistences se klienteve IMETEC duke kontaktuar Numrin ose duke konsultuar faqen e internetit.

Aparati eshte i mbuluar nga garancia e prodhuesit. Per detaje, konsultoni faqen e garancise te lidhur. Mungesa e respektimit te udhezimeve te permbajtura ne kete udhezues per perdorimin, kujdesin dhe mirembajtjen e produktit te heqin te drejten e garancise se prodhuesit.

## HRVATSKI



### PRIRUČNIK S UPUTAMA ZA UPORABU GLAČALA ZA KOSU

*Štovani korisniče, tvrtka IMETEC vam zahvaljuje što ste kupili ovaj proizvod.*




**POZOR!** Upute i upozorenja za sigurnu uporabu  
Prije nego što počnete s korištenjem aparata, pažljivo  
pročitajte upute o uporabi i to naročito sigurnosna upozorenja  
te ih se pridržavajte. Čuvajte ovaj priručnik zajedno s  
ilustriranim vodičem, tijekom čitavog životnog vijeka aparata  
da biste ga mogli konzultirati. U slučaju davanja aparata  
trećim osobama, dostavite im i cijelu dokumentaciju.

**ⓘ NAPOMENA:** ako Vam za vrijeme čitanja ove knjižice s uputama, neki njezini dijelovi budu nerazumljivi ili u slučaju sumnji, prije nego što počnete s korištenjem proizvoda kontaktirajte tvrtku na adresi navedenoj na zadnjoj stranici.

## SADRŽAJ




Sigurnosna upozorenja.....	56	Čuvanje i briga o proizvodu.....	58
Tumač simbola.....	57	Odlaganje.....	58
Opće upute.....	57	Servisiranje i jamstvo.....	58
Korisni savjeti.....	57	Ilustrirani vodič.....	I
Uporaba.....	58	Tehnički podaci.....	I
Čišćenje.....	58		

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Nakon što ste izvadili aparat iz pakiranja, kontrolirajte cjelovitost dostave u odnosu na slike te je li eventualno došlo do oštećenja tijekom prijevoza. U slučaju sumnje, ne koristite aparat i obratite se ovlaštenom serviseru.
  - Materijal korišten za pakiranje nije igračka za djecu! Držite plastičnu vrećicu daleko od dosega djece; postoji opasnost od gušenja!
  - Prije nego što počnete s povezivanjem aparata, uvjerite se da se podaci o mrežnom naponu navedeni u identifikacionim tehničkim podacima (7) podudaraju s onima raspoložive električne mreže. Identifikacioni tehnički podaci se nalaze na aparatu (7).
  - Ovaj se aparat mora isključivo koristiti u svrhe za koje je dizajniran to jest kao glačalo za kosu za kućansku uporabu. Svaka druga vrsta uporabe se smatra neprikladnom i stoga opasnom.
  - Kada koristite aparat u kupaonici, morate iskopčati utikač nakon uporabe jer blizina vode predstavlja rizik čak i kada je aparat isključen.
  - Radi što bolje zaštite, savjetujemo vam instalaciju uređaja na diferencijalnu struju u električnom krugu koji napaja kupaonicu a ista mora imati diferencijalnu struju nominalnog rada ne veću od 30 mA (idealno bi bilo 10 mA). Poželjno je zatražiti savjete od instalatera.
-  **POZOR:** ne koristite ovaj aparat u blizini kada, tuš-kada, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu. Nikada ne uranjajte aparat u vodu.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima kao i one koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ako ih se prikladno nadzire te ako su se izobrazili o korištenju aparata na siguran način te su svjesni kojim se opasnostima izlažu. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Operacije čišćenja i održavanja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
  - ⊘ NE koristite aparat ako su vam ruke ili stopala mokri ili vlažni.
  - ⊘ NE povlačite kabel za napajanje ili aparat da biste iskopčali utikač iz strujne utičnice.
  - ⊘ NE izlažite aparat vlazi ili atmosferskom djelovanju (kiši, suncu).
  - Uvijek iskopčajte utikač iz strujne utičnice prije čišćenja ili održavanja te u slučaju nekorištenja aparata.
  - U slučaju kvara ili problema u radu aparata, isključite ga i ne uništavajte. U svezi s eventualnim popravkama, obratite se isključivo ovlaštenom tehničkom servisu.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, morate ga zamijeniti u ovlaštenom tehničkom servisu na način da se spriječi nastajanje bilo kojeg rizika.
- Aparat se mora koristiti isključivo na ljudskoj kosi. Ne koristite ga na životinjama ili vlasuljama od sintetičkog materijala.
- Da biste mogli očistiti aparat, koristite suhu krpu.
- ⊘ **NEMOJTE** prskati sprejem na kosu kada je aparat uključen. Postoji opasnost od požara.

## TUMAČ SIMBOLA

 Upozorenje	 Opća zabrana	 Aparat klase II
---	--	---

## OPĆE UPUTE

### OPIS APARATA I NJEGOVE OPREME

Pogledajte Ilustrirani vodič na str.1 da biste provjerili sadržaj pakiranja. Sve slike se nalaze u unutrašnjim stranicama naslovnice.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Ploče za zagrijavanje                               | 6. Kabel za napajanje                                  |
| 2. Tipka za uključivanje/isključivanje I/O             | 7. Tehnički podaci                                     |
| 3. Blokada zatvaranja ploča (tamo gdje postoji)        | 8. Zaslon (tamo gdje postoji)                          |
| 4. Kotač za prilagodbu temperature (tamo gdje postoji) | 9. Tipke za prilagodbu temperature (tipka + i tipka -) |
| 5. Indikaciono svjetlo (tamo gdje postoji)             | (tamo gdje postoji)                                    |

U svezi sa značajkama aparata, pogledajte vanjsku ambalažu. Koristite isključivo s priloženom opremom.

## KORISNI SAVJETI

Brzo učenje o tome kako koristiti glačalo za kosu će vam omogućiti da točno odredite vrijeme primjene kako biste postigli željeni učinak na kosi.

- Uvjerite se da je kosa osušena, čista i bez ikakvog traga laka, pjene za kosu ili gela.
- Očešljajte kosu te se uvjerite da na njoj nema čvorova. Počnite glačati kosu od potiljka, nastavite sa strane i završite na čelu.
- Nakon uporabe, grijanja i hlađenja glačala za kosu, postavite aparat na glatku površinu koja je otporna na toplinu.
- Dok glačate kosu, pripazite da ne približite previše glačalo za kosu osjetljivim dijelovima lica, ućiju, vrata i vlasišta.
- Na kraju uporabe, ostavite glačalo za kosu da se ohladi u potpunosti prije nego što ga odložite.

## UPORABA

### PRIPREMA KOSE

- Operite na uobičajeni način kosu i dobro je očešljajte.
- Osušite kosu i očetkajte je od korijena do vrhova.


### UPUTE O KORIŠTENJU

- Ukopčajte kabel za napajanje (6) na mrežu za napajanje.
- Stavite prekidač (2) u položaj ON I.
- Podešavanje glačala za kosu, tamo gdje postoji, ovisi o kupljenom modelu (v. Podešavanje Glačala za kosu).
- Uzmite prstima tanak pramen kose koji ima istu duljinu kao i glačalo i umetnite ga između dvije ploče glačala.
- Jednom rukom držite pramen a drugom klizite zatvorenom pločom od korijena prema vrhovima.
- Kada završite s oblikovanjem kose, isključite aparat. Pomaknite prekidač (2) u položaj OFF O i iskopčajte ploču iz strujne utičnice.

### PODEŠAVANJE GLAČALA ZA KOSU M1502

- Indikaciono svjetlo rada (5) će se uključiti.
- Okrenite kotačić za prilagodbu temperature (4) da biste postavili željenu temperaturu u rasponu od 150°C do 210°C s obzirom na vrstu kose i učinak koji želite postići; temperatura može varirati u svakom slučaju na način da okrenete kotačić (4) udesno (da biste povećali temperaturu) ili ulijevo (da biste smanjili temperaturu).
- Indikaciono svjetlo (5) će treperiti sve dok ploče ne dostignu postavljenu temperaturu.
- Kada se dostigne ta temperatura, indikaciono svjetlo (5) će postojano zasvijetliti.

### PODEŠAVANJE GLAČALA ZA KOSU M1503/M1504

- Zaslon (8) će se osvijetliti.
- Odaberite željenu temperaturu u rasponu od 150°C do 230°C i s obzirom na oblik frizure i želite li postići jači ili slabiji učinak; možete varirati temperaturu u bilo kojem trenutku na način da pritisnete gumbove + ili - (9).
- Nakon što ste odabrali željenu temperaturu, možete uključiti zaključavanje tipki tako da na nekoliko sekundi pritisnete tipku + (9). Ova funkcija omogućuje da se izbjegne nenamjerno mijenjanje temperature tijekom korištenja glačala. Aktiviranje blokade tipaka signalizira uključivanje ind.svjetla  Zaključavanje možete poništiti tako da ponovno pritisnete tipku + na nekoliko sekundi (9).

- Zaslون (8) e treperiti sve dok ploe ne dostignu postavljenu temperaturu.
- Kada se dostigne ta temperatura, zaslon (8) e postojano zasvijetliti.

**i** **NAPOMENA:** mogue je da tijekom glaanja kose doe do stvaranja pare; radi se o viku vlage koji isparava iz kose.

## ISENJE

- Pomaknite prekida (2) u poloaj OFF O i iskopajte plou iz strujne utinice.
- Priekajte da se zagrijane ploe (1) ohlade.
- Oistite povrinu zagrijanih ploa (1) i drke mekanom i vlanom krpom.



**POZOR!** Prije nego to ponete koristiti aparat, uvjerite se da su se svi dijelovi oieni vlanom krpom dobro osuili!

## UVANJE I BRIGA O PROIZVODU



**UPOZORENJE:** nakon to ste zavrili s koritenjem glaala za kosu, uvjerite se da se u potpunosti ohladilo prije nego to ga odloite. Nikada ne omotavajte kabel za napajanje (6) oko aparata.

## ODLAGANJE



A 2014. mrcius 14-i, 49-es szam "Az elektromos s elektronikus berendezesek hulladekairol (RAEE) alkotott 2012/19/EU irnyelv aktualizalsarol" szol trveny erej rendelet 26. cikkelye rtelmben a kszleken vagy annak csomagolsan elhelyezett thzott hulladekgyjtt brzol jel arra utal, hogy a kszlek a hasznos lettartama vgen nem kezelhet hztartsi hulladekknt.

A felhasznál kteles a mr nem hasznlt termket az elektromos s elektronikus hulladekok gyjtsre szakosodott gyjtkzpontban leadni.

Vagy a kidobsra sznt kszleket tadhatja a kereskednek egy j, egyenrtk kszlek vsrlsa esetn. A 400 m<sup>2</sup>-t meghalad terlet elrusithellyel rendelkez mszaki ruhzakban a kidobsra sznt 25 cm-nl kisebb hztartsi eszkzok ingyenesen, vsrlsi ktelezettsg nlkl leadhatk.

A nem hasznlt elektromos s elektronikus kszlekek szelektv gyjtse s ezt kvvet krnyezetkml jrahasznostsa, kezelése s rtalmatlantsa hozzjrul a krnyezet s az emberi egszsg vdelmhez valamint a gpet alkot anyagok jbli felhasznlshoz.

## SERVISIRANJE I JAMSTVO

U svezu s popravkama ili nabavljanju rezervnih dijelova, obratite se ovlatenom serviseru tvtk IMETEC i to na nain da kontaktirate Besplatni potroaki broj ili konzultirate web stranicu.

Aparat je pokriven jamstvom proizvoaa. U svezu s detaljima, konzultirajte jamstveni list u prilogu. Nepotivanje uputa sadranih u ovom prirniku o koritenju, brizi i odravanju proizvoda e dovesti do nevaenja proizvoaevog jamstva.

## UKRANSKA



**NSTRUKIA Z EKSPLUATII - PRASOKA DIA VOLOSSIA**

*hanovni pokupci, IMETEC hiro dyake Vam za pridbannia yogo pristroju.*



**UVAA!** nstrukii ta popередження одо безпечного користування

**Перед початком експлуатii, будь ласка, увано прочитайте цю нструкiu, звернувши особливу увау на попередження одо безпечного користування. Цю нструкiu разом з вдповдним люстрованим посбником слd збергати на протяз всього термну служби пристрою, об мати змогу скористуватися ними в раз необхідност. При передаi пристрою третм особам вся документаia повинна бути передана разом з ним.**

**i** **PRIMITKA:** якщо пd час ознайомлення з змстом цєї нструкii виникають непорозумnnia або сумнvi, перед початком експлуатii пристрою слd зв'язатися з виробником для отримання додатkovi нформаii та роз'яснень за адресою, о зазначена на останнй сторnc посбника.

Попередження щодо правил безпеки. . . 59	Зберігання виробу та догляд за ним. . . 62
Умовні позначки. . . . . 60	Переробка та утилізація. . . . . 62
Інструкції загального характеру . . . . . 60	Технічний сервіс та гарантія . . . . . 62
Корисні поради . . . . . 61	Ілюстрований посібник . . . . . I
Використання. . . . . 61	Технічні дані . . . . . I
Чистка. . . . . 61	

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

- Після вийняття пристрою з упаковки в першу чергу слід переконатися в його цілісності та відсутності пошкоджень в результаті транспортування. У випадку виникнення сумнівів не користуватися пристроєм та звернутися до уповноваженого центру технічного сервісу.
- Матеріал упаковки - це не іграшка для дітей! Пластиковий мішок тримати поза зоною досяжності дітей, оскільки він може представляти собою ризик удушення!
- Перед тим, як під'єднати пристрій до джерела живлення слід переконатися в тому, що технічні дані щодо напруги, вказані на ідентифікаційній табличці (7), відповідають даним електромережі. Ідентифікаційні технічні дані вказані на самому пристрої (7).
- Цей пристрій слід використовувати виключно з тією метою, для якого він був розроблений, а саме - як прасочку для волосся для домашнього вжитку. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, а отже - потенційно небезпечним.
- При використанні пристрою в ванній кімнаті після використання слід вийняти вилку з розетки, оскільки безпосередня близькість до води являє собою ризик навіть при вимкненому пристрої.
- Для забезпечення більш високого рівня безпеки для ванної кімнати рекомендується встановити пристрій захисного відключення, що керується диференційним струмом з номінальним значенням не більше, ніж 30 mA (краще 10 mA). Є сенс запитати поради в установника.



**УВАГА:** не використовувати цей пристрій у безпосередній близькості до ванни, душу, умивальника та інших судин з водою. Ніколи не занурювати пристрій у воду.

- Цей пристрій можуть використовувати діти, старші за 8 років, та особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями, а також особи без будь-якого попереднього досвіду його експлуатації, якщо вони при цьому перебувають під відповідним наглядом або пройшли відповідний інструктаж щодо експлуатації пристрою, що гарантує їх безпеку та розуміння пов'язаних з експлуатацією ризиків. Не дозволяйте дітям бавитися з пристроєм. Операції з чистки та технічного обслуговування повинні здійснювати

дорослі або ж діти лише під наглядом дорослих.

⊘ НЕ користуватися пристроєм з мокрими руками та мокрими або босими ногами.




⊘ НЕ тягнути за провід живлення пристрою для вимикання вилки живлення.

⊘ НЕ залишати пристрій під дією підвищеної вологи або атмосферних явищ (дощ, сонце).

- Перед тим, як розпочати операції з чистки та технічного обслуговування пристрою, слід завжди виймати вилку з розетки живлення.
- У разі поломки та неполадок у роботі пристрою його слід вимкнути і не намагатися відремонтувати самостійно. З питань ремонту звертатися виключно до уповноваженого центру технічного сервісу.
- При пошкодженні проводу живлення його слід замінити, звернувшись до уповноваженого центру технічного сервісу, щоб запобігти будь-якому ризику.
- Пристрій слід використовувати виключно для моделювання людського волосся. Не використовувати його для моделювання на тваринах, перуках з натуральних та синтетичних матеріалів.
- Для чистки пристрою слід користуватися чистою сухою тканиною.
- ⊘ НЕ бризкати на волосся спреєм при ввімкненому пристрої. Пристрій являє собою потенційну пожежну небезпеку.

UK

## УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

 Попередження	 Заборона загального плану	 Пристрій класу II
---	---	---

## ІНСТРУКЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

### ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ ТА АКСЕСУАРІВ

Перевірити зміст упаковки, звіряючи зі сторінкою і ілюстрованого посібника.

Всі ілюстрації знаходяться на внутрішніх сторінках обкладинки.

1. Нагрівальні пластини
2. Кнопка вмикання/вимикання I/O
3. Блокування закриття робочих пластин прасочки (якщо мається)
4. Коліщатко для регулювання температури (якщо мається)
5. Світловий індикатор роботи (якщо мається)
6. Провід живлення
7. Технічні дані
8. дисплей (якщо мається)
9. Кнопки регулювання температури (кнопка + та кнопка - ) (якщо мається)

Технічні характеристики пристрою зазначені на зовнішній поверхні упаковки.

Пристрій слід використовувати виключно з тими насадками та аксесуарами, що надаються до нього.

## КОРИСНІ ПОРАДИ

Швидкість користування та досягнення бажаного результату при моделюванні залежить від навичок та досвіду у використанні пристрою.

- Перед використанням переконатися в тому, що волосся як слід вимите, сухе та не має слідів лаку, пінки та гелю для волосся.
- Під час сушіння необхідно як слід розчесати волосся. Починати укладку від потилиці, потім переходити на боки і завершити моделювання спереду.
- Під час використання, нагрівання та охолодження пристрій слід класти на рівну вогнетривку поверхню.
- Під час укладки уважно слідкувати за тим, щоб не наблизити занадто прасочку до чутливих частин обличчя, вух та шиї.

- Після завершення використання пчечкати, доки прасочка не вихолоне, і лише після цього прибрати її для зберігання.

## КОРИСТУВАННЯ

### ПІДГОТОВКА ВОЛОССЯ

- Вимити волосся, як завжди, і ретельно розчесати.
- Висушити волосся, розчесати від коренів до кінчиків.


### ІНСТРУКЦІ З ВИКОРИСТАННЯ

- Під'єднати провід живлення (6) до мережі живлення.
- Перевести вимикач (2) в положення ВИМК. (ON) I.
- Регулювання настройок прасочки, там де воно мається, залежить від придбаної моделі (див. Регулювання настройок прасочки).
- Взяти рукою пасмо волосся такої ж ширини, що і ширина прасочки, і вставити його між робочими пластинами прасочки.
- Однією рукою натягувати пасмо, а іншою проводити прасочкою від коренів до кінчиків.
- Після завершення моделювання зачіски слід вимкнути пристрій. Перевести вимикач (2) в положення ВИМК. (OFF) O та від'єднати вилку від мережі живлення.

### РЕГУЛЮВАННЯ НАСТРОЙОК ПРАСОЧКИ M1502

- Ввімкнеться світловий контрольний індикатор (5).
- Повернути коліщатко регулювання температури (4), щоб встановити бажану температуру в діапазоні від 150 °C до 210 °C в залежності від типу волосся та бажаного ефекту; температуру можна змінити в будь-який момент, повернувши коліщатко (4) за годинниковою стрілкою (для підвищення температури) або проти годинникової стрілки (для зниження температури).
- Дисплей СІД (5) блимає до тих пір, доки прасочка не розігріється до заданої температури.
- Як тільки буде досягнута встановлена температура, дисплей СІД (5) переходить у постійний світловий режим.

### РЕГУЛЮВАННЯ НАСТРОЙОК ПРАСОЧКИ M1503/M1504

- Дисплей СІД (1) почне світитися.
- Вибрати бажану температуру в діапазоні від 150°C до 230°C в залежності від типу волосся та бажаного ефекту; температуру можна змінити у будь-який момент, натиснувши на кнопки + або - (6).
- ПІСЛЯ ВИБОРУ НЕОБХІДНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ МОЖНА УВІМКНУТИ БЛОКУВАННЯ КЛАВІШ, ЗАТИСНУВШИ НА ДЕКІЛЬКА СЕКУНД КЛАВІШУ + (9). Ця функція блокування кнопок допомагає попередити випадкову зміну температури під час користування прасочкою. На активацію функції блокування кнопок вказує ввімкнення світлового індикатора . Розблокувати клавіші можна, знову затиснувши на декілька секунд клавішу + (9).
- Дисплей СІД (8) блимає до тих пір, доки прасочка не розігріється до заданої температури.
- Як тільки буде досягнута встановлена температура, дисплей СІД (8) переходить у постійний світловий режим.

**ⓘ ПРИМІТКА:** може статися, що під час вирівнювання волосся почне виділятися пар; це пар, що виділяється в результаті надмірної вологості волосся.

## ЧИСТКА

- Перевести вимикач (2) в положення ВИМК. (OFF) O та від'єднати вилку від мережі живлення.
- Пчечкати, щоб пластини (1) вихолонули.
- Поверхні нагрівальних пластин (1) і ручку слід чистити за допомогою м'якої вологої тканини.



**УВАГА!** Перед тим, як розпочати користування, переконайтеся в тому, що всі зволожені під час чищення частини повністю сухі!

## ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** після завершення використання пчечкати, доки прасочка повністю не вихолоне, і лише після цього прибрати її для зберігання. Ніколи не намотувати провід живлення (6) навколо пристрою.

## ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ



Відповідно до ст. 26 Постанови Уряду від 14 березня 2014 року № 49 «Про реалізацію Директиви 2002/96/UE про відходи від електричного та електронного обладнання (ВЕЕ)» зображення перекресленого сміттевого бака, нанесене на обладнання або на його упаковку, вказує на те, що даний виріб після закінчення терміну його служби слід збирати окремо від інших відходів.

Тому споживач повинен здавати обладнання, що відслужило свій термін, в спеціалізовані комунальні центри диференційованого збору електронних та електричних відходів.

В якості альтернативи індивідуальному збору допускається передача обладнання, що вийшло з ужитку, торговим організаціям одночасно з придбанням нового обладнання аналогічного типу.

Крім того, передбачено можливість безкоштовної здачі обладнання розмірами не більше

25 см без обов'язкового придбання організаціям, які здійснюють торгівлю електронною апаратурою і мають торговельні площі не менше 400 кв. м.

Диференційований збір апаратури, що вийшла з ужитку, з її подальшим відправленням на повторне використання та переробку способами, що не завдають шкоди навколишньому середовищу, запобігає можливому негативному впливу на навколишнє середовище і на здоров'я, сприяє повторному використанню і/або реутилізації матеріалів, з яких виготовлена така апаратура.

## ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС ТА ГАРАНТІЯ

З питань ремонту та придбання запасних частин слід звертатися до уповноважених центрів технічної підтримки IMETEC, зателефонувавши на Довідковий безкоштовний номер або відвідавши сайт інтернет.

Пристрій має гарантію від виробника. За більш детальною інформацією звертатися до гарантійного листа, що надається разом з виробом. Невиконання інструкцій, наведених у цьому посібнику з користування, догляду та технічного обслуговування пристрою призводить до ануляції гарантійних зобов'язань виробника.

UK

**IMETEC**

[www.imatec.com](http://www.imatec.com)

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY  
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1001825  
0315 (MMYY)