



## CZ ■ Nutriční mixér

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přírodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a je konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jeho blízkosti, na okraj stolu, odkapávač dřezu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen.



### Varování:

Při nesprávném používání může dojít k poranění.

- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, protože se z nich může uvolňovat pára nebo může dojít k jejich rozstříknutí a následnému opaření. Horké tekutiny a potraviny nechejte před vložením do mixovací nádoby a před mixováním zchladnout alespoň na teplotu 45 °C.
- Spotřebič nenechávejte nepřetržitě v provozu po dobu delší než 1 minutu. Před dalším spuštěním jej nechejte alespoň 3 minuty vychladnout.
- Spotřebič je vybaven tepelným jističem, který chrání motor před poškozením v případě, že je vystaven nadměrné zátěži. Pokud dojde k automatickému vypnutí spotřebiče v důsledku přetížení motoru, odpojte jej od síťové zásuvky a nechejte jej vychladnout alespoň po dobu 30 minut. Poté můžete spotřebič opět uvést do provozu.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo ke stěnám mixovací nádoby, spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Sestavu nádoby demontujte z motorové jednotky a otočte ji nožovou jednotkou nahoru. Nožovou jednotku sejměte. Plastovou stěrkou očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby. Mixovací nádobu sestavte a připevněte ji zpět k motorové jednotce. Síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
- Při manipulaci s nožovou jednotkou, jejím vyjímání z mixovací nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří. Nožovou jednotku držte vždy za spodní plastovou část. Nepokoušejte se ostří nabrousit.

- Příslušenství mixéru není určeno pro ohřev potravin v mikrovlnné troubě. Mixovací nádobu nevystavujte extrémním změnám teplot.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, výměnou příslušenství, před čištěním a jeho přemístěním.
- Než sejmete mixovací nádobu z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.




### **VÝSTRAHA:**



NEOTVÍREJTE MIXOVACÍ NÁDOBU, DOKUD SE NOŽOVÁ JEDNOTKA NEZASTAVÍ.

- Motorovou jednotku a síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemyjte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví jakékoli známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.


**A**

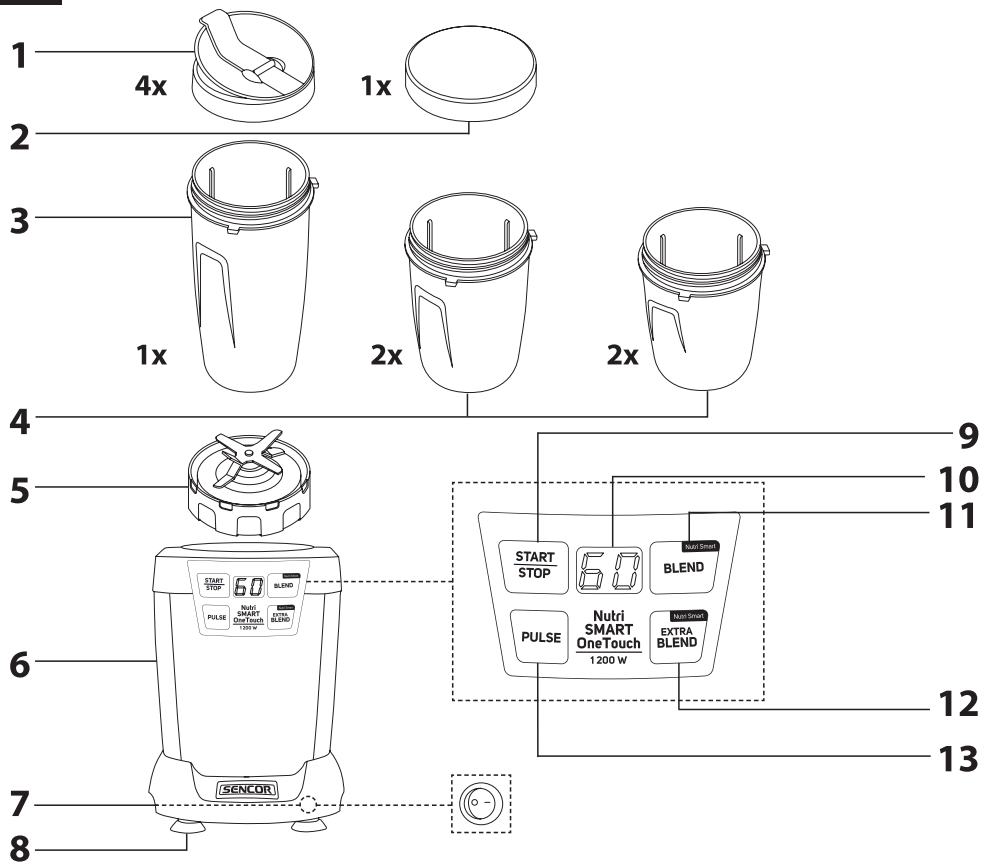

B

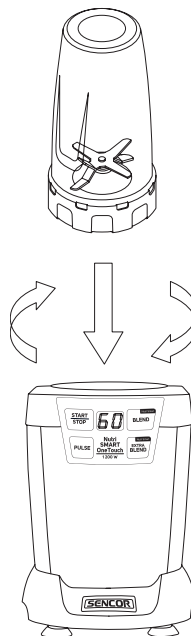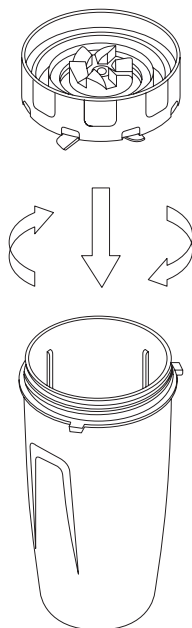

C

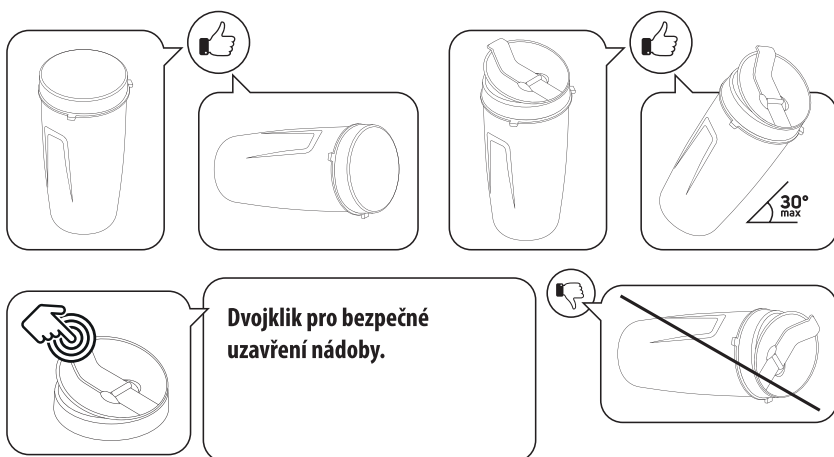

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již seznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

## POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Šroubovací víčko s uzavíratelným pítkem lze našroubovat na všechny velikosti lahvi.
- A2** Šroubovací víčko bez pítka lze našroubovat na všechny velikosti lahvi.
- A3** Extra velká mixovací nádoba o objemu 1,2 l (s maximálním objemem mixovaných potravin 1 l). Slouží také jako láhev na pítí.
- A4** Velká mixovací nádoba o objemu 1 l (s maximálním objemem mixovaných potravin 800 ml) a malá mixovací nádoba o objemu 0,8 l (s maximálním objemem mixovaných potravin 500 ml). Slouží také jako láhev na pítí.
- A5** Nožová jednotka se šesti čepelemi z nerezové oceli pokrytými vrstvou titanu
- A6** Motorová jednotka
- A7** Spínač ON/OFF
- A8** Protiskluzové nožky jsou umístěny ve spodní části motorové jednotky.
- A9** Program START / STOP vhodný k mletí mouky, koření a drcení ořechů
- A10** LED posvícený display zobrazující dobu mixování
- A11** Program BLEND vhodný k výrobě ovocného smoothie (45 s)
- A12** Program EXTRA BLEND vhodný k výrobě zeleninového smoothie (60 s)
- A13** Program PULSE sloužící k rozsekání / rozmixování větších nepoddajných kusů potravin a drcení ledu

## ÚČEL POUŽITÍ

- Tento nutriční mixér je ideální pro přípravu čerstvých ovocných nebo fitness nápojů, mléčných a jiných koktejlů, míchaných nápojů, vynikající salzy, krémových polévek, omáček, mixovaných dětských pokrmů a může také sloužit k mixování ledu. Je vybaven nožovou jednotkou se šesti čepelemi z kvalitní nerezové oceli a mixovacími nádobami ve třech velikostech. Nádoby jsou vyrobeny z kvalitního odolného plastu, který neobsahuje zdraví škodlivý uhloводný BPA (Bisfenol A), a lze je zároveň použít jako praktické láhve na pítí. Všechny láhve lze uzavřít víkem s pítkem nebo bez něj pro pohodlné přenášení bez rizika rozlití láhve. Protiskluzové nožky zajišťují vynikající stabilitu mixéru při jeho provozu. Láhve, víka i nožovou jednotku lze bezpečně nechat umýt v horní koši myčky nádobí.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
- Všechny odnímatelné části (všechny mixovací nádoby **A3** a **A4**, víčko **A1** a **A2** a nožovou jednotku **A5**), které jsou určeny pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a nechte je volně uschnout nebo je důkladně vyčistěte dosucha jemnou utěrkou. Všechny odnímatelné části lze též nechat umýt v horní koši myčky nádobí.



### Upozornění:

Při čištění nožové jednotky **A5** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky **A5** je ostré. Nožová jednotka **A5** je opatřena těsněním, aby byla zajištěna vzduchotěsnost mixovací nádoby během mixování. Pokud jste nechali umýt nožovou jednotku **A5** v myčce nádobí, může dojít k uvolnění těsnění v důsledku působení tepla. Po umytí nožové jednotky **A5** se vždy ujistěte, že těsnění je na svém místě.

## SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka **A6** je vypnutá a odpojená od zásuvky elektrického napětí a že rotující části nejsou v pohybu.

### 1. Sestavení a demontáž mixéru (obr. B)

- Mixovací nádobu **A3** nebo **A4** otočte hrdlem nahoru.
- Ověřte, že těsnění nožové jednotky **A5** je na svém místě. Nožovou jednotku **A5** přiložte k hrdlu nádoby **A3** nebo **A4** tak, aby nože směřovaly dovnitř, a našroubujte ji ve směru hodinových ručiček na hrdlo nádoby **A3** nebo **A4**.



### Poznámka:

Přísady vložte do nádoby **A3** nebo **A4** předtím, než k ní připevníte nožovou jednotku **A5**. Při plnění nádoby **A3** nebo **A4** nepřekračujte rysku MAX.

- Takto sestavenou nádobu otočte nožovou jednotkou **A5** dolů a vložte ji do motorové jednotky **A6** tak, aby jazyčky umístěné po obvodu nádoby zapadly do odpovídajících otvorů v motorové jednotce **A6**.
- Při demontáži postupujte opačným způsobem.

## 2. Sestavení lahve

- Pro uzavření lahve **A3** nebo **A4** můžete použít víčko **A1** nebo **A2**. Víčko **A1** nebo **A2** vždy řádně dotáhněte, aby nedocházelo k úniku obsahu lahve. Používejte-li víčko **A1**, dbejte na to, aby při jeho přenášení bylo řádně uzavřené pítko, aby nedošlo k rozlití obsahu lahve.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Ujistěte se, že motorová jednotka **A6** je odpojená od síťové zásuvky.
- Do mixovací nádoby **A3** nebo **A4** vložte přísady, které chcete rozmixovat. Maximální objem potravin, který lze do nádoby **A3** a **A4** vložit, je vyznačen ryskou MAX. Nádobu **A3** a **A4** nenaplňujte větším množstvím potravin nebo tekutin.



### Upozornění:

Horlé tekutiny a potravin nechte před vložením do mixovací nádoby **A3** nebo **A4** a před mixováním vychladnout alespoň na teplotu 45 °C.



### Poznámka:

Některé tekutiny nabývají v průběhu mixování na objemu.

- Mixovací nádobu sestavte dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče. Sestavenou mixovací nádobu otočte nožovou jednotkou **A5** dolů a vložte ji do motorové jednotky **A6** tak, aby jazyčky umístěné po obvodu nádoby zapadly do odpovídajících otvorů v motorové jednotce **A6**.
- Motorovou jednotku **A6** připojte k zásuvce elektrického napětí. Pro spuštění mixéru pootočte sestavenou mixovací nádobu ve směru hodinových ručiček a následně stiskněte hlavní spínač do polohy 1 a zvolte Vámi vybraný program. Mixér je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud není sestava mixovací nádoby správně připravena k motorové jednotce **A6**.



### Upozornění:

Maximální doba provozu spotřebiče je 1 minuta. Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Poté nechte spotřebič 3 minuty vychladnout. Při zpracování suchých ingrediencí nenechávejte spotřebič v provozu déle než 30 sekund.

- Pokud se potravin přichycují k nožové jednotce **A5** nebo ke stěnám mixovací nádoby **A3** nebo **A4**, mixér vypněte tlačítkem STOP nebo pootočením mixovací nádoby **A3** nebo **A4** proti směru hodinových ručiček a motorovou jednotku **A6** odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka **A5** přestala otáčet. Sestavu nádob vyjměte z motorové jednotky **A6** a otočte ji nožovou jednotkou **A5** nahoru. Nožovou jednotku **A5** odšroubujte. Plastovou stěrku očistěte nožovou jednotku **A5** a stěny nádoby **A3** nebo **A4**. Mixovací nádobu sestavte a vložte ji zpět do motorové jednotky **A6**. Síťový kabel připojte k zásuvce, pootočte mixovací nádobu ve směru hodinových ručiček, hlavní spínač přepněte do polohy 1, zvolte Vámi vybraný program a pokračujte v mixování.
- Pro ukončení mixování stiskněte tlačítko STOP, hlavní vypínač přepněte do polohy 0 a pootočte mixovací nádobu proti směru hodinových ručiček. Síťový kabel odpojte od zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka **A5** přestala otáčet a sestavu mixovací nádoby sejmete z motorové jednotky **A6**.
- Mixovací nádobu **A3** nebo **A4** otočte nožovou jednotkou **A5** nahoru. Nožovou jednotku **A5** demontujte a dle potřeby uzavřete mixovací nádobu **A3** nebo **A4** víčkem **A1** nebo **A2** nebo její obsah přelije do jiné vhodné nádoby.
- Všechny použité části vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

## RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

- Potravin pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájte na menší kusy o velikosti zhruba 2 až 3 cm a teprve poté je rozmixujte.

Ingredience	Doporučení doba mixování
Ovoce a zelenina nakrájená na menší kusy	30 s
Smoothie a koktejly	40 s
Salza	30 s
Polévky	30 s
Dětská výživa, příkrm	40 s



### Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba mixování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Mixér se nespustí.	Motorová jednotka <b>A6</b> není připojena ke zdroji elektrického napětí. Připojte ji k zásuvce elektrického napětí.  Sestava mixovací nádoby není správně vložena v motorové jednotce <b>A6</b> . Při vkládání mixovací nádoby <b>A3</b> nebo <b>A4</b> do motorové jednotky <b>A6</b> dbejte na to, aby jazyčky po obvodu nádoby zapadly do odpovídajících otvorů v motorové jednotce <b>A6</b> . Ke spuštění mixéru pootočte sestavu mixovací nádoby ve směru hodinových ručiček a následně stiskněte hlavní spínač do polohy 1 a zvolte Vámi vybraný program.
Sestava mixovací nádoby netěsní.	Ověřte, že těsnění nožové jednotky <b>A5</b> je na svém místě. Nožovou jednotku <b>A5</b> nasadte na mixovací nádobu <b>A3</b> nebo <b>A4</b> a řádně ji zašroubujte ve směru hodinových ručiček.
Ingredience jsou rozmixované nerovnoměrně.	Zpracováváte příliš velké množství potravin najednou. Potraviny zpracovávejte po menších dávkách a mixér spouštějte opakovaně v krátkých intervalech.
Ingredience jsou rozmixované příliš nejemno.	Příliš dlouhá doba mixování. Pro dosažení optimálních výsledků mixujte potraviny kratce a opakovaně.
Výsledek mixování je neuspokojivý.	Potraviny zpracovávejte po menších dávkách a mixér spouštějte opakovaně v krátkých intervalech. Zmražené potraviny mixujte v 2 až 5sekundových intervalech.
Nedaří se rozmixovat kostky ledu.	Kostky ledu je nutné rozmixovat ihned po vyjmutí z mrazničky. V opačném případě začnou tát, spojí se a nelze je rozmixovat. Před vložením kostek ledu do nádoby <b>A3</b> nebo <b>A4</b> se ujistěte, že je naprosto suchá. Kostky ledu mixujte kratce a opakovaně.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištením se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se rotující části zastavily a z motorové jednotky **A6** sejměte sestavu mixovací nádoby.
  - Z mixovací nádoby **A3** nebo **A4** sejměte nožovou jednotku **A5** a jednotlivé části důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a vytřete je dosucha jemnou utěrkou nebo je nechejte volně uschnout. Pokud jste použili víčko **A1** nebo **A2**, vyčistěte jej stejným způsobem. Odmíratelné části lze rovněž nechat umýt v horním koši myčky nádobí. K důkladnému vyčištění nožové jednotky **A5** můžete použít jemný nylonový kartáček.
- Upozornění:**  
Při vyjímání a čištení nožové jednotky **A5** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky **A5** je ostré. Nožová jednotka **A5** je opatřena těsněním, aby byla zajištěna vzduchotěsnost mixovací nádoby během mixování. Pokud jste nechali umýt nožovou jednotku **A5** v myčce nádobí, může dojít k uvolnění těsnění v důsledku působení tepla. Po umytí nožové jednotky **A5** se vždy ujistěte, že těsnění je na svém místě. Některé potraviny mohou způsobit zbarvení mixovací nádoby **A3** nebo **A4**. To však nemá vliv na funkčnost spotřebiče.
- Příslušenství doporučujeme vždy umýt ihned po použití, aby se zamezilo zaschnutí potravin. Zaschlé potraviny se obtížněji odstraňují. Pro odstranění zaschlých potravin můžete uvést mixér do provozu s mixovací nádobou **A3** nebo **A4** naplněnou teplou vodou zhruba ze ¾. Pokud nedojde k uvolnění zaschlých potravin, postup zopakujte.
  - K čištení vnějšího povrchu motorové jednotky **A6** použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku saponátového čisticího přípravku. Po aplikaci saponátu otřete povrch hadříkem mírně navlhčeným v čisté vodě a pak jej vytřete dosucha.
  - Nikdy neponořujte motorovou jednotku **A6** nebo síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny. K čištení spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující ořet. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na čisté, suché místo mimo dosah dětí. Nožovou jednotku **A5** doporučujeme uchovávat připevněnou k mixovací nádobě **A3** nebo **A4**, aby nedošlo k poranění o ostří.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 000–1 200 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	95 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 95 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Dopadů na životní prostředí tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.