


Haier

Inspirovaný život

Uživatelská příručka
MODELÝ:
H98S900UX





Ilustrace v této příručce slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.


LED televize

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Ušchovejte si tyto pokyny.
- 3) Dbejte všech varování.
- 4) Dodržujte všechny pokyny.
- 5) Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Neblokujte žádné větrací otvory, instalujte v souladu s pokyny.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou zářiče, topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- 9) Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře ohledně výměny zastaralé zásuvky.
- 10) Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
- 11) Používejte pouze příslušenství/nástavce specifikované výrobcem.
- 12) Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřek nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
- 13) Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Pokud je zařízení jakkoli poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do něj vnikla tekutina nebo do něj spadly nějaké předměty, pokud bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud upadlo, je nutný servis.
- 14) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být snadno dostupné.
- 15) Větrání by nemělo být blokováno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- 16) Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- 17) Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- 18) Používání přístroje v mírném podnebí.
- 19) Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
- 20) Varování: Abyste předešli zranění způsobenému nakloněním výrobku, vždy se ujistěte, že je celý výrobek umístěn na povrchu stolu ve vodorovné poloze.

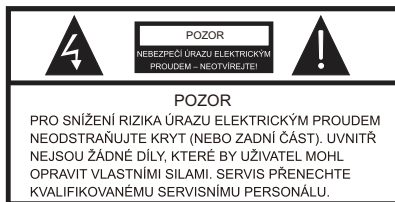

 Symbol označuje, že uvnitř tohoto zařízení se nachází nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.

 Symbol označuje, že v uživatelské příručce dodané s tímto zařízením jsou uvedeny důležité pokyny k provozu a údržbě.

VAROVÁNÍ:

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

VAROVÁNÍ:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako jsou radiátory, oheň a podobně.



Tento symbol označuje střídavé napětí.



Tento symbol označuje stejnosměrné napětí.



Tento symbol označuje, že tento výrobek má dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými částmi. Při servisu používejte pouze identické náhradní díly.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím systémy pro sběr a vrácení odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Mohou tento produkt odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nařízení EU o bateriích



Tento symbol na baterii (bateriích) nebo na obalu označuje, že s baterií (bateriemi) dodanými s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho oddělte baterie od ostatního odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního recyklačního systému, abyste chránili životní prostředí a zdraví. Pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova, je pod tímto symbolem přidán chemický symbol olova (Pb). Pro podrobnější informace o recyklaci této (těchto) baterie(i) se obraťte na místní úřad nebo na prodejnu, kde jste výrobek či baterii(e) zakoupili.

Pozor:

Displej může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Dodržováním jednoduchých opatření se lze vyhnout mnoha zraněním, zejména u dětí, například:

- **VŽDY** používejte skříňky, stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru
- **VŽDY** používejte nábytek, který dokáže bezpečně unést televizor
- **VŽDY** se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj podpěrného nábytku
- **VŽDY** děti poučte o nebezpečích spojených s lezením na nábytek, aby dosáhly na televizi nebo její ovládací prvky
- **VŽDY** veďte kabely a přípojky připojené k televizoru tak, aby o ně nikdo nezakopl, nebyly zataženy ani uchopeny
- V **ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** neumísťujte televizor na nestabilní místo
- V **ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek i displej upevnili k vhodné podpěře .
- V **ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** neumísťujte televizor na látku ani jiné materiály, které by se mohly nacházet mezi televizorem a nábytkem, na kterém je televizor podepřen.
- V **ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** neumísťujte na televizor ani na nábytek, na kterém je televizor umístěn, předměty, které by mohly děti lákat k lezení, jako jsou hračky a dálkové ovladače.

Pokud bude stávající televizní přijímač zachován a přemístěn, je třeba dodržovat stejné zásady, jako je uvedeno výše.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.




Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

H98S900UX


Registrační číslo evropského energetického štítku
EPREL:2079000

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2079000>

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PŘIPOMÍNKY

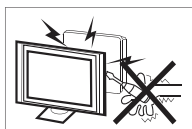

Pro provoz tohoto televizního přijímače se používá vysoké napětí. Nevytahujte skříňku zpět ze soupravy. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.

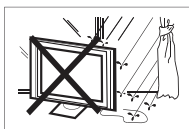

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevstavujte televizní přijímač dešti ani vlhkosti.



Nevhazujte ani nezasunujte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů ve skříňce televizoru. Nikdy nelijte žádnou tekutinu na televizní přijímač.




Neblokujte větrací otvory v zadním krytu. Dostatečně větrání je nezbytné, aby se zabránilo selhání elektrických součástí.




Nepriskřípněte napájecí kabel pod televizní přijímač.




Pokud se chystáte produkt čistit, odpojte televizor ze zásuvky a použijte měkký hadřík, žádnou vodu ani chemikálie.

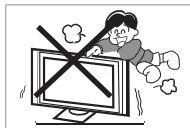


Nikdy na televizor ani jeho stojan nestoupejte, neopírejte se o něj ani na něj prudce netlačte. Zvláštní pozornost byste měli věnovat dětem. Pokud dojde k pádu, může dojít k vážnému zranění.

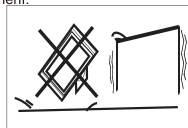


Neumístujte televizor na nestabilní vozík, stojan, polici nebo stůl. Pád televizoru může způsobit vážné zranění a poškození zařízení.

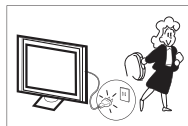

Pokud televizní přijímač delší dobu nepoužíváte, doporučuje se odpojit napájecí kabel ze zásuvky.

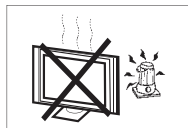

Nevstavujte televizní přijímač přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla. Nestavte televizní přijímač přímo na jiné výrobky, které vydávají teplo, např. videopřehrávače a audio zesilovače. Neumístujte na televizor zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

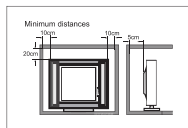

Pokud má být televizor zabudován do přihrádky nebo podobného krytu, musí být dodrženy minimální vzdálenosti. Hromadění tepla může zkrátit životnost vašeho televizoru a může být také nebezpečné.

Poznámka: použití zařízení v mírném podnebí.

Poznámka: Tento produkt používá panel sestávající ze subpixelů, jejichž výroba vyžaduje sofistikovanou technologii. Na obrazovce se však může objevit několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon produktu.

PŘÍPRAVA

DŮLEŽITÉ:


Netlačte na plochu displeje, mohlo by to ohrozit jeho integritu.
Záruka výrobce se nevztahuje na nevhodné používání uživatelem nebo nesprávné instalace.

PŘIPOJENÍ STOJANU

DŮLEŽITÉ:

Stojan televizoru musí být před použitím sestaven.

1. Umístěte televizor displejem dolů na měkký a rovný povrch (deku, pěnu, látku atd.), abyste zabránili poškození televizoru.
2. Připevněte stojan k základně čtyřmi šrouby. Připomínáme, že základna je těžká, držte ji rukou opatrně.

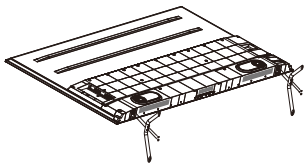

Screws: M6 x 35mm x 4pcs


PŘÍPRAVA LED TELEVIZORU K MONTÁŽI NA ZEĎ

Doporučujeme umístit televizor alespoň 60 mm od zdi, abyste zabránili rušení kabelů. Před montáží televizoru na zeď je nutné odstranit stojan.

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze nástěnný držák s certifikací UL s minimální hmotností televizoru bez stojanu.

Připevnění nástěnného držáku k televizoru:

1. Demontujte šrouby, kterými je televizor připevněn na stojanu.
2. Sejměte stojan z televizoru.
3. Připevněte nástěnný držák k zadní straně televizoru pomocí čtyř šroubů. Při instalaci postupujte podle pokynů v uživatelské příručce, která byla dodána s držákem pro montáž na zeď.

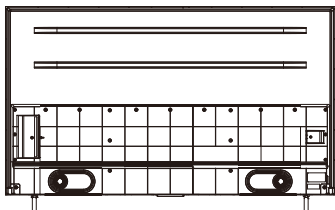


POZNÁMKA

Držák pro montáž na zeď není součástí balení.

4. Upevněte šrouby pro montáž na zeď (M8 x 16 mm/6 ks) k zadní straně LED televizoru uťahovacím momentem 10 kgf/cm.


ZAPNUTÍ TELEVIZE


1. Nainstalujte stojan a umístěte televizor na pevný povrch.

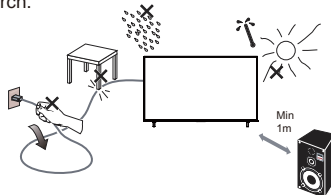

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že je televizor umístěn tak, aby umožňoval volné proudění vzduchu. Nezakrývejte větrací otvory na zadním krytu.
 - Aby se předešlo nebezpečným situacím, neměly by se na zařízení ani v jeho blízkosti umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
 - Vyhýnejte se teplu, přímému slunečnímu záření a vystavení dešti nebo vodě.
Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
2. Připojte anténní kabel nebo kabel kabelové televize k anténní zásuvce **ANT IN** na zadní straně televizoru.
 3. Napájení:
Zapojte kabel do funkční elektrické zásuvky.

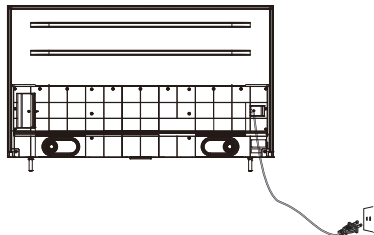

4. Zapněte televizi:
Stiskněte  na dálkovém ovladači nebo tlačítko **POWER** ve spodní části televizoru.

PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ PERIFERÍ

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

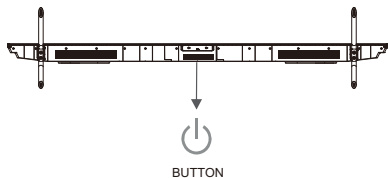

V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka zapnete televizor.
Ve stavu spouštění dlouhým stisknutím tlačítka provedete vypnutí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkové ovládání - 1 ks
Uživatelská příručka - 1 ks
Základní skupina - 2 ks
Základní šrouby- 4 ks
Záruční list - 1 ks
Průvodce rychlým spuštěním – 1 ks
Záruční list – 1 ks
Kompozitní A/V kabel RCA na 3,5mm konektor – 1 ks

PŘIPOJENÍ PERIFERÍÍ




Všechny svorky jsou (zleva doprava):
OPTICAL, LAN, USB, LNB IN(SATELLIT), ANT IN(ANTENNA/CABLE), HDMI4, HDMI3(eARC/ARC),
HDMI2, HDMI1, HEADPHONE, AV IN adapter, COMMON INTERFACE(CI)

PŘIPOJENÍ ZAKONČENÍ

AV ZAŘÍZENÍ

Tento televizor nabízí jednu skupinu AV pro pohodlné připojení k videorekordéru, DVD nebo jinému videozařízení. Viz také návod k obsluze zařízení, které chcete připojit.

Vstupní konektory na zadní straně televizoru můžete použít následovně.

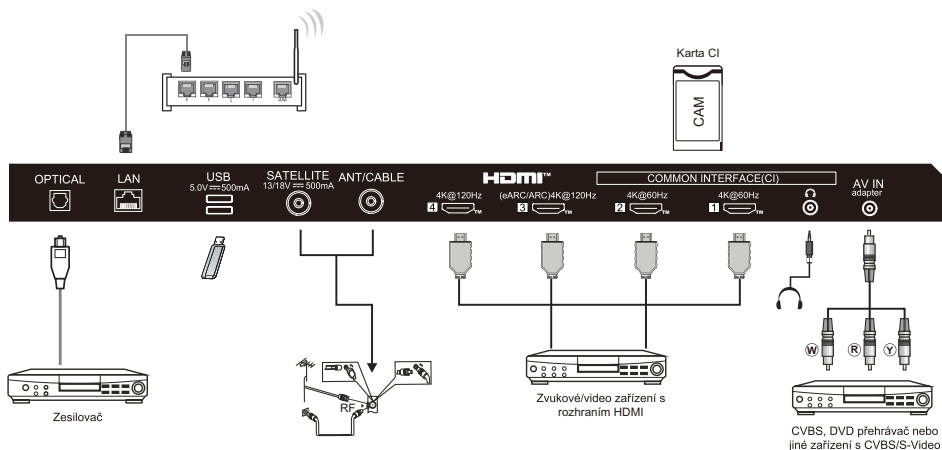


1. RF: Anténa/uzavřený okruh TV
2. EARPHONE: Výstup pro sluchátka.
3. USB: Připojení zařízení USB.
4. HDMI: Připojte se ke zdroji multimediálního signálu s vysokým rozlišením.
5. AV INPUT: Vstup videa/vstup audia.

Lze jej připojit k následujícím zařízením: Videorekordér, přehrávač disků, DVD, videokamera, herní systém nebo stereo systém atd.

Poznámka:

V některých případech to nebude podporováno v jiném zařízení, protože zařízení dodává nestandardní signál.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

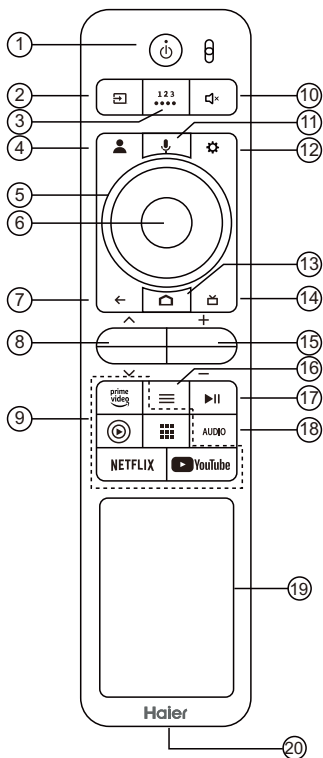


#	Položka	Popis
1	NAPÁJENÍ (⏻)	Zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
2	ZDROJ (📺)	Stisknete toto tlačítko pro přístup ke zdrojovému seznamu nebo vyberte požadovaný zdroj podle potřeby.
3	Přístup k virtuální klávesnici včetně běžně používaných tlačítek, jako jsou číselná tlačítka, barevná tlačítka a tak dále.
4	👤	Přepnutí účtů Google v režimu Google TV.
5	▲▼◀▶	V nabídce vyberte požadovaný obsah.
6	OK	Potvrďte, zadejte nebo spusťte vybranou položku nebo přistupte k seznamu kanálů
7	ZPĚT (←)	Návrat na předchozí nabídku.
8	Kaná (▲/▼)	Stisknutím tohoto tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovaný zdroj v seznamu zdrojů nebo v režimu TV měňte kanály.
9	Tlačítko aplikací	Přímý přístup ke všem nainstalovaným aplikacím.
10	ZTLUMENÍ ZVUKU (🔇)	Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte nebo obnovíte zvuk televizoru.
11	MIKROFON (🗣️)	Začněte používat funkci hlasu v blízkém poli.
12	NASTAVENÍ (⚙️)	Vstup do nastavení systému televizoru.
13	DOMŮ (🏠)	Krátkým stisknutím přejdete na domovskou stránku a dlouhým stisknutím přejdete do centra aplikací.
14	PRŮVODCE (📺)	Přístup k rozhraní EPG v režimu DTV.
15	HLASITOST (+/-)	Stisknutím tohoto tlačítka nahoru/dolů nastavte hlasitost zvuku.
16	NABÍDKA (☰)	Přístup k nabídce rychlých nastavení.
17	▶	Kliknutím přehrajete/pozastavíte v multimediálním režimu.
18	AUDIO	Kliknutím přepnete zvukové kanály.
19	Světelný panel	Převeďte světelnou energii na elektrickou energii.
20	Port typu C	Port typu C pro rychlé nabíjení.


POKYNY K PROVOZU

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ


Při prvním zapnutí televizoru vás průvodce nastavením provede nastavením základních nastavení. Postupujte podle textového tipu k prvním nastavení.

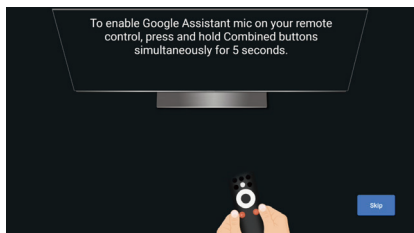


Tato funkce se používá pro kód párování dálkového ovladače. Po úspěšném zadání kódu můžete k ovládání TV použít Bluetooth dálkový ovladač.

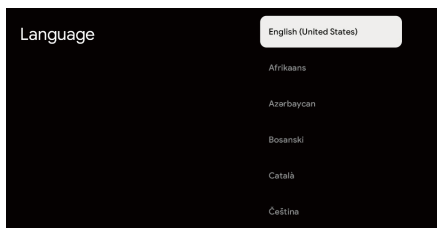


Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte jazyk systému a jazyk potvrďte stisknutím tlačítka OK.

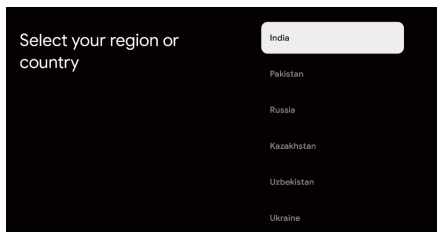


Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte region/zemi zařízení a stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.

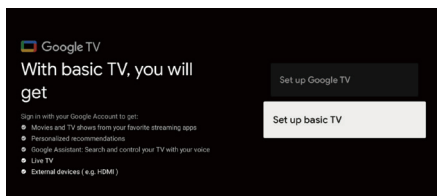

Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte možnost „Nastavit základní TV“ na vašem zařízení a dokončete nastavení stisknutím tlačítka OK.

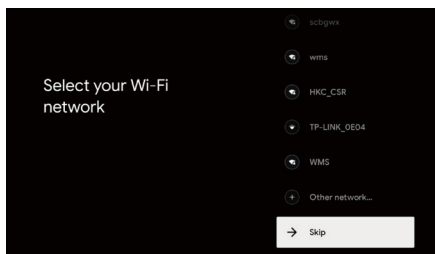


Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit, stiskněte tlačítko OK a pro potvrzení úspěšného připojení zadejte heslo.

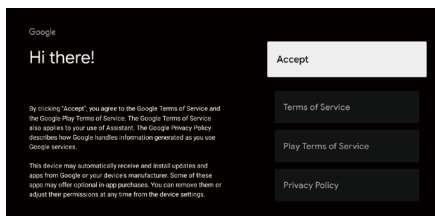


Přijetím smluvních podmínek Google za účelem zlepšení zážitku z produktu vyberte „Přijmout“ a přijmete tyto podmínky.



Používá se k nastavení hesla zařízení pro zajištění bezpečnosti a soukromí.

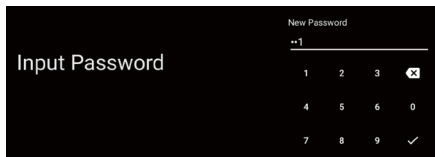


Stisknutím tlačítka OK vyvoláte softwarovou klávesnici a pomocí dálkového ovladače zadáte 4místné heslo, a automaticky přejdete na další rozhraní.

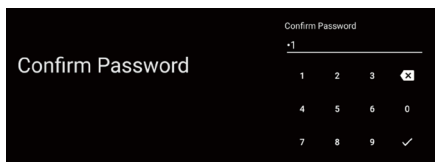


Znovu potvrďte heslo a udržte ho konzistentní. Pomocí dálkového ovladače zadejte a dokončete heslo.


POKYNY K PROVOZU

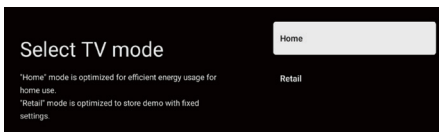


Pro výběr režimu ▲/▼ stiskněte tlačítko pro výběr domovského režimu a stiskněte možnost „Ano“.

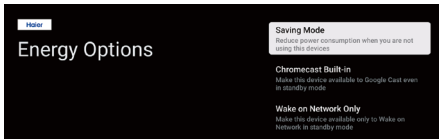


Vyberte „Režim ukládání“ a přejděte k dalšímu kroku.

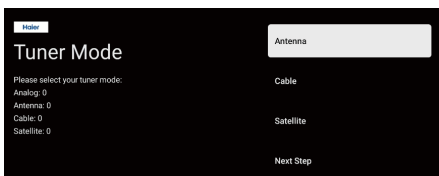

Pro výběr režimu Tuner pro vyhledávání stiskněte pro výběr a stiskněte OK pro potvrzení.

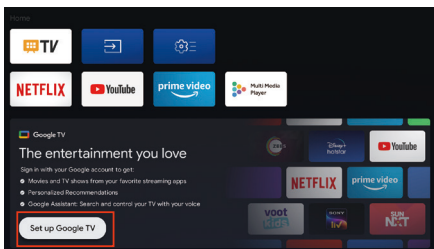


• Jakmile se dostanete do uživatelského rozhraní, můžete přepnout ze základního nastavení televizoru na nastavení Google TV

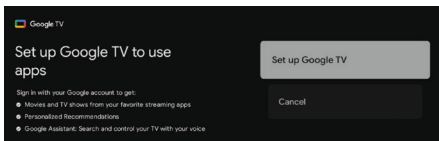

Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte možnost „Nastavení Google TV“ na vašem zařízení a dokončete nastavení stisknutím tlačítka OK.


Použijte přihlášení svého účtu Google. Postupujte podle Průvodce Google.

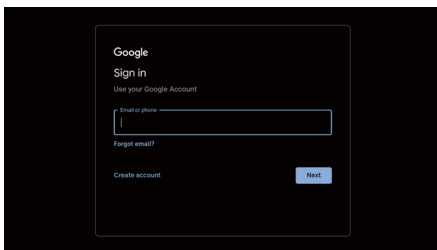

Elektronický návod

Elektronický návod je vestavěn do vašeho televizoru a může být zobrazen na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o funkcích svého televizoru, přistupte k elektronickému návodu podle následujících pokynů. V závislosti na regionu nebo modelu může být k dispozici elektronický návod.

1. Stiskněte tlačítko {DOMŮ} pro přístup na úvodní stránku.
2. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO a OK vyberte v části „Aplikace“ možnost „E-Manual“ a přejděte do ní.

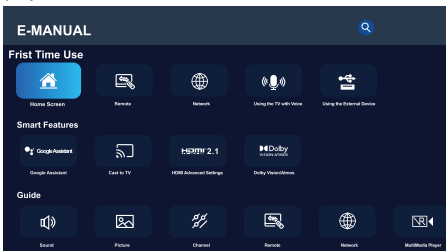

Poznámka: Obrázek slouží pouze pro referenci.

Haier