

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

### **O aplikaci Samsung Kies Kies**

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) a nainstalujte ji do počítače.



Printed in Korea  
GH68-37721E Rev.1.0  
Czech. 07/2014



**GT-N7100**

# Uživatelská příručka

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg.

Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

## O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.

- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

## Ikony v pokynech



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Poznámka:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.



## O VIDEO DIVX

DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a prošlo důkladným testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky [www.divx.com](http://www.divx.com).

## O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.



# Obsah

## Úvodní informace

- 10 Rozvržení zařízení
- 11 Tlačítka
- 12 S Pen
- 13 Obsah balení
- 13 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
- 16 Nabíjení baterie
- 19 Vkládání paměťové karty
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Uchopení zařízení
- 21 Zamknutí a odemknutí zařízení
- 22 Nastavení hlasitosti
- 22 Přepnutí do tichého režimu

## Základy

- 23 Ikony indikátoru
- 24 Používání dotykového displeje
- 27 Ovládací pohyby
- 33 Stránka kamarádů
- 33 Zapnutí zobrazení více oken
- 35 Používání pera S Pen
- 40 Přejíždění perem S Pen
- 40 Majitel S Pen
- 40 Rychlý příkaz
- 41 Oznámení
- 42 Domovská obrazovka
- 45 Zamknutá obrazovka

- 46 Obrazovka Aplikace
- 47 Používání aplikací
- 48 Návod
- 48 Ovládání jednou rukou
- 48 Zadávání textu
- 50 Připojování k síti Wi-Fi
- 51 Nastavení účtů
- 52 Přenos souborů
- 53 Zabezpečení zařízení
- 55 Upgrade zařízení

## Komunikace

- 56 Telefon
- 61 Kontakty
- 64 Zprávy
- 66 E-mail

- 67 Google Mail
- 69 Hangouts
- 69 Google+
- 69 Fotky
- 70 ChatON

## Web a síť

- 71 Internet
- 72 Chrome
- 73 Bluetooth
- 74 Screen Mirroring
- 75 Samsung Link
- 76 Group Play
- 79 NFC
- 80 S Beam



## Média

- 81 Hudba
- 83 Fotoaparát
- 90 Galerie
- 93 Paper Artist
- 94 Video
- 95 YouTube
- 96 Rádio
- 97 Flipboard

## Aplikace a obchody s médii

- 98 Obchod Play
- 99 Samsung Apps
- 99 S Suggest
- 100 Knihy Play
- 100 Play Movies

- 100 Hudba Play
- 100 Hry Play
- 101 Kiosek Play

## Nástroje

- 102 S Note
- 105 S Plánovač
- 108 Dropbox
- 109 Cloud
- 110 Disk
- 110 Hodiny
- 112 Kalkulačka
- 113 Záznamník
- 114 S Voice
- 115 Google

- 116 Hlasové vyhledávání
- 116 Moje soubory
- 117 Stažené položky
- 118 KNOX
- 118 Samsung Wallet

## Cestování a poloha

- 119 Mapy
- 119 Earth

## Nastavení

- 120 Otevření menu Nastavení
- 120 Připojení
- 124 Toto zařízení
- 139 Účty


- 140 Další
- 143 Nastavení Google

## Řešení problémů

## Bezpečnostní informace

# Úvodní informace

## Rozvržení zařízení

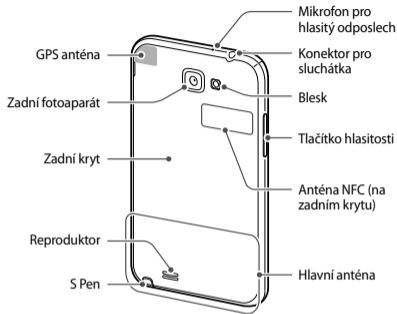






Mikrofon v horní části zařízení je aktivní pouze pokud použijete hlasitý odposlech nebo nahráváte videa.




- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

## Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <p>Vypínač</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.</li> <li>• Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 8 – 10 sekund.</li> <li>• Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.</li> </ul>

Tlačítko	Funkce
 <b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce.</li> <li>• Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spustíte službu Google Search.</li> </ul>
 <b>Domů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.</li> <li>• Chcete-li spustit službu <b>S Voice</b>, dvakrát stiskněte tlačítko.</li> </ul>
 <b>Zpět</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>
 <b>Hlasitost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>

## S Pen

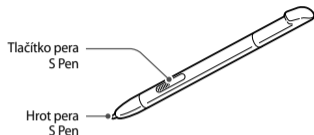

Název	Funkce
<b>Hrot pera S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provádění základních akcí s perem S Pen. (str. 24)</li> </ul>
<b>Tlačítko pera S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provádění pokročilých akcí s perem S Pen. (str. 35)</li> </ul>

## Obsah balení

Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.



- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.


## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.



Se zařízením pracují pouze karty microSIM.

- 1 Sundejte zadní kryt.

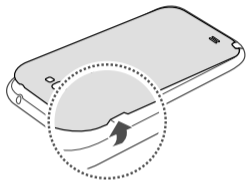


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.



Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekrutíte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

- 2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

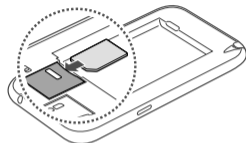


- 3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.




- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

#### 4 Vložte baterii.

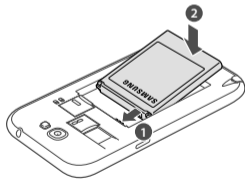

#### 5 Vraťte zpět zadní kryt.

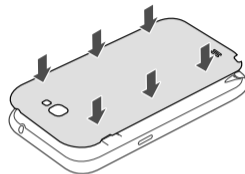


### Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie


#### 1 Sundejte zadní kryt.



## 2 Vyměňte baterii.

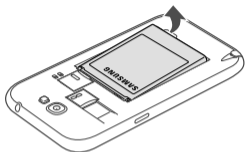

## 3 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

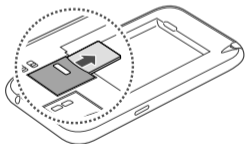

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

## Nabíjení pomocí nabíječky

Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru na zařízení a zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.

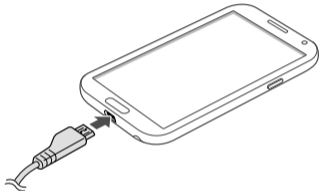

**!** Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

### Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabitó

### Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Aktivace úsporného režimu.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

## Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do telefonu, ve složce **SD memory card** se zobrazí adresář se soubory paměťové karty.

- Sundejte zadní kryt.
- Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

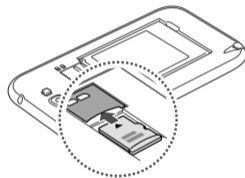


- Vraťte zpět zadní kryt.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Další** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu.**

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

 Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Další** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše.**




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení vypnete nebo zapnete.

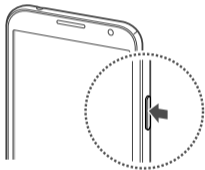

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepněte na položku **Vypnout**.

## Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

## Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte vypínač nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky nacházející se v dolní části.

## Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

## Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:









- Stiskněte a podržte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Ztlumit** nebo **Vibrace**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrace**.



# Základy




## Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+

Ikona	Definice
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Inteligentní obrazovka je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	S Pen je vyjmuto
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován



Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

## Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty nebo pero S Pen.



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.




- Zařízení nemusí rozpoznat doteky v blízkosti okrajů obrazovky mimo dotykovou oblast.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

## Gesta pomocí prstů

### Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

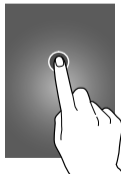


## Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.



## Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

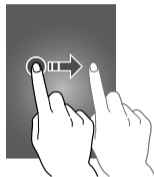


## Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.



## Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

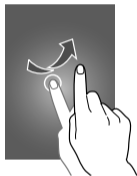

## Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.



## Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.


Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu.  
Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení**  
→ **Toto zařízení** → **Pohyb** a přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Správné ovládání pohybů.

## Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

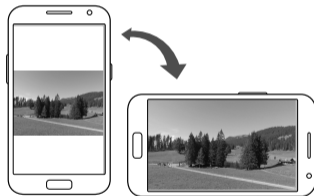


Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.



- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.

### Letmý pohled

Po vypnutí obrazovky můžete zvednutím některé strany telefonu zobrazit čas a datum, oznámení nebo stav telefonu. Před použitím této funkce položte telefon na rovný povrch.

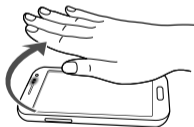


### Podržení u ucha (Přímé volání)

Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.




## Zvednutí

Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.

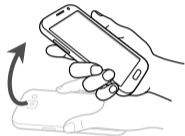


## Dvojité klepnutí

Chcete-li posunout seznam kontaktů nebo e-mailů, dvakrát klepněte na zařízení.

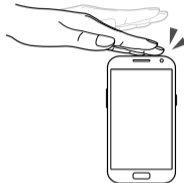


## Naklánění (Přiblížit/Oddálit)

Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním přístroje dozadu a dopředu přiblížte nebo oddalte obraz na displeji.

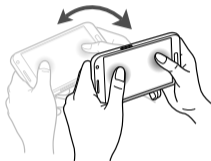


## Přesun pomocí posunutí

Klepnutím a podržením položky na displeji a posunem zařízení doleva nebo doprava přesunete položku na jiný panel domovské obrazovky nebo seznamu obrazovky Aplikace.

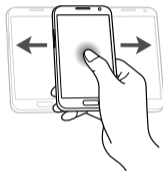

## Procházení pomocí posunutí (Procházet obrázky)

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

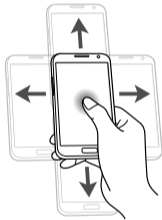


## Zatřesení

- Když přístrojem zatřesete, zahájíte hledání zařízení Bluetooth.
- Chcete-li aktualizovat seznam e-mailů nebo informace služeb Yahoo News, Yahoo Finance nebo AccuWeather, zatřeste zařízením.




U nástrojů na domovské obrazovce aktualizace nefungují.

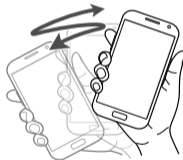




## Obrácení (Ztlumit/Pozastavit)

Ke ztišení vyzvánění nebo pozastavení přehrávání médií zařízení otočte.

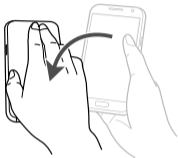

## Přejíždění (Kopie obrazovky)

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

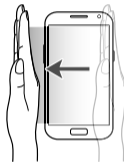

## Zakrývání (Ztlumit/Pozastavit)

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.



## Stránka kamarádů

Tuto funkci použijte pro konkrétní aplikace na základě vašich akcí. Stránky související s vašimi akcemi se zobrazí v následujících případech:

- Když vysunete pero S Pen ze slotu.
- Když připojíte sluchátka nebo dok k zařízení.
- Když používáte roaming.

## Zapnutí zobrazení více oken

Tuto funkci použijte pro zobrazení dvou aplikací najednou.




- Můžete spustit jen aplikace na panelu Více oken.
- Pokud spouštíte aplikace, které obsahují multimediální soubory, jako například muziku nebo video, tak zvuk z obou souborů bude přehrán současně.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat více oken, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte položku **Více oken**.

## Používání panelu více oken

Chcete-li zobrazit panel Více oken pro zobrazení více oken, klepněte a držte ↶. Panel Více oken se zobrazí na doleva straně obrazovky. Zvolte jednu aplikaci a potom přetáhněte jinou aplikaci z nabídky Více oken na obrazovku. Pro skrytí zobrazení více obrazovek (Více oken) opětovně stiskněte a držte ↶.

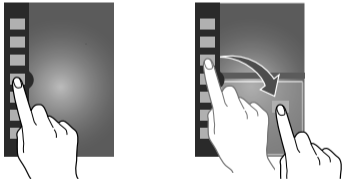





Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů můžete měnit velikost těchto oken.

Klepnutím na úchyt panelu můžete panel otevřít nebo zavřít. Je-li panel Multi Window otevřený a chcete ho přesunout, klepněte a podržte úchyt a přetáhněte ho doleva nebo doprava k okraji obrazovky. Je-li panel Multi Window zavřený a chcete ho přesunout, klepněte a podržte úchyt a přetáhněte ho nahoru nebo dolů.


## Používání aplikací s více okny (Více oken)

Při používání aplikace Více oken vyberte okno aplikace, klepněte na kruh mezi okny aplikací a použijte jednu z následujících možností:

-  : Otevřít seznam nedávno použitých aplikací ve vybraném okně.
-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
-  : Maximalizace okna tak, aby odpovídalo obrazovce.
-  : Uzavření aplikace.

## Vytvoření spárovaného okna


Tato funkce slouží k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací funkce Více oken.

Na panelu Více oken klepněte na tlačítko  → **Vytvořit**, zadejte název a klepněte na tlačítko **OK**.

## Používání pera S Pen

Přiložené pero S Pen lze snadno používat k výběru položek nebo provádění funkcí. Akce pomocí pera S Pen se stisknutým tlačítkem poskytují dodatečné možnosti, například uložení snímku obrazovky.

Chcete-li ho použít, vytáhněte pero S Pen ze slotu.

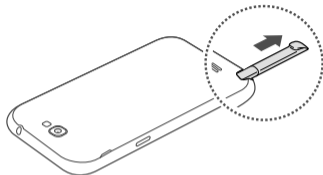

Po vytažení pera S Pen ze slotu ho zařízení detekuje a provede následující:


- Zapne dotykový displej (pokud je vypnutý).
- Spustí aplikaci S Note (během hovoru).
- Otevře stránku S Pen (z domovské obrazovky).



- Hrot pera S Pen není vyměnitelný. Pokud se hrot otupí, zakupte nové pero S Pen.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung. Další informace o peru S Pen naleznete na webové stránce společnosti Samsung.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pero S Pen udržovat vůči dotykové obrazovce především v kolmé poloze a vyhnete se psaní pod ostrým úhlem.
- Tlačítko Menu a tlačítko Zpět nelze aktivovat pomocí pera S Pen.

## Otevírání menu

Se stisknutým tlačítkem pera S Pen nakreslete ^ a otevřete seznam dostupných možností obrazovky.

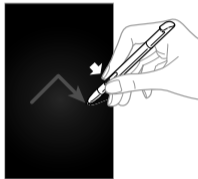

## Vrácení poslední akce

Se stisknutým tlačítkem S Pen nakreslete < a vraťte poslední akci.



## Ukládání snímků obrazovky

Se stisknutým tlačítkem S Pen klepněte na obrazovku, dokud neuslyšíte kliknutí. Snímek obrazovky se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**.

Na snímek obrazovky lze kreslit nebo psát nebo ho oříznout. Upravený snímek obrazovky se uloží do složky **Galerie** → **IMG\_edited**.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.




## Spouštění aplikace S Note

Se stisknutým tlačítkem S Pen dvakrát klepněte na obrazovku a spustíte aplikaci S Note.



## Výběr textu

Se stisknutým tlačítkem S Pen vyberte text přetažením kurzoru doprava nebo doleva. Pokud přetáhnete mezi řádky, můžete vybrat nežádoucí text. Pokud chcete vybrat pouze určitý text, táhněte přes střed textu nebo táhněte ikony pro výběr textu.

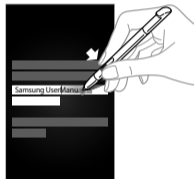

## Spouštění rychlého příkazu

Se stisknutým tlačítkem S Pen přetáhněte pero S Pen nahoru na obrazovku a spusťte rychlý příkaz.



Na obrazovce Rychlý příkaz nakreslete příkaz gestem, abyste spustili přiřazenou aplikaci nebo funkci.

## Výběr a záznam snímku


Se stisknutým tlačítkem S Pen nakreslete čáru okolo oblasti, kterou chcete vybrat. Vybraná oblast se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít s vybranou oblastí z ikon, které se zobrazí v dolní části obrazovky.





## Přejíždění perem S Pen

Když držíte pero S Pen v blízkosti obrazovky, zobrazí se na obrazovce ukazatel. Posuňte ukazatel na soubory, předměty nebo možnosti a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracích oknech. Posunutím ukazatele na hranu obrazovky (nahoru/dolů/doleva/doprava) můžete procházet panely nebo seznamy.

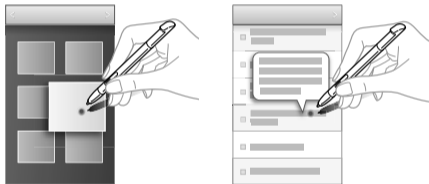

## Majitel S Pen

Když je dotykový displej vypnutý a pero S Pen vyjmuté ze zařízení, zařízení zobrazí upozornění a při chůzi vydá zvukový signál. Funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení pera S Pen.

## Rychlý příkaz

Tuto funkci použijte k zahájení hovoru, odeslání zprávy nebo hledání obsahu nakreslením příkazů gesty na obrazovku. Se stisknutým tlačítkem S Pen přetáhněte pero S Pen nahoru na obrazovku a spustíte možnost **Rychlý příkaz**.

## Přidávání příkazů gesty

Klepněte na položku  → **Přidat komentář** → **Vyberte aplikaci** nebo **Vybrat funkce/nastavení**. Vyberte aplikaci nebo funkci → možnost. Nakreslete nový příkaz gestem a pak klepněte na tlačítko **Hot**.


## Používání příkazů gesty

Nakreslete příkaz gestem a spusťte aplikace nebo funkce.

Pro specifitější úlohy nakreslete po zadání příkazu gestem klíčové slovo, například jméno nebo telefonní číslo. Když například nakreslíte @, spustí se e-mailová aplikace. Během přidávání jména příjemce za @ se otevře obrazovka vytváření e-mailu, takže budete moci odeslat e-mail příjemci.

## Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.



V panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového řádku a potom klepněte na položku  a použijte jednu z následujících možností:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Umístění:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Více oken:** Nastavuje použití funkce více oken.
- **Akt. bod Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **S Beam:** Aktivace nebo deaktivace funkce S Beam.

- **NFC:** Aktivace nebo deaktivace funkce NFC.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Chytrý poh. st.:** Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li vybrat typ blokováných oznámení, klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Režim blokování**.
- **Režim Letadlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu Letadlo.
- **Režim handsfree:** Aktivace a deaktivace režimu hands-free.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na  → , klepněte a podržte danou položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte doleva nebo doprava.

## Změna režimu domovské obrazovky

Domovská obrazovka obsahuje standardní a snadné režimy. Ve snadném režimu můžete jednoduše otevírat oblíbené kontakty, aplikace a nastavení přidáním zkratk na domovskou obrazovku.

Chcete-li přepnout do snadného režimu, klepněte na domovské obrazovce na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Režim domovské obrazovky** → **Snadný režim** → **Použít**.

## Nové uspořádání položek

### Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

### Přidávání položky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním nástrojů nebo složek.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje:** Přidání nástrojů nebo aplikací na domovskou obrazovku.
- **Složka:** Vytvoření nové složky.

### Přesouvání položky



Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

### Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

## Nové uspořádání panelů

### Přidání nového panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku** → .

### Přesouvání panelu


Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

### Odebírání panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

## Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavit pozadí** → **Domovská obrazovka** a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Fotky:** Zobrazení snímků ve složce **Fotky**.
- **Galerie:** Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
- **Pozadí:** Zobrazení obrázků tapet.
- **Živá pozadí:** Zobrazení animovaných obrázků.

Vyberte obrázek, v případě potřeby změňte jeho velikost rámečku a pak jej nastavte jako pozadí.

## Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.



- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

### Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Umístěte jej do požadovaného umístění, tažením za rámeček změňte v případě potřeby jeho velikost a klepnutím kamkoli na obrazovku uložte umístění nástroje.

## Zamknutá obrazovka

Zamknutá obrazovka brání v aktivaci nechtěných funkcí zařízení, pokud ho nepoužíváte a také umožňuje přidávat praktické nástroje.


### Přidávání nástrojů

Chcete-li používat nástroje s uzamknutou obrazovkou, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** a pak zaškrtněte položku **Více nástrojů**.



Nástroje nelze používat na zamknuté obrazovce ve snadném režimu, pokud jsou aktivovány funkce zabezpečení.

Klepněte na oblast panelu nástrojů v horní části obrazovky. Přejděte doleva na poslední stránku, klepněte na položku **+** a pak výběrem přidejte nástroj do zamknuté obrazovky.

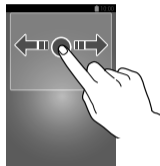

## Nové uspořádání panelů

### Přesouvání panelu

V oblasti panelu nástrojů přejděte doprava nebo doleva, klepněte a podržte náhled panelu a pak jej přetáhněte do nového umístění.

## Odebírání panelu

V oblasti panelu nástrojů přejedte doprava nebo doleva, klepněte a podržte náhled panelu a pak jej přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

## Obrazovka Aplikace


Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte doleva nebo doprava.


## Nové uspořádání aplikací

Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení přizpůsobitelné mřížky.

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

## Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Ulož.** a uspořádání uložte.

## Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

## Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

## Odeinstalace aplikací

Klepněte na položku  → **Odeinstalovat/zakázat apli.** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odeinstalovat.



Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odeinstalovat.

## Deaktivace aplikací

Klepněte na položku  → **Odeinstalovat/zakázat apli.** a vyberte aplikaci, kterou chcete deaktivovat.

Chcete-li aplikaci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na **Nastavení** → **Další** → **Správce aplikací**, přejděte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a klepněte na **Povolit**.



- Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které jsou dodávány s telefonem, nelze deaktivovat.
- Pokud používáte tuto funkci, deaktivované aplikace zmizí z obrazovky Aplikace, budou však stále uloženy v telefonu.

## Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

### Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

### Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací



Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.



## Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku  a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepněte na položku **Ukončit vše**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .

## Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Chcete-li obnovit dříve skrytá rozevírací okna, klepněte na položku **Zobrazovat kontextové tipy** a pak zaškrtněte příslušné položky.

## Ovládání jednou rukou

Pro pohodlné ovládání můžete aktivovat režim ovládání jednou rukou. V tomto režimu jsou rozhraní aplikace upravena pro snadné používání pomocí jedné ruky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Ovládání jednou rukou**. Zaškrtněte aplikace nebo funkce, které chcete v režimu používat.

## Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.


## Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

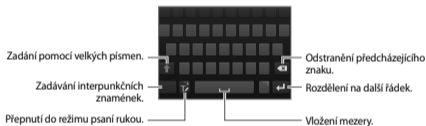


## Používání klávesnice Samsung



## Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.


## Změna typu klávesnice


Klepněte a podržte položku  a pak klepněte na položku  a změňte typ klávesnice. Na plovoucí klávesnici klepněte a podržte položku  a přesuňte klávesnici na jiné místo.

## Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změňte jazyk klávesnice.

## Ruční psaní

Klepněte na , a poté napište slovo prstem nebo pomocí pera S Pen. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.

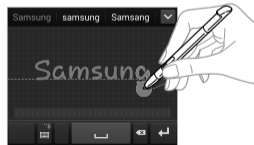



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



## Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

## Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky  nebo  vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vyjmout**, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

## Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 120)

## Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

## Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Síť, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

## Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

## Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

## Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace jako například **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

## Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

## Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** vyberte název účtu pod položkou **Moje účty**, vyberte účet, který chcete odebrat a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

## Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

## Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

## Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

## Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.  
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Přesunujte soubory mezi zařízeními a počítačem.

## Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, bude vyžadovat kód.

## Nastavení odemknutí podle tváře

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení. Pak nastavte záložní kód PIN odemykání nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře dojde k chybě.

## Nastavení odemknutí podle tváře a hlasu


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Obličej a hlas**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení a pak nastavte hlasový příkaz. Pak nastavte záložní kód PIN odemknutí nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře a hlasu dojde k chybě.

## Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

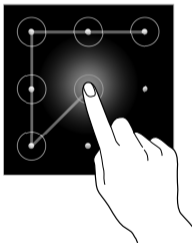

## Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

## Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

## Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

## Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

## Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Další** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.



# Komunikace

## Telefon


Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

## Volání

### Volání

Použijte jednu z následujících metod:


- **Klávesnice:** Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **Protokoly:** Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
- **Oblíbené:** Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **Kontakty:** Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

## Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

## Předvídání čísel


Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.



## Hledání kontaktů




Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídání kontaktů. Vyberte jeden a zahajte hovor.

## Mezinárodní hovor

Klepněte a podržte **0** dokud se nezobrazí znaménko +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

## Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:


- : Vybere možnost ekvalizéru, která bude použita během volání.
- : Deaktivuje funkci redukce hluku, která odstraňuje hluk na pozadí, takže druhá strana vás může lépe slyšet.
- : Zvýší hlasitost.
- **Podržet**: Podržení hovoru. Podržení hovoru obnovíte klepnutím na tlačítko **Uvolnit**.
- **Přidat hovor**: Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice**: Otevření klávesnice.
- **Ukončit**: Ukončení aktuálního volání.
- **Reprod.**: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.

- **Ignorovat**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Sluchátka**: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Přepnout**: Přepíná mezi dvěma hovory.
- **Sloučit**: Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří konferenční hovor. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní služba konferenčního hovoru.
-  → **Kontakty**: Otevření seznamu kontaktů.
-  → **Poznámka**: Vytvoření poznámky.
-  → **Zpráva**: Odesílání zprávy.
-  → **Přenos**: Propojí první stranu s druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.
-  → **Správa konferenčních hovorů**: Ponechá soukromou konverzaci s jednou stranou během konferenčního hovoru nebo odpojí jednu stranu z konferenčního hovoru.

## Přidávání kontaktů


Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

## Odesílání zprávy

Klepnutím na tlačítko  → **Odeslat zprávu** odešlete zprávu na číslo na displeji.


## Zobrazení záznamů hovorů

Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku **Protokoly**.

Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na možnost  → **Zobrazit** a pak vyberte příslušnou možnost.


## Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslem. Tato předčíslí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Číslo pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu** a pak zadejte kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.

## Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, vyberte typ hovoru, vyberte možnost blokování hovoru a zadejte heslo.

## Přijímání hovorů


### Zvedání hovorů

V případě příchozího hovoru přetáhněte  mimo velký kruh.


Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

## Odmítnutí hovoru


V případě příchozího hovoru přetáhněte  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu při odmítnutí hovoru, klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**.

## Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

Klepněte na  → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** a poté klepněte na **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku **Vytvořit**, zadejte číslo, přiřadte kategorii a pak klepněte na položku **Uložit**.

## Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona .

Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.


## Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.

Chcete-li tuto službu využít, klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.


## Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a pak vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **Povolit**.







## Video hovory




### Vytvoření video hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepněte na položku  zahajte video hovor.

## Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Přepnout fotoaparát:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ignorovat:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Ukončit:** Ukončení aktuálního volání.
-  → **Skrýt:** Skryje váš obraz před druhou stranou.
-  → **Odchozí obrázek:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
-  → **Klávesnice:** Otevření klávesnice.
-  → **Přepnout na sluchátko:** Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
-  → **Reproduktor vyp:** Deaktivuje funkci hlasitého odposlechu.
-  → **Animované emotikony:** Použije emotikony na váš obrázek.

-  → **Zobrazení tématu:** Použije dekorativní ikony na váš obrázek.
-  → **Zap. filtrované zob.:** Změní režim zobrazení do filtrovaného režimu.
-  → **Zapnout oboustranné snímání:** Použije přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.



Video volání s režimem dvojitě kamery bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

Klepnutím a podržením obrázku druhé strany přejděte na následující možnosti:

- **Vytvořit obrázek:** Uloží obrázek druhé strany.
- **Nahrát videoklip:** Uloží video obrázků druhé strany.




Nahrávání hovorů bez předchozího souhlasu druhé strany je v mnoha zemích nezákonné.

Klepnutím a podržením vašeho obrázku přejděte na následující možnosti:

- **Přepnout fotoaparát:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Odchozí obrázek:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

### Přepínání obrázků

Přetáhněte obrázek každé strany na obrázek druhé strany a obrázky zaměňte.

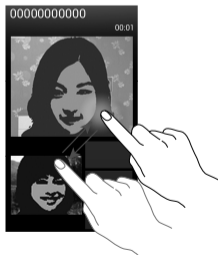

## Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

### Správa kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

### Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku **+** a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- **+** / : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

### Úpravy kontaktu


Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku



## Odstranění kontaktu

Klepněte na položku  → **Odstranit**.

## Nastavení čísla rychlé volby

Klepnutím na položku  → **Nastavení rychlých voleb** vyberte číslo rychlé volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.






## Hledání kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhnete seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

## Zobrazení kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje veškeré uložené kontakty v zařízení, na kartě SIM nebo kartě USIM nebo jiném účtu.

Klepněte na  → **Zobrazit kontakty** a vyberte místo, ve kterém jsou uloženy kontakty.

## Přesouvání kontaktů


Klepněte na položku **Kontakty**.

## Přesouvání kontaktů do služby Google

Klepněte na položku  → **Sloučit účty** → **Spojit s Google**.

Kontakty přesunuté do služby Google Contacts se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

## Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku  → **Sloučit účty** → **Spojit s účtem Samsung account**.

Kontakty přesunuté do služby Samsung Contacts se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

## Import a export kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

### Import kontaktů

Klepněte na  → **Import/Export** a vyberte možnost importu.

### Export kontaktů

Klepněte na  → **Import/Export** a vyberte možnost exportu.

## Sdílení kontaktů

Klepněte na položku  → **Sdílet vizitku přes**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **Hot**, a pak vyberte metodu sdílení.

## Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **Oblíbené**.


Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledání kontaktů.
- **Přidat k oblíbeným položk.:** Přidání kontaktů k oblíbeným.
- **Odebrat z Oblíbených:** Odebrání kontaktů z oblíbených.
- **Tabulka / Seznam:** Zobrazení kontaktů v podobě tabulky nebo seznamu.

## Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **Skupiny**.


### Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku . Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot**.




## Správa skupin

Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Vytvořit:** Vytvoří novou skupinu.
- **Hledat:** Hledání kontaktů.
- **Změnit pořadí:** Klepněte a podržte  vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na tlačítko **Hot**.
- **Odstranit skupiny:** Vyberte skupiny přidané uživatelem a klepněte na **Odstranit**. Výchozí skupiny nelze odstranit.

## Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku  → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

## Vizitka

Klepněte na položku **Kontakty**.

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku v **JÁ** a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na položku  → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

## Zprávy



Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.




Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.




## Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .


Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **Hot**.

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit emotikony, klepněte na položku  → **Vložit smajlíka**.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku  → **Přidat předmět**.

## Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na  → **Plán**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **Hot**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmi a síť neaktualizuje informace.

## Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

## Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu **1** na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

## E-mail


Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.



### Nastavení e-mailových účtů


Nastavení e-mailového účtu při prvním otevírání položky **E-mail**.


Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nastavení**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.



Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Přidat účet**.

### Odesílání zpráv


Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku  v dolní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepněte na položku  →  vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

### Odesílání naplánovaných zpráv


Během psaní zprávy klepněte na  → **Naplánovaný e-mail**.

Zaškrtněte políčko **Naplánovaný e-mail**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **Hot**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmi a síť neaktualizuje informace.

## Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.



Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte. Klepněte na položku **Uložit**.

## Google Mail



Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.





- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Odesílání zpráv


V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .


Chcete-li připojit multimediální soubory, klepněte na položku  → **Přiložit soubor**.


Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku  → **Přidat kopii/skrytou kopii**.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku  → **Uložit koncept**.


Chcete-li začít znovu, klepněte na položku  → **Zahodit**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Google Mail, klepněte na položku  → **Nastavení**.

Chcete-li napsat své názory na vývoj aplikace, klepněte na položku  → **Odeslat názor**.

Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace Google Mail, klepněte na položku  → **Nápověda**.


## Čtení zpráv

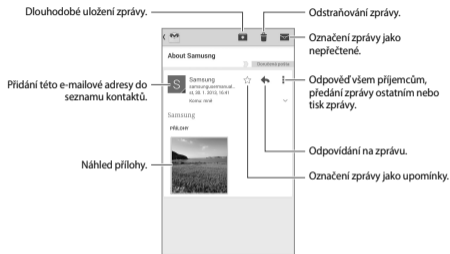


## Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako **Doručená pošta**.

Chcete-li ručně načíst nové zprávy, klepněte na tlačítko  → **Aktualizovat**.

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu  → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

## Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li začít chatovat, vyberte přítele ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání přítele ve výsledcích.

## Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolování nahoru nebo dolů.

## Fotky


Pomocí této aplikace můžete zobrazovat a sdílet obrázky a videa prostřednictvím služeb sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.






Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **FOTOAPARÁT:** Zobrazte všechny obrázky a videa, které byly pořízeny nebo staženy do zařízení.
- **VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY:** Zobrazení obrázků a videí ve skupinách podle data či alba. Klepnutím na položku  zobrazte všechny obrázky a videa ve skupině.

Potom zvolte obrázek či video.

Při prohlížení používejte pouze následující ikony:

- : Úpravy obrázku
- : Sdílení obrázku či videa s ostatními.
- : Odstranění obrázku či videa

## ChatON


Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung nebo ověřit své telefonní číslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů. Alternativně klepněte na položku  → **Nastavení** → **Synchronizovat kontakty** → **Synchronizovat kontakty** a proveďte manuální synchronizaci kontaktů ze zařízení.

Klepněte na  → **Zahájit chat** a po výběru kamaráda začněte chatovat.

# Web a síť


## Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

## Zobrazení webových stránek


Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepněte na položku  sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.


Chcete-li změnit vyhledávač, klepněte na  → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Vyberte vyhledávač**.

## Otevření nové stránky

Klepněte na položku  → **Nové okno**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, klepněte na ikonu , přejděte doleva nebo doprava a pak klepnutím na stránku ji vyberte.


## Vyhledávání na webu pomocí hlasu


Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


## Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku  → **Přidat záložku**.

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku  a pak jednu vyberte.



## Historie


Klepněte na položku  → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.

## Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku **Stažené položky**. (str. 117)

## Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

## Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Zobrazení webových stránek


Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

## Otevření nové stránky

Klepněte na položku  → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku  → webová stránka.

## Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

## Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na  → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku .

## Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenes odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečena. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není odpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

## Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku  → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Download**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

## Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.



- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Screen Mirroring**. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.

## Samsung Link

Aplikace slouží k přehrávání obsahu uloženého na vzdálených zařízeních nebo na webových úložištích prostřednictvím Internetu. Je možné přehrávat a odesílat jakýkoliv multimediální soubor ze svého zařízení do jiného zařízení nebo na službu webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Link**.






Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.




Při otevírání této aplikace se zobrazí veškerý obsah z vašich registrovaných zařízení a služeb úložišť. Tento obsah můžete procházet a přehrávat. Chcete-li zahájit sdílení souborů, procházejte zleva doprava a vyberte kategorii médií a potom vyberte soubor.

## Odesílání souborů




Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na služby webového úložiště.

Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a procházejte zleva doprava a vyberte kategorii médií. Potom klepněte na položku , vyberte soubory a klepněte na položku .

## Sdílení souborů

Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a procházejte zleva doprava a vyberte kategorii médií. Potom klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku  a vyberte metodu sdílení.

## Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení



Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a procházejte zleva doprava a vyberte kategorii médií. Potom klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku , a vyberte zařízení.



- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních, například přehrávač médií.
- Některé soubory mohou být, v závislosti na připojení k síti, během přehrávání uloženy do mezipaměti.

## Správa obsahu pomocí služby webového úložiště

Vyberte službu webového úložiště a pak zobrazte a spravujte vaše soubory.

Chcete-li přenášet soubory mezi vašim zařízením a webovým úložištěm, klepněte na položku , vyberte soubor a klepněte na položku .

Chcete-li zaregistrovat služby webového úložiště do zařízení, klepněte na položku  → **Přidat úložiště** a pak vyberte službu webového úložiště.


## Group Play

Tato aplikace slouží k zobrazení obsahu ve více zařízeních sdílením obrazovky daného zařízení. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce Group Play a pak sdílejte snímky, dokumenty nebo poslouchajte hudbu. V telefonu můžete také hrát online hry.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Play**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Při používání této aplikace nelze získat přístup k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

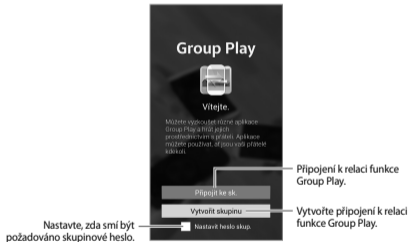

## Tvorba skupiny funkce Group Play

Když vytvoříte relaci funkce Group Play, mohou se k ní připojit další zařízení a zobrazit obrazovku telefonu.

Použijete-li heslo pro relaci funkce Group Play, musí ostatní zařízení před vstupem do relace toto heslo zadat. Chcete-li použít heslo, zaškrtněte možnost **Nastavit heslo skup.**

Klepněte na **Vytvořit skupinu**, nastavte heslo a poté použijte následující funkce:

- **Sdílet hudbu:** K dosažení efektu prostorového zvuku při sdílení hudby propojte dvě nebo více zařízení.
- **Sdílet obrázky:** Výběr obrázků ke sdílení.
- **Sdílet dokumenty:** Výběr dokumentů ke sdílení.
- **Hrajte hry a používejte další aplikace:** Hraní online her s přáteli.











## Připojení do skupiny funkce Group Play

Přidejte se k relaci funkce Group Play vytvořené jiným zařízením.

- Klepněte na položku **Připojit ke sk.**, vyberte relaci Group Play, ke které se chcete připojit, a je-li to nutné, zadejte heslo skupiny. Vyberte kategorii médií a obsah, který je momentálně sdílený, se zobrazí v zařízení.
- Aktivujte funkci NFC a klepněte zadní stranou zařízení na zadní stranu jiného zařízení, které otevírá relaci. (str. 79)

## Použití dalších funkcí v relaci funkce Group Play

Při sdílení obsahu s jinými zařízeními použijte tyto funkce:

- : Změna nastavení reproduktorů jednotlivých připojených zařízení.
-  → : Nastavení hlasitosti.
-  → : Nastavení zařízení tak, aby používalo všechna připojená zařízení jako stereofonní reproduktory.
- : Zápis poznámky nebo kreslení na obrazovku. Všichni účastníci mohou vidět co vytváříte.
- : Zobrazení všech sdílených snímků v mozaikovém rozvržení. Tato funkce je dostupná, pokud jste vybrali více než dva obrázky.
-  / : Výběr dalších snímků nebo dokumentů.
- : Zobrazení účastníků ve skupině.

## NFC

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.



Zadní kryt obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.



Pokud dojde k uzamknutí obrazovky, vaše zařízení nebude načítat značky NFC nebo přijímat data.

Chcete-li aktivovat funkci NFC, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Připojení** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **NFC** doprava.

## Čtení informací ze značky NFC

Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze značky.

## Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

## Odesílání dat pomocí služby Android Beam

Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **Android Beam** doprava.



Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.

## S Beam

Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.




Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **S Beam**. Přetáhněte přepínač **S Beam** doprava.

Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.



Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

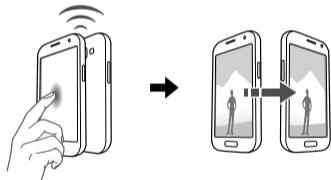

# Média

## Hudba


Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

## Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Chytrá hlasitost**.




Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší, než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.



U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

### Nastavení skladby jako vyzvánění nebo tón upozornění


Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění nebo tón upozornění, klepněte na položku  → **Nastavit jako** a vyberte příslušnou možnost.


### Poslech písní s ostatními

Chcete-li sdílet právě přehrávanou píseň s ostatními, klepněte na položku  → **Přehrát pomocí Group Play**.



### Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **Seznamy skladeb** a pak klepněte na položku  → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku **Přidat hudbu**, vyberte skladby, které chcete přidat a pak klepněte na položku **Hot**.

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku  → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

### Přehrávání hudby podle nálady


Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Chcete-li tuto funkci použít, nastavte zobrazení nabídky Music square v horní části hudební knihovny klepnutím na položku  → **Nastavení** → **Nabídka Hudba** → **Hudební ráj** → **Hotovo**. Po přidání nové skladby klepněte na položku **Hudební ráj** →  → **Aktualizace knihovny**.

Klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

## Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

**Galerie** použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 90)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoap.** Dále můžete ze zamknuté obrazovky přetáhnout  kamkoli na obrazovce.





- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

### Etiketa fotoaparátu

- Nefotěte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

## Pořizování fotografií

### Pořízení fotografie

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Klepněte a podržte ikonu  a vytvořte řadu fotografií.



## Režim Krajina

Předdefinovaná nastavení usnadňují snímání jednorázových fotografií.


Klepněte na položku  → **Režim Krajina**.

- **Na výšku:** Toto nastavení použijte pro snímání osob.
- **Krajina:** Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.
- **Sport:** Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
- **Párty/Uvnitř:** Toto nastavení použijte pro dobře osvětlené interiérové scény.
- **Pláž/sníh:** Toto nastavení použijte pro dobře osvětlené nebo slunečné venkovní scény.
- **Západ slunce:** Toto nastavení použijte pro bohatší barvy a ostřejší kontrasty.
- **Úsvit:** Toto nastavení použijte pro velmi jemné barvy.

- **Barva podzimu:** Toto nastavení použijte pro scénu s dočervena zbarveným pozadím.
- **Text:** Toto nastavení použijte pro knihy nebo letáky.
- **Světlo svíčky:** Toto nastavení použijte pro snímky jasného světla proti tmavému pozadí.
- **Ohňostroj:** Toto nastavení použijte pro scény s vysokým kontrastem.
- **Zadní světlo:** Toto nastavení použijte pro objekty, za nimiž je jasné světlo.
- **Noc:** Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách.

## Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku  → **Režim fotografování**.

- **Jeden snímek:** Pořízení jedné fotografie.

- **Nejlepší fotografie:** Vytvoří řadu fotografií a pak uloží nejlepší z nich.

- **Nejlepší obličej:** Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný obrázek.

Chcete-li pořídit více fotografií, klepněte na položku .

Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Až se spustí aplikace **Galerie**, klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy každého jednotlivce klepněte na položku **Uložit**, aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.

- **Zvuk a foto:** Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku.



Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.



- **Rozpoznání obličeje:** Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **Panoráma:** Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
- **Sdílet snímek:** Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **HDR:** Tuto funkci použijte, chcete-li pořídit fotografii s vylepšeným kontrastním poměrem. Uloží se původní a kompenzovaný snímek.
- **Sdílet foto kam.:** Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle. Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které osoba nosí, selhat.
- **Krása:** Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

- **Úsměv:** Vytvoří fotografii, přičemž fotoaparát počká na úsměv osoby.
- **Slabé osvětlení:** Vytvoří řadu fotografií, zkombinuje je do jedné fotografie a vylepší kvalitu obrazu.

### Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.




Klepněte na položku  → **Režim fotografování** → **Panoráma**.

Klepněte na položku  a posuňte fotoaparát jedním směrem. Jakmile dojde k vyrovnání dvou vodících rámečků funkce Panorama, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, znovu klepněte na ikonu .

Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.



## Záznam videí

### Záznam videa

Posuňte přepínač statického videa na ikonu videa a pak klepnutím na ikonu  provedte záznam videa. Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .



Během nahrávání použijte následující akce:


- Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .

### Režim nahrávání

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku .

- **Normální:** Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Omezení MMS:** Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání pomocí zprávy.
- **Pomalý pohyb:** Tento režim použijte k záznamu videa pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve zpomaleném záběru.
- **Rychlý pohyb:** Tento režim použijte k záznamu videa pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve zrychleném záběru.

### Přibližování a oddalování

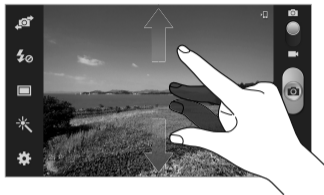

Použijte jednu z následujících metod:


- Pomocí tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.



Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.



## Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Upravit zástupce:** Přeorganizuje zkratky na často používané možnosti.
- **Použití tl. hlasit. jako:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládní spouště nebo funkce zoomu.
- **Sériové snímání:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Značka GPS:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Autoportrét:** Změna aktuálně používaného fotoaparátu.
- **Samočinné nahrávání:** Změna aktuálně používaného fotoaparátu pro video.
- **Blesk:** Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Režim fotografování:** Změna režimu fotografování.
- **Režim nahrávání:** Změna režimu nahrávání.
- **Efekty:** Vybere mezi různými dostupnými fotografickými efekty.
- **Režim Krajina:** Změní režim scény.
- **Hodnota expozice:** Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Režim zaostření:** Volba režimu zaostření. **Aut. zaos.** je ovládáno pomocí fotoaparátu. **Makro** je určeno pro velmi blízké objekty.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Rozlišení:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.

- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Automatický kontrast:** Nastavuje fotoaparát k použití automatického kontrastu. Automatický kontrast definuje úroveň kontrastu bez manuálního vstupu.
- **Vodící linky:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Automaticky sdílet snímek:** Nastaví automatickou aktivaci funkce Wi-Fi Direct a po dotyku zadní stranou zařízení jiného zařízení s povolenou funkcí NFC a následném klepnutí na obrazovku zařízení, přepne do režimu sdílení snímku.
- **Stab. obrazu:** Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Kontextový název souboru:** Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky.
- **Ovládání hlasem:** Aktivace nebo deaktivace hlasového ovládání pro pořizování fotografií.
- **Uložit jako překlopený:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Kvalita obrázku:** Obrázky s vyšší kvalitou vyžadují více úložného prostoru.
- **Kvalita videa:** Nastaví úroveň kvality videí.
- **Úložiště:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Vynulovat:** Obnovení nastavení fotoaparátu.

## Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku  → **Upravit zástupce**.

Klepněte na volbu, přidrže ji a přetáhněte ji do mezery v levé části obrazovky. V rámci seznamu lze klepnutím a přetažením posouvat další ikony.

## Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

## Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, zachycení snímku obrazovky vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

## Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

## Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu

Pomocí funkce pohybu spusťte funkci s konkrétním pohybem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Pohyb**, přetáhněte položku **Pohyb**, přepněte doprava a zapněte spínače jednotlivých funkcí.


Chcete-li přestat používat funkci Pohyb, vypněte přepínač dané funkce.

Chcete-li nastavit citlivost pro jednotlivé funkce pohybu, klepněte na **Rozšířená nastavení** a použijte nastavitelný posuvník.


## Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu  v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .

## Ořezávání segmentů videa

Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.


## Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:


- **Oblíbené:** Přidá obrázek do oblíbených položek.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie:** Pomocí této možnosti můžete do obrázku přidat rámeček a poznámku. Upravený snímek obrazovky se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii:** Pomocí této možnosti můžete napsat poznámku na zadní stranu obrázku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ikonu .
- **Kopírovat do schránky:** Zkopírování obsahu do schránky.
- **Tisk:** Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda:** Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.

- **Otočit doleva:** Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočení po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Změna velikosti modrého rámečku a oříznutí a uložení obsaženého obrázku.
- **Nastavit jako:** Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Podrobnosti:** Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení:** Změna nastavení galerie.

## Úpravy snímků




Během zobrazení snímku klepněte na  → **Editor fotografií** nebo **Paper Artist**.

## Oblíbené obrázky

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku  → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.




## Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:


- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, vyberte obrázku a pak klepněte na .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

## Sdílení obrázků


Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, vyberte obrázku a pak je klepnutím na ikonu  odešlete ostatním.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku  a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

## Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku  → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

## Označování tváří

Klepněte na tlačítko  → **Nastavení** a zaškrtněte položky **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře na snímku se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.



Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které osoba nosí, selhat.

## Používání pomocníka značek

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

## Organizace pomocí složek

Vytvořte složku, pomocí které zorganizujete obrázky a videa uložená v telefonu. Soubory můžete kopírovat a přesouvat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku  Zadejte název složky, klepněte na tlačítko **OK** a potom zaškrtněte obrázky a videa. Na vybraný obrázek nebo video klepněte a podržte, přetáhněte do nové složky a klepněte na tlačítko **Hot**. Chcete-li jej kopírovat, klepněte na možnost **Kopíř**, chcete-li jej přesunout, klepněte na možnost **Přesunout**.

## Paper Artist

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vzhledu obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Paper Artist**.

Použijte umělecké nástroje k úpravě obrázku. Upravený snímek se uloží do složky **Galerie** → **Paper Pictures**.



## Video


Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.  
 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.




Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení obrazovky během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečteno jedno zaplacené shlédnutí.

## Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

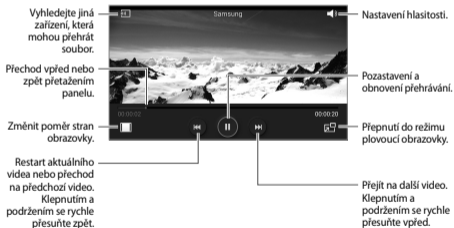

Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte během přehrávání na  → **Nastavení** → **Mini ovladač**. Poté přetáhněte přepínač **Mini ovladač** doprava a vyberte možnost pro zobrazení ovládacího panelu.




Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.


## Odstraňování videí

Klepněte na tlačítko  → **Odstranit**, vyberte videa a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

## Sdílení videí

Klepněte na tlačítko  → **Sdílet pomocí**, vyberte videa, klepněte na tlačítko **Hot**, a vyberte metodu sdílení.

## Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitážením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

## YouTube


Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


## Sledování videí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a spusťte video.




Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.



## Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

## Nahrávání videí

Klepněte na  → **Nahráná videa** → , vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na položku .

## Rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Rádio**.

## Poslech FM rádia

Před spuštěním FM rádia zapojte do zařízení sluchátka.





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepnutím na ikonu  zapnete FM rádio. Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanic a klepnutím na položku  se vraťte na obrazovku FM rádia.




## Skenování rádiových stanic

Klepněte na položku  → **Načíst** a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku  se vraťte na obrazovku FM rádia.

## Přidání stanic do seznamu oblíbených položek

Přejděte na rádiovou stanici a pak klepnutím na ikonu  přidejte stanici do seznamu oblíbených položek.

## Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací stránce, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

# Aplikace a obchody s médii

## Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Další** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

## Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku  → **Moje aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko **ODINSTALOVAT**.

## Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na adrese [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku **Kategorie** vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku  v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **Zdarma**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

## S Suggest

Tuto aplikaci použijte k procházení a stahování nejnovějších aplikací doporučených společnostmi Samsung.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Suggest**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a půjčování filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Movies**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Hry Play

Tato aplikace slouží ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Kiosek Play

Pomocí této aplikace můžete nakupovat nebo se přihlásit k odběru novin a časopisů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



# Nástroje


## S Note

Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a hlasových nahrávek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Note**.

Pera S Pen lze použít k otevření aplikace S Note. Poklepejte na obrazovku se stisknutým tlačítkem pera S Pen.


## Výběr šablon poznámek


Klepněte na ikonu  a vyberte jednu z následujících šablon:


- **Poznámka/Idea/Poznámka:** Vytvoří jednoduchou poznámku na prázdné stránce.
- **Schůzka:** Vytvoří záznam setkání, konferencí nebo lekcí.
- **Časopis:** Vytvoří multimediální poznámku vložením multimediálních souborů.


- **Deník:** Vytvoří fotoalbum.
- **Recept:** Vytvoří vlastní recept.
- **Cestování:** Vytvoří cestopis.
- **Narozeniny:** Vytvořte narozeninové blahopřání.


## Skládání poznámek

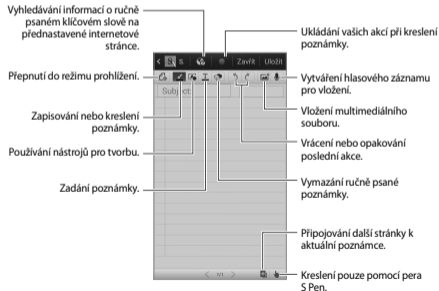

Během zápisu poznámky klepněte na ikonu  a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.


Během mazání ručně psané poznámky klepněte na ikonu  a změňte velikost gumy nebo poznámku vymažte.

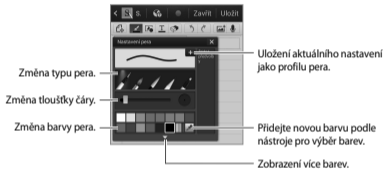



Chcete-li změnit pozadí listu, klepněte na položku  → **Změnit pozadí.**

Chcete-li přidat značky, klepněte na položku  → **Přid. zn.**

## Vkládání multimediálních souborů nebo hlasových záznamů

Chcete-li vložit multimediální soubory, klepněte na položku .

Chcete-li vložit hlasový záznam, klepněte na položku .



## Používání nástrojů pro tvorbu


Dvakrát klepněte na ikonu  a vyberte jeden z následujících nástrojů:


- **Shoda tvaru:** Převede nakreslený tvar.
- **Shoda vzorce:** Převede ručně psaný vzorec na správně uspořádaný vzorec. Klepněte na položku **Hledat** a získajte podrobné informace o vzorcích.
- **Psaní rukou na text:** Převede ručně psanou poznámku.




## Procházení poznámek


Procházejte miniatury poznámek procházením nahoru a dolů.

Chcete-li synchronizovat poznámky s účtem Samsung, klepněte na možnost  → **Obnovit**.


Chcete-li řadit poznámky podle data, názvu nebo jiných položek, klepněte na položku  → **Seřadit podle**.


Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na  → **Zobrazit podle**.


Chcete-li vytvořit poznámku importováním souboru PDF, souboru obrázku nebo poznámky, klepněte na položku  → **Import**.

Chcete-li exportovat poznámky v jiném formátu souboru, klepněte na položku  → **Export**.

Chcete-li vytvořit složku, klepněte na položku  → **Vytvořit složku**.

Chcete-li změnit pořadí poznámek, klepněte na položku  → **Změnit pořadí**.

Chcete-li poznámky kopírovat, klepněte na položku  → **Kopírovat**.

Chcete-li poznámky přesunout do jiné složky, klepněte na položku  → **Přesunout**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace S Note, klepněte na položku  → **Nastavení**.


Chcete-li zobrazit kurz aplikace S Note, klepněte na položku  → **Kurz**.


## Zobrazení poznámky


Chcete-li ji poznámku otevřít, klepněte na její miniaturu.


Chcete-li přesunout další stránky poznámky, přejděte doleva nebo doprava.


Chcete-li vytvořit poznámku, klepněte na položku  → **Vytvořit poznámku**.

Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí**.


Chcete-li uložit poznámku jako soubor obrázku nebo soubor PDF, klepněte na položku  → **Export**.


Chcete-li změnit pozadí listu, klepněte na položku  → **Změnit pozadí**.

Chcete-li přidat nebo odstranit poznámky, klepněte na položku  → **Upravit stránky**.


Chcete-li poznámku odstranit, klepněte na položku  → **Odstranit**.


Chcete-li přidat značky, klepněte na položku  → **Přid. zn.**

Chcete-li poznámku uložit jako událost, klepněte na položku  → **Vytvořit událost**.

Chcete-li poznámku uložit pod jiným názvem, klepněte na  → **Uložit jako**.

Chcete-li přidat zkratku do poznámky na domovské obrazovce, klepněte na položku  → **Nastavit jako zástupce**.

Chcete-li poznámku nastavit jako tapetu nebo ji přiřadit ke kontaktu, klepněte na položku  → **Nastavit jako**.

Chcete-li poznámku vytisknout připojením telefonu k tiskárně, klepněte na tlačítko  → **Tisk**. Zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

## S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

### Vytvoření událostí nebo úkolů


Klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost:** Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol:** Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
- **Přidat poznámku:** Vytvoření rukou psané poznámky připojené k danému datu.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

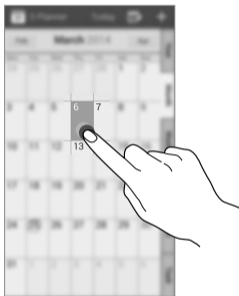

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování události, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.


Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku  vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte poznámku z aplikace S Note. Klepněte na položku **Poznámky** a pak vytvořte novou poznámku nebo vyberte jednu ze stávajících poznámek.

Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

## Připojování poznámek k datu

Chcete-li přidat poznámku, klepněte na vybrané datum a podržte ho, zobrazíte tím poznámkový blok.

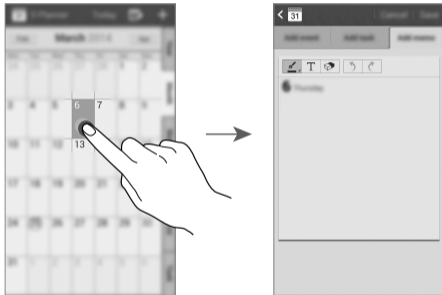

## Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Google** pod položkou **Moje účty** → a Účet Google → **Synchronizovat Kalendář**. Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač** → ☰ → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy, klepněte na položku ☰ → **Kalendáře** → **Displej**, zaškrtněte účet Google a pak klepněte na položku **Hotovo**.

## Změna typu kalendáře


Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně roku, měsíce, týdne a dalších na pravé straně obrazovky. Ke změně typu kalendáře lze použít gesto stažení. Například gestem stažení změňte měsíční kalendář na roční kalendář a roztážením změňte roční kalendář zpět na měsíční kalendář.

## Hledání událostí

Klepněte na položku  → **Hledat** a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

## Odstranění událostí

Vyberte datum nebo událost a pak klepněte na položku  → **Odstranit**.

## Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

## Dropbox



Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími počítači, které mají nainstalovány službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



Při prvním spuštění služby Dropbox dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Po aktivaci služby Dropbox klepněte na **Turn on Camera Upload**. Fotografie a videa pořízená fotoaparátem zařízení se automaticky nahrají do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku  a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku

 →  → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**.

Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku  a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na tlačítko .

## Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Cloud**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

## Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

## Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

## Disk

Aplikace slouží k vytváření a úpravě dokumentů a jejich sdílení s ostatními prostřednictvím úložiště Google Drive. Když vytváříte dokumenty nebo nahráváte soubory do služby Google Drive, vaše zařízení se automaticky synchronizuje s webovým serverem a ostatními počítači, které mají nainstalovány službu Google Drive. Získejte přístup ke svým souborům bez přenášení a stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Hodiny

Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v libovolném místě na světě, změřit dobu trvání události, nastavit časovač nebo zařízení používat jako stolní hodiny.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny**.

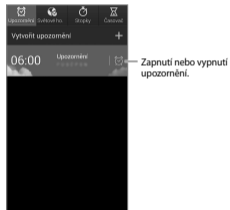



## Upozornění

### Nastavení upozornění

Klepněte na položku **Vytvořit upozornění**, nastavte čas zapnutí alarmu, vyberte dny opakování alarmu a pak klepněte na položku **Uložit**.

- **Alarm polohy:** Nastavení lokality. Upozornění se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané lokalitě.
- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.

### Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.

### Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

## Světové hodiny

### Vytvoření hodin

Klepněte na položku **Přidat město** a pak zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.

### Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku **Odstranit**.



## Stopky

Pro čas a události klepněte na položku **Začátek**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.


Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku **Vynulovat**.

## Časovač

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Začátek**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.


## Stolní hodiny

Klepnutím na položku  přejdete do zobrazení na celou obrazovku.

## Kalkulačka


Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku  → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku  a skryjte klávesnici.

Chcete-li historii vymazat, klepněte na položku **Smazat historii**.




Chcete-li nastavit kalkulačku pro spolehlivé použití pomocí jedné ruky, klepněte na položku  → **Zap. ovládání 1 rukou**.

## Záznamník

Tuto aplikaci použijte k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.








### Záznam hlasových poznámek


Klepnutím na ikonu  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону v dolní části zařízení. Klepnutím na ikonu  nahrávání pozastavíte. Klepnutím na ikonu  nahrávání dokončíte.




### Přehrávání hlasových poznámek

Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

-  : Zkrácení hlasové poznámky.
-  : Nastavení rychlosti přehrávání.
-  : Pozastaví přehrávání.
-  /  : Přeskočit 60 sekund dopředu nebo dozadu.
-  /  : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.

Chcete-li odeslat hlasovou zprávu ostatním, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

### Správa hlasových poznámek

V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku  a vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet pomocí:** Vyberte hlasové poznámky k odeslání a pak vyberte metodu sdílení.
- **Odstranit:** Vybere hlasové poznámky a odstraní je.

- **Nastavení:** Změní nastavení diktafonu.
- **Konec:** Zavře diktafon.

## Ukládání souborů s kontextuálními štítky

V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku ☰ → **Nastavení** → **Kontextový název souboru** → **Zap.**

## S Voice

Tuto aplikaci použijte k ovládání vašeho zařízení hlasem pro provádění různých funkcí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát klepněte na tlačítko Domů.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

## Režim hands-free

V režimu hands-free přečte zařízení během příchozího volání, zpráv a oznámení obsah nahlas, takže můžete zařízení za jízdy používat bez použití rukou. Zařízení bude například číst nahlas jméno volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.

Chcete-li aktivovat režim hands-free, řekněte: „Zapnout režim hands-free“.

## Použití příkazů pro probuzení při zamknuté obrazovce

Při uzamčené obrazovce můžete pomocí přednastavených hlasových povelů používat různé funkce.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** a zaškrtněte políčko **Probuzení při zamknutém displeji**.

## Google


Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Hledání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku  a pak vyslovte klíčové slovo.

## Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyhledávání v telefonu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

## Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení služby Google Now, klepněte na ☰ → **Nastavení** a přetáhněte přepínač **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

## Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

## Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

## Zobrazení souborů

Vyberte kategorii a pak vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce klepněte na položku ☰ a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat vše:** Vybere všechny soubory, aby bylo možné na ně najednou použít stejnou možnost.
- **Vytvořit složku:** Vytvoření složky.
- **Hledat:** Vyhledá soubory.

- **Zobrazit podle:** Změna režimu zobrazení.
- **Seřadit podle:** Seřazení souborů nebo složek.
- **Nastavení:** Změní nastavení správce souborů.

## Přidávání zkratk do složek

Přidejte zkratku často používaných složek do kořenového adresáře. Klepněte na položku  → **Přidat zástupce**, zadejte název zkratky, vyberte složku a pak klepněte na položku **Nastavit sem**.

## Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li zobrazit soubory stažené z internetu, klepněte na položku **Soubory z Internetu**, nebo klepněte na položku **Ostatní staž. soub.** a zobrazte soubory stažené z dalších aplikací, například z aplikace **E-mail**.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **Seřadit podle velikosti**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **Seřadit podle data**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **Smazat seznam**.

## KNOX

Pomocí této aplikace můžete oddělit osobní a pracovní data a získat bezpečný přístup k podnikovým aplikacím ze svého zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **KNOX**.

Chcete-li spustit aplikaci **KNOX**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Z důvodu ochrany vašich dat dojde po opakovaném zadání nesprávného hesla k odstranění aplikace **KNOX** a souvisejících dat.
- Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.

## Samsung Wallet

Tato aplikace slouží k uchování vašich mobilních vstupenek, členských karet a voucherů v telefonu. Dále zde můžete přidat informace o své kreditní nebo debetní kartě pro mobilní platby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Wallet**.

Chcete-li spustit aplikaci **Samsung Wallet**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.

# Cestování a poloha

## Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Hledání míst

Vyhledávejte místa zadáním adresy nebo klíčového slova. Jakmile je místo vyhledáno, vyberte místo pro zobrazení podrobných informací. Další informace naleznete v nápovědě.

## Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepněte na položku  a nastavte počáteční a koncový bod a potom vyberte metodu cestování. Zařízení zobrazí trasy vedoucí do cíle.

## Earth

Tuto aplikaci použijte k průzkumu libovolného umístění na světě pomocí pohledu ze satelitní mapy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Earth**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



# Nastavení

## Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

## Připojení

### Wi-Fi


Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k internetu nebo jiným síťovým zařízením pomocí sítě Wi-Fi.

Stabilní připojení k síti můžete zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě a použít nejsilnější signál. Chcete-li automaticky přepínat mezi sítěmi, zaškrtněte **Inteligentní přepínač sítě**.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.

### Nastavení pravidel spánku sítě Wi-Fi


Klepněte na položku **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

## Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Klepněte na položku **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

Klepněte na položku **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.

- **Přejmenovat zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.

## Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Zadání měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.

- **Automaticky synchronizov.:** Nastavení zařízení k automatické synchronizaci kontaktů, kalendáře, e-mailu, záložek a obrazových dat sociálních sítí.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vyberte hotspoty Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.

## Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

## Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

## Výchozí aplikace zpráv

Vyberte výchozí aplikaci, kterou chcete použít pro zasílání zpráv.

## Tisk

Nakonfigurujte nastavení pro moduly plug-in tiskárny nainstalované v telefonu. Můžete vyhledávat dostupné tiskárny nebo některou z nich ručně přidat pro tisk souborů přes Wi-Fi nebo cloudové služby.

## Mobilní síť

- **Mobilní data:** Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Použijte pro nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

## Sdílení př. a akt. b. Wi-Fi

- **Mobile hotspot:** Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní síti zařízení pomocí počítačů nebo jiných zařízení přes síť Wi-Fi.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače nebo jiných zařízení přes Bluetooth.
- **Nápověda:** Další informace o sdílení internetového připojení přes rozhraní USB a Wi-Fi.

## VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

## NFC

Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.

- **Android Beam:** Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
- **Klepnout a zaplatit:** Nastavení výchozí metody platby.

## S Beam

Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.

## Nedaleká zařízení

- **Jméno zařízení:** Zobrazení názvu zařízení.
- **Sdílené obsahy:** Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokováný přístup k zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Stáhnout z jiných zařízení:** Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

## Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

## Toto zařízení

### Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit podle vybrané funkce uzamknutí obrazovky.
- **Více nástrojů:** Nastavení zařízení, které umožňuje používat nástroje na uzamknuté obrazovce.
- **Nástroje na zamk. displ.:** Tato nastavení platí pouze při nastavení možnosti zámku posunutím.
  - **Hodiny nebo osobní zpráva:** Nastavení zařízení pro zobrazení hodin nebo osobní zprávy na uzamknuté obrazovce. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem výběru.

Pro hodiny:

- **Duální hodiny:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
- **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
- **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
- **Informace o majiteli:** Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.

Pro osobní zprávu:

- **Upravit osobní zprávu:** Úprava osobní zprávy.
- **Zástupci:** Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratk aplikací na uzamknuté obrazovce.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Efekt odemknutí:** Výběr efektu při odemýkání obrazovky.
- **Efekt inkoustu:** Změna barvy efektu inkoustu. Efekt inkoustu je k dispozici pouze pro pero S Pen.

- **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
- **Probuzení při zamknutém displeji:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení:** Nastavením příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci **S Voice** nebo provedete určitou funkci.
- **Popup Note na zamknutém displeji:** Nastavení spuštění automaticky otevírané poznámky při dvojitém klepnutí na uzamčenou obrazovku se stisknutým tlačítkem S Pen.

## Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí:**
  - **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
  - **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.

- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.
- **Oznamovací panel:** Přizpůsobení položek zobrazených na panelu s oznámeními.
- **Více oken:** Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.
- **Stránka kamarádů:** Nastavte zařízení na otevírání kontextových stránek na základě vašich činností.
- **Režim displeje:**
  - **Přizpůsobit displej:** Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
  - **Dynamický:** Tento režim slouží k vytvoření živějšího tónu displeje.
  - **Standardní:** Tento režim použijte pro normální prostředí.
  - **Profesionální fotografie:** Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.
  - **Kino:** Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení zařízení pro spuštění spořiče obrazovky, je-li zařízení připojeno k doku počítače nebo se nabíjí.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení doby podsvícení tlačítek.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajícím kapacitě baterie.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.

## LED indikátor

- **Nabíjení:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení během nabíjení baterie.
- **Vybitá baterie:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení u vybité baterie.
- **Oznámení:** Nastavení zapnuté oznamovací kontrolky zařízení se zmeškanými hovory, zprávami nebo upozorněními.
- **Nahrávání hlasů:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení při záznamu hlasových poznámek.

## Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Vyzvánění:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.

- **Oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrací zařízení při dotyku kláves.
- **Aplikace Samsung:** Změna nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Při klepnutí zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Při klepnutí vibrace:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.



- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

## Režim domovské obrazovky

Vyberte režim domovské obrazovky (standardní nebo jednoduchý).

## Volat

Přízpůsobení nastavení pro funkce volání.

- **Odmítnutí hovoru:** Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru:** Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při odmítnutí hovoru.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.

- **Ovládání hlasem:** Nastavení zařízení, které umožňuje přijímání či odmítání příchozího hovoru pomocí hlasových příkazů.
- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Vypnout displej během hovorů:** Nastavení zařízení k zapnutí snímače vzdálenosti během hovoru.
- **Upozornění na hovor:**
  - **Vibrace:** Nastavení vibrační zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
  - **Vibrace při ukonč. hovoru:** Nastavení vibrační zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
  - **Tón spojení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
  - **Minutové oznámení:** Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.

- **Tón ukončení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
- **Upozornění během hovoru:** Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.
- **Příslušenství k volání:**
  - **Automatický příjem:** Nastaví automatické odpovídání zařízení na hovory po určené době (dostupné pouze po připojení sluchátek).
  - **Časovač autom. příjmu:** Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.
  - **Podmínky odchozího hovoru:** Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s funkcí Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
  - **Typ odchozího hovoru:** Vybere typ odchozího volání používající sluchátka s funkcí Bluetooth headset.
- **Další nastavení:**
  - **ID volajícího:** Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
  - **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
  - **Automatický kód oblasti:** Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
  - **Blokování hovorů:** Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
  - **Čekající hovor:** Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
  - **Automaticky opakovat:** Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, které nebyly spojeny nebo které byly přerušeny.
  - **Číslo pevné volby:** Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.

- **Tóny vyzvánění a tlačítek:**

- **Vyzváněcí tóny:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
  - **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
  - **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
  - **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Přízpůsobit zvuk během hovoru:** Vyberte typ zvuku volání, který chcete používat se sluchátkem.
  - **Redukce hluku:** Nastaví funkci redukce hluku zařízení, která odstraňuje hluk na pozadí, takže druhá strana vás může lépe slyšet.
  - **Zvýšit hlasitost v kapse:** Nastaví zařízení na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud je zařízení v těsném prostoru, například v tašce nebo kapse.
  - **Obrázek při videohovoru:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

- **Použití možnosti při chybě během hovoru:** Po výběru se v případě selhání připojení video hovoru pokusí zahájit hlasový hovor.
- **Služba hlasové pošty:** Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky:** Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Zvuk:** Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
- **Vibrace:** Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.
- **Účty:** Nastavení zařízení na příjem IP volání a nastaví účty pro služby IP volání.
- **Použití internetové volání:** Nastavení, zda používat služby IP volání pro všechny hovory nebo pouze pro IP volání.

## Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

## Režim handsfree

Nastavení hlasitého čtení obsahu a určení aplikací, které mají být používány v režimu hands-free.

## Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Výkon procesoru:** Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
- **Výstup na displej:** Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:** Nastavení vypnutí vibrací zařízení při klepnutí na klávesy.
- **Informace o úsporném režimu:** Zjistěte, jak se dá snížit spotřeba energie baterie.

## Příslušenství


Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Nastavení zařízení pro použití reproduktorů doku je-li zařízení připojeno k doku počítače.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je připojeno ke stolnímu doku.
- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

## Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce TalkBack.
- **Příjem a ukončování hovorů:**
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Přijímat hovory klepnutím:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka pro příjem hovoru.
- **Ovládání hlasem:** Nastavení zařízení, které umožňuje přijímání či odmítání příchozího hovoru pomocí hlasových příkazů.
- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Zobrazit zástupce:** Přidání zástupce nastavení **Usnadnění** do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **TalkBack:** Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Gesta pro zvětšení:** Nastavte v zařízení přibližování nebo oddalování pomocí gest prstů.
- **Negativní barvy:** Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Zástupce usnadnění:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.

- **Možnosti převodu text-řeč:**
  - **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
  - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
  - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
  - **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.
- **Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvuku pomocí dvojitých sluchátek.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Upozornování bleskem:** Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.

- **Titulky Google (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
- **Titulky Samsung (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný společností Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení prstu na displeji.

## Ovládání jednou rukou

Ovládání jednou rukou: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.

- **Tl. kláves. a při hovoru:** Nastavení upravení velikosti a polohy klávesnice.
- **Klávesnice Samsung:** Nastavení upravení velikosti a polohy klávesnice Samsung.
- **Kalkulačka:** Nastavení upravení velikosti a polohy kalkulačky.
- **Znak pro odemknutí:** Nastavení upravení velikosti a polohy obrazovky odemykání.

- **Informace o ovládání jednou rukou:** Zobrazení průvodce ovládáním jednou rukou.

## Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.


### Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

### Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

### Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .




Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automatické nahrazení:** Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Automaticky velká písmena na začátku vět:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Žádný:** Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.

- **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
- **Ovládání kurzoru:** Aktivace či deaktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Detekce pera:** Pomocí této možnosti lze telefon nastavit, aby při klepnutí na pole pomocí pera S Pen otevřel panel pro psaní rukou.
- **Kurz:** Naučte se psát text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

## Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

## Hledání hlasem

U hlasového rozpoznávání Google použijte následující možnosti:

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **“Ok Google” hotword detection:** Nastavení telefonu tak, aby spustil rozpoznávání hlasu po vyslovení příkazu probuzení během používání aplikace vyhledávání.




Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
- **Personaliz. rozpoznávání:** Chcete-li zlepšit přesnost rozeznávání hlasových příkazů, nastavte v zařízení používání informací z panelu aplikace Google.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavte možnost hlasového vyhledávání prostřednictvím náhlavní soupravy Bluetooth, je-li připojena k zařízení.

### Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

### Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

### Pohyb

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

- **Letmý pohled:** Nastavení zapnutí dotykového displeje a informací na displeji, například oznámení, zmeškané hovory, nové zprávy, čas a datum, stav telefonu a další posunutím dlaně přes snímač v horní části obrazovky.
- **Přímé volání:** Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.

- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Poklepáním nahoru:** Nastavení telefonu k přesunu do horní části seznamu kontaktů nebo e-mailových zpráv při poklepání na telefon.
- **Nakloněním změňte vel.:** Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v **Galerie** nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je, a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- **Posouváním pohybovat ikonou:** Nastavením této možnosti povolíte přesun položky na jinou stránku, když na ni klepnete, podržíte ji a posunete telefon doleva nebo doprava.
- **Posouváním procházet obrázky:** Nastavení zařízení na procházení snímků pohybem do libovolného směru při přiblížení snímku.
- **Zatřesením aktualizujte:** Umožňuje nastavit telefon, aby po zatřesení vyhledal okolní zařízení Bluetooth.
- **Obrácením ztlumte/pozastavíte:** Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí volání, alarmy a hudbu položením zařízení přední stranou směrem dolů.
- **Rozšířená nastavení:**
  - **Letmý pohled:** Vybere položky, které se zobrazí na obrazovce rychlého pohledu při posunutí vaší ruky přes snímač přiblížení/osvětlení.
  - **Nastavení citlivosti:** Nastavení rychlosti reakce na každý pohyb.
- **Informace o pohybech:** Zobrazení průvodce ovládáním pohybů.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Dotykem dlaně ztlumit nebo pozastavit:** Nastavením této možnosti pozastavíte přehrávání médií nebo ztlumení FM rádia, když se dotknete displeje dlaní.
- **Informace o pohybech rukou:** Zobrazení průvodce ovládáním pohybů ruky.

## Inteligentní displej

- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Inteligentní otáčení:** Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.

## Ovládání hlasem

Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.



Je-li aktivována funkce **Při vyzvánění vibrace**, telefon nerozezná v případě příchozího hovoru hlasové příkazy.

## S Pen

V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen.

- **Dominantní ruka:** Výběr ruky používané k psaní s rozšířenými vstupy pera S Pen.
- **Zvuk připojení/odpojení pera:** Nastavení zařízení při vydávání zvuků během vkládání a vysouvání pera S Pen ze slotu.
- **Otevřít Popup Note:** Nastavením této možnosti spustíte automaticky otevřenou poznámku, pokud je pero S Pen vytaženo ze zásuvky.
- **Úsporný režim:** Nastavení nečinnosti obrazovky při vkládání nebo vyjímání pera S Pen.
- **Majitel S Pen:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo upozornění a při chůzi vydalo zvukový signál, pokud je vypnutý dotykový displej a pero S Pen je vyjmuté ze zařízení.

- **Bezdotykový náhled:**

- **Ukazatel:** Nastavení ukazatele pera S Pen, který se má zobrazit při přejetí perem S Pen nad obrazovkou.
  - **Náhled informací:** Zobrazení informací ve vyskakovacím okně při ukázání na položky perem S Pen.
  - **Popisy ikon:** Zobrazení základních informací o položce ve vyskakovacím okně při ukázání na položky perem S Pen.
  - **Posouvání seznamu:** Při prohlížení e-mailů nebo webových stránek držte pero S Pen nad okrajem obrazovky a procházejte stránky.
- **Zvuková a hmatová zpětná vazba:** Nastavte zařízení, aby vydávalo zvuk a vibrace při přejetí nad soubory, předměty nebo možnostmi.
  - **Nastavení Rychlých příkazů:** Konfigurace nastavení pro Rychlý příkaz.
  - **Nápověda k aplikaci S Pen:** Přístup k nápovědě pro psaní perem S Pen.

## Účty

### Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

### Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

### Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.

- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení pro obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací v tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

## Další

Přizpůsobené nastavení pro služby polohy, zabezpečené a další možnosti.

## Umístění

Chcete-li, aby aplikace mohly používat informace o vaší poloze, můžete změnit nastavení polohy a aktivovat příslušná oprávnění.

- **Režim:** Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Nastavení zařízení tak, aby zobrazovalo aplikace používající informace o vaší aktuální poloze a procento využití baterie těmito aplikacemi.

- **Služby pro zjišť. polohy:** Umožňuje zobrazit, které aplikace používají informace o vašem aktuálním umístění.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

## Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání přístroje je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **Registrace účtů:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
  - **Použití bezdrátové sítě:** Nastavení telefonu, které umožňuje vyhledat soubory dat a určit polohu ztraceného nebo odcizeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži.
- **Přejít na webovou stránku:** Přístup k webu Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Na webu Find my mobile můžete sledovat a ovládat své ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
  - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Ověřovat aplikace:** Nastavení této možnosti umožňuje službě Google zkontrolovat škodlivé chování aplikace před její instalací.
- **Aktual. zásad zabezpečení:**
  - **Automatické aktualizace:** Nastavení automatických kontrol a stahování aktualizací.

- **Preferované sítě:** Výběr možnosti síťového připojení pro automatickou kontrolu a stahování aktualizací zabezpečení.
- **Zkontrolovat aktualizace:** Kontrola aktualizací zabezpečení.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení automatického odesílání zpráv o zabezpečení, pouze je-li telefon připojen k síti Wi-Fi.
- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

## Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

## Výchozí aplikace

- **Domů:** Výběr výchozího režimu domovské obrazovky.
- **Zprávy:** Vyberte výchozí aplikaci, kterou chcete použít pro zasílání zpráv.

## Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.

## Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Provedete-li upgrade zařízení, může se změnit jeho dostupná kapacita.

## Datum a čas

Změna nastavení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybijí nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.

- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použití 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## O zařízení

Zobrazte si informace o zařízení, upravte jeho název nebo aktualizujte jeho software.

## Nastavení Google

Pomocí této aplikace můžete nakonfigurovat nastavení pro některé funkce společnosti Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.



# Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

## **Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyvze vás k zadání jednoho z následujících kódů:**

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## **Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb**

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

## **Zařízení není zapnuté**

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

## Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Restartujte zařízení k odstranění jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 8 – 10 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručíte k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud problém přetrvá kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, mohou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

## **Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)**

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

## **Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení**

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasilání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## **Zařízení je při dotyku horké**

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

## **Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy**

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat, vyzkoušejte následující postup:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.

- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není některý formát souborů podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která jej podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.

- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

### **Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno**

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovány verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

### **Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu**

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

### **Byla ztracena data uložená v zařízení**

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

### **Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera**

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

# Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



## Výstraha

**Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.**

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.**

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

**Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

**Nezkratujte nabíječku ani zařízení.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

**Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

**Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.**

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

**Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.****Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.**

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

**Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.**

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

**Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

**Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.**

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

**Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.**

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

**Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.**

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že je používají správně.

**Nevládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.**

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

**Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.**

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.





## Upozornění

### **Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.**

#### **Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.**

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

#### **Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.**

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

#### **Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.**

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

#### **Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.**

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

#### **Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.**

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

**Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

**Rozbušky, odpalovací oblasti**

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádii“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

**Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.**

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

**Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

## **Budte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.**

### **Udržujte zařízení v suchu.**

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

### **Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.**

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

### **Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.**

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

### **Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.**

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

### **Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.**

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

### **Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.**

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

### **Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.**

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

### **Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

**Varování při vystavení se zábleskům.**

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

**Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.**

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

**Při použití sluchátek chráňte sluch a uši.**

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

**Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.**

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

**Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.**

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

### **Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.**

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

### **Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

### **Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.**

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

### **Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.**

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

### **Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.**

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržováním výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

### **Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:**

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

**Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanechte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

**Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:**

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistíte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

**Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.**

Vaše zařízení může selhat.

**Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.****Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.**

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

**Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.**

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevynádejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

**Zajištění dostupnosti tísňových služeb.**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

**Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.**

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

## Bezpečnostní informace

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

### Nešířte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## Malware a viry

**Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.**

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.

- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

## Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

### TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,171 W/kg
SAR při nošení na těle	0,369 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

## Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES

2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetí straně a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANĚ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,

ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohláší ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG  
ELECTRONICS



## Prohlášení o shodě (R&TTE)

*My, společnost*

**Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

### Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi : GT-N7100

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209 - 1 : 2006
	EN 62209 - 2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07)
	EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC. Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka: 0168

**CE 0168**

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2012.08.27

(místo a datum vydání)

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.