

TESLA



HB300BX

Návod k použití

Pouze pro domácí použití.

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR:

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a rozumí možnému riziku. tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí.
- Všechny plastové sáčky a obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečné.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, aniž byste si ověřili, že napětí na typovém štítku je stejné jako napětí ve vaší domácnosti.
- Manipulaci nebo výměnu jakékoli součásti musí provádět autorizované servisní středisko.


VELMI DŮLEŽITÉ:

- Neponořujte hlavní tělo spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte po dobu delší než 1 minutu. Po uplynutí této doby nechte před dalším použitím vychladnout.

VAROVÁNÍ:

- Spotřebič má bezpečnostní systém, který jej automaticky odpojí, pokud byl přehřátý. Pokud k tomu dojde, odpojte jej ze sítě a počkejte několik minut, než jej znovu připojíte.
- Nepoužívejte mixér prázdný.
- Nepoužívejte jej venku.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že spotřebič ani kabel nejsou v přímém kontaktu s horkými povrchy nebo předměty.
- Vždy jej odpojte od sítě, když jej nepoužíváte a před montáží/demontáží nebo při čištění.
- V případě nesprávného použití hrozí nebezpečí zranění. Při manipulaci s řeznými noži, při prázdné nádobě a při čištění musíte být opatrní.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.

POPIS

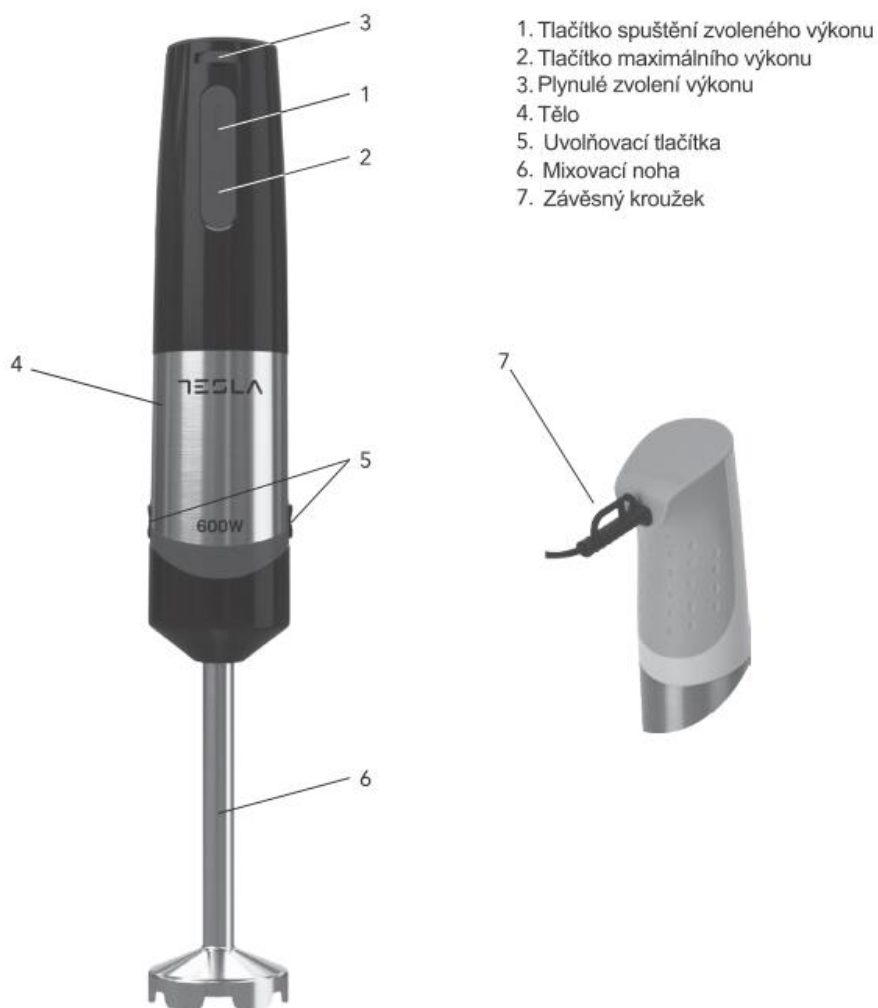

NÁVOD K POUŽITÍ

- Pamatujte, že když připojete nebo odpojete mixovací nohu, musí být mixér odpojen od sítě.
- Vložte mixovací nohu (6) do těla (4) tak, že na ni zatlačíte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
- Stisknutím uvolňovacích tlačítek (5) uvolněte nohu a vytáhněte ji.
- Nastavte požadovaný výkon pomocí zvolení výkonu (3).
- Vložte tyčový mixér do nádoby s potravinami, které chcete rozmixovat, zvolte si výkon (3) a stiskněte tlačítko pro zvolený výkon (1), případně pro maximální výkon (2), pamatujte, že:
 - Tlačítko 1: Zvolený výkon.
 - Tlačítko 2: Maximální výkon.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Než začnete spotřebič čistit, ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Mixovací nohu lze čistit mýdlem a vodou. Zkuste to udělat, jakmile jej skončíte, protože suchou texturu a texturu některých potravin je obtížné odstranit.
- Očistěte tělo mixéru navlhčeným hadříkem. Nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte abrazivní nebo chemické prostředky, jako jsou kovové drátěnky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 220V-240V~

Frekvence: 50Hz-60Hz

Výkon: 600W

SPRÁVNÁ LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Tato značka ukazuje, že produkt nesmí být likvidován s jiným komunálním odpadem v rámci EU. Pro ochranu možného ohrožení prostředí a zdraví člověka kvůli nezodpovědné likvidaci odpadu odpovědně recyklujte a napomáhejte opětovnému užívání materiálu. Pro likvidaci vraťte zařízení do vybraných sběrných dvorů nebo kontaktujte svého prodejce, který zaručí zodpovědnou likvidaci produktu.