

# Haier


Inspirovaný  
život

Uživatelská  
příručka

**MODELÝ:**

H55C95EUX

H65C95EUX

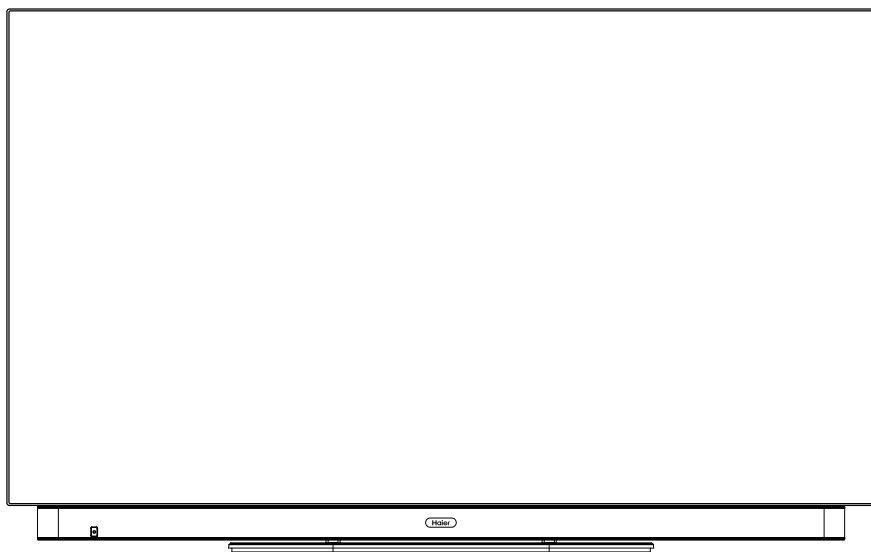

Ilustrace v této příručce slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.



OLED televize

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uschovejte si tyto pokyny.
- 3) Dbejte všech varování.
- 4) Dodržujte všechny pokyny.
- 5) Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Neblokuje žádné větrací otvory, instalujte v souladu s pokyny.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou zářiče, topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- 9) Neporušujte bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře ohledně výměny zastaralé zásuvky.
- 10) Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo skrípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- 11) Používejte pouze příslušenství/nástavce specifikované výrobcem.
- 12) Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřek nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
- 13) Veškerý servis svěďte kvalifikovanému servisnímu personálu. Pokud je zařízení jakkoli poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do něj vnikla tekutina nebo do něj spadly nějaké předměty, pokud bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud upadlo, je nutný servis.
- 14) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být snadno dostupné.
- 15) Větrání by nemělo být blokováno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- 16) Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- 17) Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- 18) Používání přístroje v mírném podnebí.
- 19) Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
- 20) Varování: Abyste předešli zranění způsobenému nakloněným výrobku, vždy se ujistěte, že je celý výrobek umístěn na povrchu stolu ve vodorovné poloze.

\*Vzhled skutečného produktu se může lišit od obrázku výše\*

Pokud se jako odpojovací zařízení používá zástrčka na napájecím kabelu, musí být v pokynech k instalaci uvedeno, že u zařízení, která lze připojit, musí být zásuvka snadno přístupná.

	<b>POZOR</b> NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM ProuDEM NEOTVÍREJTE!	
<b>POZOR</b> PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM ProuDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT VLASTNÍMI SILAMI. SERVIS PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.		



Symbol označuje, že uvnitř tohoto zařízení se nachází nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým oboukem.



Tento symbol označuje, že v příbalovém letáku k tomuto zařízení jsou uvedeny důležité pokyny k provozu a údržbě.

## VAROVÁNÍ:

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

## VAROVÁNÍ:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně. Nevhazujte baterii do ohně ani horké trouby, ani ji mechanicky nertďte ani neřežte.

Zabraňte vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu.



Tento symbol označuje, že tento výrobek má dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými částmi. Při servisu používejte pouze identické náhradní díly.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím systémy pro sběr a vrácení odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Mohou tento produkt odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## Nařízení EU o bateriích



Tento symbol na baterii (bateriích) nebo na obalu označuje, že s baterií (bateriemi) dodanými s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho oddělte baterie od ostatního odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního recyklačního systému, abyste chránili životní prostředí a zdraví. Pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova, je pod tímto symbolem přidán chemický symbol olova (Pb). Pro podrobnější informace o recyklaci této (těchto) baterie(i) se obraťte na místní úřad nebo na prodejnu, kde jste výrobek či baterii(e) zakoupili.

### Pozor:

Displej může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Dodržováním jednoduchých opatření se lze vyhnout mnoha zraněním, zejména u dětí, například:

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru
- VŽDY používejte nábytek, který dokáže bezpečně unést televizor
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj podpěrného nábytku
- VŽDY děti poučte o nebezpečích spojených s ležením na nábytku, aby dosáhly na televizi nebo její ovládací prvky
- VŽDY vedte kabely a přípojky připojené k televizoru tak, aby o ně nikdo nezakopl, nebyly zataženy ani uchopeny
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte televizor na nestabilní místo
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek i displej upevnili k vhodné podpěře.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte televizor na látku ani jiné materiály, které by se mohly nacházet mezi televizorem a nábytkem, na kterém je televizor podepřen.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte na televizor ani na nábytek, na kterém je televizor umístěn, předměty, které by mohly děti lákat k lezení, jako jsou hračky a dálkové ovladače.

Pokud bude stávající televizní přijímač zachován a přemístěn, je třeba dodržovat stejné zásady, jako je uvedeno výše.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marca comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Trabajos no publicados confidenciales. Copyright ©1992–2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

H55C95EUX

Registrační číslo evropského energetického štítku EPREL: 2123691


<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2123691>

H65C95EUX

Registrační číslo evropského energetického štítku EPREL: 2122476

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2122476>


# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

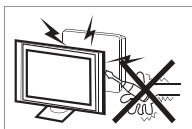


Pro provoz tohoto televizního přijímače se používá vysoké napětí. Nevytahujte skříňku zpět ze soupravy. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.




Nikdy na televizor ani jeho stojan nestoupejte, neopírejte se o něj ani na něj prudce netlačte. Zvláštní pozornost byste měli věnovat dětem. Pokud dojde k pádu, může dojít k vážnému zranění.

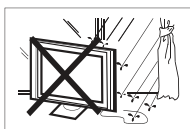


Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte televizní přijímač dešti ani vlhkosti.

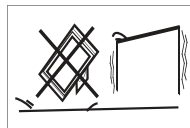

Neumísťujte televizor na nestabilní vozík, stojan, polici nebo stůl. Pád televizoru může způsobit vážné zranění a poškození zařízení.

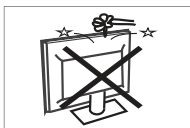


Nevhazujte ani nezasunujte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů ve skříňce televizoru. Nikdy nelijte žádnou tekutinu na televizní přijímač.

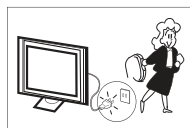

Pokud televizní přijímač delší dobu nepoužíváte, doporučuje se odpojit napájecí kabel ze zásuvky.




Neblokujte větrací otvory v zadním krytu. Dostatečně větrání je nezbytné, aby se zabránilo selhání elektrických součástí.

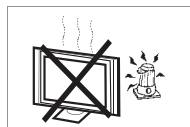

Nevystavujte televizní přijímač přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla. Nestavte televizní přijímač přímo na jiné výrobky, které vydávají teplo, např. videopřehrávače a audio zesilovače. Neumísťujte na televizor zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.



Nepřiskřípnete napájecí kabel pod televizní přijímač.

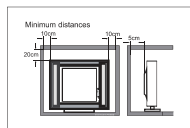

Pokud má být televizor zabudován do přirádky nebo podobného krytu, musí být dodrženy minimální vzdálenosti. Hromadění tepla může zkrátit životnost vašeho televizoru a může být také nebezpečné.

Poznámka: použití zařízení v mírném podnebí.



Pokud se chystáte produkt čistit, odpojte televizor ze zásuvky a použijte měkký hadřík, žádnou vodu ani chemikálie.

# PŘÍPRAVA

## DŮLEŽITÉ:


Netlačte na plochu displeje, mohlo by to ohrozit jeho integritu. Záruka výrobce se nevztahuje na nevhodné používání uživatelem nebo nesprávné instalace.

## PŘIPOJENÍ STOJANU

### DŮLEŽITÉ:

Stojan televizoru musí být před použitím sestaven.

1. Umístěte televizor displejem dolů na měkký a rovný povrch (deku, pěnu, látku atd.), abyste zabránili poškození televizoru.
2. Připevněte stojany ke spodní straně televizoru pomocí 8 šroubů.

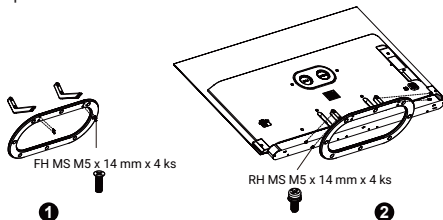

### POZNÁMKA

Vzhled produktu by měl být odpovídající.

## PŘÍPRAVA LED TELEVIZORU K MONTÁŽI NA ZEĎ


Doporučujeme umístit televizor alespoň 60 mm od zdi, abyste zabránili rušení kabelů.

Před montáží televizoru na zeď je nutné odstranit stojan.

Z bezpečnostních důvodů použijte pouze nástěnný držák s certifikací UL s minimální hmotností televizoru bez stojanu.

Připevnění nástěnného držáku k televizoru:

1. Demontujte šrouby, kterými je televizor připevněn na stojanu.
2. Sejměte stojan z televizoru.
3. Připevněte nástěnný držák k zadní straně televizoru pomocí čtyř šroubů. Při instalaci postupujte podle pokynů v uživatelské příručce, která byla dodána s držákem pro montáž na zeď.

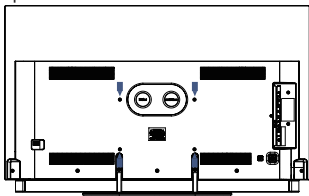


### POZNÁMKA

Držák pro montáž na zeď není součástí balení.

4. Upevněte šrouby pro montáž na zeď (M6 x 30 mm/4 ks) k zadní straně LED televizoru utahovacím momentem 8 kgf/cm.


## ZAPNUTÍ TELEVIZE


1. Nainstalujte stojan a umístěte televizor na pevný povrch.

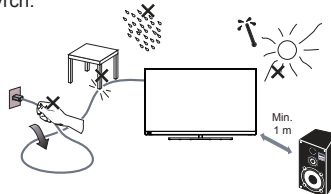

### POZNÁMKA


- Ujistěte se, že je televizor umístěn tak, aby umožňoval volné proudění vzduchu. Nezakrývejte větrací otvory na zadním krytu.
  - Aby se předešlo nebezpečným situacím, neměly by se na zařízení ani v jeho blízkosti umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
  - Vyhýnejte se teplu, přímému slunečnímu záření a vystavení dešti nebo vodě. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
2. Připojte anténní kabel nebo kabel kabelové televize k anténní zásuvce ANT IN na zadní straně televizoru.
  3. Napájení: Zapojte kabel do funkční elektrické zásuvky.

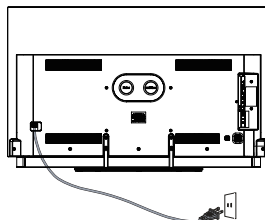

4. Zapněte televizi:  
Stiskněte  na dálkovém ovladači nebo tlačítko POWER ve spodní části televizoru.

# PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ PERIFERÍ

## OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

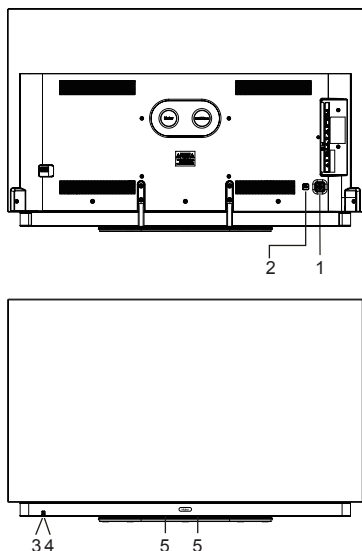

1. Zapnout/ vypnout napájení
2. Zapnout/ vypnout hlas
  - 🗣 Aktivace asistenta vzdáleného pole
  - 🗣 Deaktivace asistenta vzdáleného pole
3. Přijímač signálu dálkového ovládání
4. LED indikátor napájení
5. Přijímač hlasového signálu

**! POZNÁMKA**  
Před použitím funkce Hlas se ujistěte, že je televizor připojen k internetu.  
Před použitím funkce Hlas jej prosím zapněte.  
Před použitím funkce Hlas se prosím přihlaste ke svému účtu GOOGLE.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkové ovládání - 1 ks
- Uživatelská příručka - 1 ks
- Stručný průvodce - 1 ks
- Záruční list - 1 ks
- RH MS šrouby (M5x14) - 4 ks
- FH MS šrouby (M5x14) - 4 ks
- Stojan základny - 2 ks
- Základna - 1 ks
- Distanční podložka - 4 ks
- Napájecí kabel - 1 ks
- Kompozitní A/V kabel RCA na 3,5mm jack - 1 ks

## PŘIPOJENÍ PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ



Všechna zakončení jsou (zleva doprava):


OPTICAL, RJ45, USB, LNB IN (SATELIT), ANT IN (ANTÉNA/KABEL), HDMI4, HDMI3 (eARC/ARC), HDMI2, HDMI1, EARPHONE, VIDEO IN, CI.

# PŘIPOJENÍ

## AV ZAŘÍZENÍ

Tento televizor nabízí jednu skupinu AV pro pohodlné připojení k videorekordéru, DVD nebo jinému videozařízení. Viz také návod k obsluze zařízení, které chcete připojit.

Vstupní konektory na zadní straně televizoru můžete použít následovně.

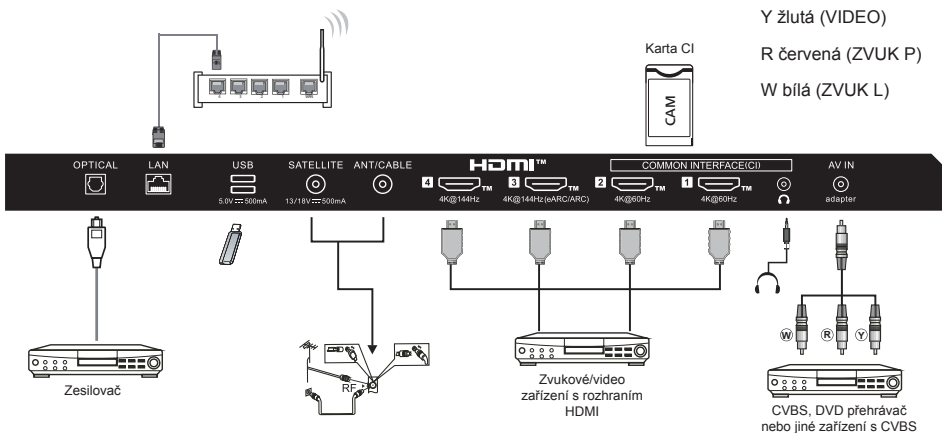


Jej připojit k následujícím zařízením: Videorekordér, přehrávač disků, DVD, videokamera, herní systém nebo stereo systém atd.

### Poznámka:

V některých případech to nebude podporováno v jiném zařízení, protože zařízení dodává nestandardní signál.

# POKYNY K PROVOZU

## POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

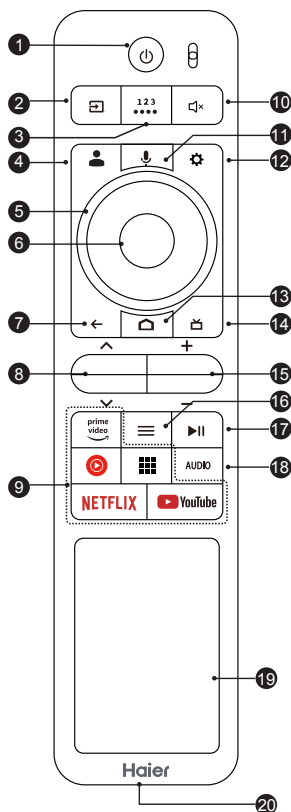


#	Položka	Popis
1	Napájení (⏻)	Zapněte televizor nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
2	ZDROJ (☰)	Stisknutím tohoto tlačítka otevřete seznam zdrojů nebo podle potřeby vyberte požadované zdroje.
3	••••	Přístup k virtuální klávesnici včetně běžně používaných tlačítek, jako jsou číselná tlačítka, barevná tlačítka atd.
4	👤	Přepínání účtů Google v režimu Google TV.
5	▲▼◀▶	Procházejte nabídkou a vyberte požadovaný obsah.
6	OK	Potvrďte, zadejte nebo proveďte vybranou položku nebo otevřete seznam kanálů.
7	ZPĚT (←)	Návrat do předchozí nabídky.
8	Kanál (↕)	Stisknutím tohoto tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovaný zdroj v seznamu zdrojů nebo přepněte kanály v režimu TV.
9	Tlačítko APP	Přímý přístup ke všem nainstalovaným aplikacím.
10	ZTLUMIT (🔇)	Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte nebo obnovíte zvuk televizoru.
11	MIKROFON (🗣️)	Zahájení používání funkce hlasového ovládání blízkého pole.
12	Nastavení (⚙️)	Přístup k systémovým nastavením Android TV.
13	DOMŮ (🏠)	Krátkým stisknutím přejdete na domovskou stránku a dlouhým stisknutím přejdete do centra aplikací.
14	PRŮVODCE (📺)	Získejte přístup k rozhraní EPG v režimu DTV.
15	HLASITOST (+/-)	Stisknutím tohoto tlačítka nahoru/dolů upravíte hlasitost zvuku.
16	NABÍDKA (☰)	Otevřete nabídku rychlých nastavení.
17	▶	Kliknutím přehrajete/pozastavíte v multimediálním režimu.
18	AUDIO	Kliknutím přepnete zvukové kanály.
19	Světelný panel	Převeďte světelnou energii na elektrickou energii.
20	Port typu C	Port typu C pro rychlé nabíjení.


# POKYNY K PROVOZU

## POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ


Při prvním zapnutí televizoru vás průvodce nastavením provede základními nastaveními. Postupujte podle textové typy k prvnímu nastavení.

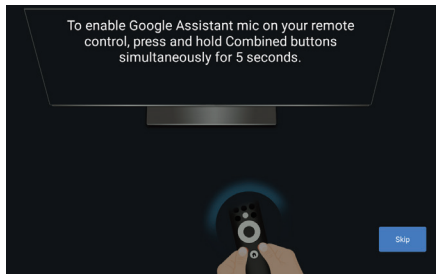


Tato funkce se používá pro párový kód dálkového ovladače. Po úspěšném zadání kódu můžete k ovládání televizoru použít dálkový ovladač Bluetooth.

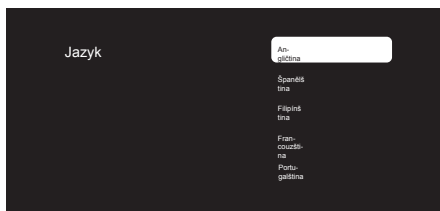


Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte jazyk systému a stisknutím tlačítka OK jazyk potvrďte.

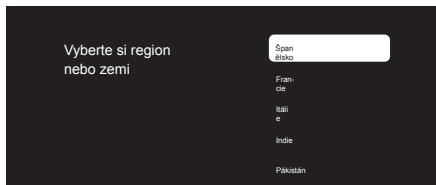


Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte region/zemi vašeho zařízení a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

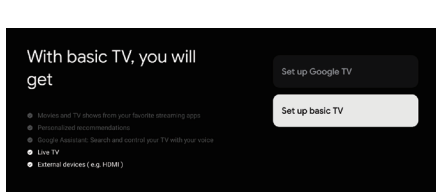

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte na svém zařízení možnost „Základní nastavení TV“ a stisknutím tlačítka OK dokončete nastavení.

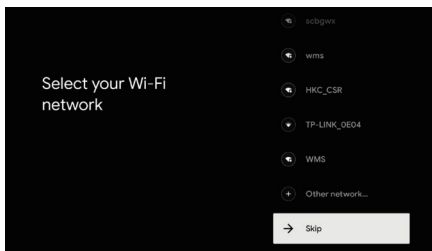


Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte síť Wi-Fi pro připojení, stiskněte tlačítko OK a zadejte heslo pro potvrzení úspěšného připojení.

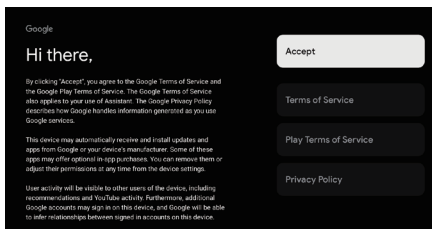


Souhlasem se smluvními podmínkami Google pro zlepšení uživatelského zážitku vyberte „Přijmout“ pro přijetí této podmínky.



Slouží k nastavení hesla vašeho zařízení pro zajištění bezpečnosti a soukromí.

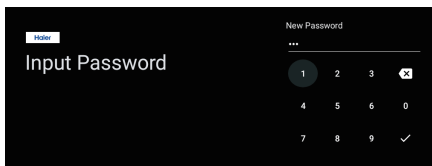

Pomocí dálkového ovladače/softwarevé klávesnice zadejte 4místné heslo pro automatický přechod na další rozhraní.

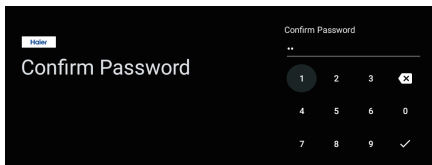


Znovu potvrďte heslo a zadejte jej konzistentně. Pomocí dálkového ovladače/softwarevé klávesnice zadejte heslo a dokončete jej.


# POKYNY K PROVOZU




Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte správné časové pásmo a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.




Pro výběr režimu stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr režimu Doma a stiskněte tlačítko OK.

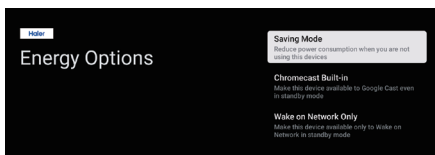

Vyberte „Úsporný režim“ a pokračujte dalším krokem.

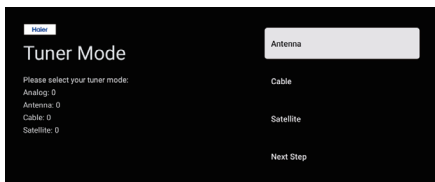

Vyberte režim tuneru pro vyhledávání, stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.




Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte typ vyhledávání a stisknutím tlačítka OK vyhledávání potvrďte. (Dokončení vyhledávání kanálů může chvíli trvat).

## Elektronická příručka

Elektronická příručka je integrována do televizoru a lze ji zobrazit na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o funkcích televizoru, přejděte do elektronické příručky podle následujících pokynů. Elektronická příručka může být k dispozici v závislosti na regionu nebo modelu.

1. Stisknutím tlačítka **DOMŮ** se dostanete na domovskou stránku.
2. Stisknutím tlačítek **NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO** a **OK** vyberte a v nabídce „Aplikace“ přejděte do položky „E-Manual“.

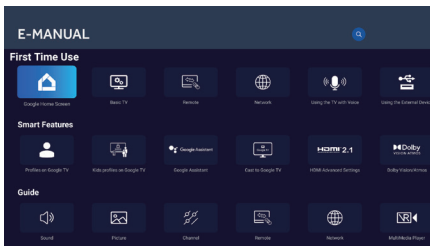

*Poznámka: Obrázek je pouze ilustrativní.*

# Haier