

**HUAWEI Y5I**  
**Uživatelská příručka**



# Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>1</b>
<b>Prvotřídní funkce</b> .....	<b>2</b>
Easy Key .....	2
Sejf .....	2
Nové režimy fotoaparátu .....	2
Spuštění fotoaparátu z galerie .....	3
Režim palce .....	3
<b>Začínáme</b> .....	<b>5</b>
První pohled na telefon .....	5
Klíčové funkce na dosah ruky .....	6
Zamknutí a odemknutí obrazovky .....	6
Připojení k síti Wi-Fi .....	7
Zapnutí mobilních dat .....	7
Gesta dotykové obrazovky .....	7
Ovládání pohybem .....	8
Stavové ikony .....	10
Domů .....	10
Přístup k aplikacím .....	14
Individuální nastavení telefonu .....	15
Textové zprávy .....	16
<b>Hovory a kontakty</b> .....	<b>18</b>
Telefonování .....	18
Přijetí nebo odmítnutí hovoru .....	19
Co můžete dělat během hovoru .....	21
Přijetí hovoru od dalšího účastníka .....	22
Uskutečnění konferenčního hovoru .....	22
Použití protokolu hovorů .....	22
Zapnutí kapesního režimu .....	23
Nastavení hovorů .....	23
Správa kontaktů .....	24
Vyhledání kontaktu .....	24
Import nebo export kontaktů .....	24
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty .....	26
Skupiny kontaktů .....	26
<b>Zprávy a e-mail</b> .....	<b>28</b>

Odeslání textové zprávy .....	28
Odpovídání na zprávu .....	28
Správa zpráv .....	28
Přidání e-mailového účtu .....	29
Odeslání e-mailu .....	30
Kontrola e-mailů .....	30
Nastavení účtu .....	31
<b>Fotoaparát a galerie .....</b>	<b>32</b>
Obrazovka pro snímání obrazu .....	32
Fotografování .....	33
Režim fotografování .....	33
Záznam videa .....	35
Nastavení fotoaparátu .....	35
Galerie .....	36
<b>Hudba a video .....</b>	<b>38</b>
Poslech hudby .....	38
Vytvoření seznamu skladeb .....	38
Přehrávání seznamu skladeb .....	38
Odstranění seznamu skladeb .....	38
Nastavení skladby jako vyzvánění .....	38
Přehrávání videa .....	39
<b>Sít' a sdílení .....</b>	<b>40</b>
Zapnutí mobilních dat .....	40
Sít' Wi-Fi .....	40
Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu .....	41
Přenos dat pomocí připojení Bluetooth .....	42
Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct .....	43
Přenos dat mezi telefonem a počítačem .....	44
<b>Aplikace .....</b>	<b>45</b>
Záloha .....	45
Správce telefonu .....	46
Kalendář .....	47
Hodiny .....	48
Počasí .....	49
Poznámka .....	50
FM rádio .....	50
<b>Nastavení telefonu .....</b>	<b>52</b>

Zapnutí služby určení polohy .....	52
Úprava nastavení tónu .....	52
Úprava nastavení zobrazení .....	53
Změna stylu obrazovky zamčení .....	53
Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle .....	54
Nastavení kódu PIN pro kartu SIM .....	55
Nastavení účtu .....	55
Obnovení továrního nastavení .....	56
Aktualizace telefonu .....	56
Nastavení data a času .....	57
Změna jazyka systému .....	57
Ochrana soukromí .....	57
Usnadnění .....	58

<b>Osobní údaje a bezpečnost dat .....</b>	<b>59</b>
--	-----------

<b>Bezpečnostní informace .....</b>	<b>61</b>
-------------------------------------	-----------

<b>Právní upozornění .....</b>	<b>67</b>
--------------------------------	-----------

# Úvod

Než začnete telefon používat, pozorně si návod přečtěte.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter.

Skutečný produkt se může lišit.

Funkce popsané v tomto návodu slouží pouze jako reference. Některé funkce nemusí být podporovány všemi telefony.

## Symbyly a definice

---



Poznámka

Poukazuje na důležité informace a tipy a poskytuje dodatečné informace.

---



Upozornění


Označuje potenciální problémy, které mohou vzniknout, například poškození zařízení nebo ztráta dat v případě nedostatečné péče.

---

# Prvotřídní funkce

## Easy Key



Easy Key je multi-funkční tlačítko na levé straně telefonu. Různá gesta provedená s chytrým tlačítkem spouští různé funkce. Tlačítko je zcela přizpůsobitelné, takže lze definovat, jakou funkci dané gesto spustí.

Chcete-li Easy Key přizpůsobit, přejděte na  > **Easy Key**.



## Sejf

Funkce Sejf vám pomáhá uchovávat důležité soubory a chránit soukromí.

### Povolení sejfu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Klepněte na **Aktivovat**.
4. Podle pokynů na obrazovce vyplňte hesla a odpovědi na bezpečnostní otázky a poté klepněte na **Hotovo**.





### Přidání souborů do sejfu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Zadejte heslo a klepněte na **Hotovo**.
4. Klepněte na **Přidat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte soubory, které chcete přidat do sejfu.
6. Klepnutím na **PŘIDAT** přidejte vybrané soubory do sejfu.

## Nové režimy fotoaparátu

### Přední blesk




Přední blesk kompenzuje tmavé scény a u objektů v protisvětle lze pomocí něho dosáhnout lepších světelných podmínek.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  přepněte na přední fotoaparát.
3. Klepněte na  >  zapněte přední blesk.




4. Klepněte na  spustíte snímání.

## Časoběrný režim

Pomocí tohoto režimu můžete nasnímat zrychlené video pomalu se měnící scény, například západu nebo východu slunce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Tažením prstu vlevo nebo vpravo vyberte **Časoběrný režim**.
3. Klepnutím na  spustíte záznam.
4. Klepnutím na  záznam zastavíte. Nasnímané video bude přehráno zrychleně.


## Spuštění fotoaparátu z galerie


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Přejeďte prstem dolů po obrazovce **Fotografie** a zobrazí se hledáček v režimu poloviční obrazovky. Opětovným přejetím dolů spustíte fotoaparát.
3. Klepnutím na  pořídíte fotografii.
4. Klepnutím na tlačítko  Návrat se vrátíte do Galerie.

## Režim palce

Režim palce umožňuje snadnější používání telefonů s velkými obrazovkami a rychlé sdílení vizitek s kódem QR s přáteli.

### Rozvržení pro jednu ruku


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše**, klepněte na položku **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku > Rozložení pro jednu ruku**.
3. Povolte **Rozložení pro jednu ruku**. Potom můžete táhnout prstem po virtuální navigační liště do obou stran a tím změnit rozložení obrazovky a usnadnit dosažení všech funkcí.

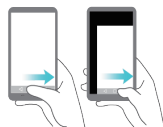

### Posunutí klávesnice


1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku > Pohyblivá klávesnice**.
3. Povolte **Pohyblivá klávesnice**. Potom můžete klepnutím na šipky na obou stranách obrazovky přesouvat klávesnici, volič nebo nabídku v průběhu hovoru do stran tak, abyste na ně dosáhli.

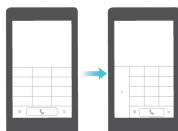

## Přesunutí obrazovky dolů


Pokud na obrazovce kontaktů, voliče, zpráv nebo e-mailu nemůžete dosáhnout na položky v blízkosti horní části obrazovky, klepněte do horní poloviny obrazovky a přetažením dolů a uvolněním (po 1 s) přesuňte celé rozhraní dolů blíže k palci. Na obrazovce voliče, kontaktů nebo odeslání zpráv přetáhnutím dolů a uvolněním zobrazte osobní vizitku s kódem QR. Vaši přátelé mohou tuto vizitku naskenovat a tím okamžitě získat vaše telefonní číslo.

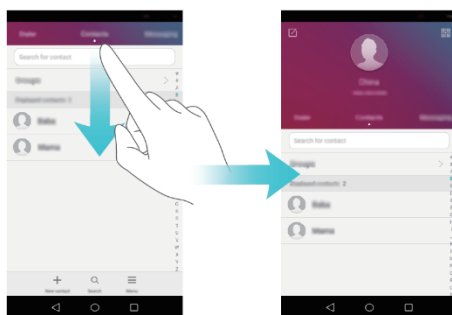






# Začínáme
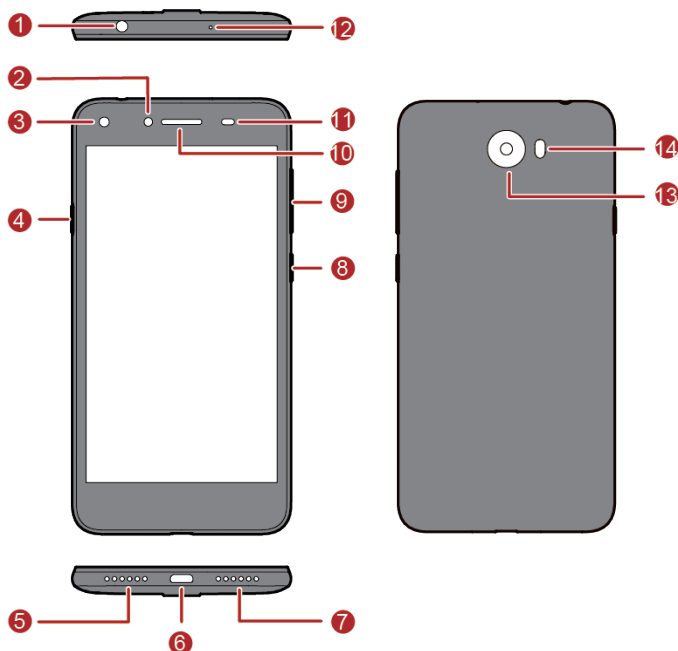
## První pohled na telefon



1	Konektor náhlavní soupravy	8	Tlačítko napájení
2	Přední fotoaparát	9	Tlačítko hlasitosti
3	Přední blesk	10	Sluchátko
4	Easy key	11	Senzor světla
5	Reproduktor	12	Mikrofon
6	Konektor mikro USB	13	Fotoaparát
7	Mikrofon	14	Blesk s duální teplotou barev

## Klíčové funkce na dosah ruky


	Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.</li><li>• Podržením prstu otevřete panel pro hledání.</li></ul>
	Klepnutím zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

### Uzamčení obrazovky


- Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení ručně uzamkněte obrazovku.
- Metoda 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.




Metodu uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na . Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Heslo**.

### Odemčení obrazovky

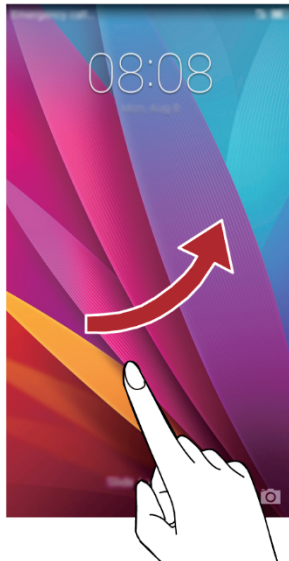

Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Posuňte prst libovolným směrem, aby se obrazovka odemknula.



## Připojení k síti Wi-Fi

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. V části **Zástupci** klepněte a podržte prst na položce  a zobrazí se obrazovka nastavení Wi-Fi.
3. Klepnutím na přepínač Wi-Fi zapnete připojení Wi-Fi. Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť Wi-Fi zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

## Zapnutí mobilních dat

1. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.
  2. V části **Zástupci** klepnutím na  zapnete mobilní datové připojení.
-  Pokud nepotřebujete přístup k internetu, mobilní datové služby vypněte z důvodu úspory baterie a omezení využití dat.


## Gesta dotykové obrazovky




**Klepnutí:** Klepněte jednou na položku. Například klepnutím na aplikaci vyberete nebo spustíte příslušnou aplikaci.




**Klepnutí a přidržení:** Klepněte a nechte prst na obrazovce alespoň 2 sekundy. Například podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.

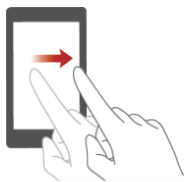

**Rychlé táhnutí:** Přesuňte prst svisle nebo vodorovně po obrazovce. Například můžete rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo pod položkou **Oznámení** oznamovacího panelu zrušit oznámení. Rychlým tažením svisle nebo vodorovně přejdete na další domovské obrazovky, posunete se dokumentem atd.

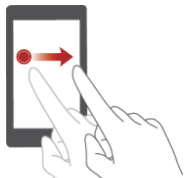

**Poklepat:** Klepněte a podržte položku a pak ji přesuňte na jiné místo. Tak můžete změnit uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

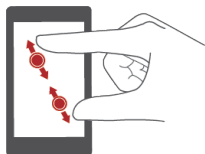


**Roztažení a stažení:** Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz na mapě, webové stránce nebo v obrázku oddálíte.



**Stažení tří prstů k sobě:** Stáhnutím třech prstů k sobě na domovské obrazovce zobrazíte miniatury obrazovky.

## Ovládání pohybem

Motion control vám umožní ovládat telefon pomocí jednoduchých pohybů a gest. Můžete například telefon ztišit jeho otočením nebo přijímat hovory nebo rychle volat zvednutím telefonu k uchu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Pod volbou klepněte na položku **Ovládání pohybem**.
  3. Na obrazovce **Ovládání pohybem** vyberte možnost a vyberte pohyb, kterým ji povolíte.
- **Převrácení:** Ztišení zvuků a zastavení vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.



- **Zatřást:** Podržením prstu na prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte režim úpravy. Zatřesením s telefonem uspořádáte své ikony.



- **Poklepání:** Poklepáním na obrazovku ji zapnete.



































- **Nakreslit:** Je-li obrazovka vypnutá, nakreslením písmene otevřete příslušnou aplikaci.



## Stavové ikony

Stavové ikony se mohou lišit dle vašeho regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojeno k síti GPRS		Připojení k síti EDGE
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)		Připojeno k síti HSPA (High Speed Packet Access)
	Bluetooth zapnuto		Povolen alarm
	Vibrační režim		Režim Letadlo
	Vyzvánění ztišeno		Baterie plně nabitá
	Nabíjení baterie		Baterie extrémně vybitá
	Probíhající hovor		Zmeškaný hovor
	Nový e-mail		Nadcházející události
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Snímek obrazovky byl zachycen
	Problém s doručением textové nebo multimediální zprávy		USB ladění připojeno
	Odesílání		Stahování
	Prostor úložiště v telefonu je téměř zaplněný		Problém s přihlášením nebo synchronizací
	K dispozici je síť Wi-Fi		Připojeno k síti Wi-Fi
	Přenosný Wi-Fi hotspot zapnutý		Tethering pomocí USB zapnutý

## Domů

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace. Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu.



- 
- 1 Stavový řádek: zobrazuje oznámení a ikony. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.

---

  - 2 Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.

---

  - 3 Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.

---

  - 4 Dok: zobrazuje často používané aplikace.

---

  - 5 Navigační panel: zobrazuje virtuální tlačítka.

---


## Automatické otočení obrazovky



Otočíte-li telefon při procházení webové stránky nebo prohlížení fotografie, obrazovka se automaticky přepne mezi zobrazením na šířku a zobrazením na výšku. Dále vám tato funkce umožňuje využívat aplikace pracující se snímačem naklánění, například závodní hry.

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. Pod položkou **Zástupci** klepnutím na **Aut. otočit** povolíte nebo zakážete funkci automatického otáčení obrazovky.

## Pořízení snímku obrazovky





Chcete sdílet zajímavou scénu z filmu nebo se pochlubit novým nejvyšším skóre ve hře? Pořídte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím vypínače a tlačítka pro snížení hlasitosti. Pak otevřete oznamovací panel a klepnutím na  nastavte sdílení snímku. Ve výchozím stavu se snímky obrazovky ukládají do složky **Snímky displeje** v aplikaci **Galerie**.

 Snímek obrazovky lze pořádit také otevřením oznamovacího panelu a klepnutím na položku  pod panelem **Zástupci**.

## Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

Pomocí následujících operací můžete organizovat svoje aplikace, widgety nebo složky:




- **Přidání widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě a zobrazí se nabídka možností **Widgety**. Vyberte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.
-  Pokud na domovské obrazovce není dostatek volného místa, telefon automaticky vytvoří vpravo od původní domovské obrazovky novou, kam widget umístí. Maximálně můžete mít šest domovských obrazovek.
- **Přesunutí aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na libovolné ikoně aplikace nebo widgetu, až telefon zavibruje. Tím přejdete do režimu úprav. Potom můžete přetáhnout aplikaci nebo widget do libovolného vhodného prázdného prostoru.
- **Odstranění aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, které chcete odstranit, dokud se nezobrazí  . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widget na tlačítko  .
- **Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce přetáhněte jednu aplikaci na jinou. Tím se vytvoří složka obsahující obě aplikace.
- **Skrutí ikon aplikací:** Umístěte dva prsty na domovskou obrazovku a roztáhněte je od sebe. Klepněte na  , vyberte ikony aplikací, které chcete skrýt, a potom klepněte na **Ok**. Aplikace se nebudou po skrnutí zobrazovat na domovské obrazovce.



## Správa domovských obrazovek

Stáhnutím třech prstů k sobě na domovské obrazovce zobrazíte miniatury domovské obrazovky




- **Nastavení výchozí domovské obrazovky:** Klepněte na  ve spodní části obrazovky a vyberte aktuální domovskou obrazovku jako výchozí.
- **Přesunutí domovské obrazovky:** Podržte prst na domovské obrazovce, dokud se obrazovka nezvýrazní, a přetáhněte domovskou obrazovku do požadované polohy.
- **Přidání domovské obrazovky:** Klepnutím na  přidáte domovskou obrazovku.
- **Odstranění domovské obrazovky:** Klepnutím na  odstraníte prázdnou domovskou obrazovku.

## Oznámení

### Oznamovací panel

Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi kartami s oznámeními a rychlými prepínači.




- 
- 1 Klepnutím zobrazíte podrobnosti o oznámení a tažením prstu doleva či doprava je zrušíte.
  - 2 Klepnutím na  odstraníte všechna oznámení.
  - 3 Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete automatický jas.
  - 4 Klepnutím na rychlé přepínače v oznamovacím panelu lze zapínat nebo vypínat funkce.
- 

## Přístup k aplikacím

### Spouštění aplikací a přepínání mezi aplikacemi


Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace, aby se otevřela.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na tlačítko  se vraťte na domovskou obrazovku a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

### Zobrazení naposledy použitých aplikací

Klepnutím na  zobrazíte seznam nedávno používaných aplikací. Nyní můžete:





- Klepnutím na miniaturu aplikace otevřete danou aplikaci.
- Tahem prstu vlevo nebo vpravo můžete zobrazit nedávno použité aplikace.
- Tahem prstu nahoru na miniaturu můžete zavřít příslušnou aplikaci.
- Tahem prstu z dolní části obrazovky, dokud se nezobrazí , můžete zavřít všechny aplikace v seznamu. Uzamčené aplikace nebudou zavřeny.

## Individuální nastavení telefonu



### Změna stylu domovské obrazovky

Váš telefon podporuje standardní a jednoduché styly domovské obrazovky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
3. Vyberte **Jednoduchý** a klepněte na .

 Klepnutím na **Stand. obrazovka** přepnete z jednoduché domovské obrazovky na standardní domovskou obrazovku.




### Změna motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Můžete:
  - Vybrat motiv.
  - Klepnout na  a přizpůsobit styl motivu, tapetu a další položky.
3. Klepněte na


## Změna tapety

1. Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Na obrazovce **Tapety** můžete provést následující operace:
  - Klepněte na **Tapeta uzamk. obraz.** pro nastavení tapety zobrazené na obrazovce pro zamknutí telefonu.
  - Klepnutím na **Tapeta plochy** nastavíte tapetu domovské obrazovky.
  - Klepnutím na přepínač **Změnit zatřesením** nastavte změnu tapety domovské obrazovky při zatřesení telefonem.
  - Klepnutím na přepínač **Náhodná změna** nastavíte automatickou změnu tapety domovské obrazovky v pravidelných intervalech.

## Nastavení vyzvánění


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
  3. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Výchozí tón oznámení** a zvolte některou z následujících karet:
    - **Vyzvánění**: Vyberte z výchozího výběru.
    - **Hudba**: Vybíráte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.
-  Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete nastavit vyzvánění pro každou kartu.
4. Klepněte na .

## Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.


## Textové zprávy

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete rychle zadávat text.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Klávesnici na obrazovce skryjete klepnutím na .


## Volba metody zadávání textu





1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Pod volbou **Oznámení** klepněte na položku **Výběr metody zadávání dat**.
3. Vyberte klávesnici.


**i** Chcete-li změnit výchozí metodu zadávání dat do telefonu, na domovské obrazovce klepněte na . Pod položkou **Vše** klepněte na **Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** vyberte metodu zadávání dat.
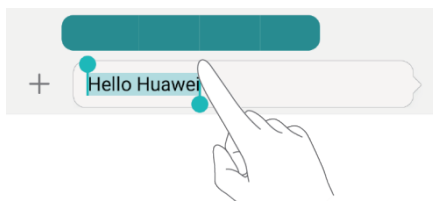
## Úprava textu

V telefonu můžete vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.



- **Výběr textu:** Podržením prstu na textu přenesete značky  nahoru. Pak přetažením značky  nebo  vyberte rozsah textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny text v textovém poli.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Vložení textu:** Klepněte a podržte prst na místě, kam chcete text vložit, a tažením  přesuňte bod vložení a klepnutím **Vložit** vložte zkopírovaný nebo vyjmutý text.

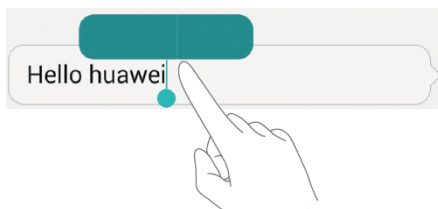



# Hovory a kontakty


## Telefonování

### Chytré vytáčení


Chytré vytáčení umožňuje rychle vyhledat kontakty zadáním části jejich jmen nebo čísel.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte iniciály nebo několik prvních písmen jména kontaktu nebo část telefonního čísla kontaktu. Odpovídající kontakty ve vašem telefonu a telefonní čísla v protokolu hovorů se poté zobrazí v seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Hovor ukončíte, klepnutím na .

### Volání z Kontaktů



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Kontakty** klepněte na kontakt, který chcete volat.
3. Klepněte na číslo kontaktu.



### Volání z protokolu hovorů


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Vytáčení** v protokolu hovorů vyberte kontakt nebo číslo, na které chcete zatelefonovat.

## Tísňové volání




I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte místní tísňové číslo a poté klepněte na .

 U některých modelů telefonů lze provést tísňové volání dokonce i z obrazovky zamčení. Na obrazovce zamčení klepněte na **Tísňové volání**, zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

 Tísňové volání závisí na kvalitě mobilní sítě, prostředí použití, zásadách operátora a místních zákonech a předpisech. Nikdy se nespolehejte pouze na telefon, když potřebujete vyřídit kritickou komunikaci v naléhavé situaci.



## Rychlá volba

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > Nastavení rychlého vytáčení.
3. Klepnutím na  na vyberte v seznamu kontakt a přiřaďte mu číslicové tlačítko.


 Číselné tlačítko **1** je výchozím tlačítkem pro hlasovou schránku. Nelze jej nastavit jako číslo rychlé volby.


4. Na číselníku klepnutím a podržením číselného tlačítka přiřazeného kontaktu rychle zavolejte kontakt.





## Mezinárodní hovor

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vytáčení**, klepnutím a podržením prstu na **0** zadejte **+**.
3. Zadejte v pořadí kód země nebo regionu, oblastní předvolbu a telefonní číslo.
4. Klepněte na .

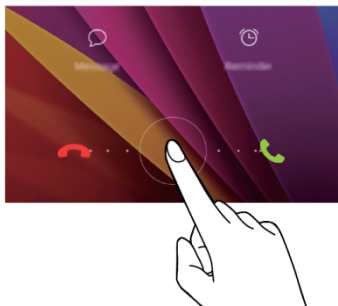
## Přijetí nebo odmítnutí hovoru







 Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění. Při uzamčené obrazovce jsou k dispozici tyto možnosti:

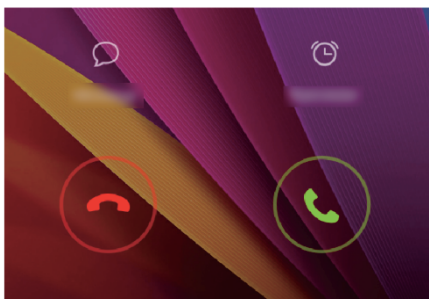

- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Klepnutím na  vyberte zprávu nebo upravte zprávu při odmítnutí hovoru.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.


Při odemčené obrazovce jsou k dispozici tyto možnosti:



- Klepnutím na  přijmete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor.
- Klepnutím na  vyberte zprávu nebo upravte zprávu při odmítnutí hovoru.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.
-  Chcete-li na obrazovce voliče upravit zprávu, která bude odeslána, klepněte na  > Nastavení hovorů > Odmítat hovory pomocí SMS.



## Co můžete dělat během hovoru

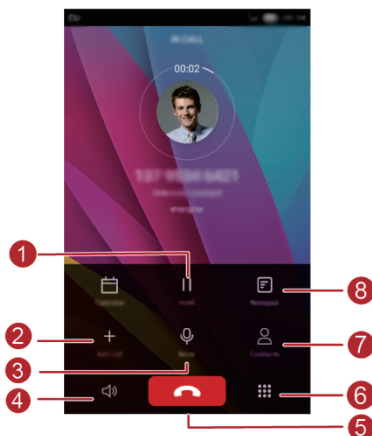

1 Klepnutím na || aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na || hovor obnovíte.

2 Klepnutím na + zahájíte třístranný hovor. Než začnete třístranné hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.

3 Klepnutím na  ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.


4 Klepnutím na  aktivujete reproduktor.

5 Hovor  ukončíte klepnutím na.

6 Klepnutím na  zobrazíte číselník.



7 Klepnutím na  zobrazíte kontakty.

8 Klepněte na  pro zapsání poznámky.

 Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení, a klepněte na **Aktuální hovor**.


## Přijetí hovoru od dalšího účastníka




Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Máte-li příchozí hovor, když již hovoříte s někým jiným, klepněte na  přijmete nový hovor a první hovor podržíte.
2. Můžete mezi oběma hovory přepínat, klepnutím na .

## Uskutečnění konferenčního hovoru

S vaším telefonem lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky. Zavolejte na jedno číslo (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.






 Než začnete konferenční hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na  zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajete konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .


## Použití protokolu hovorů


V protokolu hovorů jsou uloženy záznamy o všech odchozích, příchozích i zmeškaných hovorech.

### Přidání kontaktu z protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Pod položkou **Vytáčení** klepněte na  vedle čísla, které chcete přidat.
  3. Klepněte na  nebo .
-  Můžete také klepnout a podržet prst na čísle, které chcete přidat, a klepnout na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.



### Odstranění záznamů o hovorech

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nabídka **Vytáčení** umožňuje:

- Klepněte a podržte prst na jménu kontaktu nebo telefonním čísle a klepnutím na **Odstranit záznam** > **Smazat** odstraníte tento záznam o hovoru.
- Klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů** pro odstranění více záznamů najednou.

## Zapnutí kapesního režimu



If you're ever worried about missing important calls when your phone is in your pocket or bag, try turning on pocket mode. Once enabled, pocket mode will gradually increase the ringtone volume and vibration intensity for incoming calls.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
3. Zapněte **Kapesní režim**.

## Nastavení hovorů



### Povolení přesměrování hovorů

Nestíháte přijímat všechny hovory jedním telefonem? Přesměrujte je na jiné číslo a už nikdy nezmeškáte žádný důležitý hovor.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
3. Klepněte na **Přesměrování hovorů**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, Vyberte karet SIM, klepněte na **Přesměrování hovorů**.
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.




### Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru umožňuje během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor a přepínat mezi těmito dvěma hovory.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
3. Klepněte na **Další nastavení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, Vyberte karet SIM, klepněte na **Další nastavení**.
4. Výběrem **Další hovor na lince** tuto funkci aktivujete.

## Správa kontaktů




### Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. V rozevíracím seznamu klepněte na místo, kam chcete kontakt uložit.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
5. Klepněte na .


### Úprava kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na kontakt, který chcete upravit, a potom klepněte na **Upravit**.
3. Upravte informace o kontaktu.
4. Klepněte na .

### Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  **>Smazat**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete odstranit, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na .
5. Klepněte na **Smazat**.



## Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.

## Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát souborů s kontakty. Do souborů .vcf lze uložit jména kontaktů, adresy, telefonní čísla a další informace.

### Import kontaktů z úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  **> Import/Export > Importovat z úložiště**.

3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf a klepněte na **OK**.

## Import kontaktů z karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Import z karty SIM**. Pokud váš telefon podporuje používání dvou karet SIM, můžete si vybrat, zda bude import proveden z karty SIM 1 nebo karty SIM 2.
3. Klepněte na kontakty, které chcete importovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **IMPORT**.

## Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**
3. Vyberte **Podporuje Bluetooth** a potom klepněte na **Další**.
4. Zapněte rozhraní Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a nastavte zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
5. Klepněte na **Další**. Telefon pak zapne rozhraní Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty.  
Po připojení obou zařízení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení Bluetooth.

## Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**

## Export kontaktů na úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
3. Klepněte na **Exportovat**.
4. Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

e výchozím nastavení je exportovaný soubor **vcf** uložen v kořenovém adresáři interního úložiště telefonu. Exportovaný soubor můžete zobrazit otevřením **Soubory**.




## Export kontaktů na kartu SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Export na kartu SIM**. Pokud váš telefon podporuje používání dvou karet SIM, můžete si vybrat, zda bude export proveden na kartu SIM 1 nebo kartu SIM 2.
3. Klepněte na kontakty, které chcete exportovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **Exportovat**.
4. Klepněte na **OK**.

## Sdílení kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakt**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na , vyberte režim sdílení, a podle pokynů na obrazovce proveďte sdílení kontaktu.





## Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Podržte prst na kontaktu, který chcete přidat mezi oblíbené, a klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.
-  Během prohlížení podrobností kontaktu můžete také klepnutím  přidat kontakt mezi oblíbené.




## Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů a všem jejím členům současně odeslat zprávu nebo e-mail.




### Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Skupiny** a poté na .
3. Pojmenujte skupinu a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na .
5. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na .


## Úprava skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
  3. Klepněte na  a přidejte do skupiny nové členy.
  4. Klepněte na . Poté můžete provádět následující činnosti:
- Klepnutím na **Odebrat členy** odeberete členy ze skupiny.
  - Klepnutím na **Smazat skupinu** odstraníte skupinu.
  - Klepnutím na **Přejmenovat** upravíte název skupiny.

## Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.







## Odstranění skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Skupiny**.
3. Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.
4. Klepněte na **Smazat**.



 Odstraněním skupiny kontaktů se z telefonu neodstraní jednotlivé kontakty ve skupině.

# Zprávy a e-mail

## Odeslání textové zprávy



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Můžete také klepnout na  a na obrazovce seznamu kontaktů vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
4. Klepněte do textového pole a napište zprávu.
-  Klepnutím na  vyberte typ přílohy a poté vyberte přílohu, kterou chcete přidat. Zpráva se automaticky změní na multimediální.
5. Klepněte na .

## Odpovídání na zprávu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte do textového pole a napište odpověď.
4. Klepněte na .

## Správa zpráv



### Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat, a klepněte na **Předat dál**.
4. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
5. Klepněte na .

### Přidání zprávy k oblíbeným


Důležité zprávy můžete přidat k oblíbeným položkám. Oblíbené zprávy nebudou odstraněny při odstraňování konverzací





1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přidat k oblíbeným položkám, a klepněte na  > **Kopírovat do Oblíbených**.

 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > Oblíbené a zobrazte oblíbené zprávy.

## Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.


## Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu zpráv podržte prst na vláknu, které chcete odstranit, a klepněte na .
3. Klepněte na **Smazat**.



## Přidání e-mailového účtu

### Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Ostatní**.
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte uložte. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.


Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

 Pokud chcete přidat další e-mailové účty, klepněte na  > **Nastavení** >

**Přidat účet** na obrazovce doručená pošta.




## Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro implementaci komunikace uvnitř podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny. Při přidání e-mailového účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.








1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Zadejte svou **E-mailová adresa, Název domény(volitelný), Uživatelské jméno(volitelné)** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

## Odeslání e-mailu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **+**.
3. Klepnutím na **Od**: vyberte e-mailový účet.
4. Zadejte jednoho nebo více příjemců.
5. Zadejte předmět e-mailu a klepnutím na  přidejte přílohu.
6. Klepněte na .



## Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  pro výběr e-mailového účtu.
  3. Klepněte na e-mail, který si chcete přečíst. Nyní můžete:
    - Klepnutím na  na e-mail opovědět.
    - Klepnutím na  odpovědět všem.
    - Klepnutím na  e-mail přeposlat.
    - Klepnutím na  e-mail odstranit.
-  V závislosti na stavu sítě může být přijímání e-mailů poněkud opožděno.
- Rychlým tažením dolů **Doručená pošta** aktualizujete seznam e-mailů.



## Nastavení účtu

### Přepínání mezi e-mailovými účty

Pokud jste se přihlásili k více e-mailovým účtům v telefonu, přejděte před prohlížením nebo odesíláním e-mailů na ten účet, který chcete použít.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  v levém horním rohu a otevřete seznam účtů.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

### Odebrání e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**.
3. Vyberte účet, který chcete odebrat.
4. Klepněte na **Odebrat účet** a poté na **OK**.


Po odebrání e-mailového účtu váš telefon již nebude odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.

### Přizpůsobení e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**. Poté můžete provádět následující činnosti:
- Klepněte na **Obecné** pro nastavení fotografie odesílatele a obrazovky zobrazené po odstranění e-mailu.
  - Klepnutím na e-mailový účet můžete upravit svůj podpis, nastavit, jak často se obnovuje složka přijatých zpráv, a nastavit tón upozornění pro nové e-maily.

# Fotoaparát a galerie

## Obrazovka pro snímání obrazu

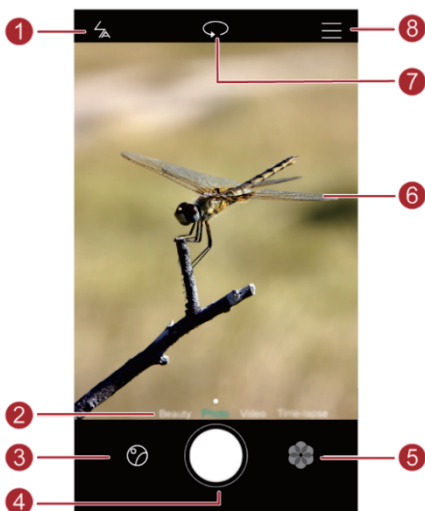

---

1 Klepnutím na  nastavíte režim blesku.



---

2 Přepnutí režimu fotografování provedete rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo.

---

3 Klepnutím na  lze fotografie a videa prohlížet.

---

- Klepnutím na  nasnímejte fotografii.
  - Klepněte a podržte  pro pořízení dávkových snímků. Uvolněním prstu snímání zastavíte.
- 

5 Klepnutím na  přepněte filtr.

---

- Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
  - Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.
- 




7 Klepnutím na  lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem

---






8 Klepnutím na  zobrazíte další možnosti.


---

## Fotografování





1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát automaticky určí bod zaostření. Můžete také klepnout na místo na obrazovce a fotoaparát na ně zaostří.
-  Pokud rámeček zčervená, fotoaparátu se nepodařilo zaostřit. Upravte rámeček, aby fotoaparát dokázal zaostřit.
3. Klepněte na .

## Režim fotografování





-  Režim snímání se může lišit dle modelu telefonu.
- **Nejhezčí:** Uchovejte si své vzpomínky. Přehraje série fotografií jako videosekvenci, zobrazí se ukazovatel času umožňující zvýšit rychlost přehrávání.
  - **Panorama:** Rozšířte rámeček snímku.
  - **HDR:** Vylepšete snímky pořízené při nedostatečném nebo nadměrném světle.
  - **Zaostřit na vše:** U fotografií nasnímaných v tomto režimu můžete později upravit zaostřovací bod.
  - **Nejlepší fotografie:** Telefon nasnímá několik fotografií v rychlém sledu a automaticky vybere tu nejlepší z nich.
  - **Vodoznak:** Přidejte k fotografiím různé vodoznaky.
  - **Zvuková poznámka:** Po pořízení fotografie můžete zaznamenat krátký zvukový klip.
  - **Ovládání zvukem:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. K ovládání fotoaparátu lze použít hlasový vstup.
  - **Časovač:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení** k nastavení časovače pro pořízení snímku.
  - **Klepněte pro zachycení:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Nasnímejte fotografii klepnutím na obrazovku.
  - **Zachytit úsměvy:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii, když rozpozná úsměv.

- **Rychlý snímek:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. Když je obrazovka vypnutá a uzamčená, srovnajte telefon s předmětem, který chcete fotografovat, a dvakrát za sebou stiskněte tlačítko snížení hlasitosti. Telefon automaticky pořídí snímek.




## Pořízení panoramatické fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  > **Panorama** přepněte fotoaparát do panoramatického režimu.
3. Klepnutím na  spustíte snímání.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pořídte několik snímků při pomalém pohybování fotoaparátem.
5. Klepnutím na  pořizování zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.




## Použití režimu nejlepší fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  > **Nejlepší fotografie** přepnete do režimu nejlepší fotografie.
3. Klepnutím na  pořídte snímky. Telefon nasnímá několik fotografií za sebou a automaticky vybere tu nejlepší.
4. Klepněte na .

## Pořízení fotografie s vodoznakem








1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  > **Vodoznak** přepnete do režimu vodoznaku.
3. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyberte požadovaný vodoznak.
4. Polohu vodoznaku upravte přetažením.
5. Klepněte na .

## Fotografování pomocí zvukového ovládání






1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  >  > **Ovládání zvukem**.
3. Klepnutím na **Ovládání zvukem** přepnete do režimu zvukového ovládání. Nyní můžete:
  - Snímat pomocí telefonu po vydání hlasového příkazu.
  - Snímat pomocí telefonu, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.

4. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Telefon pořídí snímek, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.

## Režim celkového zaostření



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  > **Zaostřit na vše** přepnete do režimu celkového zaostření.
3. Klepnutím na  pořídíte fotografii.
4. Přejděte do galerie a vyberte fotografii, která byla pořízena pomocí režimu celkového zaostření.
5.   označuje fotografie, které byly pořízeny v režimu celkového zaostření.
6. Klepnutím na  otevřete režim úprav celkového zaostření.
7. Klepněte na jinou oblast fotografie, na kterou chcete zaostřit.
8. Klepněte na .

## Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo klepněte na **Video**.
3. Klepnutím na  spustíte záznam videa.
4. Při záznamu klepnutím na  záznam pozastavíte a klepnutím na  jej znovu obnovíte.
5. Záznam ukončíte dotykem na .


## Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce snímání klepněte na  >  a nakonfigurujte následující nastavení:



- **Rozlišení:** Nastavení rozlišení fotoaparátu. Pokud chcete změnit rozlišení videa, na obrazovce záznamu videa klepněte na  >  > **Rozlišení**.
- **Preferované úložiště:** Nastavte výchozí umístění pro ukládání fotografií a videa. Vnitřní úložiště nebo karta microSD.
- **Značky GPS:** Zobrazení umístění, kam se uložila fotografie nebo video.
- **ISO:** Nastavení citlivosti ISO fotografií. Zvýšení citlivosti ISO může zmenšit rozostření způsobené nedostatečným světlem nebo pohybem.
- **Vyvážení bílé:** Úprava vyvážení bílé dle slunečního světla.
- **Úprava zobrazení:** Nastavení expoziční kompenzace, sytosti, kontrastu a jasu.

## Galerie

### Prohlížení fotografií v režimu časové osy











1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Alba** nebo **Fotografie** v horní části obrazovky a fotografie se zobrazí v režimu časové osy.

### Přehrávání prezentace




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zobrazte album v režimu časové osy a klepněte na  > **Prezentace**.
3. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.

### Úpravy fotografie



Můžete nastavit jas, sytost, velikost a velikost fotografie.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na .
3. Poté můžete provádět následující činnosti:
  - Klepnutím na  fotografii otočíte.
  - Klepnutím na  fotografii oříznete.
  - Klepnutím na  vyberete filtr.
  - Klepnutím na  upravíte sytost, barvy a další vlastnosti.
  - Klepnutím na  vybělíte, vyhladíte nebo jinými efekty zkrášlíte tváře.
  - Klepnutím na  přidejte mozaiku.
  - Klepnutím na  přidáte k fotografii vodoznak.
  - Klepnutím na  přidáte k fotografii štítek.

### Skrývání fotografií

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Pod volbou **Alba** klepněte na položku  > **Skrýt alba**.
  3. Klepnutím na přepínač vedle alba fotografie skryjete.
-  Nelze skrýt všechna místní alba v interním úložišti telefonu.



### Odstranění fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete odstranit, a klepněte na  > **Smazat**.





## Sdílení fotografie nebo videa

Fotografie a videa lze sdílet různými způsoby.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
3. Klepněte na , zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení fotografií nebo videa.

## Nastavení fotografie jako tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit jako** a podle pokynů na obrazovce fotografii nastavte jako tapetu.



# Hudba a video

## Poslech hudby


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepnutím na přehrávanou skladbu přejdete do hlavního přehrávacího rozhraní.


## Vytvoření seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb > Nový seznam skladeb**.
3. Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Přidat**.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na .

## Přehrávání seznamu skladeb


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.
3. Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát, a poté na jednu ze skladeb v seznamu nebo přehrajte skladby jednu po druhé při náhodném přehrávání.

## Odstranění seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.
3. Klepněte na **\*\*\*** vedle seznamu skladeb, který chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.



## Nastavení skladby jako vyzvánění


Chcete slyšet svoji oblíbenou skladbu při každém přichozím hovoru? Nastavte ji jako vyzvánění.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte kategorii.

3. Na obrazovce se seznamem skladeb klepněte na **...** vedle skladby a klepněte na **Nast. vyzvánění**.

## Přehrávání videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na video, které chcete přehrát.
3. Chcete-li zastavit přehrávání videa, klepněte na .

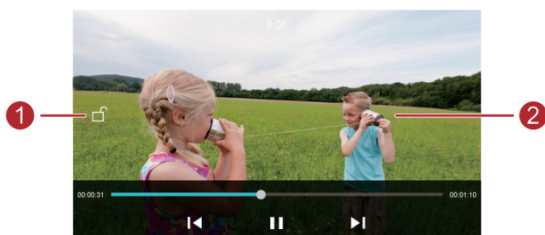



- 
1. Klepnutím na  zamknete obrazovku. Po uzamčení obrazovky budou všechny operace s videem zastaveny, dokud obrazovku neodemknete.

- 
2.
    - Tažením vlevo nebo vpravo posunete přehrávání nebo video přehrajete znovu.
    - Tažením nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky upravíte jas obrazovky.
    - Tažením nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky upravíte hlasitost.
-


# Sít' a sdílení

## Zapnutí mobilních dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a poté na **Vše**.
  2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
  3. Klepněte na **Mobilní síť**.
  4. Klepnutím na **Mobilní data** povolte v telefonu mobilní datové služby.
-  Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, vypněte mobilní data pro úsporu energie v baterii a snížení objemu dat přenesených pomocí mobilního připojení.



## Sít' Wi-Fi

### Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Klepněte na **Wi-Fi**.
  3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi. Váš telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
  4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
- Pokud je síť Wi-Fi otevřená, připojíte se k ní přímo.
  - Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte klíč a klepněte na **Připojit**.

### Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat kód PIN pro připojení telefonu ke směrovači Wi-Fi, který technologii WPS podporuje.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Klepněte na **Wi-Fi**.
  3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
  4. Klepněte na  > **Rozšířené nastavení** Poté můžete provádět následující činnosti:
- Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.

- Klepněte na **Připojení WPS PIN** a zadejte kód PIN vygenerovaný z vašeho telefonu do směrovače.

## Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

### Wi-Fi hotspot

Váš telefon může fungovat jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení a sdílet své mobilní datové připojení.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Klepnutím na **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte Wi-Fi hotspot.
5. Klepněte na **Nastavení hotspotu Wi-Fi**.
6. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo. Potom klepněte na **Uložit**.


 Pro lepší zabezpečení sítě Wi-Fi doporučujeme nastavit režim šifrování na WPA2PSK.

### Tethering pomocí USB

Datové připojení svého mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.


Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladač vašeho telefonu nebo navázat příslušné připojení k síti.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
3. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Klepnutím na **Tethering přes USB** zahájíte sdílení mobilního datového připojení.

 Je-li telefon v režimu úložiště zařízení USB, funkci tethering pomocí USB nelze v telefonu používat.



## Datové sdílení pomocí Bluetooth

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s jinými zařízeními pomocí technologie Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Klepnutím na **Tethering přes Bluetooth** zahájíte sdílení mobilního datového připojení.


## Přenos dat pomocí připojení Bluetooth

### Zapnutí připojení Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
  3. Klepněte na přepínač **Zapnout Bluetooth** pro zapnutí rozhraní Bluetooth. Poté telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení Bluetooth.
  4. Klepněte na zařízení a podle pokynů na obrazovce s ním spárujte váš telefon.
- Pokud chcete zrušit párování dvou zařízení, klepněte na  vedle druhého zařízení a klepněte na **Zrušit párování**.

### Přejmenování telefonu

Ve výchozím stavu se po zapnutí připojení Bluetooth použije jako název zařízení označení modelu vašeho telefonu. Název můžete změnit tak, aby byl osobnější a bylo jej možné snáze najít.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na **Název zařízení**.
4. Přejmenujte svůj telefon, a klepněte na **OK**.

### Sdílení souborů pomocí Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po zapnutí připojení Bluetooth na obou zařízeních a povolení jejich viditelnosti.

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet > Bluetooth** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.


## Přijetí souboru pomocí připojení Bluetooth


Když telefon obdrží požadavek na přenos souborů, zobrazí se dialogové okno přenosu souboru. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujete průběh přenosu souboru. Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

## Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje dvěma zařízeními propojit se za účelem datového přenosu, aniž by bylo nutné použít přístupový bod.

### Propojení dvou zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct

 Před použitím technologie Wi-Fi Direct k propojení dvou zařízení se ujistěte, že je na obou zařízeních zapnuté připojení k síti Wi-Fi.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Zapněte připojení **Wi-Fi** klepnutím na přepínač Wi-Fi.
4. Klepnutím na **Wi-Fi direct** vyhledejte dostupná zařízení.
5. Vyberte zařízení.

### Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet > Wi-Fi Direct** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.

### Přijetí souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pokud je soubor přenášen pomocí Wi-Fi Direct, zobrazí se dialogové okno pro **přenos souborů**. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujete průběh přenosu souboru. Ve výchozím nastavení jsou přijaté soubory uloženy v aplikaci **Soubory** do složky **Wi-Fi Direct**.

## Přenos dat mezi telefonem a počítačem

### Připojení v režimu přenosu fotografií

Protokol PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol přenosu obrázků, který lze použít k přenosu obrázků mezi telefonem a počítačem a tak usnadnit sdílení.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Nastavte **USB připojeno na Fotky**. Do počítače budou automaticky nainstalovány všechny požadované ovladače.

Po dokončení instalace ovladačů dvakrát klikněte na novou ikonu disku, která se zobrazí v počítači. Tím zobrazíte obrázky uložené v telefonu.

### Připojení v režimu přenosu médií

Protokol MTP (Media Transfer Protocol) představuje komunikační protokol, který lze použít k přenosu souborů mezi telefonem a počítačem. Před použitím protokolu MTP se ujistěte, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player 11 nebo novější.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Nastavte **USB připojeno na Soub.** Do počítače budou automaticky nainstalovány všechny požadované ovladače.

Po dokončení instalace ovladačů dvakrát klikněte na novou ikonu disku, která se zobrazí v počítači. Tím zobrazíte soubory uložené v telefonu. Multimediální obsah v telefonu můžete snadno procházet pomocí aplikace Windows Media Player.

### Připojení v režimu USB flashdisku

Pokud je do telefonu vložena karta microSD, můžete telefon používat jako USB flashdisk a přenášet soubory mezi kartou microSD a počítačem.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Nastavte **USB připojeno na Jedn. USB**. Do počítače budou automaticky nainstalovány všechny.

Po instalaci ovladačů počítač identifikuje váš telefon jako USB flashdisk. Dvakrát klikněte na ikonu nového disku, která se zobrazí v počítači. Tím zobrazíte soubory na kartě microSD telefonu.




# Aplikace


## Stažení aplikací

Různé zdroje nabízejí bohatý výběr aplikací. Můžete:



- Stahovat aplikace z webových stránek pomocí prohlížeče ve vašem telefonu.
- Stahovat aplikace pomocí počítače a kopírovat je do telefonu.
- Připojit telefon k počítači a stahovat aplikace pomocí aplikací třetích stran pro stahování aplikací.


## Instalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Kategorie** klepněte na položku **Aplikace**.
3. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.



 Během instalace si po výzvě pozorně přečtete **Instalace byla zablokována** a postupujte podle následných pokynů na obrazovce.

## Sdílení aplikace

1. Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci, kterou chcete sdílet, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí .
2. Aplikaci přetáhněte na .
3. Na zobrazené obrazovce vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce aplikaci sdílejte.

 Systémové aplikace nelze sdílet.

## Odinstalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud se v horní části obrazovky neobjeví .
2. Ikonu přetáhněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odinstalování aplikace.


 Některé předem instalované aplikace nelze odinstalovat.

## Záloha

### Zálohování dat do místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Záloha**.

2. Klepněte na **Nová záloha**.
3. Vyberte data, která chcete zašifrovat, a potom proveďte zálohu pomocí pokynů na obrazovce.

 záložní soubory zašifrovat a chránit heslem. Chcete-li získat přístup do zašifrovaných záložních souborů, musíte zadat heslo.


## Obnovení dat z místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
2. Vyberte data, která chcete obnovit. Data, která chcete obnovit, můžete vyhledat pomocí času zálohy, který je součástí názvu souboru.
3. Pokud je záložní soubor zašifrovaný, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo. Potom klepněte na **OK**.
4. Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.


## Správce telefonu

Správce telefonu je jedinečná aplikace pro správu systému od společnosti Huawei, která vám umožní lépe chránit a spravovat váš telefon. Aplikace Správce telefonu umožňuje:

- Vyhledat problémy a vymazat odpadkový koš systému a tím optimalizovat systém.
- Povolit úsporný režim pro maximalizaci pohotovostního času telefonu.
- Blokovat nechtěná volání, zprávy a oznámení.

 Dostupnost funkcí a služeb aplikace Správce telefonu se může lišit podle vaší země nebo regionu a operátora.


## Optimalizace systému

Vyhledejte problémy a optimalizujte systém pro hladký běh telefonu. Na domovské obrazovce klepněte na . Nyní můžete:

- Klepněte na **Vyhledávání** nebo **Klepnutím pro načtení**. Můžete zobrazit stav běhu telefonu, vymazat odpadkový koš systému, optimalizovat systém a odstraňovat bezpečnostní hrozby.
- Klepnutím na **Urychlovač telefonu** zobrazte spuštěné aplikace a zavřete nepotřebné aplikace.

- Klepnutím na **Čistič úložiště** prohledejte mezিপaměť, vymažte odpadkový koš systému a odstraňte málo používané aplikace, instalační balíčky.

## Úspora energie


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na **Úspora energie** zkontrolujte spotřebu energie telefonu a prodlužte pohotovostní dobu telefonu. Podle potřeby můžete přepínat na různé režimy úspory energie.

## Filtr proti obtěžování

Na domovské obrazovce klepněte na . Nyní můžete:

- Klepnutím na **Filtr obtěžování** nastavit černou listinu umožňující blokovat nechtěné zprávy a hovory.
- Klepnutím na **Oznamovací středisko** blokovat nechtěná oznámení push z určených aplikací.
- Povolte **Nerušit**. Telefon bude zvonit pouze v případě, že přijmete hovor od povolených kontaktů. Tóny a vibrace budou pro jiné hovory, zprávy a oznámení zakázány.




## Zpráva přenesených dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na **Správce provozu** nakonfigurujte varování a omezení datových plánů a zobrazte si podrobné informace o přenesených datech.


## Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události ve vašem životě. Například můžete předem naplánovat denní rozvrh a prohlížet informace o svátcích. Pokud jste uložili informace o narozeninách pro své kontakty, kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.




## Vytvoření události

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas začátku a konce, čas připomenutí a četnost opakování.
4. Klepněte na .

## Zobrazení kalendáře






1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Na obrazovce **Kalendář** můžete provést následující operace:
- Klepnutím na **Měsíc, Týden a Den** lze přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne a dne.
  - Při zobrazení měsíce lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi měsíci.
  - Při zobrazení týdne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi týdny.
  - Při zobrazení dne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi dny.

## Synchronizace kalendáře







1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
4. Klepněte na  > **Kalendáře k synchronizaci**.
5. Vyberte účet a synchronizujte jeho kalendář.

## Hodiny






### Budík

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Pod **Budík** můžete:
- Přidání alarmu: Klepněte na  a nastavte čas alarmu, vyzvánění, frekvenci opakování a další možnosti. Potom klepněte na .
  - Zapnutí nebo vypnutí alarmu: Klepněte přepínací tlačítko vedle alarmu, který chcete zapnout nebo vypnout.
  - Konfigurace nastavení alarmu: Klepněte na  a nastavte dobu trvání odložení, zda má alarm vyzvánět v tichém režimu a co mají provádět tlačítka hlasitosti, když je stisknete.
  - Odstranění alarmu: Podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a poté klepněte na .







## Používání hodin ve světě

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Světový čas** můžete:
  - Přidání města: Klepněte na , zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu měst a klepněte na město, které chcete přidat.
  - Nastavte vaše časové pásmo: Klepnutím na  nastavte vaše domovské časové pásmo a systémové datum a čas.
  - Odstranění města: Klepněte na , klepněte na  vedle města, které chcete odstranit, a klepněte na .

## Stopky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Stopky** klepnutím na  spustíte měření času.
3. Klepnutím na  můžete zaznamenat více kol.
4. Klepnutím na  zastavíte stopky.
5. Klepnutím na  vymažete záznamy stopek.

## Časovač

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V nabídce **Časovač** tažením červeného bodu nastavte čas odpočtu.
-  Klepněte na  pro nastavení tónu časovače.
3. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  spustíte časovač.
4. Když časovač skončí, telefon přehraje tón a spustí přesčasové časování.  
Posunutím zastavíte tón a resetujete časovač.
-  Když časovač běží, klepnutím na tlačítko  jej můžete resetovat.



## Počasí

Aplikace Počasí umožňuje prohlížet předpověď počasí ve vaší oblasti a v mnoha městech po celém světě.




### Přidání města

Přidejte města, abyste mohli v reálném čase zjistit informace o tom, jaké je v nich počasí.




1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.

2. Klepněte na  >  a zadejte název města. Poté se zobrazí odpovídající města.
3. Klepněte na město, které chcete přidat.

## Odstranění města





1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.
2. Klepněte na , klepněte a podržte prst na městě, které chcete odstranit, a poté klepněte na .
3. Klepněte na .

## Aktualizace počasí

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.
  2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí si přejete aktualizovat.
  3. Rychlým tažením shora ručně aktualizujte počasí.
-  Počasí lze také nastavit do režimu automatické aktualizace. Klepněte na  > , zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté v nastaveném intervalu počasí aktualizovat.



## Poznámka

### Přidání poznámky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Nová poznámka** a zadejte obsah poznámky.
-  Klepnutím na  přidejte obrázek.
3. Klepněte na .

Po uložení můžete poznámku také sdílet, odstranit nebo přidat do oblíbených.

### Změna nastavení poznámek

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení** a upravte velikost písma nebo styl zobrazení vaší poznámky.

## FM rádio

Připojte k telefonu náhlavní soupravu, protože FM rádio ji používá jako anténu.

### Vyhledávání stanic


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > FM rádio**.

2. Klepnutím na ☰ > 🔍 můžete vyhledávat a ukládat dostupné stanice.

**i** Váš telefon automaticky vyhledá a uloží stanice při prvním spuštění FM rádia.

## Poslech FM rádia

Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > FM rádio**.

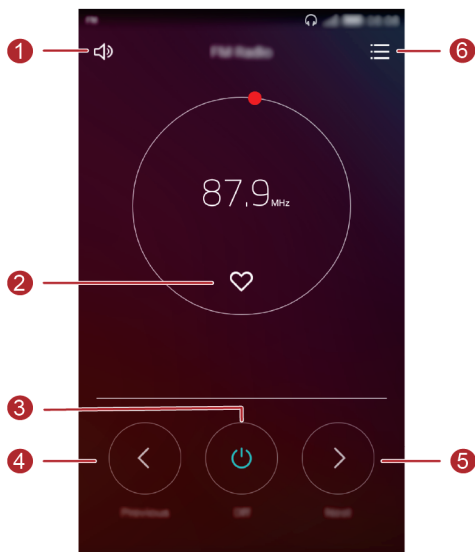

---

**1** Klepnutím na 🗣️ aktivujete nebo deaktivujete reproduktor.

---

**2** Klepnutím na ❤️ přidáte aktuální stanici k oblíbeným.

---

**3** Klepnutím na ⏻ zapnete nebo vypnete FM rádio .

---

**4** Klepnutím na ⏪ se vrátíte na předchozí stanici .

---

**5** Klepnutím na ⏩ přejdete na další stanici.

---



**6** Klepnutím na ☰ hledejte v něm, zobrazte svoje oblíbené stanice a nastavte časovač, který vypne FM rádio .

---


# Nastavení telefonu

## Zapnutí služby určení polohy

Abyste mohli použít mapovou nebo navigační aplikaci, je třeba zapnout služby určení polohy.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Přístup k poloze**.
3. Klepnutím na  zapnete v telefonu služby určení polohy.
4. Klepněte na **Režim umístění**. Poté můžete provádět následující činnosti:
  - Klepnutím na **Vysoká přesnost** vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
  - Klepnutím na **Šetření baterie** vyhledáte svou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
  - Klepnutím na **Pouze zařízení** přesně vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS.


## Úprava nastavení tónu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Na obrazovce **Zvuk** můžete provést následující operace:
  - Klepněte na **Hlasitost** a tažením posuvníků nastavíte hlasitost hudby, vyzvánění, zvuků upozornění, alarmů a dalších zvuků.
  - Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.
  - Klepnutím na **Vibrovat v tichém režimu** zapnete nebo vypnete vibrace, když je telefon v tichém režimu.
  - Klepnutím na **Vyzváněcí tón telefonu** vyberete vyzváněcí tón. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete nastavit samostatná vyzvánění pro každou kartu.
  - Klepnutím na **Vibrace při vyzvánění** povolte nebo zakažte vibrace v průběhu vyzvánění telefonu. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, můžete pro každou kartu SIM použít jiná nastavení vibrací.



- Klepnutím na **Výchozí tón oznámení** nastavíte tón oznámení.
- Pod položkou **System** klepnutím na přepínače povolte nebo zakažte tón oznámení nebo vibrace při klepnutí nebo uzamčení obrazovky, vytočení čísla a dalších operacích.

## Úprava nastavení zobrazení

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Na obrazovce **Obrazovka** můžete provést následující operace:
  - Klepnutím na **Teplota barev** upravíte nastavení teploty barev obrazovky. Chcete-li ručně upravit teplotu barev, zrušte zaškrtnutí políčka **Výchozí**.
  - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapety obrazovky zamčení a domovské obrazovky.
  - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma displeje.
  - Klepnutím na **Spořič obrazovky** aktivujete nebo deaktivujete spořič obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se spustí automaticky, když se telefon nabíjí.
  - Klepnutím na **Zobrazit název operátora** zobrazte nebo skryjte název operátora ve stavovém řádku při odemčené obrazovce.
  - Klepnutím na **Zobrazit rychlost sítě** zobrazte nebo skryjte aktuální rychlost sítě.
  - Klepnutím na **Jas** upravíte jas obrazovky.
  - Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku z důvodu úspory baterie.
  - Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** nastavte, zda se obrazovka bude automaticky otáčet. Pokud je tato funkce zapnuta, orientace obrazovky se bude automaticky měnit podle toho, jak držíte telefon při provádění určitých operací, například při prohlížení webové stránky, obrázku, nebo psaní zprávy.


## Změna stylu obrazovky zamčení

### Nastavení gesta pro odemčení obrazovky


1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
3. Klepněte na **Heslo > Gesto**.
4. Spojením nejméně čtyř bodů nakreslete gesto a poté gesto nakreslete znovu pro potvrzení.
5. Nastavte kód PIN pro odemčení obrazovky jako alternativní způsob, jak vaše zařízení odemknout, pokud byste zapomněli gesto pro odemčení.


## Nastavení kódu PIN pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
3. Klepněte na **Heslo > PIN**.
4. Zadejte nejméně čtyři číslice a poté je zadejte znovu pro potvrzení.


## Nastavení hesla pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
3. Klepněte na **Heslo > Heslo**.
4. Zadejte alespoň čtyři znaky, z nichž jedním by mělo být písmeno, a poté je zadejte znovu pro potvrzení.

## Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle

 Příjem signálu nebo přenosy vašeho telefonu mohou rušit letové systémy letadla. Když letíte, vypněte napájení telefonu nebo zapněte režim V letadle. V režimu V letadle jsou bezdrátové funkce telefonu vypnuté, ale stále můžete poslouchat hudbu nebo hrát hry.


Zapnutí nebo vypnutí režimu **V letadle** lze provést některým z následujících způsobů:


- Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Pod volbou **Zástupci** klepněte na položku **V letadle**.
- Podržte stisknuté tlačítko napájení a klepněte na **V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na  a poté na kartu **Vše**. V nabídce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na **Další** a poté na **V letadle** a režim V letadle se zapne nebo vypne.

Pokud je režim V letadle zapnutý, zobrazuje se symbol  na stavovém řádku.

## Nastavení kódu PIN pro kartu SIM


Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává současně s kartou SIM pro lepší ochranu dat v telefonu. Pokud povolíte zámek karty SIM, je třeba zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu. Než provedete následující operace, ujistěte se, že jste obdrželi kód PIN pro vaši kartu SIM od vašeho operátora.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku karty SIM**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**. Pokud váš telefon obsahuje dvě karty, můžete nastavit jednotlivé kódy PIN pro každou kartu.
5. Zadejte svůj PIN a klepněte na **OK**.
6. Klepnutím na **Změnit kód PIN1 karty SIM** změníte PIN.



 Karty SIM obecně umožňují pouze omezený počet po sobě následujících pokusů v případě zadání nesprávného kódu PIN. Pokud je tento limit překročen, je třeba zadat kód pro odblokování kódu PIN (PUK), který můžete získat od vašeho operátora. Počet po sobě následujících pokusů o zadání kódu PUK je rovněž omezen. V případě překročení tohoto limitu bude vaše karta SIM trvale deaktivována. Podrobnosti o těchto limitech získáte od svého operátora.

## Nastavení účtu



### Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**, Zvolte typ účtu.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.


### Odstranění účtu


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V nabídce **Účty** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Klepnutím na  odstraní účet.

## Zapnutí synchronizace dat


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a poté na kartu **Vše**.
2. V nabídce **Účty** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat.
4. Klepněte na přepínač  pro zapnutí synchronizace dat.

## Obnovení továrního nastavení

 Obnovení telefonu do továrního nastavení smaže veškerá osobní data z úložiště telefonu, včetně informací o vašich účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data z telefonu.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon**. Telefon se obnoví do továrního nastavení a restartuje se.


## Aktualizace telefonu

-  • Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci telefonu může telefon poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace.
- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.



## Aktualizace online

Před prováděním aktualizací telefonu se ujistěte, že je telefon připojený k síti.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Aktualizační program**.
3. Klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte případné aktualizace.

 Při aktualizacích online mohou být účtovány vysoké poplatky za přenos dat. Doporučujeme aktualizovat pomocí připojení Wi-Fi.

## Nastavení data a času

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
  2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Datum a čas**.
  3. Na obrazovce **Datum a čas** můžete provést následující operace:
    - Klepnutím na **Automatické datum a čas** přepnete mezi použitím času ze sítě nebo ručním nastavením času.
    - Klepnutím na **Automatické časové pásmo** přepnete mezi použitím časového pásma ze sítě nebo ručním nastavením časového pásma.
    - Klepnutím na **Použití 24-hodinový formát** lze přepnout mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.
    - Klepnutím na **Formát data** můžete vybrat způsob zobrazení data.
    - Klepnutím na **Duální hodiny** zobrazte dvoje hodiny v režimu roamingu.
-  Ruční nastavení data a času nemusí poskytovat všichni operátoři.


## Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk a region**.
4. Vyberte jazyk.

## Ochrana soukromí


Můžete zabránit jiným uživatelům v přístupu k soukromému obsahu. Povolte ochranu soukromí a nastavte dvě různá hesla pro odemčení obrazovky – jedno pro vás a jedno pro hosty.

### Povolení ochrany soukromí


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Ochrana soukromí > Začněme**.
4. Vyberte typ hesla.
5. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo vlastníka a heslo návštěvníka.


Po povolení ochrany soukromí umožní zadání hesla vlastníka přístup ke všemu obsahu v telefonu. Zadání hesla návštěvníka povolí přístup k nechráněnému obsahu.

## Nastavení soukromých informací

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Ochrana soukromí**.
4. Zadejte heslo vlastníka a klepněte na **Další**.
5. V nabídce **Nastavit soukromá data** nastavte soukromé kontakty, alba a aplikace.


## Zakázání ochrany soukromí

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Ochrana soukromí**.
4. Zadejte heslo vlastníka a klepněte na **Další**.
5. Zakažte **Ochrana soukromí**.

 Jakmile je ochrana soukromí zakázána, vaše heslo vlastníka bude fungovat jako heslo pro odemčení obrazovky a heslo návštěvníka bude neplatné.

## Usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako je například zvětšení a velké písmo.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Usnadnění**.
3. Vyberte funkce usnadnění, které chcete povolit.

# Osobní údaje a bezpečnost dat

Používání některých funkcí nebo aplikací třetích stran ve vašem zařízení může mít za následek ztrátu vašich osobních údajů a dat nebo jejich zpřístupnění jiným osobám. K ochraně osobních a důvěrných údajů je doporučeno několik opatření.

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití zařízení.
- Nastavte zamykání obrazovky a vytvořte pro její odemknutí heslo nebo odemkový vzor.
- Pravidelně zálohujte osobní údaje na kartě SIM/UIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Pokud začnete používat jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní údaje ve starém zařízení.
- Pokud máte obavu, že by příchozí zprávy nebo e-maily od neznámých osob mohly obsahovat viry, můžete je odstranit bez jejich otevření.
- Pokud pomocí zařízení prohlížíte Internet, vyhýbejte se webovým stránkám, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Pomůže vám to vyhnout se krádeži osobních údajů.
- Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypněte je.
- Nainstalujte a upgradujte bezpečnostní software a pravidelně kontrolujte přítomnost virů.
- Aplikace třetích stran získávejte z legitimních zdrojů. Kontrolujte, zda stažené aplikace třetích stran neobsahují viry.
- Nainstalujte bezpečnostní software a aktualizace vydané společností Huawei nebo poskytovateli třetích stran.
- Některé aplikace vyžadují a přenášejí informace o pozici. Díky tomu může být třetí strana schopná sdílet informace o vaší pozici.
- Vaše zařízení může poskytovat detekční a diagnostické informace nezávislým poskytovatelům aplikací. Nezávislí dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produktů a služeb.

- Pokud máte obavy v souvislosti s bezpečností osobních údajů a dat, zašlete zprávu na adresu [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).



# Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje důležité informace o provozu přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.


## Elektronický přístroj

Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení.

## Rušení lékařských přístrojů

- Řiďte se nařízenými vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Nepoužívejte přístroj, kde je to zakázáno.
- Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit funkčnost naslouchadel a kardiostimulátorů. Více informací získáte u poskytovatele služeb.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízeními a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.

## Ochrana sluchu při použití náhlavní soupravy

-  Neposlouchejte při vysoké hlasitosti delší dobu - zabráníte tak možnému poškození sluchu.
- Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Toto riziko snížíte zeslabením hlasitosti náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.
- Vysoká hlasitost při jízdě může rozptylovat a zvyšuje riziko nehody.

## Oblasti s hořlavými a výbušninami

- Přístroj nepoužívejte v místě uskladnění hořlavých a výbušnin, například na čerpací stanici, ve skladišti oleje nebo v chemickém závodě. Používání přístroje v tomto prostředí zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Dodržujte navíc pokyny uvedené v textu nebo zobrazené symboly.
- Přístroj neukládejte ani nepřevážte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.

## Bezpečnost dopravy

- Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Z důvodu rizika úrazu nepoužívejte bezdrátové zařízení během řízení.
- Věnujte se řízení. Vaší prvořadou odpovědností je řídit bezpečně.
- Příklad za jízdy nedržte. Použijte příslušenství hands-free.
- Pokud musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejdříve bezpečně zastavte u krajnice a zaparkujte vozidlo.
- Vysokofrekvenční rádiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace poskytne výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumísťujte přístroj na airbag, ani do místa dosahu aktivovaného airbagu. Pokud tak učiníte, mohutná síla při nafukování airbagu vás může zranit.
- Nepoužívejte přístroj při letu v letadle nebo bezprostředně před nástupem do letadla. Používání bezdrátových zařízení v letadle může rušit bezdrátové sítě, což může být nezákonné a představuje nebezpečí pro provoz letadla.

## Provozní prostředí

- Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu.
- Chcete-li chránit přístroj před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem, nepoužívejte jej během bouřky.
- Ideální provozní teplota je 0°C až 35°C. Ideální skladovací teplota je -20°C až 45°C. Extrémní teplo nebo chlad může přístroj nebo příslušenství poškodit.
- Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu světlu (například na přístrojové desce vozidla).
- Chcete-li chránit přístroj nebo příslušenství před vznícením a jeho uživatele před úrazem elektrickým proudem, chraňte je před deštěm a vlhkostí.
- Uchovávejte přístroj z dosahu zdroje tepla a ohně, jakým je např. topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohřívač vody, radiátor nebo svíčka.

- Do blízkosti sluchátka nebo reproduktoru neukládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout, což může následně vést ke zranění.
- Přístroj nebo aplikace přestaňte na chvíli používat, pokud je přístroj přehřátý. Je-li kůže delší dobu vystavena přehřátému přístroji, mohou se objevit příznaky nízkoteplotních popálenin, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace.
- Blesk fotoaparátu přístroje nesměřujte přímo do očí lidí ani domácích zvířat. Jinak může dojít k dočasné ztrátě zraku nebo poškození očí.
- Nedotýkejte se antény přístroje. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do přístroje nebo příslušenství kousaly nebo je cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.

## **Bezpečnost dětí**

- S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Hraní dětí s přístrojem nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Přístroj obsahuje oddělitelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj a jeho příslušenství nejsou určeny pro používání dětmi. Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

## **Příslušenství**

- Neschválený nebo kompatibilní síťový adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
- Vybírejte pouze příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného příslušenství může vést ke zrušení záruky, porušení místních předpisů a zákonů a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce.

## **Bezpečnostní zásady pro práci s nabíječkou**

- U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i z přístroje.

- Nabíječku chraňte před pádem či nárazem.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Pokračování v používání může vést k úrazu elektrickým proudem, ke zkratování nebo požáru.
- Nabíječku neodpojujte vytažením napájecího kabelu a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky vlhkýma rukama. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud byla nabíječka vystavena působení vody, jiných kapalin nebo nadměrné vlhkosti, nechte ji překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Ujistěte se, že nabíječka splňuje požadavky klauzule 2.5 předpisů IEC60950-1/EN60950-1 a že je testována a schválena v souladu se státními nebo místními standardy.
- Přístroj připojujte k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo u nich byl proveden program shody s USB-IF

## **Bezpečnostní zásady pro práci s baterií**

- Póly baterie nepřikládejte k vodivým materiálům, jako jsou např. klíče, šperky nebo jiné kovové předměty. Může dojít ke zkratu baterie s následným zraněním či popálením.
- Baterii chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Neumisťujte ji na nebo do topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky či radiátory. Baterie mohou při přehřátí explodovat.
- Nepokoušejte se baterii upravit nebo předělat, vsunovat do ní cizí předměty, ponořovat ji do vody nebo ji vystavovat působení vody či jiné kapaliny. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečným situacím.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby elektrolyt nepřišel do styku s pokožkou a nevníkl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
- Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně přestaňte přístroj používat a

baterii vyjměte. Další používání může vést k vytečení baterie, požáru nebo výbuchu.

- Baterii neodhazujte do ohně, protože může dojít k explozi. Poškozené baterie mohou také explodovat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávné používání baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jiné nebezpečné situaci.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do baterie kousaly nebo ji cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Baterii nerozbíjejte, neprorázejte ani ji nevystavujte velkému vnějšímu tlaku. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu nebo přehřátí.
- Příklad ani baterii nevystavujte žádnému nárazu. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, může dojít k jejich poškození.
- Pokud se doba pohotovostního režimu přístroje výrazně zkracuje, baterii vyměňte.

## **Čištění a údržba**

- Příklad i příslušenství udržujte suché. Nepokoušejte se jej vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě nebo fénem.
- Příklad ani příslušenství nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu. Tyto vnější podmínky mohou rušivě zasahovat do správné funkce, což může vést k požáru nebo výbuchu.
- Zabraňte nárazu, který může vést k poruše přístroje, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončete všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely.
- K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují nebezpečí vzniku požáru. Příklad i příslušenství očistěte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- Do blízkosti přístroje nepokládejte na delší dobu magnetické karty, jako jsou kreditní a telefonní karty. V opačném případě se mohou karty s magnetickým pruhem poškodit.

- Příklad: Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Jinak zanikne záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc či opravu.
- Pokud při nárazu dojde k popraskání obrazovky přístroje, okamžitě přístroj přestaňte používat. Nedotýkejte se rozbitých částí a ani se je nepokoušejte odstranit. Okamžitě kontaktujte autorizované servisní středisko.

## **Tísňová volání**

Dostupnost tísňového volání je otázkou kvality používané mobilní sítě, koncepce služeb poskytovatele a místních zákonů a předpisů. V kritické komunikaci, jako je například nutnost lékařského zásahu, se nikdy nespolehejte výhradně na přístroj.

# Právní upozornění

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

## Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI,

HUAWEI a



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

## Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

### **Prohlášení o softwaru třetích stran**

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušeni či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran. Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

### **VYLOUČENÍ ZÁRUK**

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY



JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

#### **Dovozní a vývozní omezení**

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

#### **Zásady ochrany osobních údajů**

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/cz/privacy-policy>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen. Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.