


Horkovzdušná fritéza

Black+Decker BXAF3500E

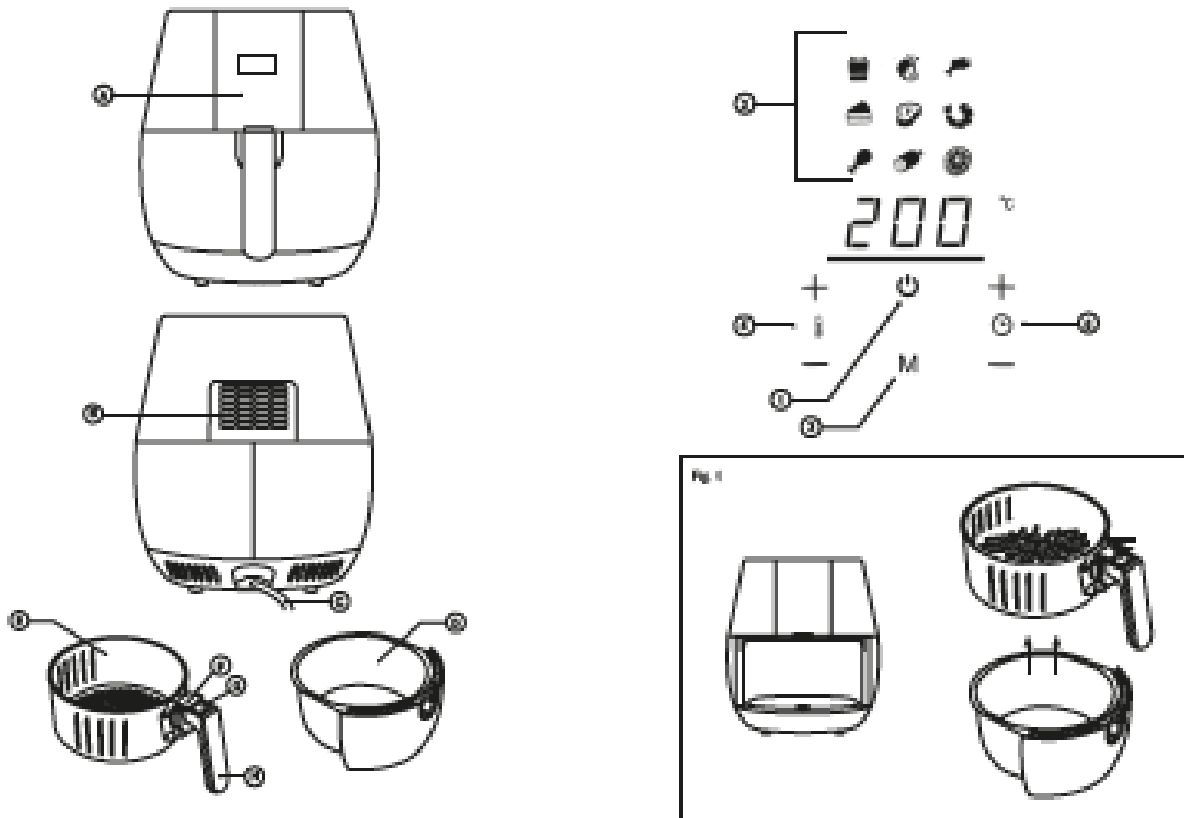

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka je poškozená.
- V případě rozbití části vnějšího pláště zařízení, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky, aby se zabránilo možným výbojům elektrický.
- Nepoužívejte přístroj po pádu, pokud k němu dojde viditelné poškození nebo přítomnost netěsností.
- Používejte spotřebič na větraném místě.
- Neumisťujte spotřebič na horké povrchy, jako je např. varné desky, plynové hořáky, trouby apod.
- Postavte spotřebič na vodorovný povrch, stabilní a vhodný k odolávání vysokým teplotám, mimo jiné zdroje tepla a možné postříkání vody.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli přehřátí, zakryjte spotřebič.

- Zařízení není vhodné pro použití ve venkovním prostředí.
- Nenechávejte zařízení na dešti nebo na vlhkých místech.
- Nedotýkejte se zahřátých částí zařízení, protože může způsobit těžké popáleniny.

SERVIS:

-Výrobce ruší platnost záruky a odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného použití spotřebiče nebo nedodržuje návod k použití.

POPIS

Digitální a dotykový ovládací panel

1 Tlačítko zapnutí / spuštění / pozastavení

2 Kontrolky provozu

3 Tlačítko Nabídka M

4 Tlačítko nastavení teploty

5 Tlačítko změny

B Výstup vzduchu

C Napájecí kabel a zástrčka

D Vnější nádoba

E fritovací koš

F Ochrana tlačítka pro otevření bubnu

G Tlačítko pro otevření koše

H Rukojeť koše

Pokud váš model spotřebiče není vybaven dříve uvedené příslušenství si můžete zakoupit samostatně na autorizovaných místech technické pomoci.

Bezpečnostní opatření pro použití:

- Před každým použitím kabel úplně odviňte spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud příslušenství není správně namontován.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud má příslušenství vady. Okamžitě je vyměňte.
- Nikdy nespouštějte spotřebič na prázdko.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje časovač správně.
- Nehýbejte zařízením během používání
- Chcete-li udržovat nepřilnavou úpravu v dobrém stavu, nepoužívejte kovové nebo špičaté nástroje.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič se nepoužívá a před provedením jakéhokoli čištění.
- Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah dětí a / nebo lidí s fyzickými, duševními nebo zdravotními problémy

citlivost nebo nedostatek zkušeností a znalostí

- Nastavte ovládání termostatu do minimální polohy (MIN) nezaručuje trvalé odpojení spotřebiče.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý materiál balení.
- Je zřejmé, že při prvním použití zařízení doporučuje čistit všechny části, které přicházejí do styku s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.

Použití:

- Před připojením kabel zcela odviňte zástrčka.
- Zasuňte zástrčku zařízení do zásuvky s uzemněním.
- Tlačítko napájení na ovládacím panelu se rozsvítí.
- Otevřete koš a vložte ingredience, které chcete smažit
- Znovu umístěte koš do přístroje.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte zásobník, pokud tam není košík.

Poznámka: Zásobník vždy uchopte za jeho rukojeť. Nedotýkejte se ho, když je horký.

- Stiskněte vypínač na panelu ovládání a druhý se rozsvítí.

Teplota a čas

- Teplotu a čas můžete změnit pomocí tlačítka se symboly +/-

Předdefinované programy

- Toto zařízení má 9 předdefinovaných programů.
- Program vyberete stisknutím tlačítka nabídky a můžete přepínat z jednoho programu do druhého.
- * Parametry lze podle potřeby také změnit teploty a času předdefinovaných programů.
- Po výběru programu stiskněte tlačítko on/of. Indikátory provozu se rozsvítí a blikají.
- Pokud počkáte 5 sekund, zařízení začne pracovat.
- Chcete-li během přípravy receptu změnit parametry, nejprve pozastavte, upravte a restartujte přístroj.
- Chcete-li zahájit ohřev, stiskněte tlačítko.
- POZNÁMKA: Během vaření můžete stisknout tlačítko pauza k zastavení spotřebiče: časovač zastaví se a zobrazí zbývající čas. Chcete-li pokračovat, stiskněte toto tlačítko znovu vaření.
- Po skončení doby vaření fritéza vydá varovný zvuk.
- Zkontrolujte, zda je jídlo uvařené.
- Pokud nejsou, vložte nádobu zpět do přístroje a nastavte časovač přidáním některých minut.
- Po skončení doby vaření úplně vyjměte zásobník ze spotřebiče. Zařízení ano se automaticky deaktivuje.
- POZOR: podnos i koš, stejně jako jídla, budou VELMI horká.
- Postavte koš na povrch vhodný pro vysoké teploty

Pomocí tlačítka oddělte koš od podnosu uvolněte koš a otočte jej, abyste vyjmuli jídlo bez rizika popálení (obr. 1). Poznámka: Není nutné čekat na opětovné použití fritézy ihned po uvaření některých potravin vzduchem.

Jakmile spotřebič dokončíte:

- Odpojte zařízení od sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Tepelná bezpečnostní ochrana:

- Zařízení má tepelné bezpečnostní zařízení, který jej chrání před jakýmkoli přehřátím.
- Pokud se zařízení samo odpojí a znovu se nepřipojí, odpojte jej ze zásuvky a počkejte asi 15 minut znovu jej připojit. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte do autorizovaného centra technické pomoci.

ČIŠTĚNÍ

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte před čištěním spotřebič vychladne.
- Elektrickou jednotku poté očistěte vlhkým hadříkem vysušte to.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s pH kyselá nebo zásaditá, jako je bělidlo, nebo brusné prostředky.
- Neponořujte zařízení ani do vody, ani do jiných tekutin omyjte jej tekoucí vodou.
- Doporučujeme přístroj pravidelně čistit a k odstranění všech zbytků potravin.
- Pokud nebudete zařízení pravidelně čistit, může to způsobit zhoršení povrchů a jejich narušení provozní životnost a bezpečnost.
- Žádná z částí, z nichž se tento přístroj skládá, není vhodná pro mytí v myčce.
- Před sestavením a uskladněním spotřebič dobře osušte všechny kousky.

Likvidace

Výrobek na konci jeho životnosti, musí být uložen v instituci likvidace povolená ke sběru třídění odpadu elektrické a elektronické (WEEE). Toto zařízení vyhovuje směrnici 2014/35 / EU. Nízké napětí, směrnice o kompatibilitě 2014/30 / EU Elektromagnetické, směrnice 2011/65 / EU o limitech použití určitých nebezpečných látek v přístrojích elektrické a elektronické a směrnice 2009/125 / ES týkající se ekodesign výrobků, které spotřebovávají energii.