

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese

www.philips.com/welcome



SPA2335



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
Oznámení	3

2 Multimediální reproduktor	4
------------------------------------	----------

3 Použití multimediálního reproduktoru	4
---	----------

4 Informace o výrobku	6
------------------------------	----------

5 Řešení problémů	6
--------------------------	----------

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle nich.
- Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutinu, například vázy.
- Pro úplné odpojení zdroje napájení by měl být napájecí kabel výrobku zcela odpojen ze zásuvky.
- Napájecí kabel výrobku by neměl být zakrýván nebo by měl být během používání snadno přístupný.
- Na výrobky nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla.
- Odpojte výrobek ze zásuvky, pokud jej dlouhou dobu nepoužíváte nebo pokud se blíží bouřka.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.
- Nepokládejte výrobek na jiné elektrické zařízení.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Likvidace starého výrobku

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.



Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2 Multimediální reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

3 Použití multimediálního reproduktoru




Poznámka

- Pokud stisknete ovladač  **ON/OFF** na dálkovém ovladači, abyste přepnuli zařízení do pohotovostního režimu, jednotka bude stále připojená k napájení.

- 1 Konektor reproduktoru připojte ke konektoru **AUDIO OUTPUT** (výstup zvuku) (①).
- 2 Konektor vstupu zvuku na dálkovém ovladači připojte do konektoru výstupu zvuku na počítači (②).
- 3 Zapojte zástrčku do elektrické sítě (③).

- 4 Stisknutím ovladače **ON/OFF** na dálkovém ovladači zapnete multimediální reproduktor (④).
↳ Na dálkovém ovladači se rozsvítí zelená kontrolka LED.
- 5 Pomocí počítačové aplikace nebo ovladače **VOL** (hlasitost) na dálkovém ovladači nastavte hlasitost.
- 6 Otočením ovladače **BASS** (basy) nastavte basy (⑤).
- 7 Po použití stisknutím ovladače **ON/OFF** na dálkovém ovladači vypnete multimediální reproduktor a poté jej odpojte z napájení.

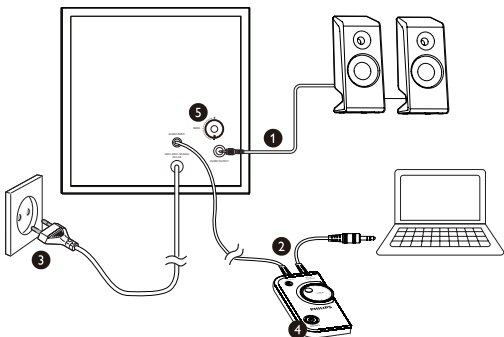

4 Informace o výrobku

Vstupní napájení	100–240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
------------------	------------------------------

Spotřeba elektrické energie při provozu	35 W
--	------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
--	--------

Rozměry

– Hlavní jednotka (Š x V x H)	190 x 225 x 200 mm
-------------------------------	--------------------

5 Řešení problémů

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s výrobkem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte více informací na adrese www.philips.com/support.

- Ujistěte se, zda jsou správně nainstalovány reproduktory.
- Zkontrolujte, zda se kontrolky LED rozsvítily.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

