




MANUÁL HIF-1850TUMPK
GRAMOFON




POPIS PRODUKTU

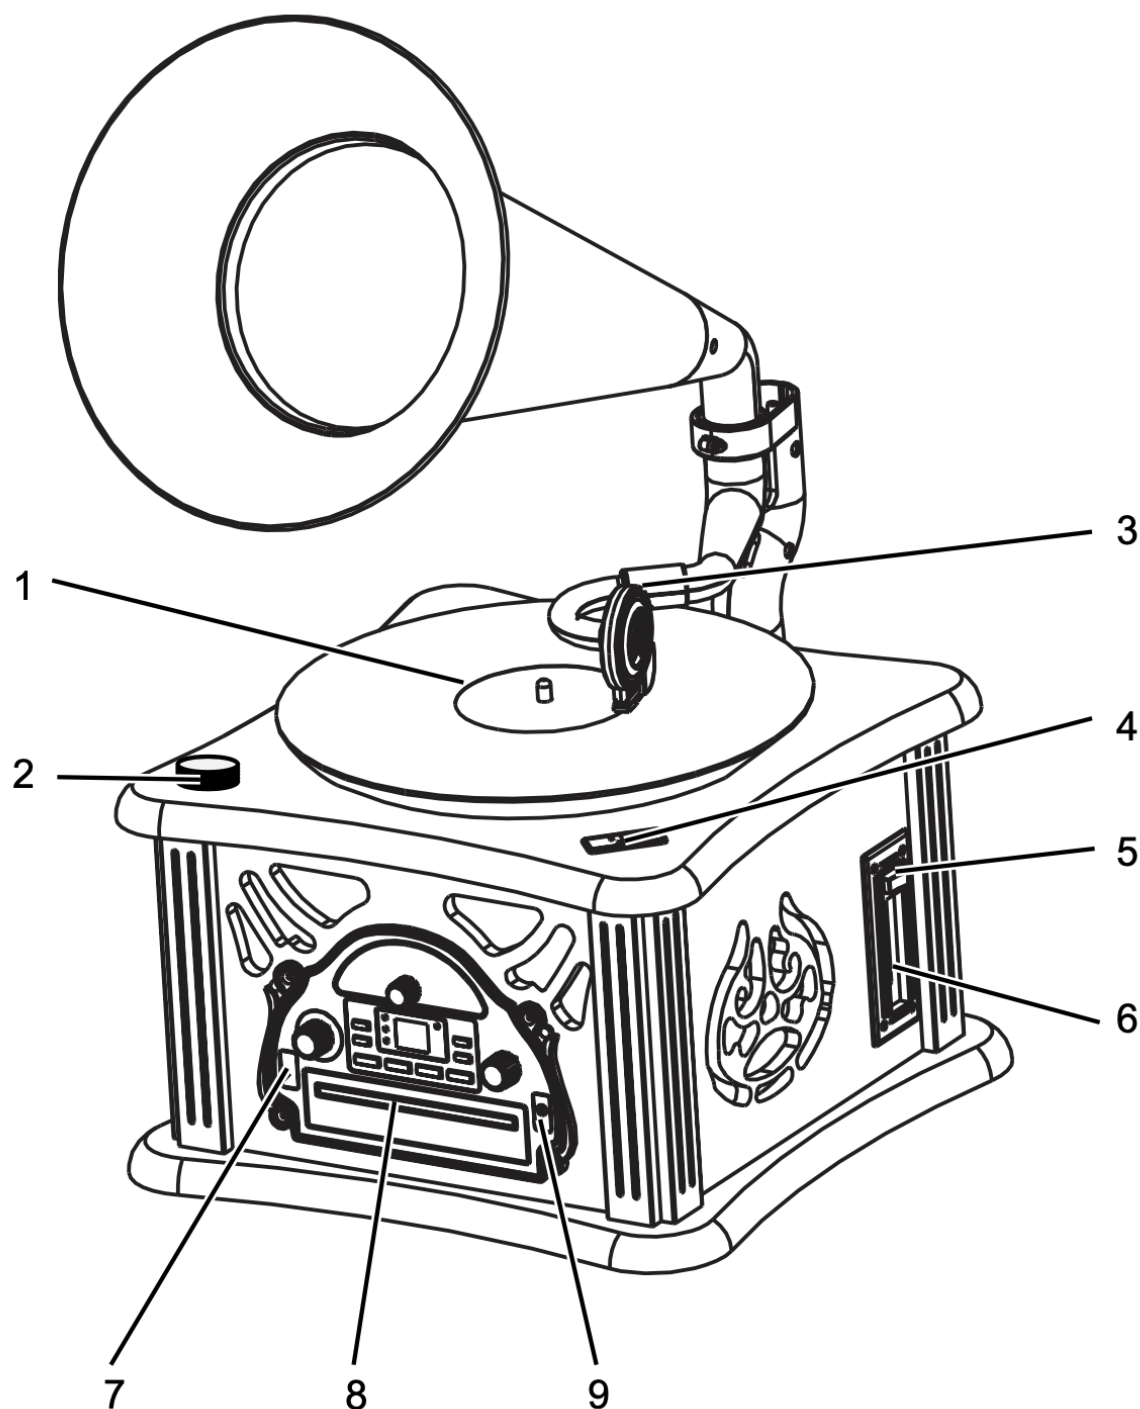


- 1. OTOČNÝ TALÍŘ
- 2. VŘETENOVÝ ADAPTÉR
- 3. RAMENO
- 4. VOLIČ RYCHLOSTI 33/45/78 RPM
- 5. FFD/EJ

- 6. KAZETOVÝ MECHANISMUS
- 7. USB VSTUP
- 8. CD VSTUP
- 9. VÝSTUP PRO SLUCHÁTKO

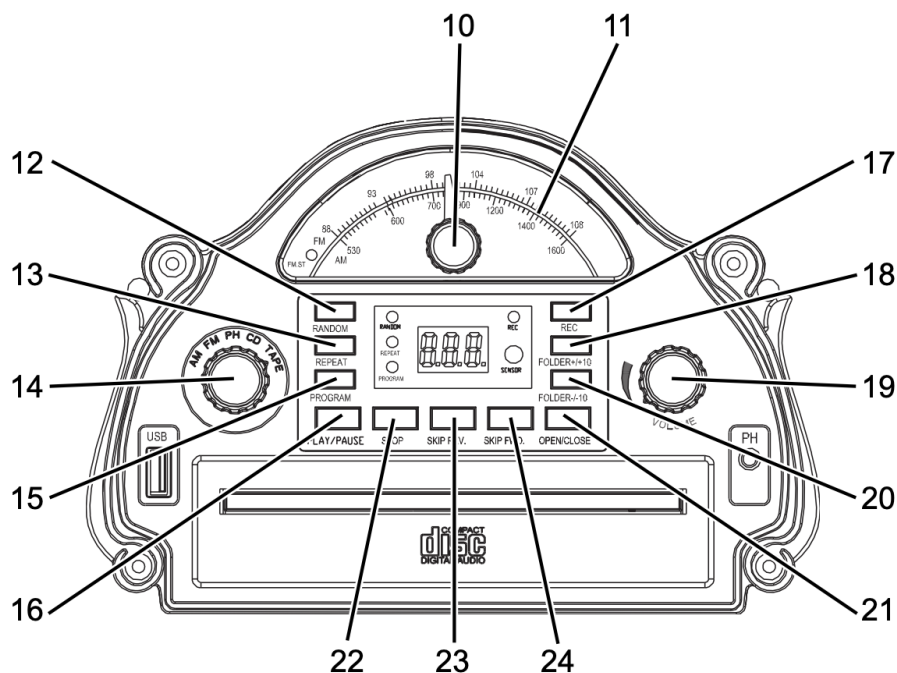


OVLADAČ

1. Tlačítko otevření/zavření dvířek CD
2. Tlačítko Přehrát/pozastavit
3. Tlačítko Přeskočit-
4. Tlačítko Stop
5. -10
6. Náhodné přehrávání
7. Tlačítko nahrávání
8. Tlačítko opakování
9. Tlačítko Přeskočit+
10. +10
11. Tlačítko vymazat
12. Tlačítko program

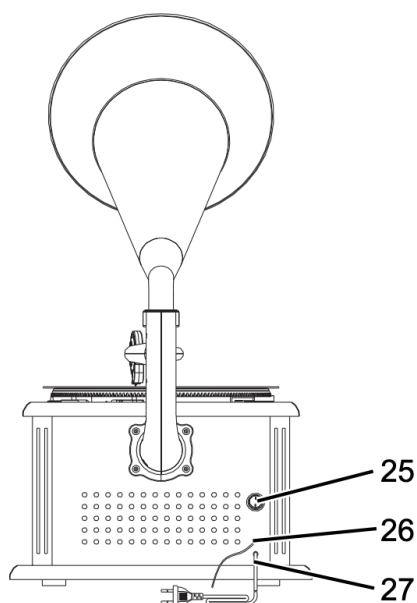

REMOTE

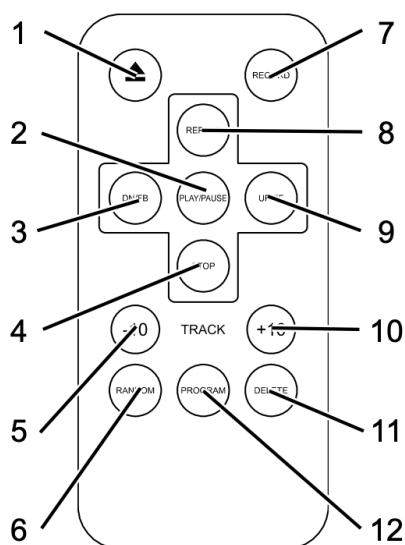

10. Ladicí knoflík
11. Číselník stupnice
12. Náhodné přehrávání
13. Tlačítko opakování
14. Volič funkcí
15. Tlačítko Program
16. Tlačítko Přehrát/pozastavit
17. Tlačítko nahrávání
18. +10
19. Ovladač hlasitosti

20. -10
21. Tlačítko otevření/zavření dvířek CD
22. Tlačítko Stop
23. Tlačítko Přeskočit-
24. Tlačítko Přeskočit+
25. Vypínač ON/OFF
26. FM anténa
27. AC kabel

ZDROJ NAPÁJENÍ

Tato jednotka pracuje z hlavního napájení 230V ~ 50Hz. Připojte napájecí kabel střídavého proudu do domácí elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napětí odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně jednotky.

Stiskněte ON/OFF (25) pro zapnutí jednotky. Stisknutím a podržením ON/OFF (25) po dobu 3 sekund vypněte jednotku.

Pokud není reprodukován žádný zvuk, jednotka se po 15 minutách automaticky vypne.

POUŽÍVÁNÍ

RÁDIO FM/MW

1. Pomocí voliče funkcí (14) vyberte režim FM/MW.
2. Otočením knoflíku ladění (10) vyberte svou oblíbenou rozhlasovou stanici.
3. Otočte knoflíkem hlasitosti (19) na požadovanou úroveň hlasitosti.

ANTÉNA

- Pro příjem FM je na zadní straně jednotky vestavěný drát FM antény (26). Pohybujte drátem, abyste dosáhli nejlepšího příjmu.
- Pro příjem AM jsou signály zachycovány prostřednictvím vestavěné feritové antény. Možná budete muset nasměrovat jednotku, abyste dosáhli nejlepšího příjmu.

POSLECH KAZETY

1. Zvolte režim TAPE pomocí voliče funkcí (14).
2. Vložte do jednotky kazetu. Systém zahájí přehrávání automaticky po vložení kazety.
3. Během režimu přehrávání stiskněte FFD/EJ (5) napůl dovnitř. Páska se navine dopředu. Opětovným lehkým stisknutím FFD/EJ (5) obnovíte přehrávání.
4. Stiskněte FFD/EJ (5) úplně dovnitř a kazeta se vysune přes KAZETOVÝ MECHANISMUS (6).

PŘEHRAVÁNÍ CD

1. Zvolte režim CD pomocí voliče funkcí (14).
2. Stiskněte TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVEŘÍ CD CD (21) (1 na dálkovém ovladači) pro otevření dvířek CD. Vložte cd do přihrádky potíštěnou stranou nahoru a zavřete dvířka pro cd. Spustí se přehrávání první stopy.
- Stisknutím SKIP -/+ (23/24) (3/9 na dálkovém ovladači) vyberte své oblíbené melodie. Pokud podržíte SKIP -/+ (23/24) (10/11 na dálkovém ovladači), přehrávaná skladba se bude rychle pohybovat vzad nebo vpřed, dokud tlačítko neuvolníte.
- Stisknutím PLAY/PAUSE (16) (2 na dálkovém ovladači) pozastavíte přehrávání. Trať číslo začne blikat. Dalším stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (16) (2 na dálkovém ovladači) obnovíte přehrávání.
- Stiskněte STOP (22) (4 na dálkovém ovladači) pro zastavení přehrávání.

OPAKOVÁNÍ

Během přehrávání opakovaně stiskněte REPEAT (13) (8 na dálkovém ovládání) a vyberte:

- Repeat1: Aktuální skladba se přehrává opakovaně.
- RepeatFolder: Aktuální složka se přehrává opakovaně.
- RepeatAll: Všechny skladby se přehrávají opakovaně.

Stisknutím RANDOM (12) (6 na dálkovém ovladači) vyberte režim RANDOM: Skladby se přehrávají v náhodném pořadí.

PROGRAMOVÁNÍ CD

Můžete naprogramovat až 99 skladeb pro přehrávání v libovolném pořadí.

1. Vložte disk a po zahájení přehrávání stiskněte STOP (22) (4 na dálkovém ovladači).

2. Stiskněte TLAČÍTKO PROGRAMU (15) (12 na dálkovém ovladači). Na displeji se zobrazí „P01“.
3. Stisknutím SKIP -/+ (23/24) (3/9 na dálkovém ovladači) vyberte své oblíbené melodie.
4. Stiskněte TLAČÍTKO PROGRAMU (15) (12 na dálkovém ovládání) pro uložení skladby do paměti programu. Na displeji se zobrazí „P02“.
5. Opakováním kroků 3-4 vyberte a uložte všechny požadované skladby.
6. Stiskněte PLAY/PAUSE (16) (2 na dálkovém ovladači) pro spuštění přehrávání programu.
7. Stiskněte jednou STOP (22) (4 na dálkovém ovladači) pro zastavení přehrávání programu. Stiskněte STOP(22) (4 na dálkovém ovladači) dvakrát pro vymazání programu.

POSLECH GRAMO DESEK

1. Vyberte režim PHONO pomocí FUNCTION SELECTOR (14).
2. Umístěte desku na gramofon nad centrální vřeteno. Při přehrávání 17cm EP desek umístěte EP adaptér na centrální vřeteno.
3. Nastavte VOLIČ RYCHLOSTI 33/45/78 RPM (4) na 33 / 45 / 78 RPM podle záznamu.
4. Přesuňte raménko na začátek záznamu nebo na začátek a konkrétní trať. Opatrně sklopte rameno na desku a začněte hrát.
5. Pro ruční zastavení zvedněte raménko z desky a vraťte jej zpět.
6. Posouvání nebo otřesy gramofonu bez zajištění svorky raménka může vést k poškození raménka. Když stylus nepoužíváte, nasadte na něj ochranný kryt.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

1. Vložte zástrčku USB zařízení do USB zásuvky.
2. Vyberte režim USB pomocí FUNCTION SELECTOR (14).
3. Jednotka začne po připojení automaticky číst zařízení.
4. Použijte stejný postup jako CD pro poslech vašeho USB/SD zařízení.

ODSTRANIT USB

1. Během přehrávání stiskněte a podržte DEL(11) na dálkovém ovládání. 2. Znovu stiskněte DEL(11) na dálkovém ovladači pro potvrzení.

FUNKCE NAHRÁVÁNÍ

1. Při poslechu PHONO/TAPE/CD stiskněte REC (17) (7 na dálkovém ovladači). Na displeji se zobrazí „REC“. Indikátor REC se rozsvítí.
2. Znovu stiskněte REC(17)(7na dálkovém ovládání) pro potvrzení. Kódování nyní funguje. Všimněte si, že rychlost kódování je 1:1.
3. Stiskněte STOP (22) (4 na dálkovém ovladači) pro zastavení nahrávání.
4. Jednotka vytvoří na USB zařízení složku, která bude obsahovat všechny nahrané skladby.

SPECIFIKACE

AC: 230V ~ 50Hz

FM: 87,5 - 108 MHz

MW: 530 - 1620 kHz

Specifikace a design podléhají možným změnám bez předchozího upozornění z důvodu zlepšení.

VAROVÁNÍ



Vykřičník v trojúhelníku je varovným znakem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny přiložené k produktu.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
DO NOT OPEN

Blesk se symbolem šipky v trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř jednotky.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř jednotky nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu.

230V~



Tato jednotka pracuje na 230V ~ 50Hz. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze sítě.



Před provozem jednotky se ujistěte, že jsou všechna připojení správně provedena. Tato jednotka nesmí být vystavena vlhkosti nebo dešti.



Tato jednotka by měla být umístěna tak, aby byla řádně odvětrávána. Neumísťujte jej například blízko závěsů, na koberec nebo do vestavěné instalace, jako je knihovna.



Nevystavujte toto zařízení přímému slunečnímu záření nebo zdrojům vyzařujícím teplo.

LIKVIDACE



Toto označení na výrobku nebo v jeho dokumentaci znamená, že by neměl být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte jej prosím od ostatních typů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Uživatelé z řad domácností by se měli obrátit na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde vám sdělí podrobnosti o tom, kde a jak mohou tento výrobek odevzdat k ekologické recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt by neměl být smíchán s jiným komerčním odpadem pro likvidaci.