



Děkujeme, že jste si zakoupili naše elektrické nůžky. Balení obsahuje nůžky, akumulátor, nabíječku a příslušenství. Nůžky používejte pro stříhání větví s maximálním průměrem 30mm. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	RNZN01
Síla střihu	180 N
Jmenovité napětí	300W
Režimy pootevření čepelí	4
Pohotovostní proud	< 9 uA
Počet střihů na jedno nabítí	cca 500
Napájení	Li-Ion baterie 21V 2Ah
Provozní vlhkost	≤ 95 % RH (bez kondenzace)
Doba nabíjení jedné baterie	cca 150 min
Rozměry s baterií	30 x 12 x 8 cm
Hmotnost s baterií	1,2 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ


1. Pohyblivá čepel
2. Nepohyblivá čepel
3. Šrouby pro uvolnění čepele
4. Spoušť
5. Správně připojená baterie
6. Úchyt pro baterii
7. Přepínač nastavení rozevření čepele
8. Nabíjecí zástrčka akumulátoru
9. Zástrčka 230 V/50 Hz
10. Tlačítko pro vyjmutí baterie
11. Port pro nabíjení akumulátoru
12. Zámek baterie

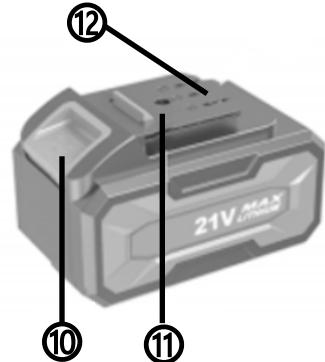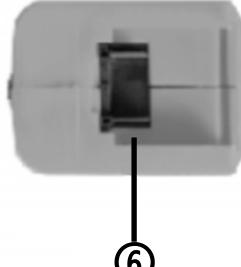

VÝMĚNA ČEPELE

Před výměnou vždy odpojte baterii.

1. Pomocí křížového šroubováku povolte dva šrouby na horním krytu a sejměte kryt podle obrázku (2).
2. Pomocí nástroje povolte oba šrouby a pojistku proti uvolnění (3).
3. Pomocí náradí povolte pojistnou matici a sejměte dorazové těsnění (5).
4. Vyjměte starý nůž a vyměňte jej za nový nůž.
5. V případě potřeby vyčistěte převody (upozornění: nepoužívejte chemické prostředky).
6. Připevněte čepel a převodovku (7) k nůžkám.
7. Nasadte dorazovou podložku a zajištěte pojistnou matici.
8. Zajistěte horní zajišťovací šroub a těsnění proti uvolnění.
9. V případě potřeby naolejujte převodovku a nůž (8).
10. Připevněte horní kryt.

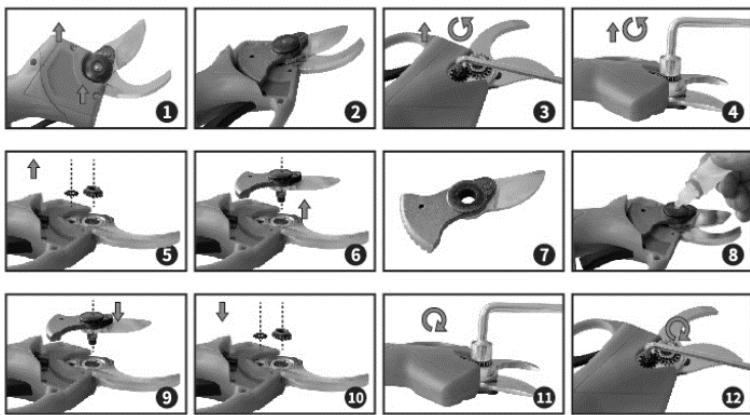

USKLADNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Držte tlačítko pro stříh, dokud zařízení jednou nepípne a čepele se nesevřou. Po sevření čepelí odpojte baterii, nůžky vyčistěte a uložte do kufru.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Pokud do nůžek omylem vložíte něco, co nelze přestříhnout, okamžitě uvolněte spoušť a pohyblivá čepel se automaticky vrátí do otevřeného stavu.
2. Pokud jsou stříhané větve příliš tvrdé, je třeba včas uvolnit spoušť a pohyblivá čepel se automaticky vrátí do otevřeného stavu.
3. Pokud baterii nelze nabít, nejprve zkонтrolujte, zda je nabíječka správně připojena k výrobku.
4. V případě elektrické nebo mechanické poruchy vypínač okamžitě vypněte.
5. Pokud se baterie nepoužívá v souladu s návodem k obsluze, může se z ní uvolnit tekutina. Tekutiny se nedotýkejte a v případě náhodného kontaktu ji ihned omyjte vodou. Kapalina z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně se směsným domovním odpadem. Tento výrobek je určen k ekologické likvidaci, proto jej předejte na určené sběrné místo. Pro bližší informace ohledně ekologické likvidaci výrobku se obrátěte místní samosprávu, poskytovatele svazu a likvidace domovního odpadu nebo svého prodejce. Správnou ekologickou likvidací pomáháte chránit životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení www.solight.cz

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.