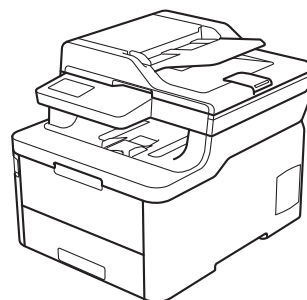


Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW



Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



Online Příručka uživatele

Více pokynů, informací a specifikací produktu najdete v *Online Příručce uživatele* na support.brother.com/manuals



Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci Kompletní balík ovladačů a programového vybavení pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základy faxování, kopírování a skenování a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Tištěný nebo na instalačním disku zařízení Brother / v krabici
Online Příručka uživatele	Tato příručka obsahuje dodatečný obsah <i>Referenční příručky</i> . Kromě informací týkajících se operací tisku, skenování, kopírování, faxování, funkcí mobilního zařízení, aplikace Brother ControlCenter a odstraňování problémů jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho přístroje vytěžit maximum

Doufáme, že shledáte tuto příručku užitečnou. Chcete-li se dozvědět více o funkcích přístroje, podívejte se prosím na náš návod *Online Příručka uživatele*. Tato příručka nabízí:

Rychlejší navigace!

- ✓ Vyhledávací pole
- ✓ Navigační rejstřík v samostatném panelu

Komplexní formát!

- ✓ Všechna témata v jediné příručce

Zjednodušené uspořádání!

- ✓ Pokyny krok za krokem
- ✓ Shrnutí funkcí v horní části stránky



1. Vyhledávací pole
2. Navigace
3. Shrnutí
4. Pokyny krok za krokem

Zobrazení Online příruček uživatele

Chcete-li zobrazit návod *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

(Windows®)

K příručkám k vašemu přístroji můžete také získat přístup pomocí nástroje Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je součástí standardní instalace a po nainstalování jej můžete najít buď jako zástupce na pracovní ploše, nebo v nabídce **Start** systému Windows®.

Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.

Přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

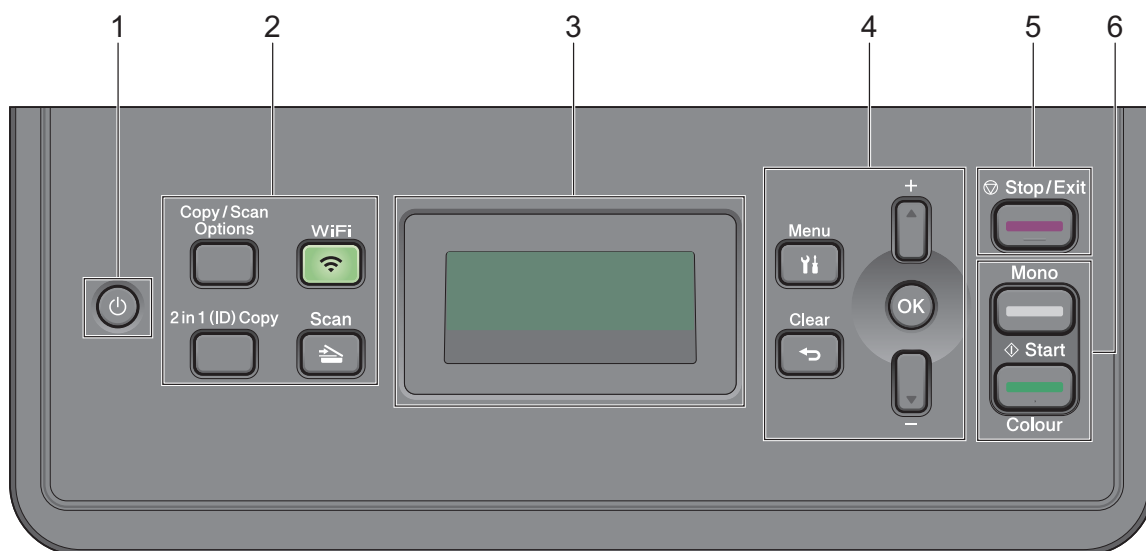
- Poskytuje několik způsobů vyhledávání
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

©2018 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.



Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel se může lišit podle zakoupeného modelu.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Zapnutí/vypnutí napájení

- Příklad: Přístroj zapněte stisknutím .
- Příklad: Přístroj vypněte stisknutím a podržením . LCD displej zobrazí [Usporný režim] a po několika sekundách zhasne.

2. Funkční tlačítka

Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)

Stisknutím získáte přístup k dočasným nastavením skenování nebo kopírování.

WiFi (pro bezdrátové modely)

Stisknutím tlačítka **WiFi** spustíte ve svém počítači instalační program bezdrátového spojení. Při nastavování bezdrátového spojení mezi přístrojem a sítí se řiďte pokyny na obrazovce.

Jestliže svítí kontrolka **WiFi**, přístroj Brother je připojen k přístupovému bodu bezdrátové sítě. Jestliže kontrolka **WiFi** bliká, bezdrátové připojení je rozpojeno nebo probíhá proces připojování přístroje Brother k přístupovému bodu bezdrátové sítě.

Scan (Sken)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu skenování.

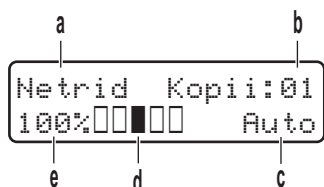
2 in 1 (ID) Copy (2 na 1 ID kopie)

Stisknutím lze kopírovat obě strany identifikačního průkazu na jednu stranu.

3. LCD displej (z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

Když je přístroj v režimu pohotovosti nebo v režimu kopírování, LCD displej zobrazuje:



- Typ kopie
- Počet kopií
- Kvalita
- Kontrast
- Měřítka kopírování

4. Tlačítka nabídky

Menu

Stisknutím lze vyvolat nabídku programování nastavení přístroje.

Clear (Zrušit)

- Stisknutím vymažete zadaná data.
- Stisknutím zrušíte aktuální nastavení.

OK

Chcete-li uložit nastavení přístroje, stiskněte toto tlačítko.

▲ nebo ▼

Stisknutím procházet nahoru nebo dolů nabídkami a možnostmi.

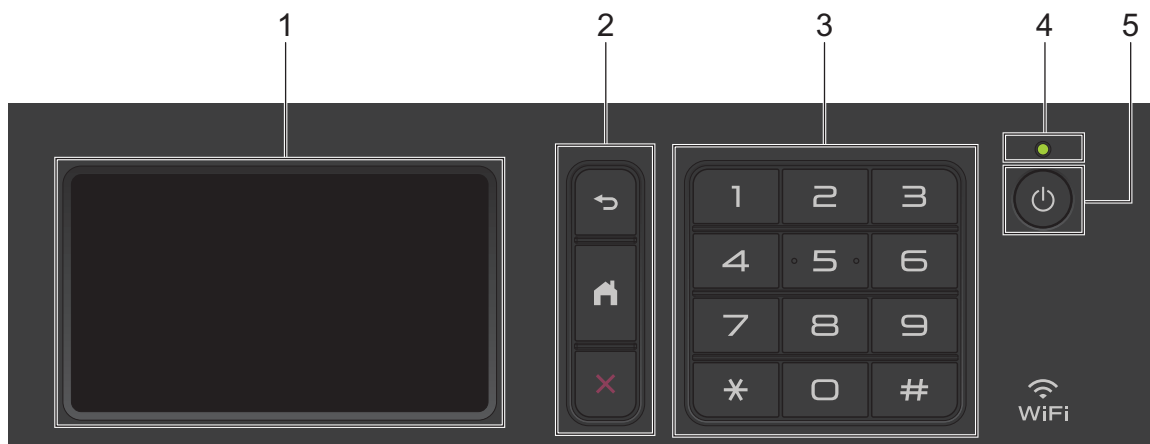
5. Stop/Exit (Stop/Konec)

- Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví prováděná operace.
- Stisknutím lze opustit nabídku.

6. Tlačítka Start

- **Mono Start (Start Mono)**
 - Stisknutím zahájíte černobílé kopírování.
 - Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně, v odstínech šedé nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).
- **Colour Start (Start Barva)**
 - Stisknutím zahájíte kopírování v plných barvách.
 - Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně, v odstínech šedé nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



1. Dotykový LCD displej (z tekutých krystalů)

K nabídkám a možnostem přistupujete stisknutím tlačítka na dotykovém displeji.

2. Tlačítka nabídky



(Zpět)

Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.



(Domů)

Stisknutím se vrátíte na hlavní domovskou obrazovku.



(Zrušit)

Stisknutím zrušíte prováděnou operaci.



3. Číselná klávesnice (číselná tlačítka)

Stisknutím číselných tlačítek můžete zadávat telefonní nebo faxová čísla a počty kopií.

4. LED indikátor napájení

LED dioda se rozsvítí v závislosti na aktuálním stavu napájení přístroje.

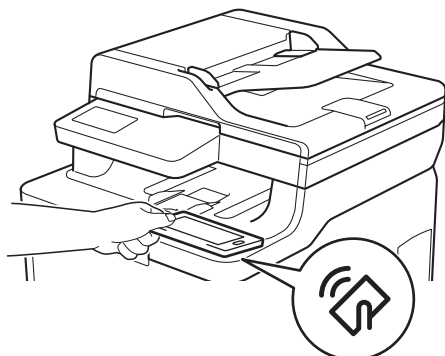
5. Zapnut/vypnout napájení

- Zapněte přístroj stisknutím .
- Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD na několik sekund zobrazí [Usporný režim] a poté se vypne. Máte-li připojen externí telefon nebo záznamník TAD, bude vždy dostupný.



Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Pokud vaše zařízení se systémem Android™ podporuje funkci NFC, můžete z něj tisknout nebo do něj skenovat dokumenty přiložením zařízení k symbolu NFC.



Jak procházet dotykovým LCD displejem

Související modely:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

LCD displej ovládejte dotyky prstů. Chcete-li si zobrazit a přistupovat ke všem možnostem, procházejte jimi přetažením doleva, doprava, nahoru či dolů nebo stisknutím ◀▶ nebo ▲▼ na LCD displeji.

DŮLEŽITÉ

NETLAČTE na displej LCD ostrými předměty, jako například propisovací tužkou nebo dotykovým perem. Mohly by přístroj poškodit.

POZNÁMKA

NEDOTÝKEJTE se LCD displeje okamžitě po připojení napájecího kabelu nebo zapnutí přístroje. V opačném případě můžete způsobit chybu.

Přehled dotykového LCD displeje

Související modely:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

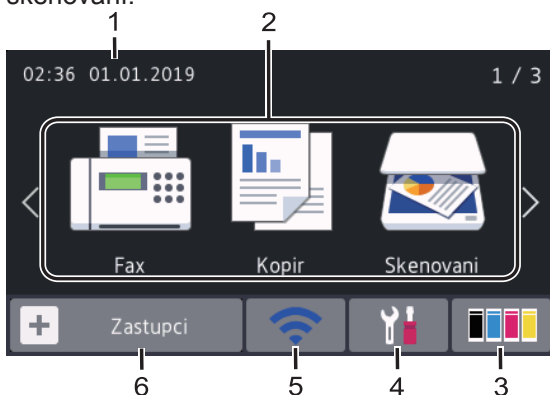
Pro nastavení hlavní domovské obrazovky můžete vybírat mezi dvěma typy obrazovky: domovskou obrazovkou a obrazovkou zástupců. Když je aktivována domovská obrazovka, rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ aktivujete jednu z dalších domovských obrazovek.

Je-li přístroj nečinný, na hlavní domovské obrazovce je zobrazen jeho stav. Pokud je zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout příští příkaz.

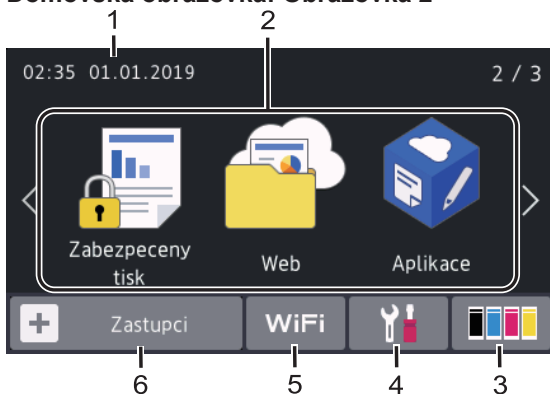
Dostupné možnosti se liší podle modelu.

Domovská obrazovka: Obrazovka 1

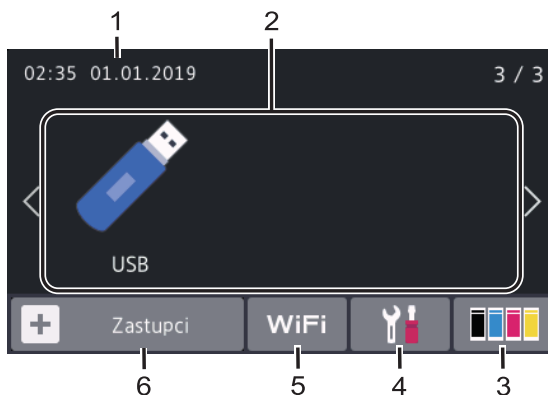
Domovské obrazovky poskytují přístup k funkcím, jako jsou fax, kopírování a skenování.



Domovská obrazovka: Obrazovka 2



Domovská obrazovka: Obrazovka 3

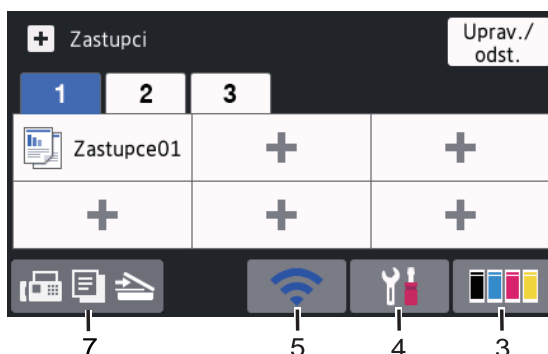


Obrazovky Zástupce

Pro často používané činnosti, jako je odesílání faxů, kopírování, skenování a používání funkce Web Connect, lze vytvořit Zástupce.



K dispozici jsou tři karty zástupců až se šesti zástupci na každé z nich. Celkem je k dispozici 18 zástupců.



1. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.

2. Režimy

-  [Fax]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu faxu.

-  [Kopir]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu kopírování.

-  [Skenovani]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu skenování.

-  [Zabezpeceny tisk]

Stisknutím vyvoláte možnost [Zabezpeceny tisk].

-  [Web]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother k internetovým službám.

-  [Aplikace]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps.

-  [USB]


Stiskem vstupte do nabídky USB a zvolte možnosti [Sken do USB] nebo [Prímy tisk].

3. (Toner)

Zobrazení zbývající životnosti toneru. Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].

4. (Nastavení)

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastavení].

Je-li zapnutý Zámek nastavení, na LCD se zobrazí ikona zámku . Chcete-li změnit nastavení, musíte přístroj odemknout.


5. Stav drátové LAN nebo stav bezdrátové sítě

- Modely s funkcí drátové sítě:

(Stav drátové sítě LAN)

Stisknutím provedete konfiguraci nastavení drátové sítě.

Ikona zobrazuje aktuální stav drátové sítě.

 Síťový kabel je připojený

 Není připojen žádný kabel

- Modely s funkcí bezdrátové sítě:

WiFi nebo (Stav bezdrátového připojení)

Stisknutím můžete konfigurovat nastavení bezdrátového připojení.

Používáte-li bezdrátové připojení, čtyřúrovňový indikátor na displeji zobrazuje aktuální sílu bezdrátového signálu.



 Bezdrátová síť nedostupná

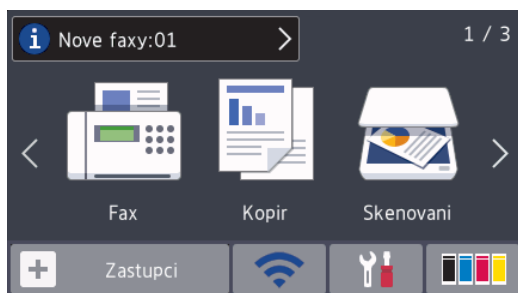
6. [Zastupci]

Stisknutím vstoupíte do obrazovky [Zastupci].

7. (Domovská obrazovka)

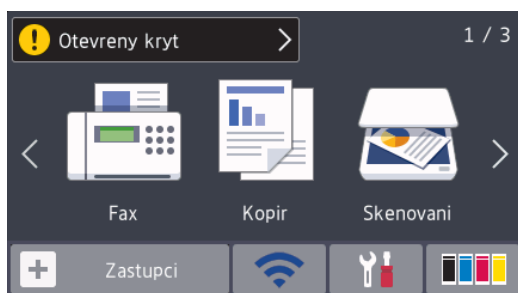
Stisknutím vyvoláte domovské obrazovky.



Nový fax (modely MFC)



Je-li [Nahled faxu] nastaveno na [Zap.], na vršku obrazovky se objeví počet nových faxů přijatých do paměti.

Varovná ikona



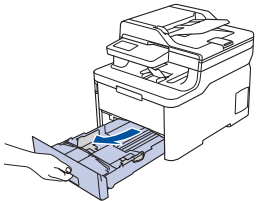

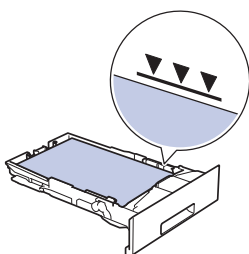
Při chybě nebo zprávě údržby se zobrazí varovná ikona . Stiskem pole se zprávou tuto zprávu zobrazíte a následným stiskem  se vrátíte na hlavní domovskou obrazovku.

POZNÁMKA

Tento produkt používá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Vložení papíru do zásobníku papíru

Zásobník papíru používejte k tisku na následující média:

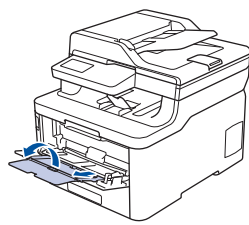

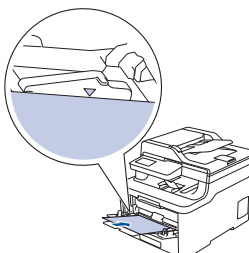
<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Tlustý papír</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru • Provětrejte papír • Nepřesáhněte tuto značku 
--	---

Více podrobných informací ►► [Online Příručka uživatele: Vkládání papíru do zásobníku papíru](#)

Vkládání papíru do deskového podavače (zásobník DP)

Související modely:
MFC-L3770CDW

Deskový podavač používejte k tisku na následující média:

<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír hrubý papír, Tlustý papír Štítky ¹ Obálky ¹ Lesklý papír ²</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru • Provětrejte papír • Nepřesáhněte tuto značku 
---	--

- 1 Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.
- 2 Pokud tisknete na lesklý papír, vložte do deskového podavače pouze jeden list.

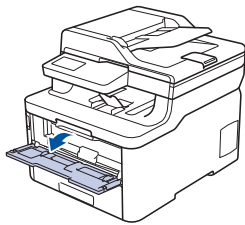
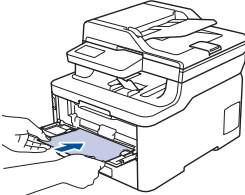
Více podrobných informací ►► [Online Příručka uživatele: Vložení a tisk pomocí deskového podavače \(DP\)](#)

Vložení papíru do slotu ručního podavače

Související modely:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Slot ručního podavače používejte k tisku na následující média:

<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír hrubý papír, Tlustý papír Štítky ¹ Obálky ¹ Lesklý papír</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Upravte nastavení vodítek papíru• Použijte obě ruce a vložte jeden list papíru• Asi dvě sekundy tlačte papír proti válečkům, nebo dokud přístroj papír neuchopí a nevtáhne ho dále 
--	---

¹ Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj*


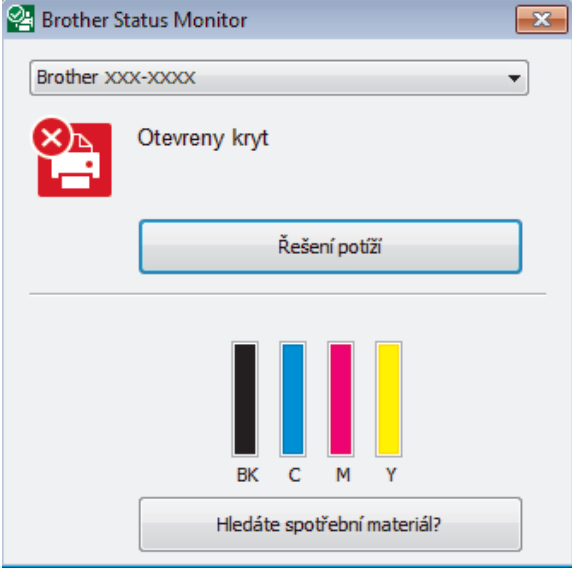




Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.

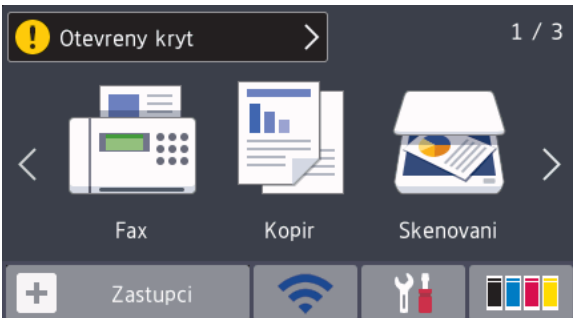
Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý a jeho kontrolka spojení bliká.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabley rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a počítači.
- Zkontrolujte stav přístroje na přístroji nebo v nástroji **Brother Status Monitor** na počítači.

Nalezení chyby	Nalezení řešení
<p>Použití nástroje Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny .  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Zaškrtnete-li políčko Spouštět při startu aplikaci Status Monitor, nástroj Status Monitor bude automaticky spuštěn při každém zapnutí počítače. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav.  • Žlutá ikona znamená varování.  • Červená ikona znamená, že došlo k chybě.  • Šedá ikona znamená, že je přístroj offline.  • Kliknutím na tlačítko Řešení potíží přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.

Nalezení chyby	Nalezení řešení
<p>Použití displeje LCD</p> <div data-bbox="120 208 436 293" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Otevreny kryt xxxxxxxxxx </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD. 2. Pokud chybu nedokážete vyřešit, prostudujte následující zdroje: <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i> stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží na webu support.brother.com

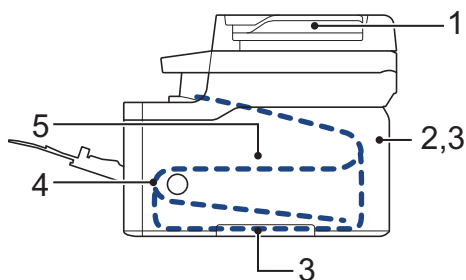
Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Informace týkající se chybových hlášení a hlášení o údržbě naleznete v návodu *Online Příručka uživatele*.

Chcete-li zobrazit návod *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Uváznutí dokumentů a papíru

Kdykoliv dojde k uváznutí papíru v přístroji, budete na to upozorněni chybovou zprávou.



Chybová hlášení:

1. Uváznutí dokumentu
2. Uváznutí vzadu
3. Oboustranné uváznutí
4. Uváznutí v zásobníku
5. Uváznutí uvnitř

Viz zprávy v **Brother Status Monitor** na vašem počítači.

Řešení pro bezdrátové připojení

Jestliže nemůžete připojit váš bezdrátový přístroj Brother k bezdrátové síti, viz následující:

- *Online Příručka uživatele: Tisk hlášení o síti WLAN*
- *Stručný návod k obsluze: Alternativní bezdrátové nastavení*




Chcete-li zobrazit návod *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.


Spotřební materiál

Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky www.brother.com/original/index.html nebo kontaktujte místního prodejce Brother.




Označení modelu spotřebního materiálu se liší podle země a regionu.

Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)
Tonerová kazeta 	Standardní toner: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Černá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2} Azurová / purpurová / žlutá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2}
	Toner s vysokou výtěžností: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Černá: Přibližně 3 000 stran ^{1 2} Azurová / purpurová / žlutá: Přibližně 2 300 stran ^{1 2}
	Přibalený toner: (dodáváno s přístrojem)	<ul style="list-style-type: none"> Černá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2} Azurová / purpurová / žlutá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2}
Jednotka fotoválce 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Přibližně 18 000 stran ⁶
Pásová jednotka 	BU-223CL	Přibližně 50 000 stran ⁷

Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)
Nádobka na odpadní toner 	WT-223CL	Přibližně 50 000 stran ²

- 1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.
- 2 Jednostranné stránky velikosti A4 nebo Letter
- 3 Obsahuje čtyři jednotky fotoválců; jeden černý a tři barevné.
- 4 Obsahuje jednu jednotku černého fotoválce.
- 5 Obsahuje jednu barevnou jednotku fotoválce.
- 6 Přibližně 18 000 stran na základě jedné strany na úlohu [jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat řada různých faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.
- 7 Přibližně 50 000 stran na základě dvou stran na úlohu [jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



Používáte-li operační systém Windows[®], dvakrát klikněte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé systému Mac mohou získat přístup k nástroji Brother CreativeCenter na této webové adrese:

www.brother.com/creativecenter

Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013

Název modelu	Příkon Síťový pohotovostní režim ¹
DCP-L3510CDW	Přibližně 1,4 W
DCP-L3517CDW	Přibližně 1,4 W
DCP-L3550CDW	Přibližně 8,0 W
MFC-L3710CW	Přibližně 1,5 W
MFC-L3730CDN	Přibližně 1,3 W
MFC-L3750CDW	Přibližně 8,1 W
MFC-L3770CDW	Přibližně 8,1 W


¹ Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Chcete-li zapnout či vypnout připojení k bezdrátové síti, stisknutím ▲ či ▼ zvolte [Sit] > [WLAN] > [WLAN povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Chcete-li zapnout či vypnout bezdrátovou síť, stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Sit] > [WLAN] > [WLAN povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].



Pokud se na domovské obrazovce přístroje zobrazí nabídka [Vsechna nastav], nabídku [Nastaveni] přeskočte.

brother

Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com



D00X0Y001-00
CZE
Verze 0