



Pomalý odšťavovač

10029377 10029378

KLARSTEIN

Vážení zákazníci,

V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod k použití a řídili se následujícími pokyny.

TECHNICKÁ DATA

Číslo produktu	10029377, 10029378
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	400 W

OBSAH BALENÍ


1x odšťavovač
1x nádoba pro šťávu
1x nádoba pro dužinu
1x návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si pozorně veškerá upozornění a odložte tento návod na pozdější přečtení.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvek, jejichž napětí odpovídá napětí napájení přístroje.
- Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Dávejte pozor na síťový kabel, aby se nepoškodil. Poškozený síťový kabel nechte vyměnit výrobcem, autorizovaným střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou. Přístroj neotvírejte ani se nepokoušejte svépomocí opravovat.
- Děti, osoby se psychickým nebo fyzickým omezením smí přístroj ovládat pouze po poučení o obsluze přístroje a pod dohledem odpovědné osoby.
- Přístroj ani síťový kabel neponořujte do vody a nepoužívejte ho s mokřými rukama.
- Přístroj používejte pouze v interiérech. Neumísťujte ho přímo pod elektrickou zástrčku. Přístroj nezapojte na externí časovač nebo dálkově ovládanou zásuvku. Přístroj není určen pro komerční použití, pouze pro použití v domácnostech a podobných zřízeních. Přístroj používejte pouze na uvedené účely, umístěte ho na stabilní a rovný povrch odolný vůči teplotě.
- Během provozu se nedotýkejte pohyblivých částí. Při výměně pohyblivých částí nebo příslušenství přístroj vždy nejprve vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
- Před spuštěním zkontrolujte, zda všechny díly jsou správně nasazené. Pokud je přístroj poškozen, spadl nebo navlhl, nepoužívejte ho. Nechte ho zkontrolovat a opravit v servisním středisku.

PŘEHLED PŘÍSTROJE

1. Plnicí šachta
2. Vtahovací šnek
3. Filtr
4. Držák filtru s čistícím kartáčem
5. Pohár
6. Výlevka pro družinu
7. Výlevka pro šťávu

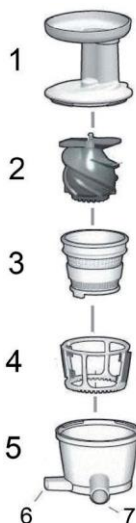

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vnější stranu omyjte mokrou utěrkou, následně otřete suchým. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Odstraňte všechny nálepky a balicí materiál. Příslušenství umyjte v mýdlové vodě a otřete ho suchou utěrkou. Základnu ani síťový kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Příklad obsahuje zabudovaný bezpečnostní uzávěr. Příklad se spustí pouze tehdy, když jsou všechny díly správně nasazené.

SPUŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ

1. Pohár (5) položte na základnu, zkontrolujte, zda pevně zapadl a nehýbe se.
2. Do sklenice nasadte držák filtru (4).
3. Do držáku nasadte filtr (3).
4. Do filtru nasadte vtahovacího šneku (2).
5. Na nádobu nasadte plnicí šachtu (1), otáčejte jí, dokud nezapadne.
6. Nádobu pro šťávu položte pod výlevku šťávy. Nádobu pro dužinu položte pod výlevku dužiny.
7. Do plnicí šachty zasuňte posunovač.

Důležité: Pokud jednotlivé díly nejsou správně nasazené, odšťavovač se nespustí z bezpečnostních důvodů. V tomto případě k zastavení přístroje snadno stiskněte "R". Nemačkejte silně, abyste nepoškodily motor. Přístroj nespouštějte naprázdno, vždy ho nejdříve naplňte ovocem a zeleninou.

OVLÁDÁNÍ ODŠTAVŇOVAČE

- Odšťavňovač je určen pro odšťavňování celeru, špenátu, mrkve, jablek, banánů, rajčat, okurek, hrušek a všech druhů ovoce a zeleniny, které nemají dřevnatou dužinu. Přístroj není určen k odšťavňování cukrové třtiny.
- Před máčením zeleninu a ovoce důkladně omyjte. Pokud odšťavňujete plody s tvrdými jádry či peckami, nejdříve odstraňte tvrdé části. Před odšťavňováním odstraňte tvrdou kůru melounu, ananasu, manga a citrusových plodů.
- Plody nakrájejte na malé kousky, aby se vešly do plnicí šachty.
- Ujistěte se, že bezpečnostní svorky plnicí šachty zapadly.
- Zapněte odšťavňovač.
- Posunovač vysuňte plody do plnicí šachty. Neposouvejte jejich velmi rychle, aby se správně odstavili.
- **VÝSTRAHA:** Do plnicí šachty nestrkejte prsty ani jiné předměty kromě dodaného posunovače.
- Šťáva vytéká přímo do nádoby pro šťávu, dužina do nádoby pro dužinu.
- Po odšťavňování přístroj vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj rozložte. Pokud je sklenice pevně přilepený, stiskněte "R" (Reverse - zpětný chod) po dobu 3-5 sekund. Otáčejte sklenici a vytáhněte jej nahoru.

ROZLOŽENÍ ODŠTAVŇOVAČE

1. Vyberte posunovač
2. Vyberte plnicí šachtu
3. Vyberte šneka
4. Vyměňte filtr a držák
5. Vyberte pohár

TIPY A POKYNY K ODŠTAVOVÁNÍ

- Pro získání co největšího množství šťávy plody nakrájejte na malé kousky. do přístroje nepřidávejte led ani zmrazené plody.
- Pokud se kousky zasekly v plnicí šachtě, použijte posunovač. Postupně přidávejte nakrájené kousky do plnicí šachty. Neposunujte jejich příliš rychle.
- Při odšťavňování listové zeleniny a pšeničných výhonků jejich smíchejte s ovocem nebo tvrdou zeleninou. Ořechy odšťavňujte s jinými surovinami (jako např. Namočenými sójovými boby) nebo kapalinami.
- Na odšťavňování používejte pouze čerstvé a zralé ovoce a zeleninu. Čerstvé a zralé plody jsou chutnější a obsahují více šťávy. Šťávu spotřebujte co nejdříve po odšťavňování, protože postupně dochází ke ztrátě vitamínů a minerálů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
- Pohyblivé díly myjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte je čistou vodou a nechte vyschnout.
- Vnější povrch myjte měkkým mokrým hadrem, následně otřete suchou utěrkou.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, alkalické čisticí ani drátěnky. Nikdy neponořujte základnu ani síťový kabel do vody.
- Pravidelně kontrolujte případné poškození přístroje a dílů. Zkontrolujte, zda síťový kabel není zlomený nebo jinak poškozený.
- Když přístroj nepoužíváte delší dobu, uložte jej spolu s díly a návodem k použití na čisté a suché míst.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU



Pokud se na produktu nachází levý obrázek (přeškrtnutý kontejner na kolečkách), při likvidaci odpadu platí Evropská směrnice 2002/96 / EG. Tento produkt se nesmí vyhodit do domácího odpadu. Přístroj předejte nejbližší skládce elektronického odpadu. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Recyklací se šetří i vyčerpatelné zdroje.

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt odpovídá následujícím směrnicím:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)