

# G3 FERRARI®

BY TREVIDEA

PROTI:

G50049

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Sloupový ventilátor



POZORNOST  
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PROUDEM NEVYSTAVUJTE DEŠTI A  
VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM ASISTENCE.

Pokud jsou na spotřebiči vyraženy níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost vysokonapěťových součástí uvnitř produktu; v žádném případě jej neotevírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy II: to znamená, že spotřebič má dvojitou izolaci, a proto nevyžaduje uzemněnou zástrčku.



Upozornění: Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si přečíst a dodržovat při používání výrobku.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další konzultace; používejte výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě, že dojde k poškození způsobenému nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte asistenční službu. Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nenesse odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako limit maximálního výkonu vyznačený na vícenásobném adaptéru. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se spotřebič nepoužívá.

Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte ze sítě. Čištění je nutné provádět po odpojení zástrčky.

Pokud je spotřebič mimo provoz a bylo rozhodnuto jej neopravovat, doporučuje se znehodnotit jej přestřížením napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku. Nenechávejte jej viset přes pracovní desku, kde by jej mohlo uchopit dítě. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo pokud došlo ke zkratu; nechte výrobek opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Uchovávejte na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud je zajištěn dostatečný dohled nebo pokud obdržely pokyny týkající se bezpečnosti používání spotřebiče; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Udržujte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nezasahujte do spotřebiče. Jakékoli opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická asistenční služba nebo v každém případě osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záručních podmínek.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobná použití, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, zákaznicky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Nevystavujte výrobek otřesům, mohly by jej poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

## INFORMACE K POUŽITÍ Montáž

provádějte úplně a pečlivě podle uvedených pokynů. Nepřipojujte zástrčku, pokud montáž nebyla dokončena. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu. Po každém použití odpojte.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel.

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se k němu dostala stříkající kapalina.

Před prováděním jakéhokoli čištění vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Před každým použitím odviňte napájecí kabel.


Do ochranných mřížek nic nevkládejte.

Žádným způsobem neblokuje ochranné mřížky.

Umístěte na pevné, stabilní povrchy a mimo okna nebo průvan.

## NOMENCLATURA G50049

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1 Ovládací knoflík | 2 Ventilátor      |
| 3 Tělo             | 4 Ochranná mřížka |
| 5 Základna         | 6 Časovač         |

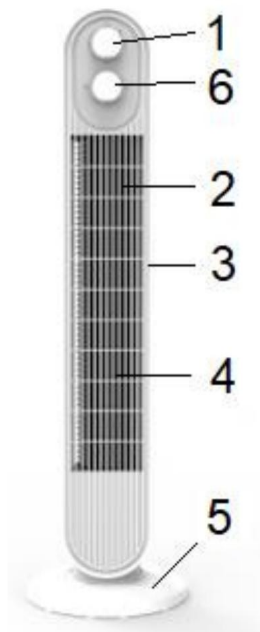

## MONTÁŽ

K použití stačí sestavit základnu (5).

- Vezměte dva díly, které tvoří základnu (5), vložte mezi ně kabel a spojte je, dokud do sebe nezapadnou. Na okraji základny je otvor pro kabel. Přiveďte jej k zadní části spotřebiče.
- Spojte 4 háčky na spodní části těla se 4 otvory na základně.
- Zajistěte napájecí kabel jeho upevněním do speciální kabelové průchodky pod základnou (5).

## OBSLUHA

Po sestavení zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Knoflík TIMER (6):

- Vypne ventilátor, pokud je v poloze "OFF".
- Nechá ventilátor vždy zapnutý, pokud je v poloze "ON".
- Nastavte časovač (0-120 minut) otáčením ve směru hodinových ručiček.

Ovládací knoflík (1) reguluje rychlost ventilace a oscilaci ventilátoru.

0 Ventilátor je vypnutý

1 ventilátor zapnutý na nízké rychlosti

2 ventilátor zapnutý na střední rychlosti

3 ventilátor zapnutý na vysokou rychlost

**2**

průměrná rychlost a oscilace

**1**

nízká rychlost a oscilace

**3**

vysoká rychlost a oscilace

## ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakéhokoli čištění vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Neponořujte do vody. V každém případě zabraňte postřikání vodou nebo jinými kapalinami, aby se dostalo na tělo motoru. Nečistěte houbami nebo abrazivními čisticími prostředky; k čištění dílů používejte neutrální čisticí prostředky a měkký hadřík navlhčený vodou. Před opětovným uvedením do provozu výrobek důkladně vysušte.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 220-240V~50-60Hz, Výkon 45W
- 3 provozní rychlosti, časovač
- Horizontální houpačka

