



Chladnička

Návod k obsluze

RB3*T*/RL3*T*

SECZ

Volně stojící spotřebič

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech	3
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:	5
Důležitá bezpečnostní opatření	6
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění	9
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci	10
Upozornění vztahující se k instalaci	14
Důležité výstrahy vztahující se k použití	15
Upozornění vztahující se k použití	20
Upozornění vztahující se k čištění	23
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci	25
Další tipy pro správné použití	26
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ	27
Instalace	28
Rychlý přehled	28
Instalace krok za krokem	29
Provoz	35
Ovládací panel	35
Speciální funkce	37
Jak zajistit nejlepší čerstvost	41
Údržba	44
Změna strany rukojeti dveří (u modelů s tyčovým typem rukojeti)	44
Změna směru otevírání dveří (pouze pro určité modely)	45
Zacházení a péče	59
Úklid	61
Výměna součástí	61
Odstraňování závad	62
Obecné	62
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?	64

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtete tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech

- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
Instalaci, obsluhu, údržbu a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adrese www.samsung.com.
- Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce. Místnost musí mít minimální objem 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a použitého v chladicím okruhu.

Bezpečnostní informace

- Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
 - Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
 - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
 - Nádržky na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stáčení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
 - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladniče tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
 - Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
 - Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

- Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.

VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

POZNÁMKA

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řiďte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.

Bezpečnostní informace

Důležitá bezpečnostní opatření



Varování: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

VÝSTRAHA

- Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycen nebo poškozen.
- Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení neskladujte za spotřebičem.
- Plňte pouze pitnou vodou.
- Připojujte pouze k přípojce pitné vody.
- Větrací otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovou osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze rychle odpojit od napájení.
 - Musí být mimo oblast zadní části spotřebiče.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
 - Obratťe se na nejbližší servisní středisko.
 - Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti tohoto produktu, ponechte všechny police, zásuvky a košíky v původních pozicích.

Bezpečnostní informace

Jak minimalizovat spotřebu energie

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací.
- Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
 - Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory nebo mřížky.
 - Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
 - Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
 - Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené.
 - Čím kratší dobu ponecháte dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazáku vytvoří.
 - Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
 - Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
 - Zajistěte dostatečné odvětrávání vzduchu na dně a na zadní stěně chladničky. Nezakrývejte větrací otvory.
 - Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad spotřebičem volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
- Doporučená mezera od zdi:
 - Pravá, levá a zadní strana: více než 50 mm
 - Horní strana: více než 100 mm



Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

VÝSTRAHA

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
 - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několika minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
 - Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanu (R-600a). Jedná se o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.



Bezpečnostní informace

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

VÝSTRAHA

- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
 - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
 - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekroutte a neutahujte.

- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumísťte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladničku nikdy nevypojte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
 - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
 - Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
 - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace

- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
 - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
 - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
 - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
 - V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

- Chladničku je nutné uzemnit.
 - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
 - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
 - Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Bezpečnostní informace

Upozornění vztahující se k instalaci

UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
 - Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení chladiivosti a životnosti.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2-3 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Důležité výstrahy vztahující se k použití

VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokřýma rukama.
 - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
 - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokřýma rukama.
 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
 - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
 - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
 - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.



Bezpečnostní informace

- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
 - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Mezi dveře nevkládejte svoje prsty ani prsty dětí.
 - Nenechávejte prsty ani v levé, ani v pravé mezeře dveří. Pokud máte mezi dveřmi chladničky prsty, buďte při otevírání opatrní.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
 - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
 - Police by se mohla zlomit.



- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
 - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
 - Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
 - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábků zásobníku ledu ani do nádoby výrobce ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
 - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou (minerální nebo čištěnou vodou).
 - Nenalévejte do zásobníku čes, džusy nebo iontové nápoje. Hrozí poškození chladničky.

Bezpečnostní informace

- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
 - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
 - Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
- Nevkládejte police vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely fungovat správně.
 - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
 - Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
 - Nezapínejte ventilátor.
 - Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábků zásobníku ledu ani do nádoby výrobce ledu nikdy nevklaďte prsty ani žádné předměty.
 - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní informace

Upozornění vztahující se k použití

UPOZORNĚNÍ

- Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte.
 - U rozmrazených potravin, které byly předtím zmrazeny, vznikají škodlivé bakterie rychleji než v případě čerstvých potravin.
 - Druhé rozmrazení způsobí zničení ještě většího počtu buněk, vyloučení vlhkosti a změnu integrity výrobku.
- Nerozmrazujte maso při pokojové teplotě.
 - Bezpečnost potravin závisí na tom, zda bylo s potravinami v syrovém stavu správně zacházeno.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje.
 - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobek ledu dodávaný k chladničce.
- Pokud nebudete delší dobu doma (například o prázdninách) a nebudete používat dávkovač vody nebo ledu, zavřete vodní ventil.
 - Jinak může dojít k úniku vody.
- Pokud nebudete chladničku velmi dlouho používat (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od elektrické sítě, uzavřete vodovodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte otevřené dveře, aby uvnitř chladničky nedocházelo ke vzniku zápachu a plísní.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
 - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladičského prostoru.

- Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
- Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.
- Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísní.
- Zákonná záruka a zásahy.
 - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.
- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
 - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty. Pokud je tato doba ochlazování příliš dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku vody.
- Používejte pouze výrobek ledu dodávaný k chladničce.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
 - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.



Bezpečnostní informace

- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhněte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
 - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
 - Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to vést k poškození chladničky.
- Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve dveřních přihrádkách nenechávejte rostlinný olej. Může ztuhnout, což zhorší jeho chuť, a bude obtížné ho použít. Navíc z otevřené lahve může unikat olej, což může vést až k prasknutí dveřní přihrádky. Po otevření lahve je nejlepší nechat ji na chladném a tmavém místě, například ve skřínce nebo v komoře.
 - Mezi rostlinné oleje patří například olivový, kukuřičný, řepkový atd.



Upozornění vztahující se k čištění

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
 - Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
 - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Bezpečnostní informace

- Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
 - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pro čištění chladničky použijte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.
- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
 - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.

Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
 - Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
 - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Bezpečnostní informace

Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
 - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
 - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.

Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím www.samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)

Instalace

Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho bezpečný provoz.


⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
- K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí odpojte napájecí kabel.


Rychlý přehled

Skutečný vzhled a součásti chladničky se mohou od obrázku v závislosti na modelu a zemi, ve které se nacházíte, lišit.

Běžný typ

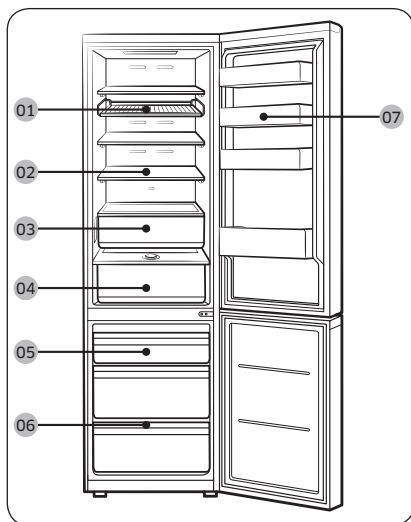

Typ s dávkovačem

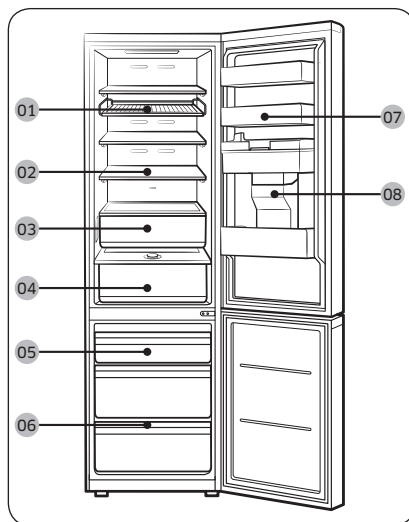

01 Příhrádka a police *

02 Police chladničky /
Skládací police *

03 Optimal Fresh+ *

04 Humidity Fresh* /
Humidity Fresh+ *

05 Mrazicí box

06 Police mrazničky *

07 Příhrádka ve dveřích chladničky 08 Nádržka na vodu **

* k dispozici pouze u vybraných modelů

** pouze typy s dávkovačem

POZNÁMKA

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním přihrádek, košů a polic na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Abyste získali více místa, lze odebrat všechny zásuvky a umístit „polici mrazničky“ (pouze příslušné modely) na spodní zásuvku v mrazničce, neboť to neovlivní tepelné a mechanické vlastnosti. Uváděný prostorový objem oddělení pro skladování zmrazených potravin je počítán bez těchto zásuvek.

Instalace krok za krokem

KROK 1 Vyberte vhodné umístění

Požadavky na umístění:

- Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
- Mimo přímé sluneční světlo
- S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
- Daleko od zdrojů tepla
- S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
- Přípustný rozsah okolní teploty: od 10 °C do 43 °C

Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43


POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.

Instalace

Požadavky na volný prostor


Požadavky na prostor pro instalaci zjistíte na následujících obrázcích a v tabulkách.

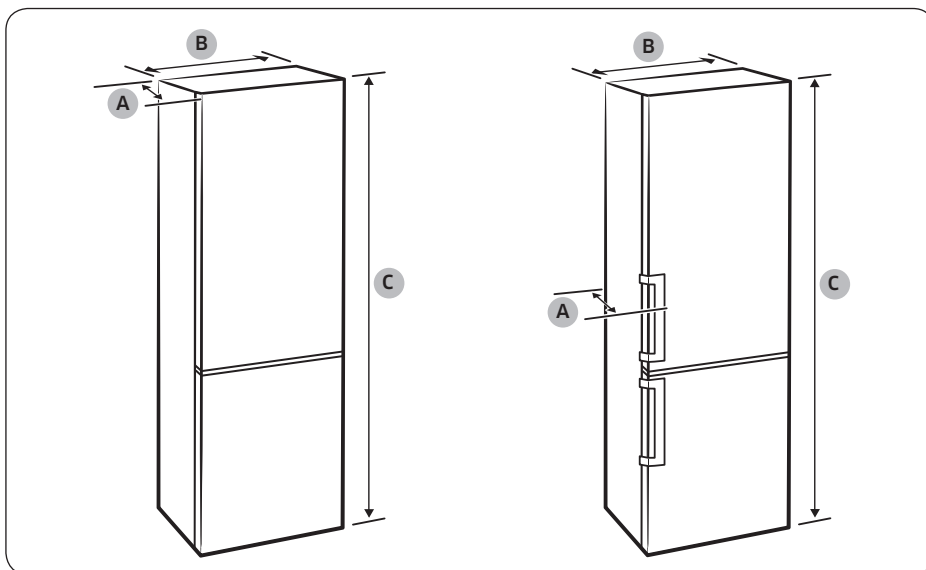

Instalace

Model	Zapuštěný typ rukojeti			Tyčový typ rukojeti		
	RB34T* RB3CT* RL34T*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*	RB34T* RB3CT* RL34T*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*
Hloubka „A“	658			720		
Šířka „B“	595			595		
Celková výška „C“	1853	1935	2030	1853	1935	2030

(jednotka: mm)

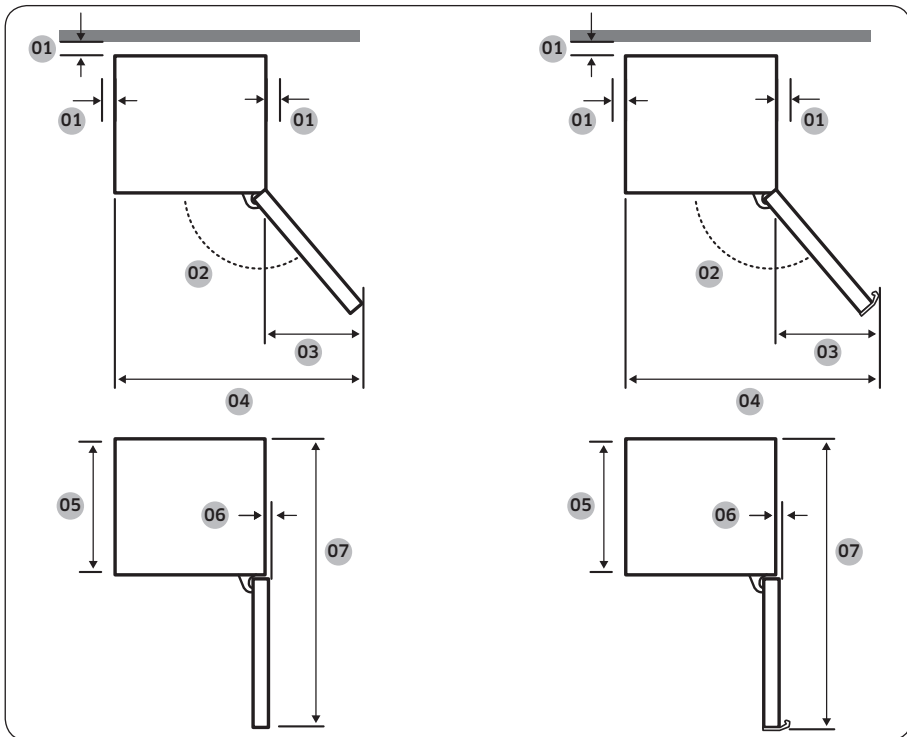

Instalace

Model	Zapuštěný typ rukojeti	Tyčový typ rukojeti
01	doporučeno více než 50 mm	doporučeno více než 50 mm
02	135°	135°
03	404	433
04	999	1028
05	595	595
06	6	6
07	1210	1217,5


(jednotka: mm)

POZNÁMKA

Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.


Instalace

KROK 2 Stanovení vzdálenosti (k dispozici pouze u vybraných modelů)

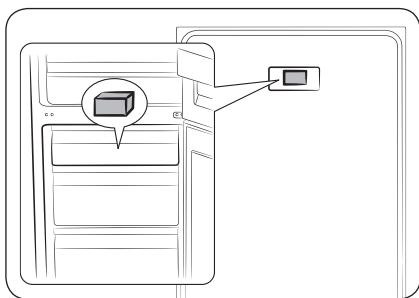

1. Otevřete dveře a umístěte dodanou rozpěrnou vložku (šedý blok).
2. Rozbalte rozpěrnou vložku a podle obrázku ji upevněte k zadní části chladničky. Pomáhají větrání vzduchu k zadní stěně a šetří spotřebu energie.

KROK 3 Vyrovnání

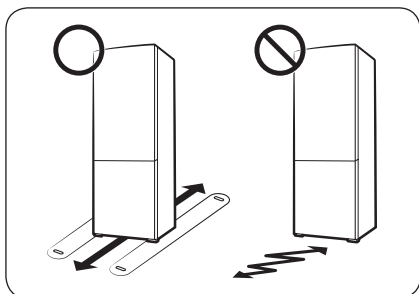


- Povrch, na kterém bude chladnička umístěna, musí snést zátěž plně naložené chladničky.
- Pro ochranu podlahy dejte velký kus lepenky pod každou nohu chladničky.
- Po usazení chladničky do požadovaného umístění s ní pokud možno dále nepohybujte, abyste nepoškodili povrch podlahy. Je-li to nutné, podél trasy pohybu použijte silný papír nebo starý koberec.

KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
- Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly žádné potraviny.
- Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně vyšší než zadní.

Chladničku lze vyrovnat pomocí předních nožek, opatřených za tímto účelem zvláštním šroubem (nivelátorem). Pro vyrovnání chladničky použijte plochý šroubovák.

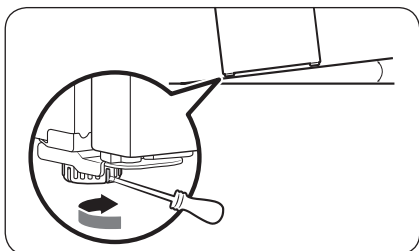

Při seřizování výšky na levé straně:

Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední levé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

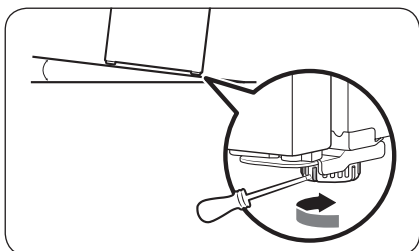

Při seřizování výšky na pravé straně:

Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední pravé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

KROK 5 Počáteční nastavení

Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.


1. Odstraňte pěnovou PE fólii na každém rohu police, která slouží k ochraně chladničky při přepravě.
2. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a uveďte chladničku zpět do provozu.
3. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
4. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Chladnička se poté lehce ochladí a motor hladce poběží.
5. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k použití.

POZNÁMKA

Jakmile se chladnička zapne, spustí se alarm. Pro vypnutí alarmu klepněte na tlačítko <, 0 nebo >.

Instalace

KROK 6 Teplotní alarm (pouze pro určité modely)

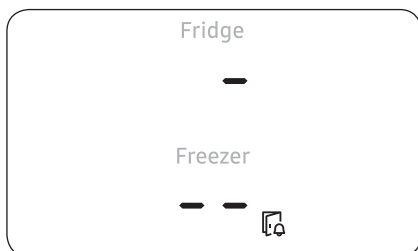

- Je-li teplota mrazničky příliš vysoká, protože došlo k výpadku napájení, bliká displej, jak je znázorněno na obrázku.
 - Když klepnete na libovolné tlačítko (<, 0, nebo >), bude na displeji po dobu 5 sekund blikat „nejvyšší teplota“ která byla dosažena v prostoru mrazničky a chladničky.
- Tato výstraha může být aktivní:
 - Když je spotřebič zapnut poprvé po instalaci.
 - Je-li teplota mrazničky příliš vysoká v důsledku výpadku napájení.


KROK 7 Závěrečná kontrola

Po dokončení instalace zkontrolujte:

- Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
- Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříní.
- Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
- Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení.

Provoz

Ovládací panel

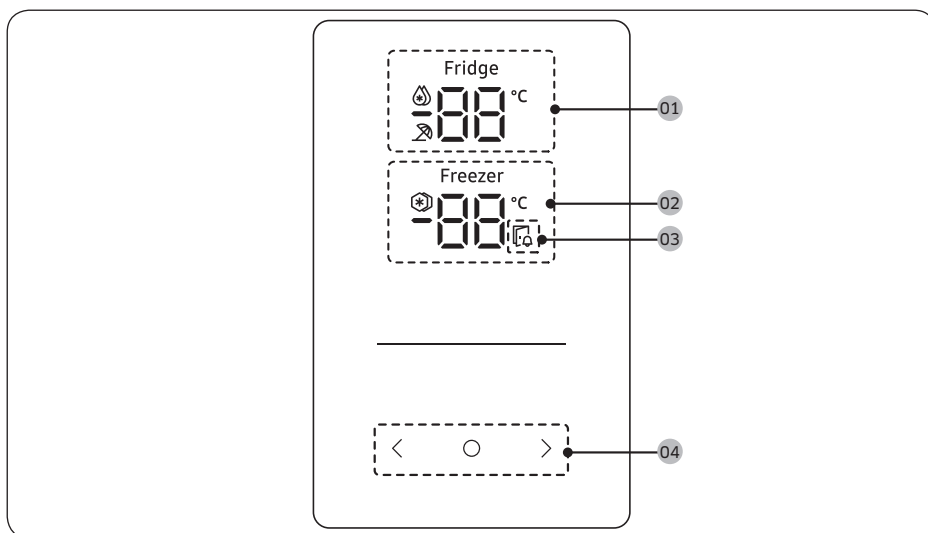

01 Kontrolka chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje aktuální nebo požadovanou teplotu chladničky.• indikuje, že je funkce Turbochladení aktivní.• indikuje, že je funkce Dovolená aktivní.
02 Kontrolka mrazničky	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje aktuální nebo požadovanou teplotu mrazničky.• indikuje, že je funkce Turbomrazení aktivní.
03 Kontrolka otevřených dveří	Tato kontrolka bliká se zobrazením alarmu, když zůstanou dveře otevřené déle než 2 minuty.
04 Tlačítka	<ul style="list-style-type: none">• Když je displej vypnutý, klepněte pro jeho aktivaci na libovolné tlačítko.• Pomocí tlačítka 0 vyberte mrazničku nebo chladničku a pomocí tlačítek < nebo > zvolte požadovanou teplotu nebo funkci pro vybraný prostor.

POZNÁMKA

- Ovládací panel je nastaven tak, že je vypnutý, když není lednička používána. Bude aktivní a rozsvítí se pouze, když otevřete dveře nebo klepnete na tlačítko.
- Pokud zůstanou dveře otevřené po dobu 5 minut, vnitřní osvětlení bude blikat po dobu 5 minut a poté se zhasne. To upozorní uživatele se sluchovým postižením, že jsou dveře otevřené. Upozorňujeme, že tato funkce je normální.

Provoz

Nastavení požadované teploty nebo funkce

1. Pro aktivaci displeje klepněte na libovolné tlačítko (<, 0, nebo >).
 - Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.
2. Pro volbu chladničky nebo mrazničky klepněte na tlačítko 0.
 - Kontrolka zvoleného prostoru bude blikat.
 - Symbol stupňů Celsia (°C) neblíká.
3. Pro volbu požadované teploty nebo funkce klepněte na tlačítko < nebo >.
 - V tabulce najdete volby dostupné pro jednotlivé prostory.

Fridge (Chladnička)	<ul style="list-style-type: none">• Dostupné volby: (Turbochlazení) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Dovolená)• Funkce Turbochlazení slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu.• Pokud se chystáte na dovolenou či služební cestu nebo pokud máte v úmyslu chladničku delší dobu nepoužívat, použijte funkci Dovolená. Teplota chladničky bude udržována pod 17 °C, ale mraznička zůstane aktivní podle dřívějšího nastavení.
Freezer (Mraznička)	<ul style="list-style-type: none">• Dostupné volby: (Turbomrazení) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C• Funkce Turbomrazení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Mraznička zůstane v provozu na plný výkon po dobu 50 hodin a poté se vrátí na předchozí teplotu. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomrazení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky. <p> POZNÁMKA Při používání této funkce dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.</p>

4. Pro potvrzení své volby vyčkejte po dobu 5 sekund.
 - Kontrolka zvoleného prostoru přestane blikat.

POZNÁMKA

Používání funkcí Turbochlazení nebo Turbomrazení zvyšuje spotřebu elektrické energie.

Speciální funkce




Skutečný vzhled a funkcionalita se může od obrázku a popisu v závislosti na modelu a zemi, ve které se nacházíte, lišit.

Dávkovač vody (pouze pro určité modely)

Pomocí dávkovače vody je možné získat vodu bez nutnosti otevírat dveře chladničky. Před použitím dávkovače je zapotřebí naplnit nádrž pitnou vodou.

Plnění nádrže na vodu

Otevřete dveře. Nádrž na vodu se nachází poblíž dveřních příhrádek chladničky.

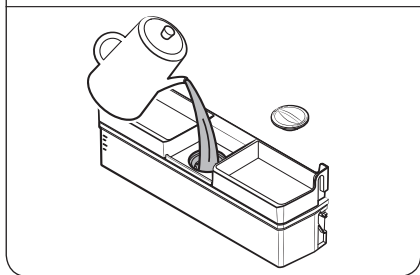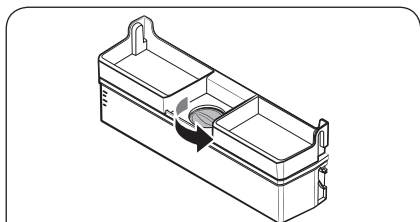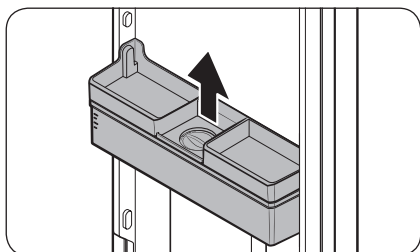

1. Uchopte nádrž na obou stranách a vysuňte.

2. Naplňte do nádrže na vodu až 3,5 l pitné vody (MAX). Vodu můžete do nádrže nalévat buď otvorem ve víku nebo po odstranění celého víka.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dávkovač vody je určen pro použití s pitnou vodou. Nádrž na vodu naplňujte výhradně pitnou vodou. Nepoužívejte jiné tekutiny.
- Nenalévejte do nádrže příliš mnoho vody. Mohla by přetéct.


📖 POZNÁMKA

Před prvním použitím nádrží na vodu vypláchněte.

Provoz

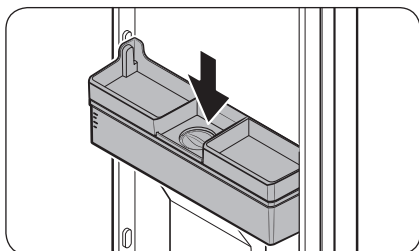

3. Zasuňte nádrž na vodu zpět a zavřete dveře. Zkontrolujte, zda výstupní otvor nádrže na vodu směřuje dopředu.

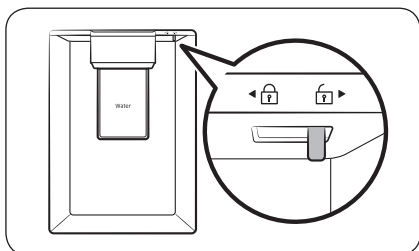

4. Přidržte pod výstupním otvorem dávkovače vody sklenici a mírně ji zatlačte na páčku dávkovače. Ujistěte se, že je dávkovač vody odemčen.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Na horní straně víčka nádržky na vodu nic neskladujte.
- Neplňte nádrž na vodu, aniž byste ji vysunuli ze dveří.
- Ujistěte se, že je nádrž na vodu správně umístěna.
- Nepoužívejte chladničku bez zásobníku na vodu. Mohlo by dojít ke snížení výkonu nebo zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Abyste zabránili stříkání vody, ujistěte se, že je sklenice v jedné rovině s páčkou dávkovače.

📖 POZNÁMKA


Nádrž na vodu můžete v případě potřeby použít k uskladnění potravin. V takovém případě odstraňte víko nádrže.

Optimal Fresh+ (k dispozici pouze u vybraných modelů)

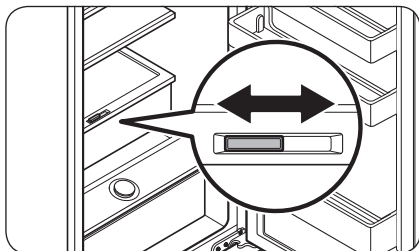


Funkce Optimal Fresh+ vám umožňuje rozdělit oblast na dvě samostatné zóny pomocí přepážky zásuvky Flex.

Na levé straně zóny Optimal Fresh+ můžete uchovávat maso a ryby, a na pravé straně můžete uchovávat zeleninu a ovoce.

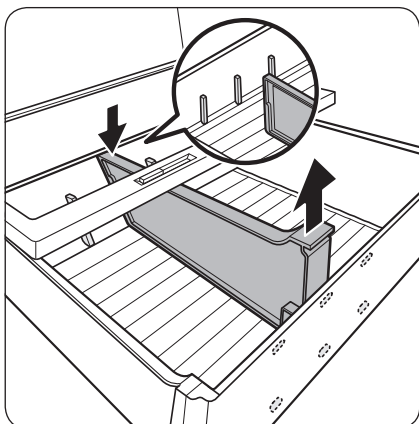

Demontáž přepážky zásuvky Flex
Stiskněte zadní část a vytáhněte za přední část.


Humidity Fresh+ (k dispozici pouze u vybraných modelů)

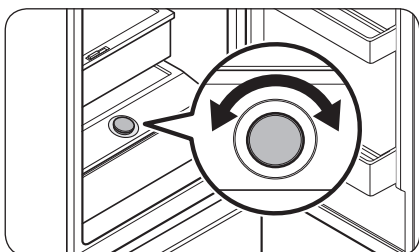

Funkce Humidity Fresh+ umožňuje regulaci vlhkosti. Pro nastavení požadované vlhkosti otočte regulátor směrem doleva nebo doprava.


Provoz

Používání police mrazničky (k dispozici pouze u vybraných modelů)

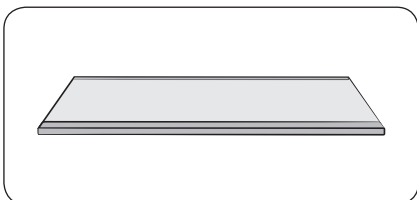


Abyste získali více místa, lze odebrat všechny zásuvky a umístit „polici mrazničky“ na spodní zásuvku, neboť to neovlivní tepelné a mechanické vlastnosti.

Uváděný prostorový objem oddělení pro skladování zmrazených potravin je počítán bez těchto zásuvek.

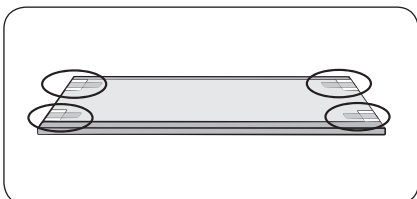

1. Odstraňte pásku nalepenou na polici.

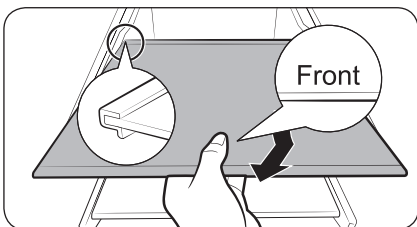

2. Vytáhněte všechny zásuvky pro sestavení police.

3. Vložte polici mrazničky značkou „Front“ (Dopředu) směrem nahoru. Pokud není značka „Front“ (Dopředu) viditelná, zasuňte nejprve vyboulenou část police, jak je znázorněno na obrázku.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nevkládejte polici vzhůru nohama ani v obráceném směru.
- Když polici mrazničky nepoužíváte, bezpečně ji uchovejte pro budoucí použití.

📖 POZNÁMKA

Při skladování skleněných nádob na tvrzené polici může dojít z důvodu tření na polici k výskytu škrábanců.

Jak zajistit nejlepší čerstvost

Zakryjte potraviny, abyste zajistili uchování vlhkosti a zabránili přenosu pachů z jiných potravin. Velké hrnce s pokrmy, jako jsou např. polévky nebo dušená jídla, je vhodné před chlazením rozdělit do menších porcí a vložit do nízkých nádob. Velké kusy masa nebo celou drůbež je vhodné před chlazením rozdělit na menší kusy nebo vložit do nízkých nádob.

Umístění potravin

Police

Police musí být nastavitelné, aby bylo možné ukládat různé druhy balení.

Speciální prostor

Utěsněné zásuvky s regulací vlhkosti zajišťují optimální podmínky pro uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje prostředí s vyšší vlhkostí, zatímco ovoce vyžaduje prostředí s nižší vlhkostí. Zásuvky s regulací vlhkosti jsou vybaveny speciálními regulačními prvky. (* V závislosti na modelu a výbavě) Zásuvka na maso s nastavitelnou teplotou zajišťuje maximální dobu skladovatelnosti masa a sýrů.

Skladování ve dveřích

Ve dveřích neskladujte potraviny podléhající zkáze. Vejce by měla být uložena na polici v kartónovém obalu. Teplota skladovacích přihrádek ve dveřích se mění více než teplota ve skříní chladničky. Udržujte dveře co možná nejvíce zavřené.

Prostor mrazničky

V prostoru mrazničky můžete skladovat zmrazené potraviny, vyrábět ledové kostky a mrazit čerstvé potraviny.

Doporučená teplota

Optimální nastavení teploty pro skladování potravin:

- Chladnička: +2 °C
- Mraznička: -18 °C

POZNÁMKA

Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě. Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 °C.

Provoz

Přehled skladování v chladničce a mrazničce

Trvanlivost a čerstvost závisí na teplotě a vystavení vlhkosti. Protože data spotřeby nejsou přesným vodítkem pro bezpečnou konzumaci produktu, seznamte se s tímto přehledem a postupujte podle uvedených doporučení.

Mléčné výrobky

Produkt	Chladnička	Mraznička
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina	-	2-3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4-6 měsíců
Tavený sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

Maso

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé pečeně, steaky, kotlety	3-4 dny	2-3 měsíce
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1-2 dny	3-4 měsíce
Slanina	7 dnů	1 měsíc
Klobásy, syrové z vepřového, hovězího, krutího masa	1-2 dny	1-2 měsíce

Drůbež / Vejce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvá drůbež	2 dny	6-8 měsíců
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvé v obalu	2-4 týdny	Nedoporučuje se

Ryby / Mořské plody

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1-2 dny	3-6 měsíců
Vařené ryby	3-4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené nebo nakládané ryby	3-4 týdny	-

Ovoce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2-3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Jiné čerstvé ovoce	3-5 dnů	9-12 měsíců

Zelenina


Produkt	Chladnička	Mraznička
Chřest	2-3 dny	-
Brokolice, růžičková kapusta, hrášek, houby	3-5 dnů	-
Zelí, květák, celer, okurky, salát	1 týden	-
Mrkev, červená řepa, ředkvičky	2 týdny	-

Údržba


Změna strany rukojeti dveří (u modelů s tyčovým typem rukojeti)

POZNÁMKA

Tento postup se vztahuje i na prostor chladničky i prostor mrazničky.

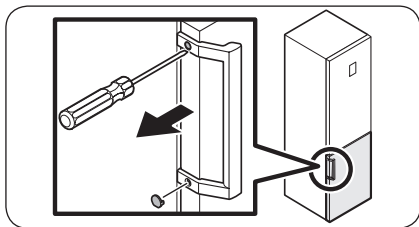


1. Použijte plochý šroubovák k sejmutí krytů šroubů.
 - Po sejmutí rukojeti nasadte kryty šroubů zpět na otvory šroubů.

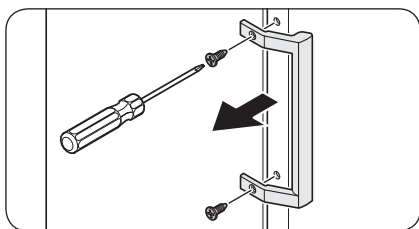


2. Křížovým šroubovákem vyšroubujte šrouby a sejměte rukojet.

POZNÁMKA


Těmito šrouby upevněte rukojet na opačné straně.

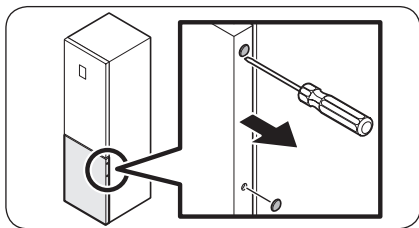

3. Na opačné straně dveří použijte plochý šroubovák k sejmutí krytů šroubů.

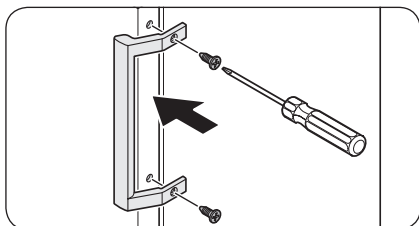

4. Upevněte rukojet na opačnou stranu dveří a křížovým šroubovákem jej upevněte pomocí šroubů.

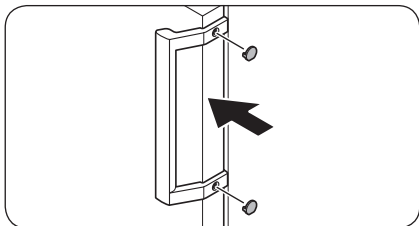


5. Nasadte kryty šroubů.

Změna směru otevírání dveří (pouze pro určité modely)


⚠ VÝSTRAHA

- Při naklápění/pokládání chladničky je nutná účast minimálně 2 osob.
- Před obrácením směru otvírání dveří odpojte síťový kabel.

Potřebné nářadí (není v dodávce)




Křížový šroubovák




Plochý šroubovák



Plochý klíč 11 mm



Nástrčkový klíč 10 mm



Nástrčkový klíč 8 mm




Plochý klíč 10 mm




Údržba

Příslušenství



Kryt levého horního závěsu



Pravý horní kryt dveří

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Postupujte opatrně, abyste nepoškodili kabely a konektory.
- V průběhu celého postupu změny směru otevírání dveří uložte všechny malé součásti (šrouby, krytky atd.) z chladničky z bezpečnostních důvodů mimo dosah dětí nebo batolat.
- V průběhu postupu změny směru otevírání dveří zajistěte uložení všech šroubů a dalších demontovaných dílů na bezpečné místo.


📖 POZNÁMKA

- Společnost Samsung doporučuje, aby změnu směru otevírání dveří prováděl pouze servisní technik schválený společností Samsung. Tato služba je placená a náklady hradí zákazník.
- Před změnou směru otevírání dveří položte na podlahu ochranný materiál (jako například kartónovou krabici), na který byste mohli bezpečně uložit demontované díly, a zabránili tak jakémukoliv poškození během celého postupu.


Změna směru otevírání dveří

📖 POZNÁMKA

U modelů s rukojetmi nejprve rukojeti přemístěte na druhou stranu. (Podrobné informace najdete v části „Změna strany rukojeti dveří (u modelů s tyčovým typem rukojeti)“.)

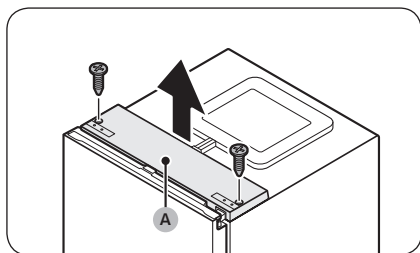


1. Se zavřenými dveřmi chladničky křížovým šroubovákem vyšroubujte šrouby upevňující horní kryt (A).

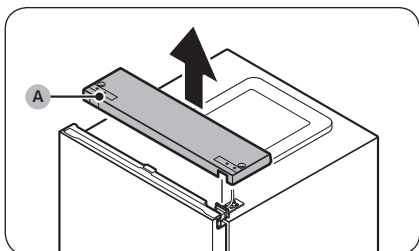

2. Lehce nadzvedněte horní kryt (A) a položte jej nahoru na chladničku.

- Při zvedání horního krytu (A) postupujte opatrně. Pod ním se nachází připojený kabel.

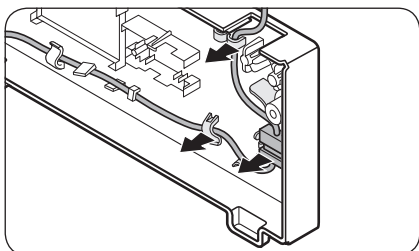


3. Odstraňte kabel a konektor kabelu, umístěné na držáku pod horním krytem.

- Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Netahejte za konektory příliš silně.

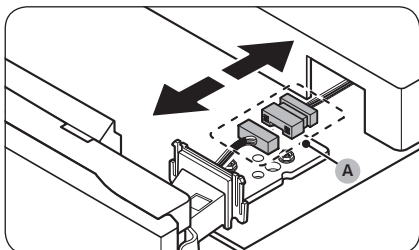

4. Odpojte konektor kabelu (A).

- Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.

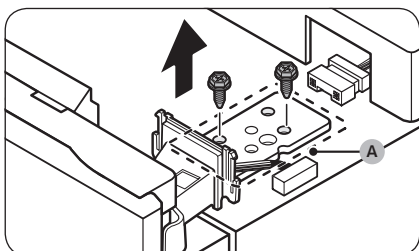

5. Pomocí nástrčkového klíče (8 mm) demontujte šrouby upevňující horní závěs (A).


⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili pádu dveří chladničky, pevně je při demontáži šroubů přidržujte.

📖 POZNÁMKA

Šrouby můžete vyšroubovat také pomocí křížového šroubováku Phillips.


Údržba

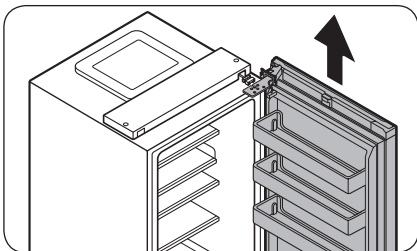

6. Otevřete dveře chladničky a poté je nadzvedněte, abyste je vysadili z prostředního závěsu. Uložte dveře na bezpečném místě.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Dveře jsou těžké. Chcete-li zabránit poškození nebo zranění, postupujte při vyjmutí dveří opatrně.

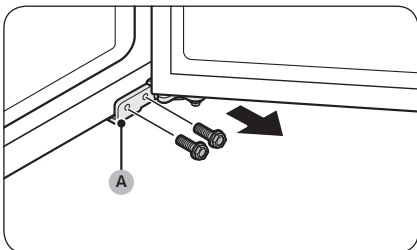

7. Otevřete dveře mrazničky a poté pomocí křížového šroubováku Phillips demontujte šrouby upevňující spodní závěs (A).

📖 POZNÁMKA


Šrouby můžete vyšroubovat také pomocí nástrčkového klíče (8 mm).

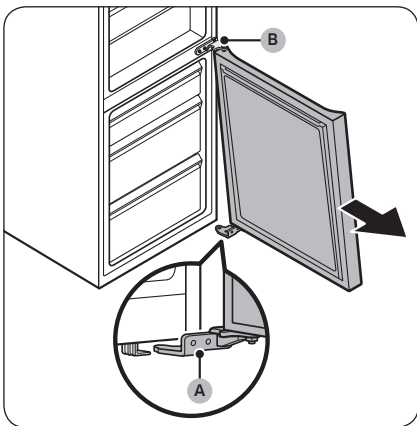


8. S dveřmi mrazničky stále nasazenými na spodním závěsu (A) pomalu zatáhněte za spodní závěs (A), abyste jej demontovali z držáku ve spodní části chladničky. Po demontáži spodního závěsu (A) z držáku jej sejměte z dveří mrazničky a poté zatáhněte dveře mrazničky směrem dolů, abyste je vysadili z prostředního závěsu (B).

⚠ UPOZORNĚNÍ


Abyste zabránili pádu dveří mrazničky, pevně je až do bezpečné demontáže prostředního závěsu (B) přidržujte.

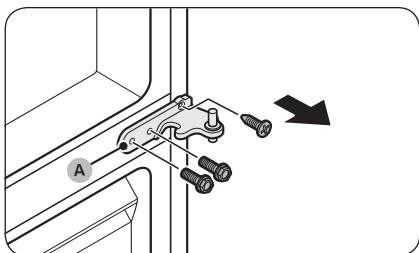


9. Pomocí křížového šroubováku a nástrčkového klíče (10 mm) vyšroubujte šrouby upevňující prostřední závěs (A).

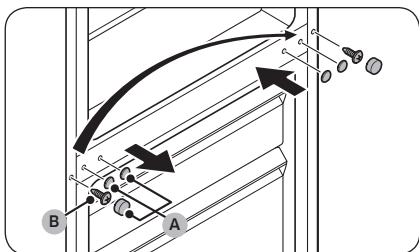

10. Sejměte kryty šroubů prostředního závěsu (A) a poté křížovým šroubovákem vyšroubujte šroub (B).
11. Na opačné straně křížovým šroubovákem zašroubujte šroub (B) a poté nasadte kryty šroubů prostředního závěsu (A).

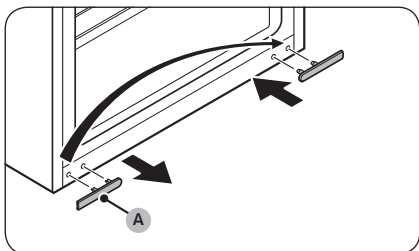


12. Sejměte kryt šroubu spodního závěsu (A) a nasadte jej na opačnou stranu.

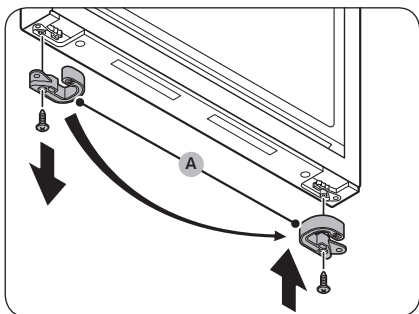


13. Ve spodní části dveří mrazničky demontujte zarážku dveří (A) a nasadte ji na opačnou stranu dveří.
- Křížovým šroubovákem vyšroubujte a dotáhněte šroub upevňující zarážku dveří (A).
 - Před umístěním zarážky dveří (A) na opačnou stranu ji převratte.


Údržba

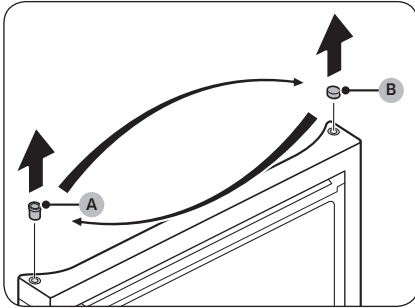

14. V horní části dveří mrazničky zaměřte polohu průchodky (A) a krytu průchodky (B).

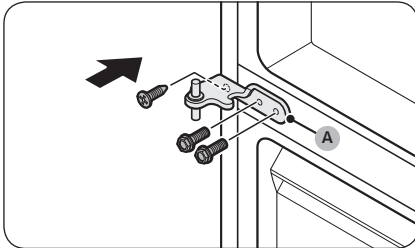


15. Upevněte **prostřední závěs (A)** na opačnou stranu, než odkud byl demontován.
- Pomocí křížového šroubováku a nástrčkového klíče (10 mm) zašroubujte šrouby.

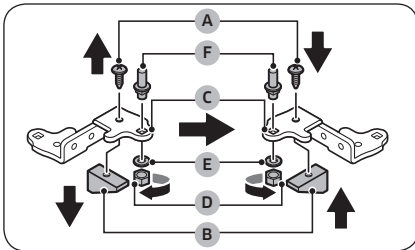


16. Demontujte spodní závěs a přemístěte všechny součásti na druhou stranu.
- Křížovým šroubovákem vyšroubujte šroub (A) upevňující klín (B) ke spodnímu závěsu (C).
 - Pomocí plochého klíče (10 mm) demontujte matici (D) a podložku (E) upevňující dřík (F).
 - Převratte **spodní závěs (C)** a poté znovu upevněte dřík (F) s podložkou (E) a maticí (D).
 - Upevněte klín (B) pomocí šroubu (A).

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dávejte pozor, abyste při demontáži nebo montáži **dříku (F)** neupustili **dřík (F)** nebo si nezranili prsty.
- Ujistěte se, že je **podložka (E)** správně nasazena. Pokud je dřík upevněn bez **podložky (E)**, může dojít k pádu dveří chladničky a poranění osob.

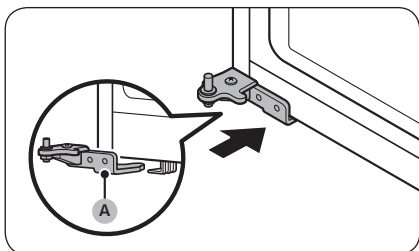

17. Otočte vyrovnávací nožku na opačnou stranu, než odkud byl **spodní závěs (A)** demontován. Potom nasadte **spodní závěs (A)** na držák.

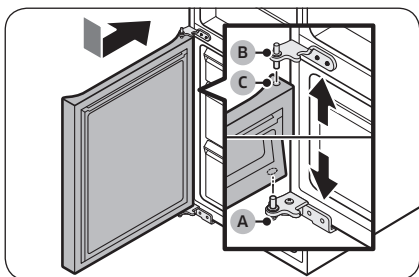


18. Připevněte dveře mrazničky.
- Nasadte dveře mrazničky na **spodní závěs (A)**. Umístěte dveře kolmo k hlavní skříni chladničky.
 - Zatlačte dveře mrazničky dolů pro nasazení **prostředního závěsu (B)** do **průchodky (C)** v horní části dveří mrazničky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Netlačte na dveře příliš silně. Během tohoto kroku se ujistěte, že je **spodní závěs (A)** umístěn na držáku ve spodní části chladničky.


📖 POZNÁMKA

Po připevnění dveří mrazničky seřídte vyrovnávací nožky pro vyrovnání chladničky. (Podrobné pokyny najdete v části „**KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek**“ na straně 32.)

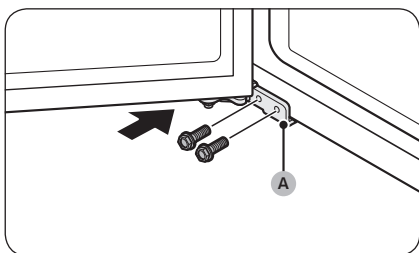


19. Pomocí nástrčkového klíče upevněte **spodní závěs (A)** pomocí šroubů. Potom zavřete dveře mrazničky.


Údržba

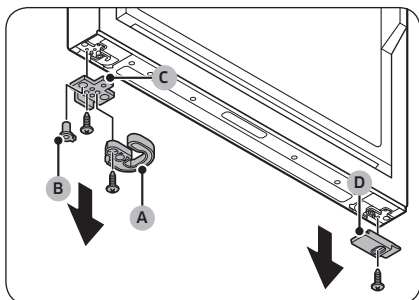

20. Ve spodní části dveří chladničky demontujte všechny součásti na levé a pravé straně.
- Křížovým šroubovákem vyšroubujte šrouby.
 - Demontujte automatické zavírání (A), průchodku (B) a zarážku dveří (C) na jedné straně a spodní kryt dveří chladničky (D) na druhé straně.

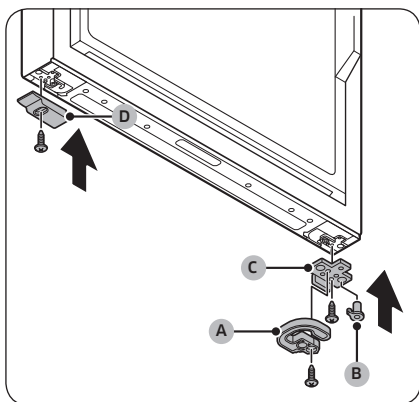


21. Zaměřte strany všech demontovaných dílů.
- Nasaďte zarážku dveří (C), průchodku (B) a automatické zavírání (A) na opačnou stranu, než odkud byly demontovány.
 - Upevněte zarážku dveří (C) a automatické zavírání (A) pomocí šroubů a křížového šroubováku.
 - Nasaďte spodní kryt dveří chladničky (D) na opačnou stranu, než odkud byl demontován.
 - Křížovým šroubovákem upevněte spodní kryt dveří chladničky (D) pomocí šroubu.

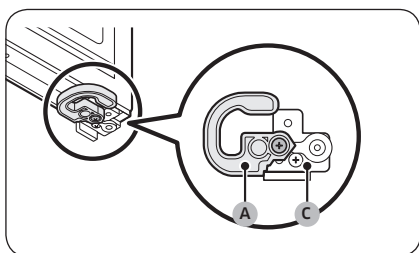


⚠ UPOZORNĚNÍ

Šrouby zarážky dveří (C) a automatického zavírání (A) je nutné správně upevnit, jak je znázorněno na obrázku. Při nesprávném zašroubování šroubů může dojít k poškození závěsu dveří.

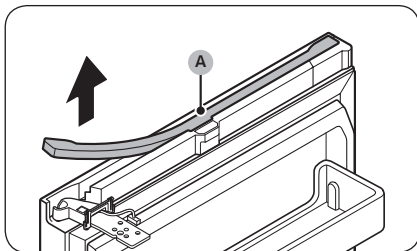


22. V horní části dveří chladničky demontujte kryt kabelu (A).
- Opatrně nadzvedněte jednu ze stran krytu kabelu (A) a stáhněte jej ze dveří.

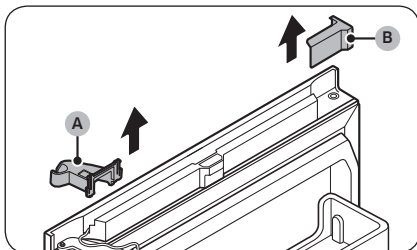


23. Demontujte kryt pravého horního závěsu (A) a levý horní kryt dveří (B).

 **POZNÁMKA**

Demontované díly uložte na bezpečné místo pro pozdější použití.

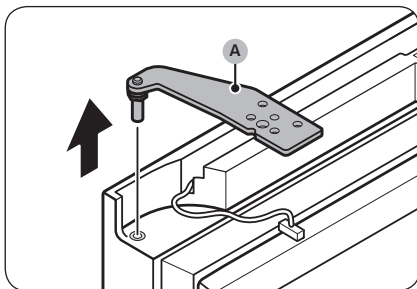


24. Demontujte horní závěs (A) z dveří chladničky.

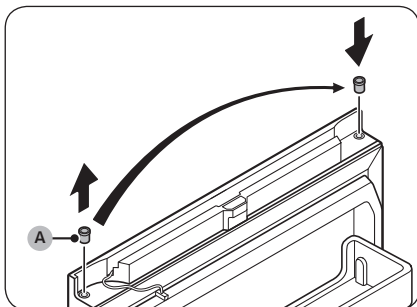

25. Demontujte průchodku (A) a umístěte ji na opačnou stranu.

Údržba

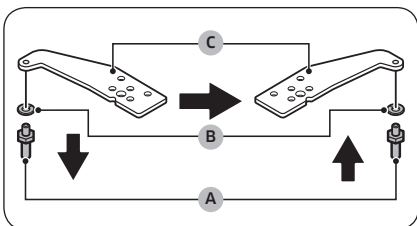


26. Obratíte směr horního závěsu.

- Pomocí plochého klíče (11 mm) demontujte dřík (A) a podložku (B).
- Převraťte horní závěs (C) a poté znovu upevněte podložku (B) a dřík (A).

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Dávejte pozor, abyste při demontáži nebo montáži dříku (A) neupustili dřík (A) nebo si nezranili prsty.
- Ujistěte se, že je podložka (B) správně nasazena. Pokud je dřík upevněn bez podložky (B), může dojít k pádu dveří chladničky a poranění osob.

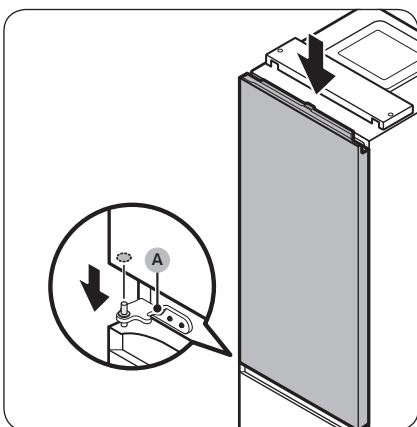


27. Nasadíte dveře chladničky na prostřední závěs (A).

⚠ UPOZORNĚNÍ


Abyste zabránili pádu dveří chladničky, pevně je až do upevnění horního závěsu přidržujte.

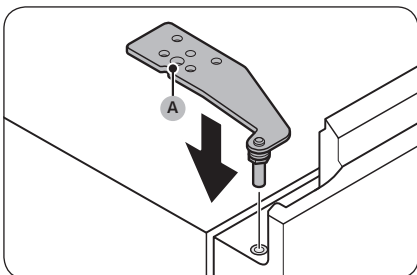


28. Nasadíte horní závěs (A) na opačnou stranu, než odkud byl demontován.

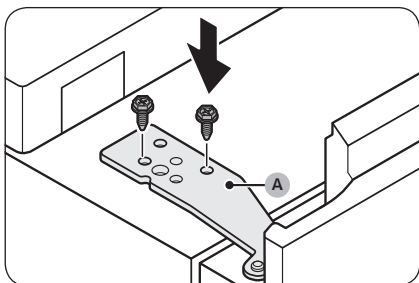


29. Upevněte horní závěs (A) pomocí šroubů a nástrčkového klíče (10 mm).

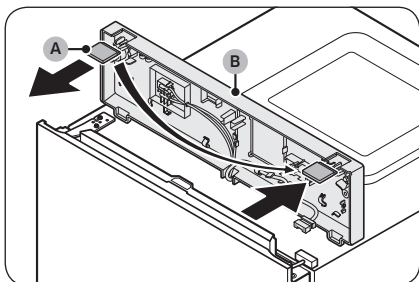

30. Demontujte prostorový kryt (A) z horního krytu (B) a poté jej umístěte na opačnou stranu.

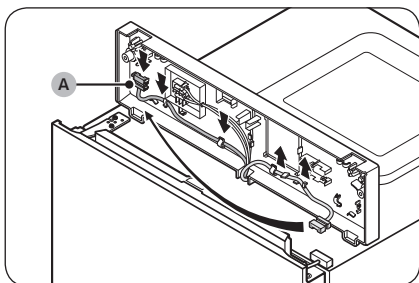


31. Pod horním krytem vytáhněte konektor kabelu (A) z držáků a přemístěte jej do držáků na opačné straně.
- Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.

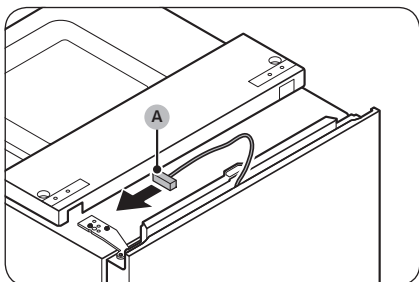

32. Přemístěte konektor kabelu (A) na dveřích chladničky na opačnou stranu.
- Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.


Údržba

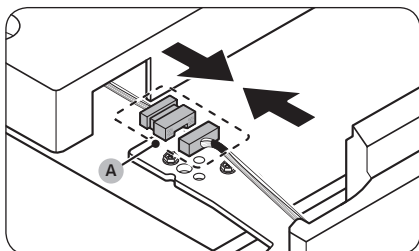


33. Znovu připojte konektor kabelu (A).
- Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Ujistěte se, že jsou konektory kabelů správně připojeny. V opačném případě nebude displej fungovat.

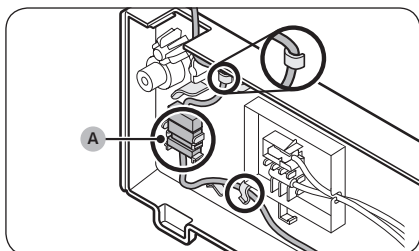

34. Umístěte kabel a konektor kabelu (A) na držák pod horním krytem.
- Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.

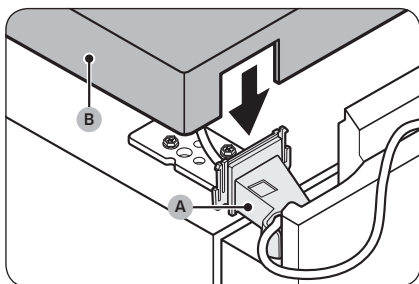


35. Nasadte dodávaný kryt levého horního závěsu (A) na horní závěs a namontujte horní kryt (B).
- Umístěte kabely a konektory do krytu levého horního závěsu (A) a horního krytu (B). (U některých modelů nejsou na dveřích chladničky používány kabely a tento postup se nemusí na tyto modely vztahovat.)

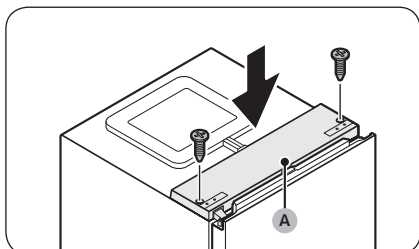


36. Se zavřenými dveřmi chladničky nasadte zpět horní kryt (A) a upevněte jej pomocí šroubů a křížového šroubováku.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Při upevňování horního krytu (A) postupujte opatrně, abyste nepoškodili kabely.

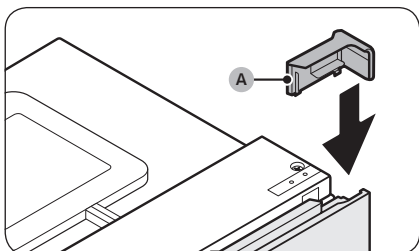

37. Nasadte dodávaný pravý horní kryt dveří (A) na opačnou stranu závěsu dveří.

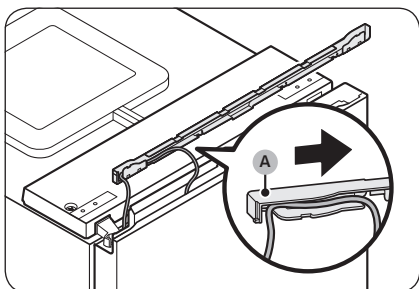


38. Umístěte kabel ze dveří chladničky do prostoru pod krytem kabelu (A).
- Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.

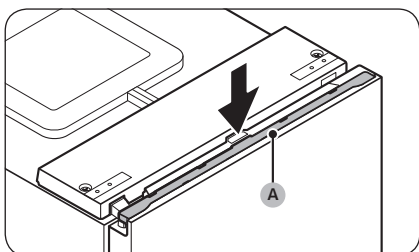

39. Nasadte kryt kabelu (A) zpět na dveře chladničky.
40. Pro kontrolu správné montáže několikrát otevřete a zavřete dveře chladničky.

Údržba

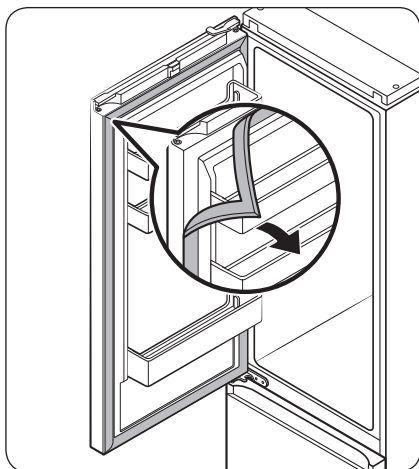

41. Sejměte těsnění dvířek chladničky a mrazničky, otočte je o 180° a poté je znovu nasadte.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Dbejte na to, aby byla těsnění správně připevněna. V opačném případě může dojít k hluku nebo ke kondenzaci vody, což může negativně ovlivnit výkon přístroje.

📖 POZNÁMKA


- Po změně směru otevírání dveří seřídte vyrovnávací nožky pro vyrovnání chladničky. (Podrobné pokyny najdete v části „KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek“ na straně 32.)
- Pro vrácení dveří do původní polohy postupujte znovu podle uvedených kroků. Mějte prosím na paměti, že dveře, závěsy a ostatní součásti budou v takovém případě umístěny s opačnou orientací než je v tomto postupu uvedeno.

Zacházení a péče

Police / Příhrádka a police (pouze příslušné modely)

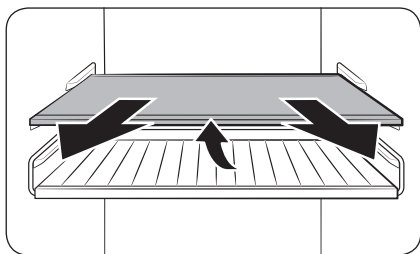


1. Mírně vytáhněte polici (nebo příhrádku a polici). Potom ji vytáhněte se současným zvedáním zadní části.

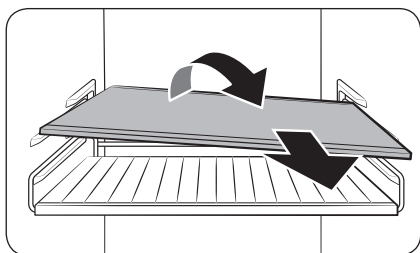


2. Nakloňte polici (nebo příhrádku a polici) diagonálně a vytáhněte ji.

Údržba

Skládací police (pouze pro určité modely)

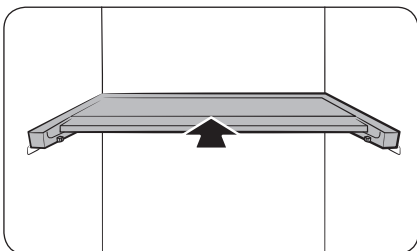


1. Zasuňte přední polovinu police.

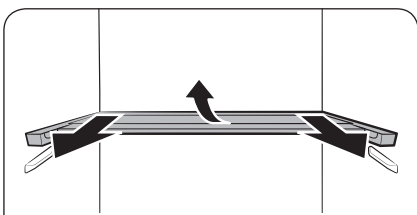

2. Mírně vytáhněte skládací polici. Potom ji vytáhněte se současným zvedáním zadní části.

3. Nakloňte polici diagonálně a vytáhněte ji.

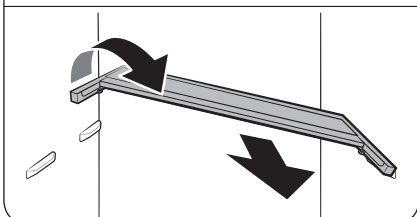

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepokládejte potraviny nebo objekty před zónu Optimal Fresh+. Dveře by se nemusely správně zavřít a mohlo by dojít k pádu uložených předmětů na zem.
- Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji spodní stranou nahoru.
- Při opětovném vložení police zatlačte polici až do konce tak, aby zapadla do správné polohy.
- Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch skleněných polic.

Úklid

Interiér a exteriér


⚠ VÝSTRAHA

- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.

Zadní panel

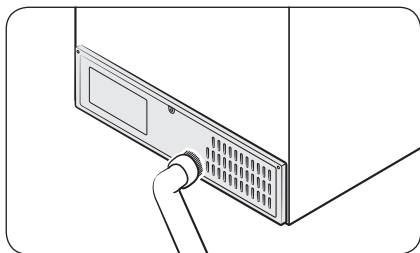

Kabely a exponované části na zadním panelu jednou až dvakrát ročně vysajte vysavačem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Neodstraňujte kryt zadního panelu. Hrozí úraz elektrickým proudem.

Výměna součástí

LED osvětlení

Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

⚠ VÝSTRAHA


- Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.

Odstraňování závad

Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.

Obecné

Teplota

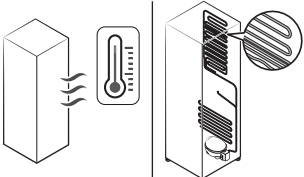Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota chladničky/mrazničky je vysoká.	• Napájecí kabel není správně zapojen.	• Řádně připojte napájecí kabel.
	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte nižší teplotu.
	• Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla.	• Udržujte chladničku mimo sluneční záření nebo zdroj tepla.
	• Nedostatečná vzdálenost mezi chladničkou a bočními stranami / zadní stranou.	• Ujistěte se, že je od zadní strany a bočních stran vzdálenost alespoň 5 cm.
	• Funkce Dovolena je aktivní.	• Deaktivujte funkci Dovolena.
	• Chladnička je přetížena. Potraviny blokuji větrací otvory chladničky.	• Nepřetěžujte chladničku. Nedovolte, aby potraviny blokovaly ventilaci.
Chladnička/mraznička příliš chladí.	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
Vnitřní stěna je horká.	• Vnitřní stěna chladničky obsahuje potrubí pohlcující teplo.	<ul style="list-style-type: none"> • Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. 

Zápach

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Z chladničky vychází zápach.	<ul style="list-style-type: none">Zkažené potraviny.	<ul style="list-style-type: none">Vyčistěte chladničku a odstraňte zkažené potraviny.
	<ul style="list-style-type: none">Potraviny se silnou vůní.	<ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že jsou potraviny s výraznou vůní vzduchotěsně zabalené.

Námraza

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Námraza kolem větracích otvorů.	<ul style="list-style-type: none">Potraviny blokují větrací otvory.	<ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že žádné potraviny neblokují větrací otvory chladničky.
Námraza na vnitřních stěnách.	<ul style="list-style-type: none">Dveře nejsou řádně zavřeny.	<ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že potraviny neblokují dveře. Vyčistěte těsnění dveří.

Kondenzace

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Na vnitřních stěnách se tvoří kondenzace.	<ul style="list-style-type: none">Pokud jsou dveře ponechány otevřené, do chladničky se dostává vlhkost.	<ul style="list-style-type: none">Odstraňte vlhkost a nenechávejte dveře delší dobu otevřené.
	<ul style="list-style-type: none">Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti.	<ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že jsou potraviny vzduchotěsně zabalené.


Odstraňování závad

Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?


Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.

Tyto zvuky jsou normální.


- Při spuštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.

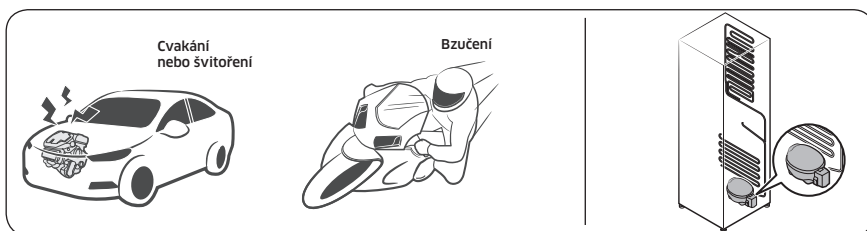


- Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.

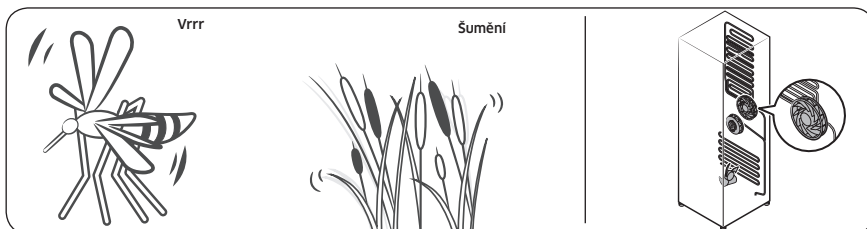


- Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé zvuky.

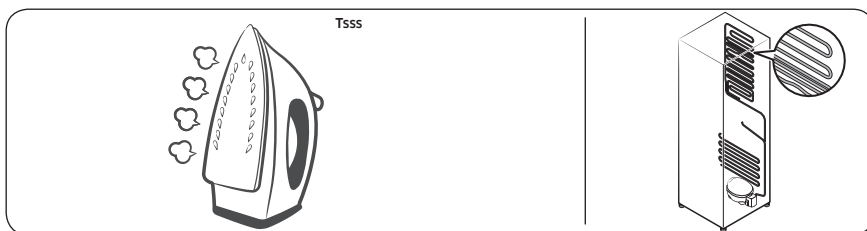

- V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a způsobuje bublavé zvuky.

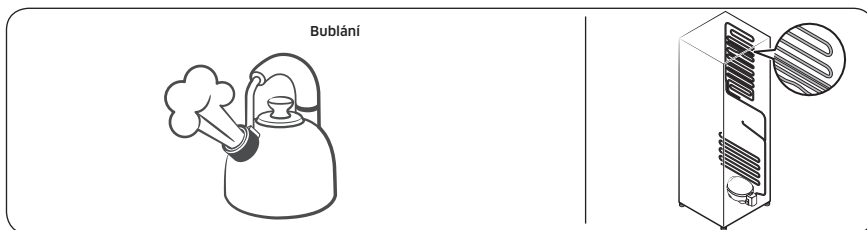

- Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů, což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti elektronických součástí.

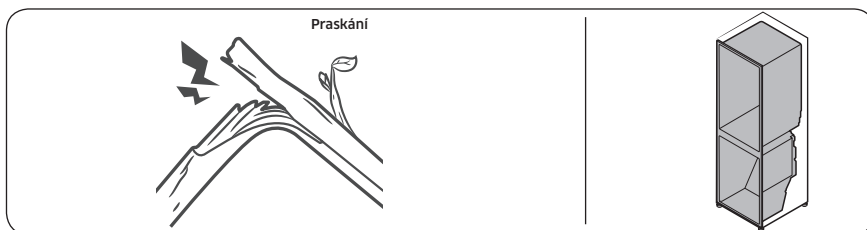

- V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobek ledu, může docházet k bzučivým zvukům.
- V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým zvukům.

Poznámka

Poznámka

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Země	Kontaktní středisko	Webové stránky
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support



DA68-04111J-00