



Xiaomi Mi A1

Uživatelský manuál



xiaomimobile.cz

Prodej & servis



Začínáme s mobilním telefonem

Vložení karty SIM

Přístroj nemá vyměnitelnou baterii. Pro vložení SIM karty použijte dodanou sponku v balení. Tu zasuňte do otvoru vedle zdířky pro SIM kartu na boční straně zařízení, nevyklejte ze strany na stranu, pouze zasuňte kolmo do otvoru. SIM kartu následně podle nákresu vložte do šuplíku a zasuňte zpět do telefonu.

Vložení paměťové karty

Do telefonu lze vložit dvě karty SIM (způsobem popsaným výše), nebo jednu kartu SIM a jednu MicroSD paměťovou kartu (viz obrázek).



Baterie je součástí přístroje

Telefon nedisponuje uživatelsky vyměnitelnou baterií. Baterie je zabudovaná uvnitř telefonu a nelze ji uživatelsky vyměnit. Nesnažte se násilím dostat k baterii. Může ji vyměnit pouze odborný servis.

Tlačítka telefonu



Nabíjení telefonu

Pokyny k nabíjení:

- 1) K nabíjení používejte vždy originální nabíječku dodávanou k tomuto typu zařízení.
- 2) USB-C konektor v telefonu je reverzibilní a není nutné při zasouvání dbát na jeho orientaci.
- 3) Nenechávejte přístroj hluboce vybitý po delší dobu bez připojení nabíječky.
- 4) Pro optimální výkon baterie používejte zařízení v teplotách -15 až (+) 25°C. Extrémní teploty snižují kapacitu i životnost baterie a přístroje.
- 5) Zařízení je s tzv. unibody konstrukcí, nesnažte se násilím dostat k baterii. Může ji vyměnit pouze odborný servis.
- 6) Zařízení je možné dobít skrze originální nabíječku, powerbanku či USB z počítače. V některých případech (zejména při nabíjení z PC) může být nabíjení telefonu pomalejší.

První spuštění

Výběr jazyka


Při prvním spuštění vyhledejte scrollováním obrazovky dolů jazyk Čeština a postupujte dále podle instrukcí na obrazovce. V dalších částech úvodního spuštění je nutné zvolit, zda chcete nastavit nový telefon nebo kopírovat data ze starého telefonu.

Připojení k Wi-Fi síti

K úspěšnému nastavení telefonu včetně přihlášení ke Google účtu (viz níže) je nezbytné internetové připojení, nejlépe pomocí sítě Wi-Fi. Telefon automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě, ke kterým se můžete připojit. Některé sítě mohou vyžadovat zadání hesla.

Google účet

Pro instalaci nových aplikací je nezbytné využívat v telefonu účet Google. Pokud již Google účet vlastníte z jiného zařízení, stačí se k němu při prvním spuštění pouze přihlásit. Pokud účet Google dosud nemáte, doporučujeme Vám si jej hned při prvním spuštění pomocí průvodce založit skrze volbu **Další možnosti a Vytvořit účet**.

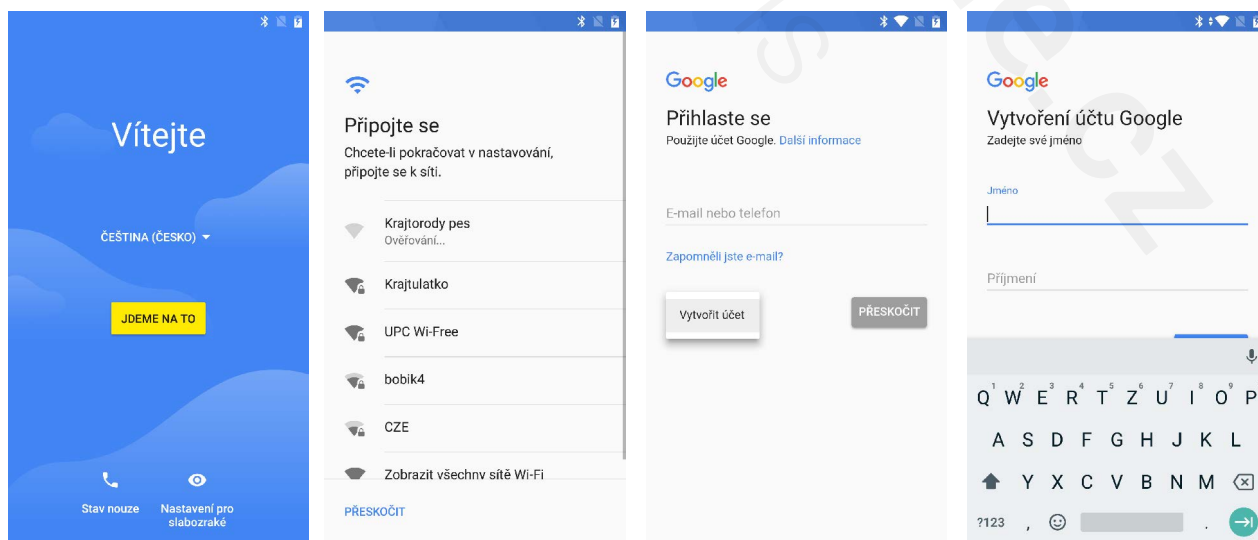


Čtečka otisků prstů

Mobilní telefon je vybaven čtečkou otisků prstů, která slouží k bezpečnému a rychlému odekymání telefonu. Do paměti lze uložit až 5 různých otisků prstů (jiných prstů či osob). Pro přečtení otisku prstu stačí prst lehce přiložit z libovolného směru. Pozor, vlhký nebo špinavý prst není rozpoznán.

Nastavení čtečky otisků prstů

Otisk prstu lze nastavit ihned při prvním spuštění telefonu pomocí průvodce. Klikněte na možnost **Přidat otisk prstu**, zvolte alternativní způsob odemykání (gesto / PIN / heslo) a zadejte jej. Následně vezměte telefon do ruky a začněte prst opakovaně přikládat na čtečku otisků prstů na zadní straně. Průvodce Vás bude informovat o stavu načtení prstu.

Nové otisky prstů je možné přidat i později v sekci **Nastavení - Zabezpečení a poloha - Otisk prstu**. Současně s používáním čtečky otisků prstů je nezbytné vytvořit PIN, gesto či heslo, které bude sloužit jako alternativní metoda pro odemykání.

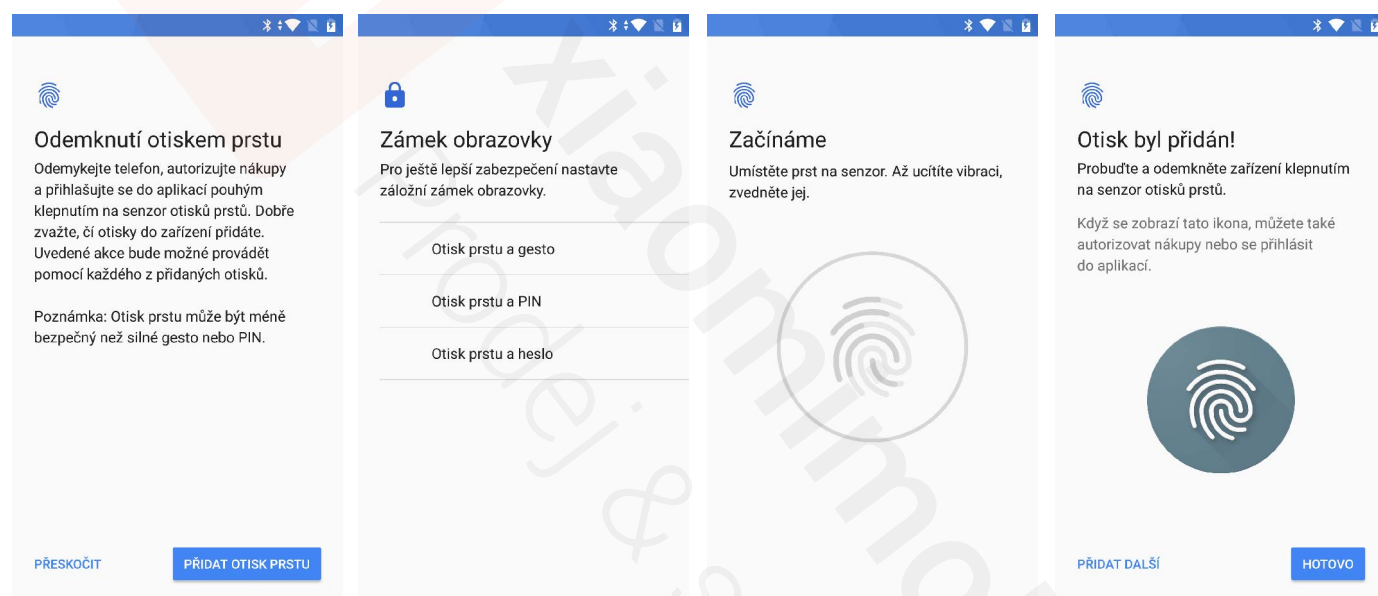

Domácí a zamykací obrazovka

Zamykací obrazovka

Zamykací obrazovka slouží jako prevence k nechtěnému používání telefonu v kapse. Na této obrazovce se zobrazují informace o čase a zmeškané notifikace (volání, SMS zprávy, e-maily apod.). Lze odtud rovněž rychle spustit fotoaparát, Google Now (hlasové vyhledávání) či vytáčet nouzová čísla (Stav nouze).

Telefon lze standardně odemknout pomocí tahu prstu od spodní strany displeje směrem vzhůru. Zamykací obrazovka může být uzamčena PINem, heslem, gestem nebo otiskem prstu, který je nutno zadat, aby došlo k odemčení telefonu a přístupu na domovskou obrazovku. Toto nastavení provedete v sekci (**Nastavení - Zabezpečení a poloha - Zámek obrazovky**).

Stav nouze


Na zamykací obrazovce je v dolní části zobrazen nápis STAV NOUZE. Ten neoznačuje žádný nouzový stav telefonu, ale umožní vytáčení nouzových čísel i na uzamčené obrazovce. To pro případ, že by potřebovala přivolat pomoc z Vašeho telefonu osoba, která nezná způsob odemčení telefonu.

Domácí obrazovka

Domácí obrazovka slouží k rychlému spuštění aplikací či umístování Widgetů (rychlých informací z aplikací). Ikony na ploše lze volitelně přesouvat - stačí na libovolné ikoně podržet prst a přesunout ji. Ikony lze sdružovat **do složek** - to lze provést přesunutím jedné ikony na druhou, čímž dojde k vytvoření složky.

Na plochu lze přidávat tzv. Widgety, což se provede gestem pinch-to-zoom (přiložením dvou prstů na displej a jejím přiblížením k sobě), volbou **Widgety** a podržením prstu na vybraném Widgetu.

Změnu tapety lze provést ve stejné části po provedení gesta pinch-to-zoom (viz výše) a možností Tapety. Uživatelé jsou k dispozici předinstalované tapety (Tapety a Živé tapety), případně vlastní tapety volbou **Fotky**.

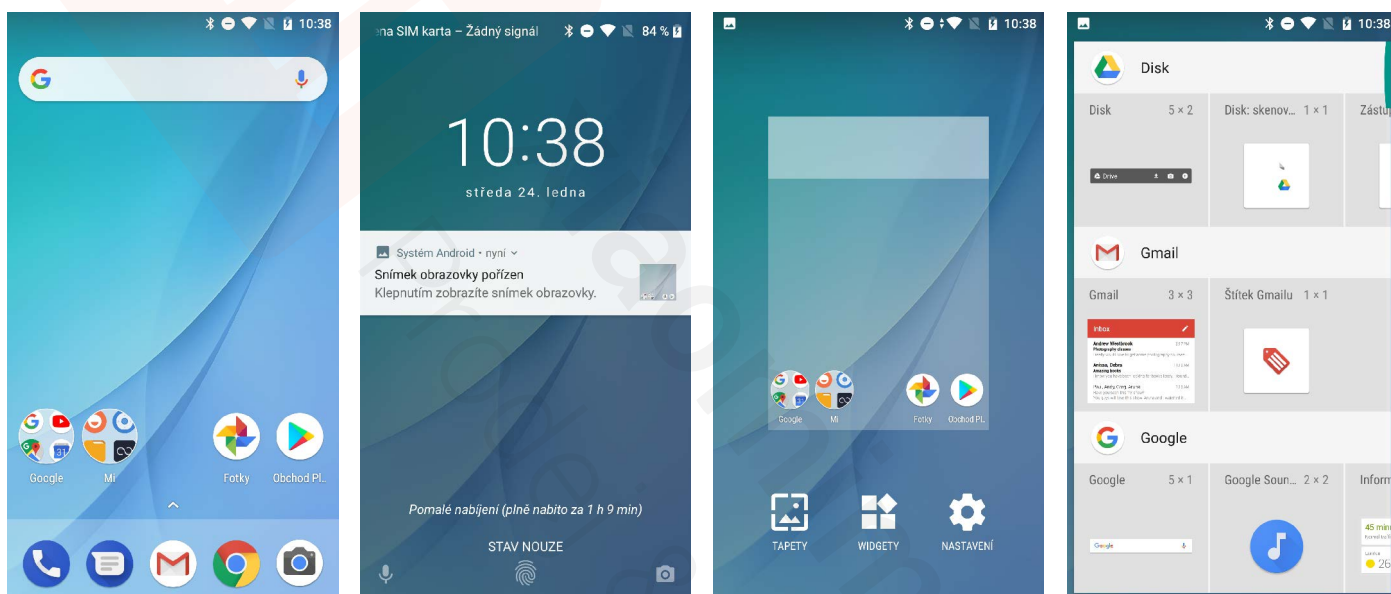



Notifikační lišta

Notifikace

Notifikační lišta slouží jako informační centrum pro uživatele. Vrchní lišta zobrazuje neustále informace o stavu baterie, signálu nebo ikony zmeškaných událostí. Po tažení prstu odshora dolů dojde k vytažení notifikační lišty, která zobrazí detaily jednotlivých notifikací. Ty lze stisknutím otevřít, případně tahem zleva doprava smazat. Všechny notifikace lze smazat volbou SMAZAT VŠE ve spodní části panelu s notifikacemi.

Přepínače

Notifikační lišta je v telefonech Xiaomi rozdělena na 2 části. V první části jsou umístěny přepínače, kde lze rychle aktivovat Wi-Fi, Bluetooth, svítidlo, měnit jas a podobně. Pod těmito přepínači jsou umístěny již zmiňované detaily notifikací. Opětovným tažením prstu shora dolů lze zobrazit více přepínačů. Mezi nimi lze ještě přecházet tahem prstu do stran. Ikonou ozubeného kola se lze rychle dostat do Nastavení telefonu.

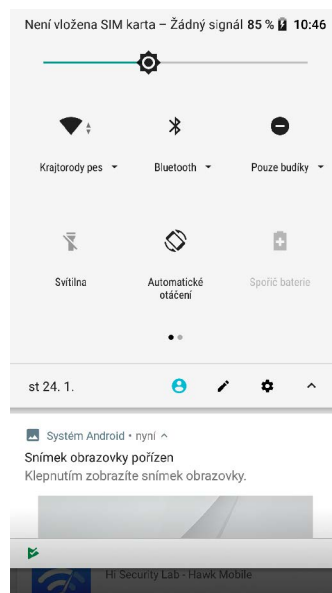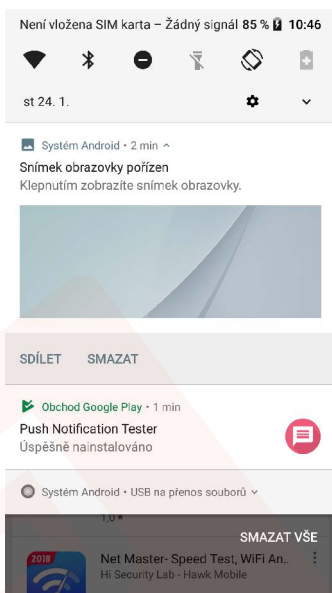

Telefonování

Vytáčení





K vytáčení čísel slouží aplikace **Telefon**, kterou naleznete v levém spodním rohu domácí obrazovky. Číselník lze zobrazit ikonou ve spodní části displeje. Zadané číslo lze ihned pomocí volby Vytvořit nový kontakt nebo pomocí Přidat ke kontaktu uložit do stávajícího kontaktu.

Kontakty

V mobilním telefonu se standardně zobrazí kontakty z účtu Google přidaného v telefonu. Zobrazíte je v aplikaci Kontakty. Pokud chcete v tomto seznamu zobrazovat kontakty uložené na SIM kartě, přejděte do aplikace **Kontakty**, vysuňte menu z levé strany, přejděte do **Nastavení** ve spodní části, vyberte Importovat, **SIM karta** a klikněte na **IMPORTOVAT**. V nastavení Kontaktů lze rovněž kontakty exportovat na SD kartu či paměti telefonu jako soubor.


Výpis hovorů

Pro zobrazení zameškaných, příchozích a odchozích hovorů spusťte aplikaci Telefon v levém spodním rohu obrazovky a vyberte v horní části záložku **s ikonou hodin**

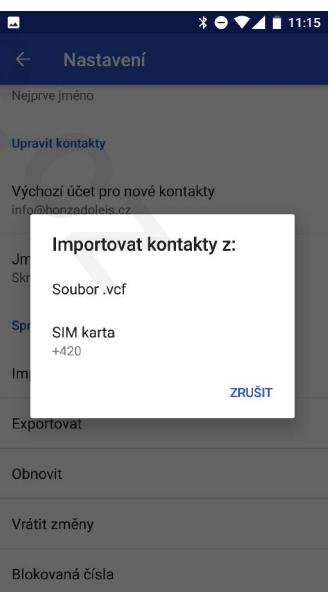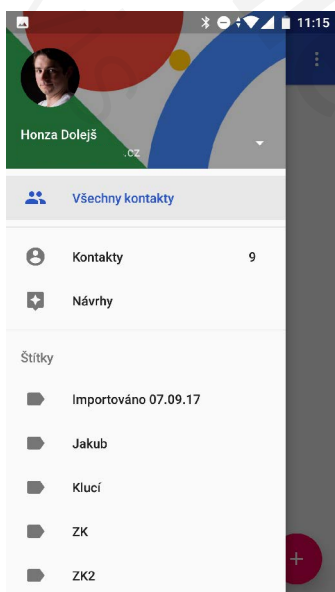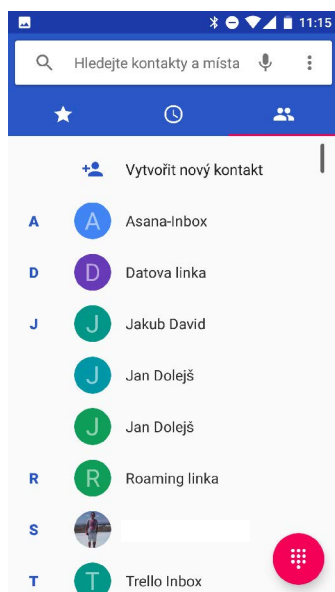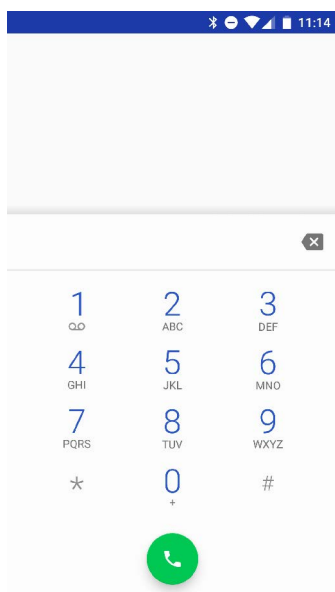

SMS zprávy

Pro odesílání a příjem SMS zpráv slouží aplikace **Zprávy**. Pomocí tlačítka ikony Plus v pravém spodním rohu spustíte psaní nové SMS, v horní části lze pak napsat číslo příjemce nebo vybrat uložený kontakt v seznamu kontaktů pod ním. Pokud chcete přidat více příjemců, klikněte na ikonku vpravo na řádku s kontaktem. SMS následně odešlete ikonou šipky v pravém spodním rohu obrazovky.

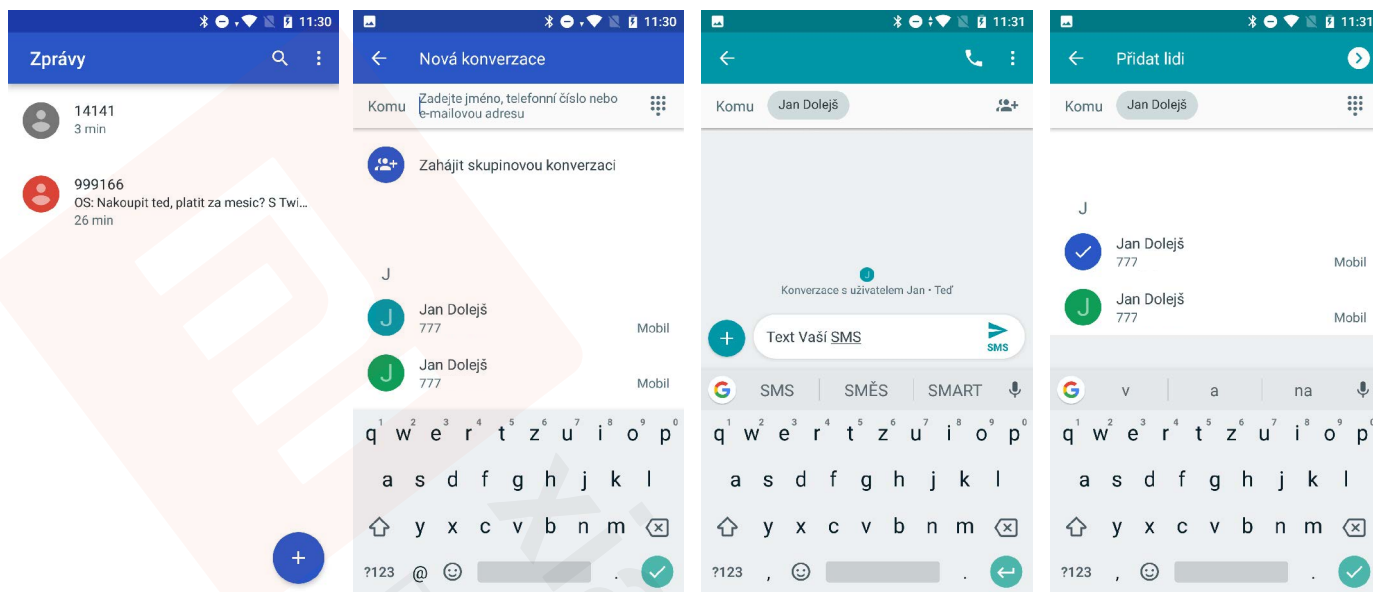

Bezdrátové připojení

Wi-Fi

Díky připojení Wi-Fi se můžete připojit zdarma k internetu. Wi-Fi lze zapnout pomocí ikony **Wi-Fi** v notifikační liště. Podržením prstu na ikoně zobrazíte seznam dostupných sítí, ke kterým se lze připojit. U některých sítí bude nutné zadat heslo.

Bluetooth

Díky Bluetooth můžete posílat soubory s dalšími zařízeními nebo připojit k telefonu chytré příslušenství (sluchátka, reproduktor, chytré hodinky apod.). Bluetooth lze zapnout pomocí ikony **Bluetooth** v notifikační liště. Podržením prstu na ikoně zobrazíte nastavení Bluetooth, kde lze vyhledat zařízení v okolí.

Mobilní data


Telefony Xiaomi podporují nejrychlejší internetové připojení skrze mobilní síť. Mobilní připojení aktivujete ikonou **Mobilní data** v notifikační liště.

Hotspot

Z mobilního telefonu můžete pomocí funkce Hotspot udělat přístupový bod pro další zařízení a sdílet s nimi mobilní internet. Ostatní zařízení se k Vašemu připojí skrze Wi-Fi. Před prvním spuštěním nastavte v režimu Hotspot jméno a heslo, pomocí kterého se ostatní zařízení připojí. To provedete v **Nastavení - Síť a internet - Hotspot a tethering - Nastavit hotspot síť Wi-Fi**.

Režim Letadlo


Pokud telefon přepnete v notifikační liště do režimu Letadlo, vypnou se automaticky všechny bezdrátové funkce – Wi-Fi, Bluetooth i mobilní data. Vypnutím letadla dojde k jejich aktivaci, pokud byly před aktivováním režimu rovněž aktivní.

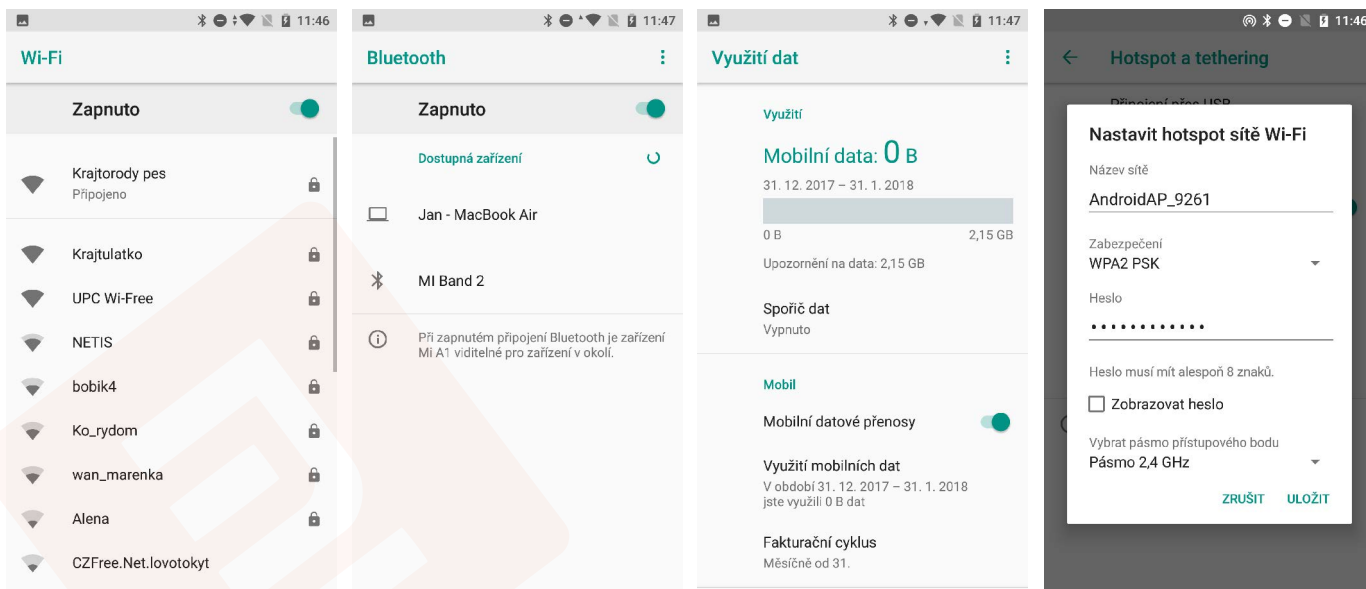

Infraport

Mobilní telefon je vybaven infračerveným portem, díky kterému je možné ovládat další elektroniku jako třeba televize, DVD rekordéry, set-top boxy apod. Ovládání jiných zařízení se provádí pomocí předinstalované aplikace **Mi Ovladač**. V ní je nejprve potřeba zařízení k ovládání přidat, což provedete 4 snadnými kroky:

- 1) Stisknete tlačítko Přidat nový ovladač.
- 2) Vyberete typ zařízení a značku.
- 3) Stisknete tlačítko napájení a pokud se zařízení nevyepne, šipkou se přesunete na další kanál. Proces opakujete tolikrát, než se zařízení skutečně vypne. Poté stačí v dolní části vybrat volbu ANO. Proces opakujte i s dalšími volbami podle průvodce. Zařízení pojmenujte a klikněte na Spárováno.
- 4) Nyní můžete používat telefon jako ovladač.

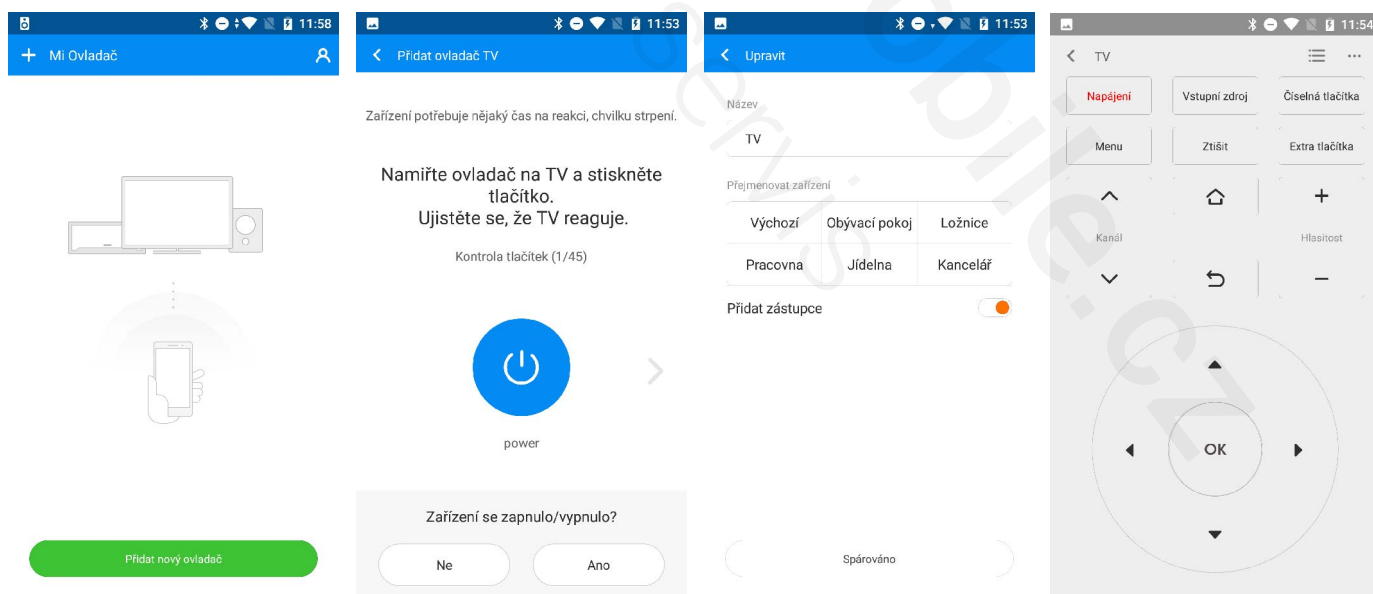

Připojení k PC

Své soubory uložené v zařízení můžete spravovat pomocí aplikace **Spráče souborů**, která umožní data přesouvat, kopírovat, přejmenovávat, mazat či sdílet. Pro přenos souborů z počítače připojte telefon pomocí originálního USB kabelu k počítači a v notifikační liště klikněte na **Nabíjení zařízení přes USB** a vyberte režim **Přenos souborů**. Ve Windows se Vám telefon ohlásí jako multimediální zařízení, na které lze v Průzkumníku souborů přenášet data.


Co dělat, když přenos souborů do PC nefunguje (telefon se neobjeví nebo se neobjeví žádná data)?

1. Vyzkoušejte jiný USB kabel, případně jiný USB port počítače.
2. Ujistěte se, že je zařízení odemčeno (zadán otisk prstu a jste na domácí obrazovce).
3. Vyzkoušejte jiný počítač, pokud je to možné.
4. Aktivujte režim USB debugování - přejděte do Nastavení - Systém - Informace o telefonu a 7x poklikejte na Číslo sestavení. Vraťte se zpět do Nastavení - Systém a vyberte Pro vývojáře. Zde aktivujte **Ladění USB** a **Výběr konfigurace USB** nastavte na MTP.

Fotoaparát a galerie

Přístroj je schopný zaznamenávat obrázky i video skrze aplikaci **Fotoaparát**. Pomocí ikony videokamery lze přepnout režim na natáčení videa. Kliknutím na volbu **Možnosti** lze vybírat režimy fotoaparátu a následně ikonou ozubeného kola v pravém horním rohu lze měnit formát fotografií, videa a další aspekty.

Pořízené fotografie a videa lze následně prohlížet a spravovat pomocí **aplikace Fotky**. Multimediální soubory je možné přejmenovávat, upravovat, mazat nebo sdílet s ostatními uživateli přes e-mail, Bluetooth, sociální sítě a další.

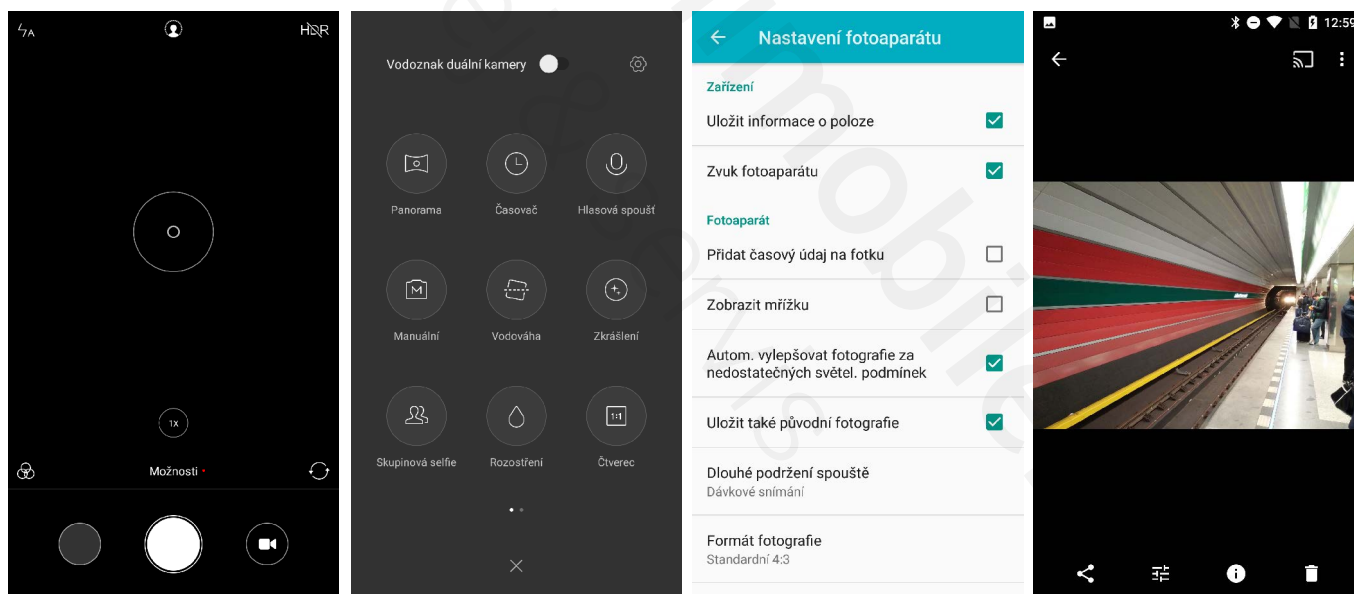

Nastavení vyzvánění

Změna vyzvánění


V telefonu lze libovolně měnit vyzváněcí tóny, stačí přejít do **Nastavení - Zvuk - Rozšířené nastavení - Vyzvánění tón telefonu**. V následujícím okně vyberte možnost Úložiště médií pro výběr předinstalovaných zvuků, případně vyberte Správce souborů pro výběr vlastního souboru s hudbou (MP3). Potvrďte volbou Pouze jednou a vyberte si druh vyzvánění.

Přiřazení vlastního vyzvánění ke kontaktu

Spusťte aplikaci Kontakty, vyberte daný kontakt a klikněte na něj. V pravém horním rohu použijte ikonu tři teček a zvolte **Nastavit vyzvánění**. V následujícím okně vyberte možnost Úložiště médií pro výběr předinstalovaných zvuků, případně vyberte Správce souborů pro výběr vlastního souboru s hudbou (MP3). Potvrďte volbou Pouze jednou a vyberte si druh vyzvánění.

Režim Nerušit

Veškeré notifikace telefonu (volání, SMS, upozornění z aplikací...) lze ztlumit zapnutím režimu Nerušit. Ten lze aktivovat kliknutím ikony v notifikační liště. Kliknutí na šipku pod ikonou lze zvolit, jak dlouho bude režim Nerušit aktivní (do manuálního vypnutí funkce nebo určitý počet hodin). Stejně tak lze nastavit, zda telefon utlumí i budíky či nikoliv. V části **Další nastavení** je možné definovat Prioritní události, které budou v režimu Nerušit vydávat upozornění (budíky, události v kalendáři, volání od určitých kontaktů apod.). Režim Nerušit lze rovněž naplánovat k automatické aktivaci a deaktivaci (například každý den od půlnoci do 6. hodiny ráno).

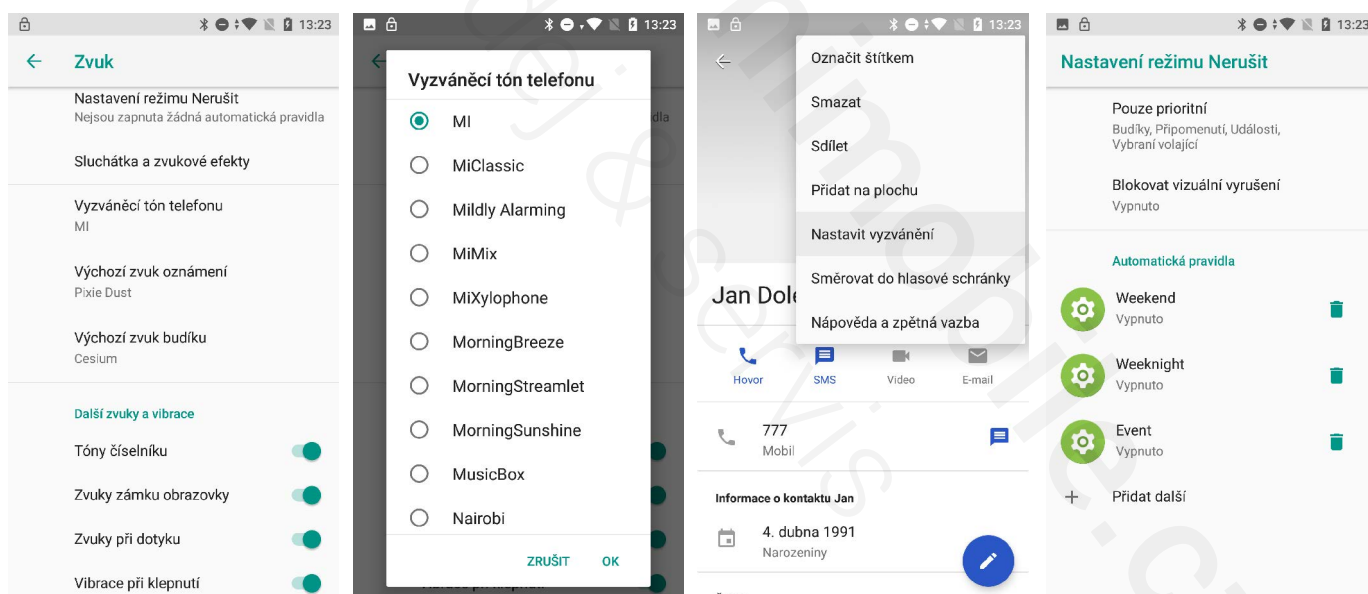

Mapy

Telefony Xiaomi mají předinstalovány aplikace Mapy od Googlu (nebo je můžete zdarma stáhnout v aplikaci Obchod Play). Díky tomu lze používat mobilní telefon i jako GPS navigaci zdarma. Pro plnohodnotnou funkčnost je nezbytné internetové připojení. Dejte si prosím pozor na poplatky za internetové připojení, které si může Váš operátor účtovat.


Přepínání běžících aplikací

V přístroji Xiaomi lze spouštět více aplikací najednou. K jejich zobrazení a přepínání slouží levé tlačítko, kterým zobrazíte právě spuštěné aplikace. Tažením prstu směrem do stran je můžete ukončovat či se do nich kliknutím přepínat.

Google Play a instalace aplikací

Zařízení Xiaomi obsahují systém Android, díky čemuž můžete instalovat do zařízení tisíce aplikací i her. Pro spuštění aplikace Obchod Play je nezbytný Google účet - založte si jej, nebo se přihlaste ke svému Google účtu (GMailu).

Instalaci aplikací provedete jednoduše pomocí aplikace Obchod Play, ve které stačí vyhledat požadovanou aplikaci a zvolit volbu **Instalovat**. Pokud budete chtít instalovat placené aplikace, bude nutné spojit Váš Google účet s platební kartou.

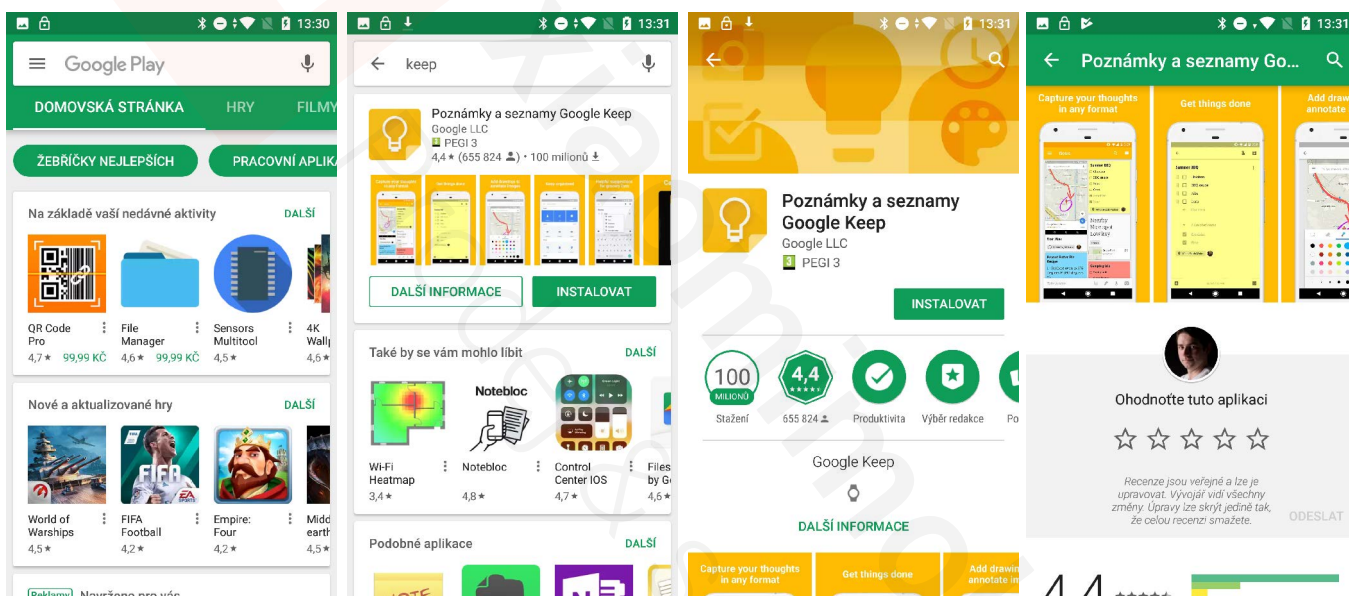

E-mail

E-maily lze posílat skrze aplikaci GMail. Zde jsou standardně zobrazeny zprávy z Vašeho GMail účtu. Pro přidání vlastního e-mailového účtu (Seznam.cz, Centrum.cz apod.) spusťte aplikaci GMail, vysuňte menu vlevo, klikněte na název svého účtu a zvolte Přidat účet. Při nastavování vlastního účtu je potřeba vyplnit uživatelské jméno, heslo a v některých případech i adresu SMTP, POP3/IMAP serverů a port. Více informací se dozvíte u svého poskytovatele e-mailové schránky.