

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D A140X

Upozornění:


Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte a neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě náhodného vniknutí kapaliny ho okamžitě vypněte, odpojte ho od sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě. Basový reproduktor vyžaduje chlazení, uložte ho minimálně 20mm od stěny nebo police. Neukládejte do blízkosti ohně a vyhřívacích těles.

Obsah balení:

Basový reproduktor	1ks	Návod na obsluhu	1ks
Satelitní reproduktory	2ks	3,5mm – RCA stereo kabel	1ks
Dálkový ovládač	1ks	RCA – RCA stereo kabely	1ks (volitelné)


Zapojení zařízení:

1. Připojte kabely satelitních reproduktorů do konektoru na basovém reproduktoru. Respektujte barevné označení.
2. Připojte signální kabel do RCA konektoru na basovém reproduktoru. Druhý konec připojte ke zdroji audio signálu (PC/notebook, CD/DVD přehrávač, MP3 přehrávač, a pod).

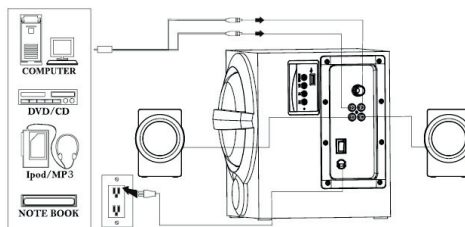

Tlačítka na předním panelu

1. USB
2. Posun vpřed
3. FM anténa
4. Přehrávání/Pauza/ BT párování
Vyhledávání rádio stanic
5. Posun zpět
6. Výběr Audio vstupu
8. Přijímač DO

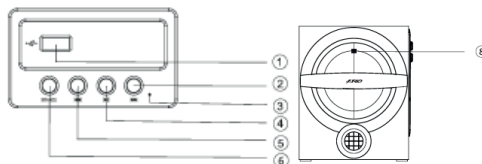

Funkce tlačítek

1. Zapnutí zařízení pomocí tlačítka Power ON/OFF
2. SOURCE Přepínání mezi BT, AUX, USB/SD a FM rádiem
3. a. USB mód: krátce stlačte pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání
b. FM mód: Krátce stlačte pro spuštění automatického vyhledávání FM stanic
c. BT mód: Stlačte a podržte stlačené na spuštění funkce párování, BT LED začne rychle blikat. Krátce stlačte pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání
4. a. USB mód: krátce stlačte – snížení hlasitosti, stlačte a přidržte pro posun na předcházející skladbu
b. FM mód: krátce stlačte – snížení hlasitosti, stlačte a přidržte pro posun na předcházející FM stanici
c. BT mód: krátce stlačte – snížení hlasitosti, stlačte a přidržte pro posun na předcházející skladbu
5. a. USB mód: krátce stlačte – zvýšení hlasitosti, stlačte a přidržte pro posun na další skladbu
b. FM mód: krátce stlačte – zvýšení hlasitosti, stlačte a přidržte pro posun na další FM stanici
c. BT mód: krátce stlačte – zvýšení hlasitosti, stlačte a přidržte pro posun na další skladbu

LED indikátor: Modrý – Bluetooth / červený – rádio / zelený – USB / červenozelený - AUX

BT párování


Po přepnutí do BT módu začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení na spárování. Jestliže bylo zařízení spárované v minulosti, připojí se automaticky. Jakmile nenajde žádné spárované zařízení, přejde zařízení do režimu párování, LED bliká rychle. Na připojeném zařízení zvolte zařízení „Fenda A140X“. Pokud budete požádáni o zadání PIN kódu zadejte „0000“. Po správném spárování LED přestane blikat a bude nepřerušovaně svítit.

Upozornění: Pro spárování s PC nebo notebookem přes BT je potřebný správně nainstalovaný BT driver na Vašem PC/notebooku.



Dálkový ovladač – Funkce jednotlivých tlačítek

- A. Zapnutí/vypnutí zařízení
- B. AUX, , USB, FM - přepněte vstupy (AUX, BT, USB, FM)
- C. stlače pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku
- D. zvýšení/snížení hlasitosti
- E. **Tune +/-**: FM mode: Jemné ladění – krátce stlače pro krok (100Khz,
Manuální ladění – stlače a přidrže pro manuální ladění
- F. **MEM**: krátce stlače pro uložení naladěné stanice
- G. **CH +/-**: FM mód, zvolte uloženou stanici
- H. **Scan**: FM mód, Krátce stlače na spuštění automatického ladění, nalezené stanice se uloží automaticky
- I. **ENTER**: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky
- J. **čísla 0 až 9**:
1. USB mód: přímá volba skladby v rámci adresáře. Pokud je zadané číslo vyšší jako je počet skladeb, spustí se přehrávání poslední skladby v adresáři.
 2. FM mód: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačení 3 a 4 tlačítek přímé zadání frekvence např.: 1026 pro 102,6 FM.
- K. **Play/Pause**: USB/BT: stlače pro spuštění přehrávání/dočasného přerušování
- L. **Prev**: USB/BT: předcházející skladba
- M. **Next**: USB/BT: následující skladba
- N. **Folder** : USB mód: předcházející / následující adresář
- O. - krátké stlačení přepne zařízení do BT módu, dlouhé stlačení spustí BT párování
- P. **Reset**: krátkým stlačením se dostanete do počátečních nastavení

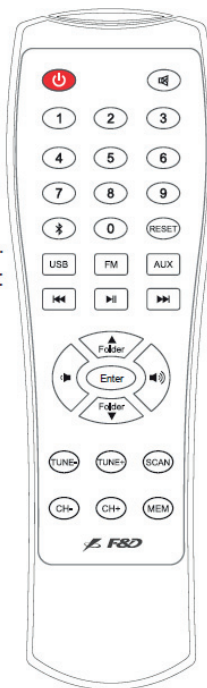

Kompatibilita: smartphony, tablety a zařízení používající protokol BT (A2DP)

Technické parametry:

Výstupní výkon (RMS):	13W bass +12W x 2 satelity
Repro/frekvenční rozsah :	4" Bass/45Hz-105Hz + 2x3" repro 160Hz-20kHz
Napájení:	220-240 V – 50/60Hz 0,4A
Vstup:	RCA konektor
Odstup signál/šum:	65dB
Rozměry:	Bass 201x240x243 mm, satelity 112x96x153 mm
Hmotnost:	2,85kg

Řešení problémů:

Stav	Možný problém	Možné řešení
Systém se nedá zapnout	Není připojený napájecí kabel	Zkontrolujte připojení do sítě
Nízká hlasitost reprodukce	Nastavení hlasitosti na nízkou úroveň	Zvyšte hlasitost repro nebo vstupního zařízení
Nefunguje dálkový ovládač	Vybité baterie	Vyměňte baterie v dálkovém ovládači. Pozor na správnou polaritu při výměně
Žádný zvuk	Audio zařízení nedává signál	Zkontrolujte připojený zdroj signálu
Žádný zvuk	Nesprávně připojený/poškozený kabel	Zkontrolujte připojení / vyměňte kabel
Žádný zvuk	Velká vzdálenost pro BT	Uložte zařízení blíže k reproduktorům
Žádný zvuk	Nespárované BT zařízení	Restartujte reproduktory a vykonajte opětovné spárování
Nedá se připojit PC/NBK přes BT	Nesprávný BT driver / software	Pokuste se nainstalovat správný software ve Vašem PC

Upozornění: Zařízení obsahuje baterii a po ukončení své životnosti se stává elektroodpadem. Nevyhazujte ho do komunálního odpadu. Likvidujte podle zákonů platných ve vaší zemi.

