


AKAI

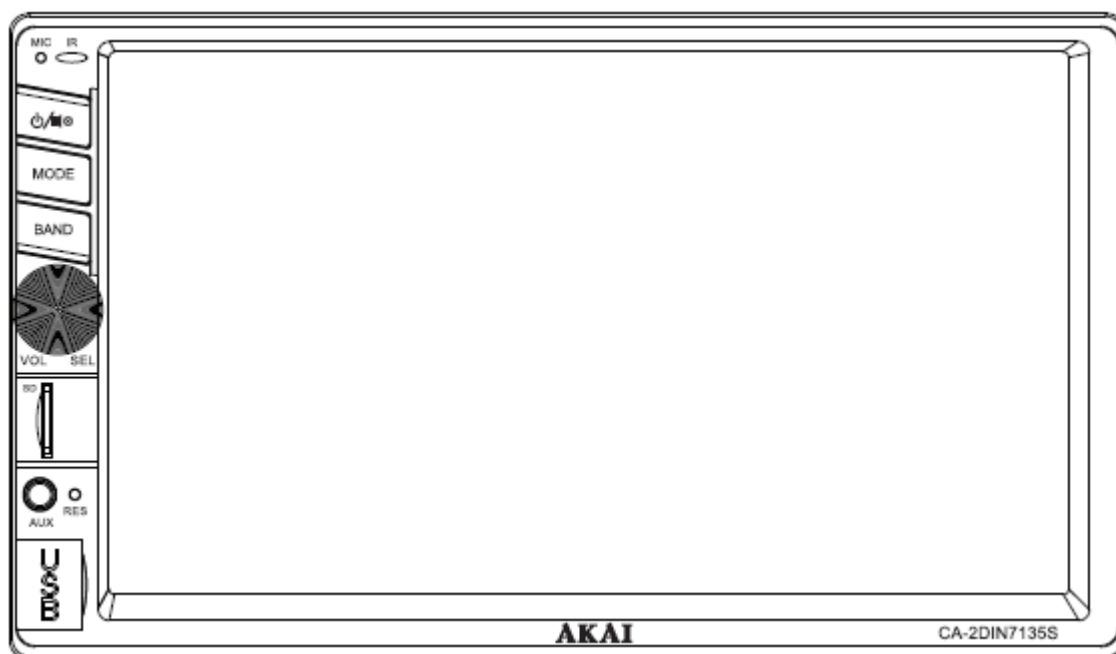

MODEL NR.:CA2DIN-7135S

Uživatelská příručka

Před použitím si přečtěte příručku

CZ - ČESKÝ

Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku

Před použitím tohoto výrobku

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte, porozuměte a dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Chcete-li tento výrobek používat správně a bezpečně, a abyste si mohli použít popsané funkce, pečlivě dodržujte všechny pokyny. Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.

Zvláštní oznámení

1. Obrázky v tomto návodu jsou jen orientační a mohou se lišit od skutečného vzhledu. Tyto obrázky slouží pouze k vysvětlení způsobu fungování jednotky.
2. Vzhledem k neustálému vývoji produktu může být skutečný výrobek, barva a některé funkce popsané v příručce odlišné od skutečného modelu. V takovém případě si podívejte na vlastní výrobek.

Funkce


- Multimediální systém s velikostí instalace DOUBLE DIN
- Funkce BT a handsfree
- Link pro telefon
- TFT barevný displej
- RGB obraz, video a audio ladění
- Nastavení zvuku FM/AM
- Rozhraní SD a USB
- Výstupní výkon 25Wx4
- Funkce pomocného vstupu (vstup AUX a zpětný objektiv)
- Model pro úsporu energií
- Moderní, barevné rozhraní s konvexní / konkávní touch funkcí.
Jednoduchý a snadno použitelný design.










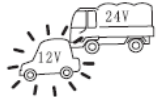


Obsah


1. Bezpečnostní opatření	1
2. Základní operace	2
2.1 Klíčové funkce.....	2
2.2 Operace dálkového ovládání	3
3. Provozní funkce	4
3.1 Hlavní rozhraní	4
3.2 Link telefonu	4
3.3 Rádio	5
3.4 Přehrávání USB/SD.....	7
3.5 BT a handsfree	9
3.6 AV vstup	10
4. Nastavení systému.....	11
4.1 Základní nastavení systému	11
4.2 Audio	11
4.3 Zobrazení.....	11
4.4 Media	12

4.5 BT	12
4.6 Čas	12
4.7 Světlo	12
4.8 Řízení.....	13
4.9 Továrna (logo stroje)	13
4.10 Verze	13
5. Oprava	14

Bezpečnostní opatření

	Před instalací si pozorně přečtete všechny pokyny. Tento spotřebič smí být instalován pouze v autorizovaném servisním středisku.
---	--

		Tento přístroj smí být instalován pouze ve vozidle s 12V (uzemněným) napájecím systémem. Neinstalujte přístroj do kamionu nebo autobusu s napájecím zdrojem 24 V, protože jednotka může selhat.
		Napájecí pojistku lze vyměnit pouze v autorizovaném servisním středisku. Nevhodné použití pojistky způsobí poškození přístroje a způsobí požár.
		Aby se zabránilo rušení dopravních pravidel a způsobit nehod nebo jiná nebezpečí, řidič se během jízdy nesmí sledovat obrazovku. Pouze cestující na zadních sedadlech tedy mohou sledovat obrazovku.
		Z bezpečnostních důvodů, pro zajištění běžného používání a zamezení poškození zařízení nebo zranění osob, veškeré činnosti při instalaci, opravách a údržbě mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku.
		Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem, poruchám, požáru nebo zkratu nevystavujte přístroj vodě ani vlhkosti.
		Mechanické části obrazovky jsou součástí s automatickou převodovkou. Toto zařízení nevytlácejte, nevytahujte ani neotáčejte a ujistěte se, že displej TFT je chráněn před úderem ze všech stran.


	Upozornění: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, před instalací vypněte motor a odpojte zdroj napájení ACC od B +.
---	---

Základní operace

Klíčové funkce

č.	Tlačítko	Funkce
1	SD	Slot SD. MMC
2	IR	Infračervené dálkové ovládání
3	MIC	Mikrofon
4		Napájení/Žádný zvuk
5	MODE	Změna režimu
6	BAND	Změna pásma
7	USB	Slot USB
8	RES	Resetovací tlačítko
9	AUX	Vstupní port AUX

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

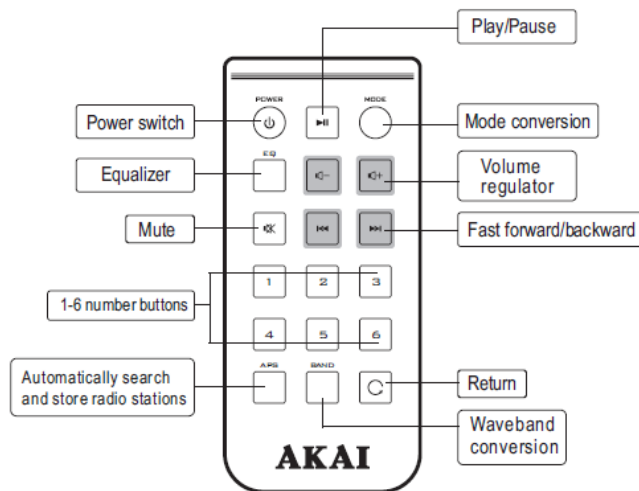

	Tlačítko napájení
	Přehrávání/pauza
	Změna režimu
	Ekvalizér
	Nastavení hlasitosti
	Žádný zvuk
	Rychlý přesun vpřed/vzad
1-6	Číselná tlačítka
	Automatické vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic
	Změna kmitočtového pásma
	Návrat

Poznámka: Před použitím odstraňte ochrannou fólii mezi baterií a dálkovým ovladačem .

VÝMĚNA BATERIE

Vyměňte baterii, když dálkový ovladač pracuje jen na malou vzdálenost nebo již nefunguje. A prosím věnujte pozornost správné polaritě.

Stiskněte klapku a současně vyjměte baterii.	Vložte do slotu novou baterii	Přemístíte klapku dálkového ovladače
		

Hlavní rozhraní

Hlavní rozhraní

Tento multimediální systém má několik funkcí, jako například: Rádio, USB, SD, BT, vstup AV apod.

Klepněte na konkrétní ikonu této funkce, jak je znázorněno na obrázku (1)



Telefonní link (podporuje verze Android 5.0 nebo vyšší)

Pro připojení zařízení Android k přehrávači vašeho auta, pomocí linku Mirror byste měli stáhnout a nainstalovat aplikaci Autolink.apk následujícím způsobem:

- Připojte zařízení přes Bluetooth k přístroji auta
- Po připojení Bluetooth připojte zařízení Android k přístroji vašeho vozu prostřednictvím kabelu USB.
- Jakmile obdržíte zprávu s názvem "Žadná nainstalovaná aplikace nepracuje s tímto příslušenstvím", vyberte prosím "VIEW"

- Stáhněte prosím soubor a nainstalujte jej na zařízení Android (po vyhledání místa, kde byla aplikace stažena).

- Jakmile se zobrazí zpráva "App installed (Instalovaná aplikace)", vyberte možnost Done (Hotovo) a zavřete okna

- Odpojte prosím kabel USB od zařízení a po několika sekundách jej znovu připojte

- Jakmile se zobrazí zpráva "Open Autolink when this USB accessory is connected (Otevřete Autolink, když je připojeno příslušenství USB)", stiskněte tlačítko OK.

- Pokud obdržíte zprávu "Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen (Autolink začne nahrávat vše zobrazené na vaše obrazovce)", stiskněte tlačítko "START NOW (ZAČÍNÁME)"

Upozornění

Charakteristika "link v zrcadle" není dostupná ve všech zařízeních, proto zkontrolujte kompatibilitu svého mobilního telefonu, protože tato funkce se může lišit od jednoho zařízení k druhému.

iOS (podporuje IOS verze 10.0 nebo vyšší, ale iPhone X nebo jiná vyšší verze je omezena)

1. Připojte iPhone k jednotce pomocí USB datového kabelu .
2. Jakmile je mobilní telefon připojen k jednotce, obrazovka telefonu bude promítána na displeji vozu. Provoz je možný v jednom směru.

Provozní funkce

Rádio

Klepněte na ikonu Rádio na hlavním rozhraní nebo stiskněte tlačítko MODE na panelu pro přepnutí na funkci rádia.








Obr. (2)



Obr. (3)

1. Zobrazuje aktuální frekvenci (neplatný dotykový kontakt).
2. Stiskněte krátce tlačítko pro automatické vyhledávání nízkých frekvencí.
3. Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte polohy nízkých frekvencí.
4. Stiskněte krátce tlačítko pro automatické vyhledávání vysokých frekvencí.
5. Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte vysokofrekvenční stanice.
6. Chcete-li předběžně nastavit frekvenci rozhlasových programů: Klepnutím vyberte rádiový program, klepnutím a podržením uložíte program rozhlasu.
7. Funkce PS/AS: Stiskněte pro automatické skenování rozhlasových programů.
8. Tlačítko vyhledávání.
9. Stisknutím tlačítka změňte rádiové frekvence.
10. Tlačítko LOC/DX.
11. Kontrolní tlačítko MO/ST. Jedním stisknutím zobrazíte režim mono a poté opět stiskněte tlačítko pro zobrazení stereofonního režimu.
12. AF.
13. TA

Provoz rádio


- Volba frekvence AM/FM
Stisknutím tlačítka BAND na rozhraní nebo tlačítka BAND na dálkovém ovladači změňte frekvence FM 1-3 a AM 1-2.
- Polo-automatické nastavení
Stiskněte krátce šipku  a systém bude automaticky vyhledávat vysoké frekvence. Po příjmu všech silných a jasných signálů, automatické vyhledávání přestane. Dalším stisknutím tlačítka zastavíte osobně vyhledávání.
Stiskněte krátce šipku  a systém bude automaticky vyhledávat nízké frekvence. Po příjmu všech silných a jasných signálů, automatické vyhledávání přestane. Dalším stisknutím tlačítka zastavíte osobně vyhledávání.
- Jemné ruční nastavení
Stisknutím šipek   na rozhraní rádia snížíte / zvýšíte frekvenci.
- Automatické nastavení
Stiskněte šipku  v rádiovém rozhraní a systém automaticky vyhledá rozhlasové stanice. Po příjmu všech silných a jasných signálů se rozhlasové stanice automaticky uloží do souboru rozhlasové stanice. Po dokončení vyhledávání systém vyhledá každou platnou rozhlasovou stanici po dobu 3 sekund.
- Vyberte a přehrajte předem uložené rozhlasové stanice
Vyberte požadovanou frekvenci, stiskněte a přehrajte předem uložené rozhlasové stanice v rádiovém rozhraní.
- Ruční ukládání rozhlasových stanic
Vyberte frekvenci. Vyhledejte rozhlasovou stanici a zastavte požadovanou frekvenci. Vyberte si číslo, pod kterým chcete danou rozhlasovou stanici uložit, stiskněte 3 sekundy a rozhlasová stanice se uloží do přiřazené pozice.

Přehrávání USB/SD

Když je zařízení zapnuté, připojte stick USB / kartu SD a zařízení se automaticky přepne do režimu přehrávání USB / SD. Stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači nebo stiskněte na ikonu US, SD a níže uvedené menu se zobrazí na obrazovce, jak je znázorněno na obr. (4) a obr. (5).



Obr. (4)

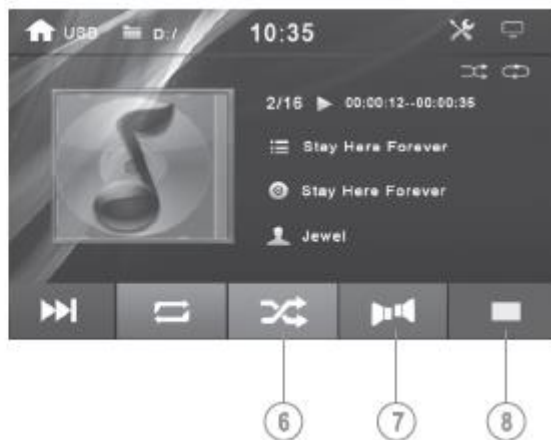

Obr. (5)

Rozhraní přehrávání hudby

1. Soubor
2. Předchozí
3. Přehrávání/Pauza
4. Další
5. Opakování přehrávání
6. Náhodné přehrávání
7. Tlačítko pro změnu písní
8. Stop



Fig(6)



Fig(7)



Fig(8)

Rozhraní video přehrávání

1. Soubor
2. Předchozí
3. Přehrávání/Pauza
4. Další
5. Stop
6. Opakování přehrávání
7. Náhodné přehrávání
8. Zoom
9. Tlačítko pro změnu písni
10. Pomalu
11. Změna jazyka titulků
12. Vyběr písni

Funkce BT a handsfree

Toto zařízení má funkci BT a handsfree . Pokud má váš telefon BT, nastavte spojení s tímto zařízením, abyste mohli provadět a přijímat telefonní hovory a přehrávat hudbu . (Poznámka: Telefon musí být schopen podporovat BT A2DP, aby mohl přehrávat hudbu).

Když přístroj pracuje, bez ohledu na režim přehrávání se systém automaticky přepne na BT a handsfree při příjmu telefonního hovoru.

Stisknutím ikony BT na hlavním rozhraní nebo tlačítka MODE na panelu přepnete do režimu BT a handsfree .







1. Volání
2. Registr volání
3. Telefonní seznam
4. Hudba BT
5. Tlačítko volání
6. Tlačítko smazání
7. Tlačítko ukončení hovoru
8. Mikrofon

9. Přepínač hlasu mezi reproduktorem vozidla a telefonem
10. Předchozí
11. Přehrávání/Pauza
12. Další
13. Zařízení BT




1. Připojení

Pokud na displeji se zobrazí "čeká na připojení", připojení je zapnuté . Na svém mobilním telefonu otevřete BT a vyhledejte nové spojení. Vyberte AKAI7135S a přihlaste se. Zadejte přihlašovací kód (tovární kód je 0000) a váš telefon se automaticky připojí k vašemu zařízení. Po připojení se na obrazovce zobrazí rozhraní BT.

2. Provedení telefonního hovoru

Zadejte telefonní číslo pomocí čísel v rozhraní BT nebo na dálkovém ovladači . Stiskněte  a vymažte nesprávná čísla,jeden po druhém. Po zadání telefonního čísla stiskněte tlačítko Call  . Stiskněte tlačítko End  pro ukončení telefonního hovoru. Během telefonního hovoru stiskněte tlačítko "Switch  " chcete-li přepínat hlas mezi reproduktory auta a telefonem.

3. Příjem telefonního hovoru

Když je zařízení zapnuto, přijmete-li telefonní hovor, systém se automaticky přepne do režimu BT a handsfree. Je-li BT nastaveno na automatickou odpověď, systém automaticky přijme telefonní hovor. Pokud je systém nastaven na režim Ruční příjem, stiskněte  pro přijetí telefonního hovoru a  pro ukončení telefonního hovoru. režimu telefonního hovoru stiskněte tlačítko  pro přepnutí.


4. Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu (k dispozici pouze v případě, že telefon vydrží A2DP).

Stiskněte tlačítka přehrávání na rozhraní BT pro přehrávání různých hudebních formátů uložených v telefonu.

Poznámka: Díky různým typům telefonů lze hudbu přehrávat buď stisknutím tlačítka PŘEHŘÁVÁNÍ HUDBY na telefonu nebo přes rozhraní BT.

AV vstup

Stiskněte AV na hlavním rozhraní nebo stiskněte tlačítko MODE na panelu de pe panou za účelem přepnutí do režimu vstupu AV. V tomto režimu lze do systému připojit externí zdroje médií, například fotoaparát, videohry, Walkman, externí navigační systémy atd. Vstup bez pomocného zařízení se zobrazí na obrazovce NO VIDEO, jak je znázorněno na obrázku (12).

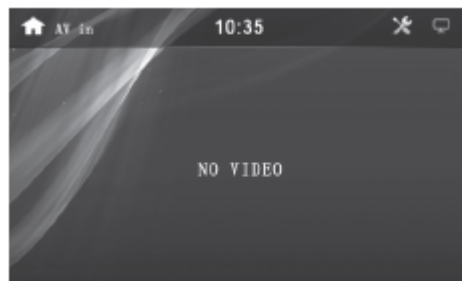

Fig(12)

Nastavení systému

Stisknutím ikony SETUP vstoupíte do nastavení nabídky, včetně jazyků, zvuku, multimédií a tak dále .
Nastavte režim podle vašich preferencí.

Nastavení základního systému

Rádiový kmitočtový rozsah: Zvolte rádiový frekvenční rozsah.

Jazyk: Zvolte jazyk OSD.

Další nastavení: Přetáhněte tlačítka vpravo pro nastavení základních funkcí.



Fig(13)

Audio

EQ: Standard, Klasika, Rock, Pop, Jazz, Electric

Šest různých zvukových efektů.

Umístění zvuku: Upravte polohu zvuku podle vašich osobních preferencí.

Intenzita zvuku: Zapněte nebo vypněte.

Subwoofer: Nastavte subwoofer.



Fig(14)

Displej

Typ: Standardní, Normální světlo, Nízké světlo, Silné světlo, Personalizováno.

Nastavení obrazu: Posuňte tlačítka pro nastavení intenzity světla, kontrastu, sytosti, odstínu a jasu .



Fig(15)

Media

Podle vzhledu.



Fig(16)

BT


BT: Zapněte nebo vypněte.

Název: Změňte název BT.

Kód PIN: Tovární heslo 0000.

Link Auto: Zapněte nebo vypněte funkci link auto.

Automatická odpověď: Zapněte nebo vypněte funkci automatické odpovědi .

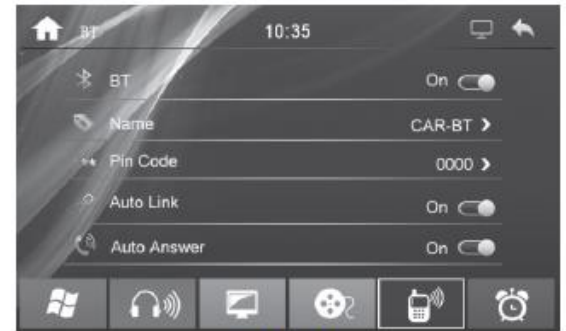

Fig(17)

Čas

Režim zobrazení: měsíc / den / rok; Rok / měsíc / den; Den / měsíc / rok.

Formát zobrazení: Vyberte formát mezi 24h nebo 12h.

Nastavení: Nastavte datum a čas.



Fig(18)

Podsvícení

Nastavení podsvícení: Upravte intenzitu podsvícení.



Fig(19)

Volant


Volant: Zapněte nebo vypněte funkci volantu .

Analýza: Nastavení tlačítek volantu .

1. krok : Připojte volant k tomuto systému .
2. krok: Zadejte nastavení volantu a spusťte funkci.
3. krok: Zadejte režim "Study" a ujistěte se, že jsou všechny funkce připraveny k připojení (pokud je funkční tlačítko bílé, znamená to, že systém byl dříve připojen a musí být dříve odpojen. Nejprve stiskněte "x" a poté "v" pro zrušení předchozích nahrávek.).

4. krok: Stiskněte funkční tlačítko volantu a stisknutím stejné funkce na rozhraní dokončete nastavení funkce. Například stiskněte tlačítko "MODE" na volantu a stiskněte tlačítko "MODE" na rozhraní . Takovým způsobem nastavte všechny ostatní funkce.

5. krok: Po dokončení všech funkcí volantu stiskněte tlačítko "v" na rozhraní pro uložení všech nastavení.

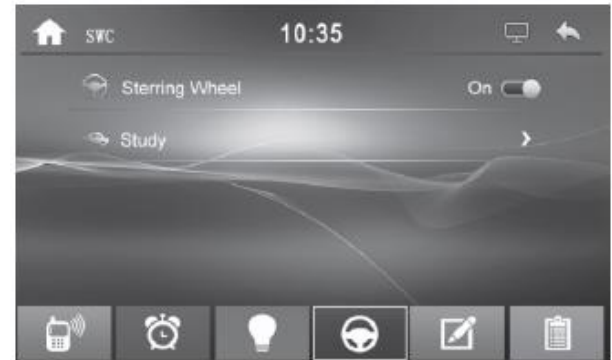


Fig(20)

Továrna (logo vozidla)

Tovární heslo je 123456


Zadejte nastavení TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a zadejte heslo 123456 pro nastavení spouštěcího hesla, oblasti a logo vozidla, apod.

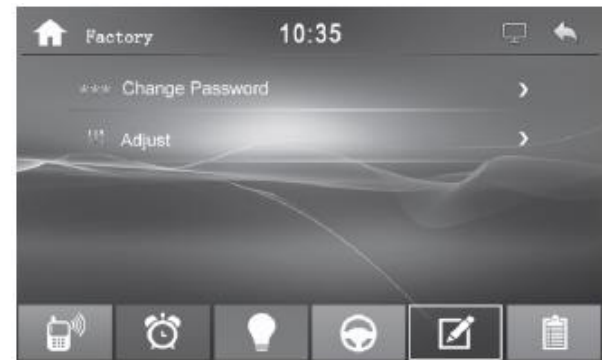

Fig(21)

Verze

Zobrazuje informace o verzi .

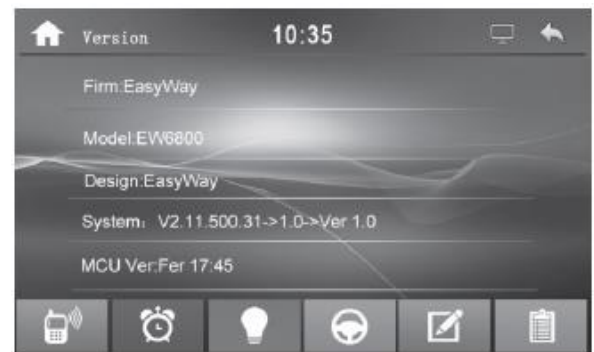

Fig(22)

Oprava

Nesprávnost	Pravděpodobné příčiny	Řešení
Normální		
Nefunguje	1. Pojistka přístroje a pojistka vozidla jsou spáleny	1. Zadejte novou pojistku.
	2. Napájení je přetížené.	2. Nastavte napětí.
	3. Automatická ochrana je aktivována, aby se zabránilo nesprávnému provozu.	3. Resetujte systém stisknutím tlačítka RESET.
Dálkové ovládání nefunguje	1. Baterie jsou vyčerpány.	1. Vložte nové baterie.
	2. Baterie jsou nainstalovány nesprávně	2. Baterie správně nainstalujte.
Není slyšet žádný zvuk nebo je příliš slabý zvuk .	1. Systém je odpojen.	1. Zkontrolujte připojení.
	2. Nastavení hlasitosti jsou příliš nízké.	2. Zvyšte hlasitost.
	3. Reprodukory jsou nesprávně připojeny.	3. Znovu připojte kabel k ... v souladu s pokyny k instalaci.
	4. Nastavení sklonu vyvážení hlasitosti	4. Upravte a nastavte hlasitost uprostřed.
	5. Nesprávné uzemnění reproduktoru.	5. Opravte připojení reproduktoru. Vyměňte reproduktor .
	6. Porucha reproduktoru.	6. Vyměňte reproduktor.
Nižší kvalita zvuku / zkreslení zvuku	1. Reprodukter neodpovídá impedanci automobilu.	1. Změňte reproduktor.
	2. Připojení reproduktorů jsou nesprávné.	2. Zkontrolujte připojení reproduktoru.
Přístroj se restartuje po jeho vypnutí	Připojení ACC a B + jsou nesprávné .	Zkontrolujte a znovu připojte ACC a B+.
Displej		
Žádný snímek s výstražnou značkou	1. Připojení drátěných závitů brzd jsou nesprávné.	1. Zkontrolujte a znovu připojte vodiče brzdy a katod napájecího zdroje.
	2. Brzda nebyla aktivována.	2. Nechte vozidlo zbrzděním.
Nestabilní návrh obrazu	Video signál není správně připojen .	Zkontrolujte a ujistěte se, že připojení je správné.
Obrázky jsou zúžené nebo komprimované	Poměr obrazu je nesprávně nastaven .	Upravte nastavení obrazu .
Rádio		
Špatný signál	1. Anténa vozidla není prodloužena na maximum.	1. Připojte správně anténu vozidla.
	2. Funkce LOC není aktivována.	2. Zavřete funkci LOC.
Čtení karty		
Kartu SD můžete přehrávat v počítači, ale ne na zařízení	Ne všechny značky karty SD jsou kompatibilní se systémem. Použijte kartu MMC v případě chyby karty SD .	Tento systém podporovan pouze následující značky karty SD : SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer apod.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI POUZITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VÝROBKŮ



Tento symbol na výrobku a na obalu znamená, že výrobek musí být po skončení své životnosti oddělen od ostatního odpadu a nesmí s ním být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem . Po skončení své životnosti uživatel ho musí odevzdat ve sběrném místě. Oddělení od ostatního odpadu, následné zpracování, opakované využití součástí výrobku a správná likvidace nevyužitelných částí podporuje vznik nových výrobků z recyklovaného materiálu, čímž se snižuje negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Najděte adresu nejbližšího sběrného centra :

- obraťte se na orgány místní správy ;
- přejděte na webovou stránku : <http://www.asekol.cz/asekol/>;

Pro získání dalších informací kontaktujte prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

