



# **Bezdrátová sluchátka s mikrofonom Platinum**

Návod k použití

## Bezpečnostní opatření

Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny pro používání systému PlayStation®4. Veškerou dokumentaci si uschovejte pro budoucí potřebu.

Podrobné informace o používání tohoto produktu naleznete na adrese [eu.playstation.com/support](http://eu.playstation.com/support).

### Bezpečnost

- Dodržujte všechny pokyny, opatření a varování.
- **NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ** – Obsahuje malé části. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Pokud se při používání tohoto produktu začnete cítit unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest hlavy, okamžitě přestaňte systém používat. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
- Vyhýbejte se dlouhodobému používání tohoto produktu. Přerušujte používání přibližně v 15minutových intervalech.
- Používání sluchátek s mikrofonom s nastavením velké hlasitosti může vést k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte si bezpečnou úroveň hlasitosti. Při delším poslechu vám může hlasitý zvuk znít normálně, avšak ve skutečnosti může poškozovat váš sluch. Pokud zaznamenáte zvonění v uších či slyšíte hovor tlumeně, ukončete poslech a nechte si zkontrolovat sluch. Čím je úroveň hlasitosti vyšší, tím dříve to může ovlivnit váš sluch. Za účelem ochrany sluchu dodržujte při používání sluchátek s mikrofonom tyto zásady:
  - Omezte dobu poslechu zvuku ze sluchátek s mikrofonom na vysokou hlasitost.
  - Nezvyšujte hlasitost, abyste přehlušili hlučné okolní prostředí.
  - Pokud neslyšíte mluvit osoby kolem sebe, snižte hlasitost.
- Pokud cítíte, že sluchátka s mikrofonom dráždí vaši pokožku, okamžitě je přestaňte používat.

### Používání a manipulace

- Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částičky. Pokud se tak stane, přestaňte zařízení používat a okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
- Nedotýkejte se produktu mokřýma rukama.
- Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej nevystavujte silnému fyzickému nárazu.
- Nepokládejte na produkt těžké předměty.
- Nedotýkejte se vnitřku konektoru, ani do něj nevkládejte cizorodé předměty.
- Nikdy nerozebírejte ani neupravujte tento produkt.

- Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové frekvence a není-li instalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může způsobit škodlivé interference v rádiových spojeních. Nelze ovšem zaručit, že při určitých instalacích nedojde k interferenci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení signálu rádia nebo televizoru, což lze určit ovlivnit vypnutím a zapnutím vybavení, zkuste rušení eliminovat jedním z následujících způsobů:
  - Přesměrujte nebo přemístěte anténu.
  - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
  - Připojte zařízení k zásuvce v jiném elektrickém obvodu, než ve kterém je zapojen přijímač.
  - Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým nebo televizním technikem.
- Tato bezdrátová sluchátka s mikrofonom pro systém PlayStation®4 přinášejí dynamický zvuk pro vaši zábavu. Vezměte na vědomí, že bezdrátové produkty mohou být ovlivněny přítomností jiných bezdrátových zařízení v blízkosti. Pokud vaše sluchátka s mikrofonom nefungují podle očekávání, před jejich vrácením prodejci nás prosím kontaktujte. Podrobnosti najdete na adrese [eu.playstation.com/support](http://eu.playstation.com/support).

## Ochrana vnějšího povrchu


Dodržováním následujících pokynů pomůžete chránit vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.

- Nenechávejte na produktu po delší dobu položené jakékoli předměty z gumy nebo vinylu.
- K čištění produktu používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.

## Podmínky uskladnění

- Nevystavujte sluchátka s mikrofonom vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svitu.
- Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.

## Názvy a funkce součástí

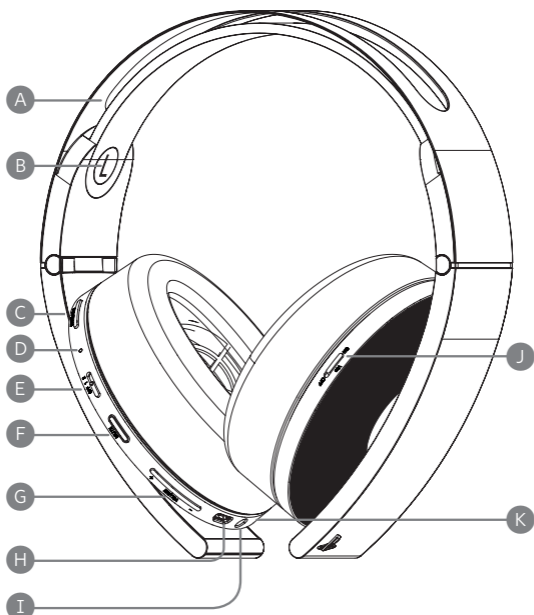

**A Náhlavní pásek (sklopný)**

**B Ryska L**

**C Tlačítko SOUND/CHAT** Upravte hlasitost chatu v závislosti na zvuku hry.

**D Kontrolka stavu**

**E Vypínač / přepínač zvukového režimu** Nastaví zvukový režim nebo vypne sluchátka s mikrofonom.

Polohy:

OFF (VYPNUTO) – vypne sluchátka s mikrofonom.


1 – standardní režim

2 – basový režim

Oba zvukové režimy jsou nastavitelné a lze je nahradit jinými režimy z aplikace Headset Companion App (Aplikace pro správu sluchátek).

- F Tlačítko MUTE / zpětný odposlech**  
 Krátkým stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu\*  
 Dlouhým stisknutím vyberete hlasitost zpětného odposlechu\*\*  
 – Jedno pípnutí – nízká hlasitost  
 – Dvě krátká pípnutí – vysoká hlasitost  
 – Jedno hluboké pípnutí – zpětný odposlech vypnutý
- \* Když je mikrofon ztlumený, funkce zpětný odposlech je vypnutá.  
 \*\* Funkce zpětný odposlech umožňuje slyšet vlastní hlas ve sluchátkách s mikrofonem. Hlasitost zpětného odposlechu se upravuje na sluchátkách s mikrofonem, nikoli na systému PlayStation®4 ani jiných zařízeních.
- G Tlačítko VOLUME +/-** Upravuje hlasitost sluchátek s mikrofonem.
- H Port USB** Připojením k podporovanému zařízení USB nabijete sluchátka s mikrofonem.
- I Zástrčka vstup audio** Když připojíš standardní 3,5mm kabel audio ke sluchátkům s mikrofonem za účelem použití s mobilními zařízeními, funkce bezdrátového připojení se vypne.
- J Vypínač VSS/3D AUDIO** Povolí funkci Virtual Surround Sound nebo 3D zvuk v závislosti na obsahu.
- Polohy:  
 OFF (VYPNUTO) – stereofonní výstup  
 ON (ZAPNUTO) – vylepšená funkce VSS pro obsah stereo/5.1/7.1 a 3D zvuk pro obsah s 3D zvukem
- Technologie 3D zvuku překonává funkci 7.1 Virtual Surround Sound a poskytuje vysoce přesný zvuk, který je v podporovaných hrách reprodukován ze všech směrů. Pokud hra nepodporuje 3D zvuk, stále je možné využít vylepšenou technologii Virtual Surround Sound.
- K Mikrofony (2) (integrované)** Nenechávejte sluchátka s mikrofonem v blízkosti reproduktorů, je-li zapnutý mikrofon, mohlo by dojít ke vzniku zpětné vazby (pískání).

## Bezdrátový adaptér

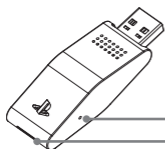


Tlačítko reset

Kontrolka stavu

## Počáteční nastavení

- 1 Nabijte sluchátka s mikrofonom připojením k portu USB pomocí kabelu micro-USB (součástí balení). Pokud chcete plně nabít sluchátka s mikrofonom se zcela vybitou baterií, nabíjení potrvá až 3,5 hodiny.**

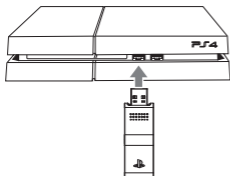


- 2 Zapojte bezdrátový adaptér do portu USB na systému PS4™ nebo počítači PC/Mac.**
- 3 Posuňte vypínač / přepínač zvukového režimu na sluchátkách s mikrofonom do polohy „1“ nebo „2“.**






## Použití sluchátek s mikrofonom se systémem PS4™

Sluchátka s mikrofonom jsou kompatibilní se systémem PS4™ se systémovým softwarem verze 4.00 nebo novějším. Se systémem PS4™ lze použít více než jedna sluchátka s mikrofonom.
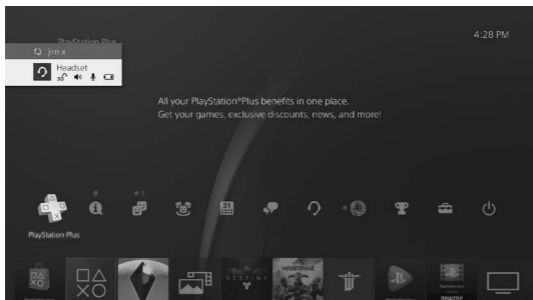
### Zobrazení stavu

Pokud připojíte sluchátka s mikrofonom k systému PS4™ nebo změníte nastavení, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí informace o stavu.





	Zobrazí se, když je položka [Output to Headphones (Výstup do sluchátek)] nastavená na možnost [On (Zapnuto)]*
	Zobrazí se, když jsou funkce Virtual Surround Sound nebo 3D zvuk povolené
	Zobrazí úroveň hlasitosti
	Zobrazí se, když je mikrofon vypnutý
	Zobrazí úroveň nabití baterie

\* Položka [Output to Headphones (Výstup do sluchátek)] je nastavení systému, které určuje typ výstupu zvuku do bezdrátových sluchátek s mikrofonem. Je dostupná pouze v případě, že bezdrátový adaptér je zapojený do systému PS4™.

## Výběr výstupu zvuku

S bezdrátovými sluchátky s mikrofonem si můžete užívat hudbu, videa a hry na systému PlayStation®4. Na výběr máte stereofonní zvuk, funkci Virtual Surround Sound nebo 3D zvuk v závislosti na formátu obsahu.

- Zvuk hry a zvuk chatu lze poslouchat zároveň. K nastavení relativní hlasitosti zvuku hry a zvuku chatu se používá tlačítko SOUND/CHAT.
- Výstup zvuku do sluchátek s mikrofonem lze upravit tak, že bude slyšet pouze zvuk chatu.
- Pomocí vypínače VSS/3D AUDIO je možné změnit formát výstupu zvuku.

Pokud chcete změnit výstup zvuku na systému PS4™ a povolit, nebo zakázat vypínač VSS/3D AUDIO a tlačítko SOUND/CHAT, vyberte možnost  (Settings (Nastavení)) ➔  (Devices (Zařízení)) ➔ [Audio Devices (Zvuková zařízení)] ➔ [Output to Headphones (Výstup do sluchátek)].

Výstup zvuku do sluchátek s mikrofonem	Vypínač VSS/3D AUDIO	Tlačítko SOUND/CHAT
Veškerý zvuk	Povoleno	Povoleno
Pouze zvuk chatu	Zakázáno	Zakázáno

Pomocí vypínače VSS/3D AUDIO můžete vybrat různé typy formátu zvuku. Výstup zvuku závisí na formátu použitém v herním obsahu.\*\*\*

Herní obsah	Výstup zvuku při vypnuté funkci VSS/3D AUDIO	Výstup zvuku při zapnuté funkci VSS/3D AUDIO
Stereo/5.1/7.1	Stereo	VSS
3D zvuk	Stereo	3D zvuk

\*\*\* Hry, které nejsou určeny pro virtuální realitu, musí mít implementovanou technologii 3D zvuku, aby sluchátka s mikrofonem mohla využívat výstup ve formátu 3D zvuku, a to i v případě, že 3D zvuk je podporovaný soupravou PS VR.

## Použití sluchátek s mikrofonem s počítačem

Sluchátka s mikrofonem je možné používat s počítačem (Windows® nebo Mac OS), který má port USB. Zasuňte bezdrátový adaptér do portu USB počítače a poté zapněte sluchátka s mikrofonem.

### Tipy

- Sluchátka s mikrofonem nemusí fungovat s některými počítači.
- Vypínač VSS/3D AUDIO a tlačítko SOUND/CHAT lze použít pouze v případě, že sluchátka s mikrofonem jsou připojená k systému PS4™.

## Použití sluchátek s mikrofonem se soupravou PlayStation®VR

Pomocí kabelu audio zapojte zástrčku sluchátek soupravy PlayStation®VR do sluchátek s mikrofonem. Tímto způsobem aktivujete herní zvuk zpracovaný soupravou PlayStation®VR.

### Tipy


- Chcete-li spustit 3D zvuk se soupravou PlayStation®VR, potřebujete kabel audio a sluchátka s mikrofonem nesmí být připojená k systému PS4™ bezdrátově. Pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojená k systému PS4™ bezdrátově, uslyšíte pouze stereofonní zvuk nebo prostorový zvuk 7.1, a to i v případě, že obsah pro virtuální realitu podporuje 3D zvuk. Vypínač VSS/3D AUDIO bude také zakázaný.
- Chcete-li spustit 3D zvuk v obsahu, který není určený pro virtuální realitu, odpojte soupravu PlayStation®VR ze systému PS4™ a připojte sluchátka s mikrofonem k systému PS4™ bezdrátově.



## Použití sluchátek s mikrofonom s přenosným zařízením

Pomocí kabelu audio zapojte zástrčku sluchátek pro kompatibilní zařízení do sluchátek s mikrofonom.

- Na systémech PlayStation®Vita je k dispozici pouze stereofonní zvuk. Pro herní chat lze využít mikrofون.
- Na ostatních mobilních zařízeních je k dispozici pouze stereofonní zvuk. Pro hlasovou komunikaci lze využít mikrofون.

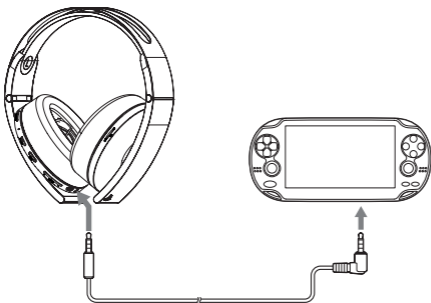

### Tipy

- Když je dodaný kabel audio připojený ke sluchátkům s mikrofonom, vypínač VSS/3D AUDIO a tlačítko SOUND/CHAT nelze použít.
- Hlasitost výstupu se liší podle přenosného zařízení, které je připojeno. Upravte hlasitost podle potřeby.
- Můžete použít dodaný stereofonní kabel audio, připojit sluchátka s mikrofonom k mobilnímu zařízení a poslouchat zvukový obsah nebo hovor na telefonu.
  - Pokud neslyšíte zvukový obsah s použitím kabelu připojeného k mobilnímu zařízení, vypněte sluchátka s mikrofonom.
  - Zařízení může podporovat pouze standardní stereofonní audiokabel (prodává se samostatně) pro poslech zvukového obsahu se sluchátky s mikrofonom. Upozorňujeme, že standardní audiokabely nepodporují hlasovou komunikaci.
  - Tento produkt není kompatibilní se všemi mobilními zařízeními. Některé funkce nemusejí fungovat na všech mobilních zařízeních.

## Nabíjení sluchátek s mikrofonem

Pokud je baterie již téměř vybitá, bude červeně blikat kontrolka stavu a uslyšíte pípnutí. Dobijte baterii připojením sluchátek s mikrofonem k doporučenému zařízení USB, například k počítači. Během dobíjení baterie kontrolka stavu svítí červeně. Kontrolka stavu zhasne, až bude baterie plně nabitá.

### Tipy

- Zbývající nabití baterie je možné zkontrolovat na obrazovce systému PS4™. Tuto informaci najdete v zobrazení stavu, které se objeví při změně nastavení sluchátek s mikrofonem.
- Pokud zařízení USB nebo rozbočovač USB neposkytují dostatečný výkon pro nabíjení, nemusí být možné nabít baterii. Zkuste připojit sluchátka s mikrofonem k jinému zařízení USB nebo k jinému portu USB zařízení.
- Nabíjení trvá přibližně 3,5 hodiny, pokud začnete nabíjet při zcela vybité baterii.
- Je-li zbývající nabití baterie nízké, sluchátka s mikrofonem budou pípat, jsou-li připojená a přijímají zvukový signál.
- Pokud sluchátka s mikrofonem nebudete delší dobu používat, doporučujeme je alespoň jednou ročně plně nabít, abyste pomohli zachovat funkčnost baterie.

## Baterie

### Upozornění – použití vestavěné baterie:

- Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí baterie.
- Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré pokyny pro manipulaci a nabíjení baterie a dodržujte je.
- Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Nesprávné použití může vést k požáru a popáleninám.
- Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat.
- Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt nepoužíváte.
- Baterie vždy zlikvidujte v souladu s místními zákony nebo nařízeními.
- Nemanipulujte s poškozenou ani vytékající baterií.
- Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaňte okamžitě používat produkt a požádejte o pomoc technickou podporu. Pokud se vám kapalina dostane na oděv, kůži nebo do očí, okamžitě zasaženou oblast opláchněte čistou vodou a obraťte se na lékaře. Kapalina baterií může způsobit oslepnutí.

## Životnost a doba použití baterie

- Baterie má omezenou životnost. Výdrž nabití baterie se s opakovaným používáním a časem bude postupně zkracovat. Životnost baterie také závisí na způsobu skladování, stavu používání, prostředí a dalších faktorech.
- Nabíjejte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně efektivní.
- Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách použití a prostředí.

## Možnosti kontrolky stavu

### Sluchátka s mikrofonom

Barva kontrolky	Vzor blikání	Stav sluchátek s mikrofonom
Modrá	Nepřerušovaně svítí	Používá se
	Opakovaně jedno bliknutí	Režim párování
	Opakovaně dvojitě bliknutí	Čeká na připojení
Červená	Nepřerušovaně svítí	Nabíjení
Červená	Opakovaně jedno bliknutí	Chyba aktualizace firmwaru
Fialová	Nepřerušovaně svítí	Mikrofon je vypnutý
Fialová	Opakovaně jedno bliknutí	Probíhá aktualizace firmwaru

CS

### Bezdrátový adaptér

Barva kontrolky	Vzor blikání	Stav sluchátek s mikrofonom
Modrá	Nepřerušovaně svítí	Používá se
	Opakovaně jedno bliknutí	Režim párování
	Opakovaně dvojitě bliknutí	Čeká na připojení

## Headset Companion App (Aplikace pro správu sluchátek)

Pomocí aplikace Headset Companion App (Aplikace pro správu sluchátek) lze změnit zvukové režimy pro sluchátka s mikrofonom. Můžete si vybrat z přednastavených režimů, které byly speciálně navrženy pro jednotlivé hry nebo žánry, nebo pomocí speciálního nástroje vytvořit vlastní režimy.


Chcete-li využít některý z těchto zvukových režimů, stáhněte si Headset Companion App (Aplikaci pro správu sluchátek) z obchodu PlayStation®Store a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení procesu můžete vyzkoušet zvolený režim na sluchátkách s mikrofonom posunutím vypínače / přepínače zvukového režimu do polohy „1“ nebo „2“.

## Resetování sluchátek s mikrofonom

Pokud sluchátka s mikrofonom nereagují, když se je snažíte ovládat, resetujte je následujícím postupem:

- 1 Připojte bezdrátový adaptér k systému PS4™ nebo jinému napájenému portu USB.**

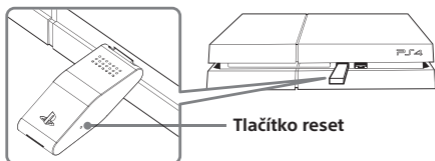

- 2 Zasuňte špendlík nebo podobný předmět do otvoru v blízkosti tlačítka reset na bezdrátovém adaptéru a stiskněte jej alespoň na jednu sekundu.**
- 3 Na sluchátkách s mikrofonom podržte tlačítko MUTE.**
- 4 Při stisknutí tlačítka MUTE posuňte vypínač / přepínač zvukového režimu do polohy „1“ nebo „2“.**

## Výrobní štítek

Výrobní štítek obsahuje specifické informace o modelu, výrobci a shodě. Nachází se pod pravým náušníkem.

**Pro přístup k výrobnímu štítku musíte náušník odpojit:**

- 1** Jednou rukou přidržte sluchátka s mikrofonem.
- 2** Druhou rukou uchopte náušník.
- 3** Vytáhněte náušník ven.

Chcete-li náušník vrátit zpět, vyrovnejte náušník s vnitřní konstrukcí. Zatlačte jej zpět do konstrukce, až zaklapne.



Výrobní štítek

## Technické údaje

<b>Zdroj napájení</b>	3,7 V, DC: Vestavěná dobíjitelná Li-ion baterie
<b>Kapacita baterie</b>	760 mAh
<b>Provozní teplota prostředí</b>	5 °C–35 °C
<b>Rozměry (š/v/h)</b>	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem: Přibližně 168 × 192 × 40 mm Bezdrátový adaptér: Přibližně 21 × 15,71 × 54 mm
<b>Hmotnost</b>	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem: Přibližně 318,2 g Bezdrátový adaptér: Přibližně 13,3 g
<b>Systém komunikace</b>	Radiové vlny 2,4 GHz
<b>Maximální dosah komunikace</b>	Přibližně 13 m*1
<b>Doba používání při plném nabití</b>	9 hodin na střední hlasitost*2
<b>Obsah</b>	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem (1) Bezdrátový adaptér (1) Kabel audio 3,5 mm (1) Kabel USB (typ micro-B, 60,96 cm) (1) Pouzdro (1) Tištěné materiály (1 sada)
<b>Země výroby</b>	Čína

\*1 Skutečný dosah komunikace ovlivňuje řada faktorů, například překážky mezi sluchátkem s mikrofonem a bezdrátovým adaptérem, magnetická pole elektronických zařízení (například mikrovlnné trouby), statická elektřina, výkon antény a používaný operační systém a softwarové aplikace. V závislosti na provozním prostředí může být příjem přerušován.

\*2 Skutečná doba použití závisí na řadě faktorů, jako je úroveň nabití baterií a okolní teplota.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.

## ZÁRUKA

Více informací naleznete v záručním listu v balení se systémem PS4™, PS3™ nebo PS Vita. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému PS4™.

Tento produkt byl vyroben pro společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.




Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických produktů, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterie by neměly být v Evropě a Turecku likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické produkty a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového produktu stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické produkty k likvidaci zdarma. Obratě se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé produkty. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť (Hg) či olovo (Pb) budou uvedeny, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.

Tento produkt obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti produktu a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento produkt jako elektrický odpad.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

