

BXIR2401E PARNÍ ŽEHLIČKA

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení spotřebiče značky BLACK + DECKER.

Jeho technologie, jeho design a funkčnost splňují nejpřísnějších standardů kvality.

POPIS

A odvápněn

B Řízení průtoku páry

C Spoušť aktivace páry





D Automatické vypnutí

E Nastavení teploty

G Kontrolka

H Plnicí otvor

I Žehlicí plocha

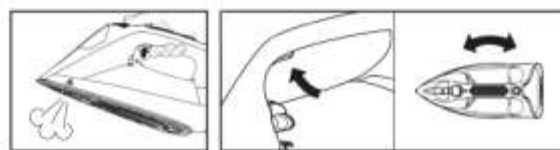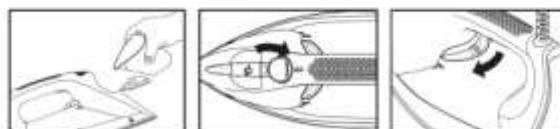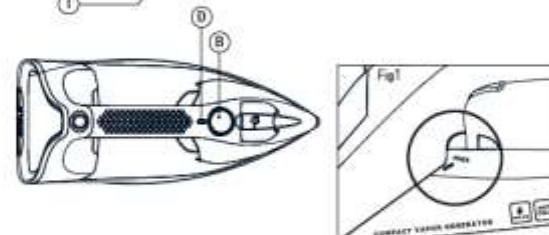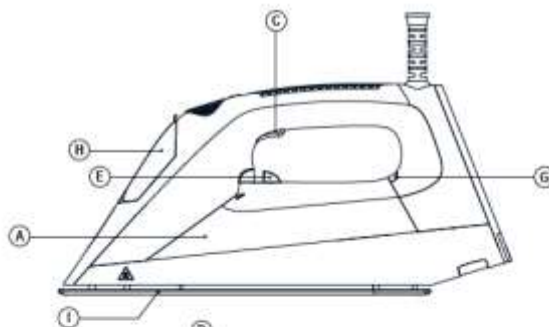

TIPY A UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNOST

Spotřebič musí být umístěn a používá se na rovném a stabilním povrchu.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojeno zařízení k napájení.

Spotřebič nesmí používat děti. Zachovejte spotřebič a součásti pro připojení do

elektrické sítě mimo dosah dětí. Tento spotřebič není vhodný pro lidé se

sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností. Tento spotřebič není

hračka.

Nepoužívejte spotřebič poté, co Vám upadne nebo pokud je viditelné

poškození.

Když je spotřebič v provozu, teplota povrchu je velmi vysoká.

Nepokoušejte se rozebírat ani opravovat spotřebič.

Před naplněním vody do spotřebiče odpojte spotřebič od sítě

Vypněte a odpojte spotřebič ze sítě, před čištěním

Pokud dojde k poškození výrobku, sami ho neopravujte, vyhledejte autorizovaný servis.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, neprofesionální nebo průmyslové.

Před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte, že napětí je uvedeno jako na typovém štítku

Připojte spotřebič do zásuvky

Spotřebič musí být umístěn a používán na stabilní ploše.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.

Netahejte za elektrický kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel pro zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.

Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.

Před použitím se ujistěte, že jsou nože pevně na svém místě připevněno k zařízení.

Nenechávejte kabel viset ze stolu nebo přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.

Nedotýkejte se vyhřívaných částí spotřebiče, protože může způsobit těžké popáleniny.

Bezpečnostní opatření pro použití:

Před každým použitím kabel zcela odviňte.

Nepoužívejte spotřebič v úhlu, ani jej neotáčejte vzhůru nohama.

Respektujte indikaci úrovně MAX. (Obr.1)

Odpojte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič se nepoužívá a před jakýmkoli provedením čištění.

Držte tento spotřebič mimo dosah dětí a / nebo lidí s fyzickými, duševními nebo fyzickými problémy

citlivost nebo nedostatek zkušeností a znalostí

Přístroj neuchovávejte, je-li ještě horký.

Pro správnou funkci neaplikujte ji na kovové předměty (například na žehlicí prkno, knoflíky, zipy ...)

Doporučujeme používat destilovanou vodu, zejména pokud je ve Vaší oblasti příliš tvrdá voda

Nastavte termostat do minimální polohy (MIN) nezaručuje trvalé odpojení od zapojení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím:

Odstraňte ochranný film ze zařízení.

Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý materiál z balení.

Plnění vodou:

Aby bylo možné naplnit nádrž vodou, je nezbytné vypnout páru

Otevřete kryt plnicího otvoru.

Naplňte nádrž při dodržení úrovně MAX (obr. 1).

Zavřete plnicí klapku.

Použití:

Před připojením zástrčky kabel úplně odviňte.

Připojte zařízení k napájení.

Po připojení zahájí produkt svou ohřev, při kterém nesmí být aktivován tlačítko páry; počkejte, až zhasne světlo, pro model BXIR2411E, nebo který zapnete zelené světlo u modelu BXIR2401E a vyberte optimální proudění páry s regulátorem páry. Nepoužívejte teploty vyšší, než jsou teploty uvedené na oděvu.

- Teplota pro syntetická vlákna (polyester, Nylon ...).
- ● Teplota pro hedvábí, vlnu. (teplota minimum pro žehlení s párou).
- ● ● Teplota pro bavlnu.

Max Maximální teplota prádla.

Pokud složení látky obsahuje různé typy vlákn, musí být vybrána odpovídající teplota na vlákno, které vyžaduje nejnižší mírné. (Pro příklad pro látku obsahující 60% polyester a 40% bavlna, musí být zvolena teplota odpovídající polyesteru).

Zhasnutí kontrolky (G), což znamená, že spotřebič dosáhl příslušné teploty. Když je spotřebič v provozu, kontrolka (G) se zapne a vypne pro BXIR2411E nebo změni barvu (červená, zelená), označující okamžiky spotřeby energie a ohřevu.

Zařízení má spouštěcí tlačítko (C) pro ovládání páry, které je umístěné v poloze vypínání, umožňuje žehlit nasucho (bez páry) nebo s párou

Je možné žehlit napařováním, pokud je nádrž plná vody a v jakékoli poloze.

Pro úsporu energie se zařízení přepne do stav automatického vypnutí (stand-by) po 8 minutách ve vzpřímené poloze a 30 sekund v poloze horizontální, pokud během této doby uživatel tak neucíní provést jakoukoli akci. Uslýšíte 3x pípnutí a světlo bude blikat střídavě ČERVENĚ a ZELENĚ.

Chcete-li se vrátit k normálnímu provozu, stačí se dotknout spouště nebo pohnout spotřebič.

Suché žehlení:

Přístroj má možnost vypnutí páry, tedy žehlení (bez páry).

Napařování:

Přístroj má tlačítko, který vám umožňuje regulovat průtok páry.

Pára

Tato funkce poskytuje použití páry

Stiskněte tlačítko páry čekejte pár vteřin, než pára pronikne látkou před opětovným stisknutím.

Vertikální žehlení:

Je možné žehlit závěsné závěsy, oblečení, závěsy atd.

Vyberte maximální teplotu žehličky, otočením regulátoru teploty ve směru hodinových ručiček jednotkou.

Použijte žehličku shora dolů se zapnutým spínačem páry. Důležité: pro bavlnu a ložní prádlo se doporučuje položit žehličku přímo na materiál, pro jemnější tkaniny je vhodné ponechat žehličku pár centimetrů daleko.

Funkce automatického vypnutí:

Z důvodu úspory energie prochází spotřebič ve stavu automatického odpojení (auto-off), pokud není pohybuje se po určitou dobu. Když to V takovém případě uslyšíte 3x zvukové varování a kontrolka začne blikat střídavě červeně a zeleně, protože indikuje, že tato funkce byla aktivována.

Automatické vypnutí v horizontální poloze: po cca 30 sekundách, pokud se spotřebič nepohybuje.

Automatické vypnutí ve vertikální poloze: po cca 8 minutách, po které se spotřebič nepohybuje.

Pro návrat do normálního provozu jednoduše přemístěte spotřebič.

Po dokončení používání zařízení:

Vyberte minimální polohu (MIN) pomocí regulátoru teploty.

Odpojte spotřebič od sítě.

Vyprázdněte nádrž na vodu.

Vyčistěte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte zástrčku ze sítě a vyčkejte, až před čištěním přístroj vychladne.
- Poté očistěte navlhčeným hadříkem vysušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani přípravky s pH, bělicí produkty.
- Žehličku neponořujte do vody ani jiných tekutin, jen omyjte tekoucí vodou.

Funkce automatického čištění:

- je důležité provádět funkci alespoň jednou měsíčně odstranit vápník a další zbytky a minerály nahromaděné uvnitř zařízení.
- Naplňte nádrž na maximální hladinu, jak je uvedeno v kapitole „Plnění vodou“.
- Žehličku nechte ve svislé poloze, nastavte teplotu Max.
- Nechejte ji zahřát, dokud se nerozsvítí světlo, což znamená, že dosáhla zvolené teploty.
- Odpojte spotřebič od napájení
- Stiskněte a podržte tlačítko funkce automatického čištění.
- Špína vyteče přes výstupní otvory páry desky
- pusťte tlačítko automatického čištění po jedné minutě nebo když se nádrž vyprázdní.
- Dejte žehličku do svislé polohy, dokud nevychladne.

Doporučujeme pravidelně čistit spotřebič

Anomálie a opravy

- V případě poruchy kontaktujte servisní středisko

Tento symbol označuje, že pokud je výrobek na konci své životnosti musí být provedena likvidace. Tento spotřebič vyhovuje směrnici 2014/35 / EU ze dne Směrnice 2014/30 / EU o nízkém napětí, kompatibilita