



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlednout.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
Likvidace starého přístroje.....	12
INSTALACE	13
Části	13
Poznámky k přesunování a přepravě	14
Pokyny pro instalaci.....	14
Rozměry a odstupy.....	14
Okolní teplota	15
Vysazení dveří	15
Opětovné nasazení dveří	16
Úprava výšky dveří	16
OBSLUHA.....	18
Součásti a funkce	18
Pokyny pro obsluhu.....	22
Používání ovládacího panelu	24
Výrobník ledu (volitelně)	26
Door-in-Door (dvírka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně).....	28
Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně)	29
Použití dalších funkcí.....	30
INTELIGENTNÍ FUNKCE	31
Používání aplikace LG SmartThinQ	31
Používání funkce Smart Diagnosis™	34
ÚDRŽBA.....	35
Pokyny pro čištění	35
Výměna filtru funkce Pure N Fresh (volitelně)	35
Čištění příhrádek ve dveřích.....	36
Čištění police	37
Čištění zásuvky na zeleninu	37
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	38

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“, viz podrobný popis níže.

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

- Je-li zařízení vybaveno zámkem (jen v některých zemích), klíč uchovávejte mimo dosah dětí.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čistění a uživatelskou údržbu.

Instalace

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zajistěte, že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnící kolík na síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další podrobnosti o uzemnění se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnícím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepřipojujte spotřebič do adaptéru pro více zásuvek, který není opatřen kabelem (cestovní).
- Napájecí kabel neměňte ani neprodlužujte.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvku. Zařízení musí být připojeno k jednoúčelovému napájecímu vedení, které je jištěno samostatně.
- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, která není řádně uzemněna (přenosná). Při používání řádně uzemněné vícenásobné zásuvky používejte výrobek s proudovým zatížením odpovídajícím jmenovitému odběru proudu nebo vyšším. V opačném případě může v důsledku zahřívání vícenásobné zásuvky dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Je-li v činnosti jistič, lze vypnout napájení.
- Zařízení instalujte na místě, kde lze snadno odpojit zástrčku zařízení.
- Zamezte zapojení zástrčky s kabelem směřujícím nahoru nebo naklánění zařízení na síťovou zástrčku.
- Spotřebič usaděte na pevné a rovné podlaze.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Zařízení neumisťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.
- Při instalaci se vyvarujte odkryvání zadní strany zařízení.
- Při montáži nebo demontáži zamezte pádu dveří zařízení.
- Při montáži nebo demontáži dveří zařízení se vyvarujte přistípnutí, rozdrcení nebo poškození kabelu.
- Do zásuvky nepřipojujte zásuvný adaptér ani jiné příslušenství.

Obsluha

- Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než je skladování potravin v domácnosti (uchovávání lékařského nebo experimentálního materiálu nebo použití v dopravě).
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Při vážné bouřce, blýskání, nebo pokud není zařízení delší dobu používáno, zástrčku vytáhněte.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Pokud voda pronikne do elektrických součástí zařízení, odpojte síťový kabel a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Nevkládejte ruce ani kovové předměty do prostoru tvorby chladného vzduchu, na kryt ani chladicí mřížku na zadní straně.
- Na zadní stěnu zařízení nadměrně netlačte a chraňte ji před nárazy.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- Při otevírání nebo zavírání dveří zařízení dávejte pozor na přítomnost dětí. Dveře mohou dítě udeřit a způsobit tak zranění. Nedovolte žádným osobám věset se na kterékoli dveře, protože by se spotřebič mohl převrátit a způsobit vážné zranění.
- Zamezte nebezpečí uvěznění dětí uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k jejich udušení uvnitř zařízení.
- Nedávejte na spotřebič těžké nebo křehké předměty, nádoby naplněné kapalinami, hořlavými látkami (např. svíčky, lampy atd.) nebo topná zařízení (např. sporáky, topná tělesa atd.).

- Pokud dojde k úniku plynu (isobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místo vyvětrejte. Toto zařízení používá jako chladicí médium velmi ekologický plyn (isobutan R600a). I když je použito velmi malé množství plynu, stále se jedná o hořlavý plyn. Únik plynu během přepravy, instalace nebo provozu zařízení a současný výskyt jisker může mít za následek vznik požáru, výbuchu nebo zranění osob.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte zápalné nebo hořlavé látky (éter, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.).
- Pokud zaznamenáte, že zařízení vydává jakýkoliv podivný zvuk, zápar nebo kouř, ihned odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pitnou vodu nalévejte pouze do výrobníku ledu nebo nádrže dávkovače vody.

Údržba

- Před čištěním zařízení nebo výměnou vnitřní žárovky (je-li nainstalována) odpojte síťový kabel.
- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Nikdy nevypoujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění spotřebiče na jeho vnitřní i vnější povrch nenanášejte hořlavé látky (zubní pastu, alkohol, ředitlo, benzen, hořlavé kapaliny, brusné látky atd.).
- Zařízení nečistěte pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček s hrubým povrchem nebo z kovových materiálů.

- Demontáž, opravy nebo jiné úpravy zařízení může provádět pouze kvalifikovaný personál servisního střediska společnosti LG Electronics. Pokud přemísťujete a instalujete zařízení na jiné místo, obratěte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pro vysoušení vnitřního prostoru nepoužívejte vysoušeč vlasů ani neumíšťujte do zařízení svíčku pro odstranění zápachu.
- Pro urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky.

Likvidace

- Při likvidaci zařízení demontujte těsnění dveří, police a koše ponechejte na místě a zařízení udržujte mimo dosah dětí.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.

Technická bezpečnost

- Větrací otvory na pláštích zařízení nebo na vlastní konstrukci zachovávejte volně přístupné.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř oddílů pro uložení potravin v zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Chladicí médium a izolační plyn použité ve spotřebiči vyžadují speciální postupy pro likvidaci. Před likvidací se poraďte se servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.

- Toto zařízení obsahuje malé množství chladicího média s izobutanem (R600a), zemním plynem bez negativního vlivu na životní prostředí, který je však vysoce hořlavý. Během přepravy a instalace zařízení je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
- Chladicí médium, které by uniklo z poškozeného potrubí, by se mohlo vznítit nebo způsobit explozi.
- Pokud zjistíte, že chladicí médium z chladicího okruhu uniká, je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji zážehu a několik minut větrat místnost, kde je zařízení umístěno. Aby se zabránilo vzniku zápalné směsi plynu a vzduchu v případě úniku média z chladicího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset na množství použitého chladicího média v zařízení. Místnost musí být dost velká, aby na každých 8 g chladicího média R600a v zařízení připadal 1 m² podlahové plochy.
- Množství chladicího média ve vašem zařízení je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř zařízení.
- Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a podobném prostředí. Nesmí být používáno ke komerčním nebo pohostinským účelům nebo v mobilním použití, jako je karavan nebo loď.
- Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, např. spreje s hořlavou náplní.



UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Chcete-li při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy jej nenaklánějte.
- Při manipulaci se spotřebičem dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí části těla, např. ruky nebo nohy.

Obsluha

- Zmrazených potravin ani kovových součástí mrazničky se nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k omrzlinám.
- Skleněné nádoby, lahve nebo plechovky (zejména s perlivými nápoji), nevkládejte do mrazáku, polic nebo příhrádek na led, kde by byly vystaveny teplotám pod bodem mrazu.
- Tvrzené sklo v přední části dveří zařízení nebo polic může být poškozeno nárazem. Pokud dojde k prasknutí, nedotýkejte se jej rukama, neboť by mohlo dojít ke zranění.
- Na dvířka Door-in-Door nepokládejte těžké předměty.
- Dvířka Door-in-Door nepoužívejte místo kuchyňského prkénka a dejte si pozor, abyste jej nepoškrábali ostrým nástrojem, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Nezavěšujte se na dvířka zařízení, skladovací prostory, poličky či dvířka chladničky, ani na ně nestoupejte.
- V koších ve dveřích neskladujte nadměrné množství lahví s vodou nebo nádob na přílohy. Koš se může rozbit nebo si můžete narazit ruku o okolní předměty a poranit si ji.

- Potraviny v zařízení uchovávejte uspořádané.
- Zabraňte zvířatům v okusování napájecího kabelu nebo vodní hadice.
- Dveře zařízení neotevříte ani nezavírejte nadměrnou silou.
- Pokud dojde k poškození nebo nesprávné funkci závěsů dveří zařízení, přestaňte je používat a obraťte se na servisní středisko společnosti LG Electronics.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Do zařízení nevkládejte žádné elektrické spotřebiče (jako např. topné těleso nebo mobilní telefon).
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nemyjte je teplou vodou. V případě vystavení náhlé změně teploty by mohly prasknout.
- Zmrazené potraviny nikdy nekonzumujte bezprostředně po vyjmutí z mrazničky.
- Nevkládejte ruce do mechanických součástí automatického výrobníku ledu, jako je koš na led nebo dávkovač ledu.
- Při dávkování ledu nepoužívejte tenké křišťálové poháry ani porcelán.
- Nesnímejte kryt automatického výrobníku ledu. Pokud se dotknete jakýchkoli mechanických součástí automatického výrobníku ledu, může to vést ke zranění.
- Při otevírání nebo zavírání dveří spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí ruky nebo nohy.
- Neotevříte dveře spotřebiče, když jsou otevřena dvířka Door-in-Door, ani neotvírejte dvířka Door-in-Door, když jsou otevřeny dveře spotřebiče. Dvířka Door-in-Door by se mohly zaseknout o hranu spotřebiče a mohlo by dojít k poškození.

Údržba


- Nevkládejte police vzhůru nohama. Police mohou spadnout a způsobit zranění.
- V případě potřeby odstranění námrazy ze zařízení se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- V případě dlouhodobého výpadku napájení vyprázdněte v mrazničce zásobník na led.
- Připojte přívodní hadici vody (pouze u modelů s připojením na vodu) ke zdroji výhradně pitné vody. Jinak mohou nečistoty ve vodě způsobit onemocnění.

Likvidace starého přístroje




- Tento symbol přeskrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znova použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete занést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling


Části

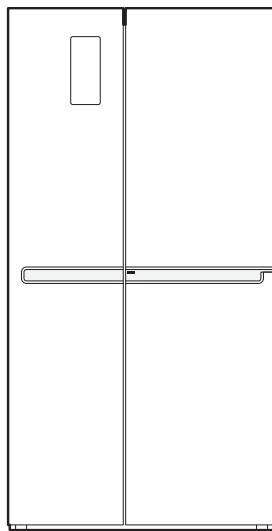


Pohyblivý držák na vejce
(volitelně)



Zásobník na led (volitelně)



Montážní klíč



Příručka uživatele

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Poznámky k přesunování a přepravě

- Vyjměte ze zařízení veškeré potraviny. Poté přepravujte zařízení, pokud křehké součásti, jako jsou poličky a madlo dveří, upevněte páskou. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Vytáhněte zástrčku napájení, vložte ji do háčku na zástrčku napájení na zadní nebo horní stěně zařízení a tím ji upevněte. V opačném případě může dojít k poškození zástrčky napájení nebo k poškrábání podlahy.
- Zařízení by měly opatrně přepravovat alespoň dvě osoby. Upuštění zařízení, které je extrémně těžké, může způsobit zranění osob nebo selhání zařízení.
- Při přepravě zařízení na dlouhou vzdálenost jej udržujte ve vzpřímené poloze. Zařízení se může převrátit a způsobit tak selhání. Zařízení nikdy nepřepravujte naležato, protože to může po jeho opětovném zapnutí způsobit selhání cirkulace chladicího média.


Pokyny pro instalaci

- Spotřebič usaďte na pevné a rovné podlaze.
 - Pokud bude zařízení umístěno na nerovnou podlahu, může docházet k tvorbě vibrací a hluku, což může mít za následek pád zařízení a zranění osob. Může to způsobit také nesprávné dovídání dveří a vznik vlhkosti uvnitř jednotky za jejího provozu.
 - Pokud není přední nebo zadní část zařízení v rovině, lze to napravit úpravou přední nožky. V závažných případech může být nutné vypodložit podlahu tenkými proužky dřeva.
- Vyvarujte se umístění zařízení do blízkosti zdrojů tepla, na přímý sluneční svit nebo do vlhkého prostředí.
- Zasuňte napájecí kabel (nebo zástrčku) do zásuvky. Ke stejné zásuvce nepřipojujte jiná zařízení.

- Po připojení napájecího kabelu (zástrčky) do zásuvky počkejte 2–3 hodiny, než do zařízení vložíte potraviny. Pokud vložíte potraviny ještě před tím, než se zařízení zcela ochladí, mohou se zkazit.
- Po instalaci spotřebiče zapojte napájecí kabel do zásuvky. Před přesunem a likvidací spotřebiče zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Rozměry a odstupy

Příliš malá vzdálenost od okolních předmětů předmětů může mít za následek zhoršení mrazící schopnosti a zvýšení nákladů na elektrickou energii. Při instalaci spotřebiče ponechte více než 50 mm mezeru od všech přilehlých stěn.

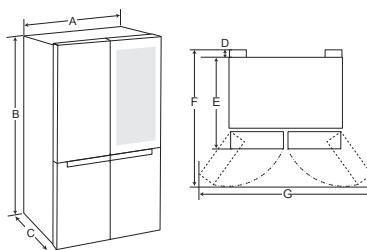

-	Rozměry
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	718 mm
F	728 mm
G	1180 mm
H	1750 mm

Okolní teplota

Spotřebič je určen pro provoz v omezeném rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatické oblasti. Spotřebič nepoužívejte při teplotě, překračující limit.

Vnitřní teploty mohou být ovlivněny umístěním spotřebiče, okolními teplotami, četnosti otevírání dveří a tak dále.

Informace o klimatické třídě najeznete na typovém štítku.

Klimatická třída	Rozsah okolní teploty °C
SN	+10 - +32
N	+16 - +32
ST	+16 - +38
T	+16 - +43

POZNÁMKA

- SN: Subnormální
- N: Normální
- ST: Subtropická
- T: Tropická

Vysazení dveří

Pokud je nezbytné protáhnout zařízení úzkým otvorem, doporučeným postupem je vysadit dveře.


VAROVÁNÍ

- Před instalací nebo servisováním zařízení odpojte napájecí kabel, vypněte domovní pojistky nebo jističe. Nedodržování těchto pokynů může vést k úmrtí osob, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Pokud jsou vaše vstupní dveře příliš úzké na to, aby jimi zařízení prošlo, vysadte dveře zařízení a protáhněte zařízení bočním.

[U mrazničky i chladničky]


- 1 Vyšroubujte šroub krytu pantu na horní straně zařízení proti směru hodinových ručiček.

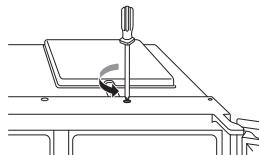

- 2 Stiskněte háček spojení elektrických konektorů (1) a rozpojte je tažením do obou stran.

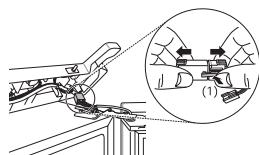


- 3 Uvolněte páčku pantu přitlačením jejího konce směrem k vnější hraně skříně.

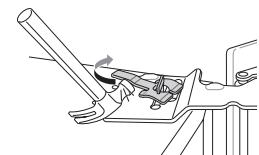


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při vyjmání horního pantu nezapomeňte přidržet dveře, neboť by mohly spadnout dopředu. Doporučujeme, aby vyjmání a opětovné nasazování dveří prováděly dvě či více osob.

- 4** Nadzvedněte horní pant upevněný mezi zařízením a jeho dveřmi a následně jej vyjměte.

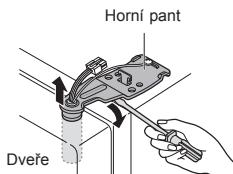

- 5** Vysadte dveře mrazničky a chladničky tím, že je nadzvednete směrem nahoru. Teď byste měli dveře nadzvednout dostatečně na to, aby se zcela vytáhla ocelová trubice.

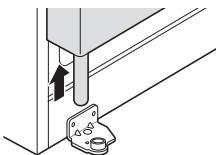

Opětovné nasazení dveří

Poté, co jste zařízení pronesli přístupovým vchodem, nasadte dveře opačným postupem jako při vysazení.

Úprava výšky dveří


Pokud nejsou dveře zařízení v rovině, upravte rozdíl v jejich výšce následujícím způsobem.

POZNÁMKA

- Protože by kolík pantu mohl vypadnout, neupravujte výšku dveří zařízení o více než 5 cm.

[Postup 1]

*Referenční

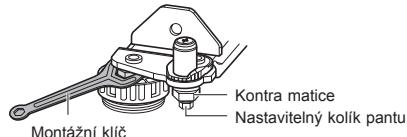

- 1** Uvolněte kontra matici jejím vyšroubováním proti směru hodinových ručiček pomocí 19mm montážního klíče.



- 2** Upravte rozdíl ve výšce dveří zařízení otáčením nastavitelného kolíku pantu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pomocí 8mm montážního klíče.



- 3** Po úpravě rozdílu ve výšce dveří zařízení utáhněte kontra matici jejím zašroubováním ve směru hodinových ručiček.




Utažení matice

Pokud není možné upravit výšku dveří zařízení výše uvedeným postupem, vyrovnejte dveře podle následujícího návodu.

[Postup 2]


Pokud jsou dveře mrazničky nižší než dveře chladničky

Přizpůsobte úroveň dveří vložením plochého šroubováku do drážky levého výškové nastavitelného šroubu a otočte jím ve směru hodinových ručiček

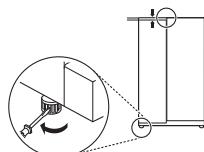


Pokud jsou dveře mrazničky vyšší než dveře chladničky

Přizpůsobte úroveň dveří vložením plochého ovladače do drážky pravého šroubu výškového nastavení a otočte jím ve směru hodinových ručiček

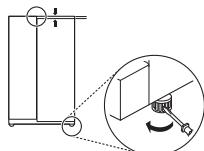

Součásti a funkce

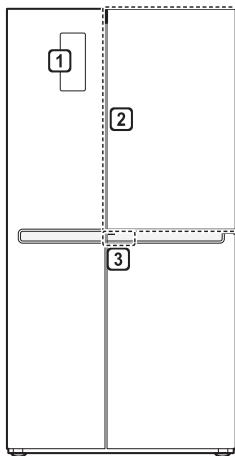

[1] Ovládací panel

Nastavení teploty mrazničky a chladničky

[2] Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Door-in-Door představuje dvouvrstvý systém dveří. Lze je otevírat samostatně, nebo zároveň s hlavními dveřmi. Můžete tak pohodlně najít své oblíbené jídlo a snadno si ho vzít.

[3] Páčka Door-in-Door (volitelně)

Tato páčka otevírá dveře systému Door-in-Door.

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.



[1] Výrobník ledu (volitelně)

To je místo, kde je led ručně vyroben a skladován.

[2] Přihrádka ve dverích mrazničky

Zde je možné uchovávat malá balení mrazených potravin.

- V těchto košících neukládejte zmrzlinu ani potraviny, které se budou uchovávat dlouhodobě.

[3] LED osvětlení

LED osvětlení uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

[4] Police mrazničky (volitelné)


Uchovávání různých zmrazených potravin, např. masa, ryb a zmrzliny.

[5] Zásuvka mrazničky (volitelná)

Dlouhodobé uchovávání mražených potravin.

POZNÁMKA

- Přihrádku nebo zásuvku oddílu se dvěma hvězdičkami (******) lze použít ke krátkodobému uložení ledu a potravin v rozmezí teplot -12°C až -18°C .
- Horní police mrazničky (1) dosáhne nastavenou teplotu velmi rychle.

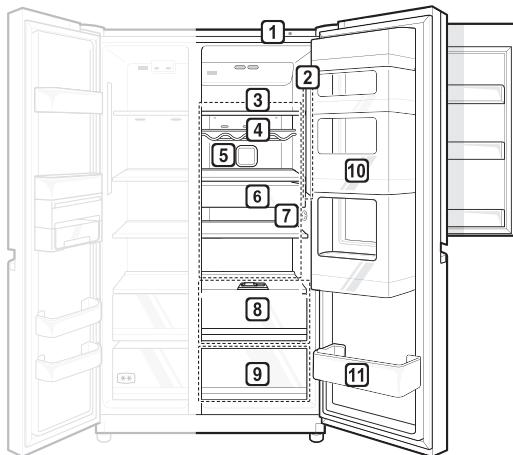

[1] Jednotka Smart Diagnosis (inteligentní diagnostiky)

Tuto funkci použijte při kontaktování zákaznického informačního střediska společnosti LG Electronics, abyste napomohli přesné diagnostice při abnormalním fungování nebo selhání zařízení.

[2] LED osvětlení

LED osvětlení uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

[3] Police chladničky

Uchovávání potravin a jiných výrobků.

- Výšku police lze upravit vložením police do jiné drážky v jiné výšce.
- Potraviny s vyšším obsahem vlhkosti skladujte v přední části police.
- Skutečný počet polic se v závislosti na typu chladničky liší.

[4] Držák na láhve (volitelně)

Uchovávání vysokých láhví nebo nádob.

⚠️ UPOZORNĚNÍ


- Neskladujte nízké lahve nebo nádoby. Tyto položky mohou spadnout a způsobit zranění, nebo poškodit spotřebič.

[5] Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelné)

Tato funkce snižuje a odstraňuje zápach uvnitř prostoru chladničky.

[6] Zásuvka na menší potraviny (volitelně)

Zde se uchovávají malá balení chlazených potravin.

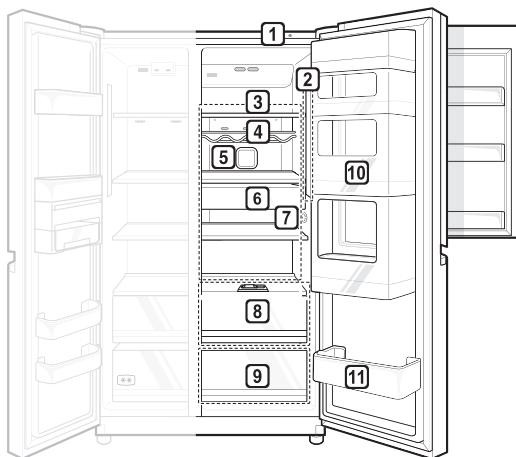

[7] Teplotní senzor

Tento senzor sleduje teplotu chladničky.

- Aby byla teplota snímána správně, udržujte mezi senzorem a potravinami mezeru.

[8] Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně)

Zde je ukládáno ovoce a zelenina. Zachování čerstvosti napomáhá možnost nastavení vlhkosti.

[9] Zásuvka na zeleninu

Slouží ke skladování ovoce a zeleniny, aby byly zachovány co nejdéle čerstvé.

- Skutečný počet zásuvek se v závislosti na typu chladničky liší.

[10] Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Zde se uchovávají často používané potraviny, jako jsou nápoje a drobné občerstvení.

[11] Příhrádka ve dveřích chladničky

Uchovávání menších balených potravin, nápojů nebo omáček.

Pokyny pro obsluhu

- Nádržku dávkovače vody a ledu nepoužívejte na jiné nápoje než pitnou vodu.
- Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud nejsou dveře úplně zavřené, pokud je v létě vysoká vlhkost nebo pokud často dochází k otevírání dveří mrazničky, může docházet k tvorbě námrazy.
- Zajistěte dostatečný prostor mezi potravinami uloženými na polici nebo v koši ve dveřích, aby bylo možné zcela zavřít dveře.
- Otevřenými dveřmi do zařízení vniká teplý vzduch a může způsobit nárůst vnitřní teploty.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte příliš často.
- LED žárovka je určena výhradně pro použití v domácích spotřebičích a není vhodná k osvětlení domácnosti.

Doporučení pro úsporu energie

- Mezi uloženými potravinami zajistěte dostatečný prostor. Chladný vzduch tak bude moci rovnoměrně cirkulovat a náklady na elektřinu budou nižší.
- Teplé jídlo ukládejte pouze po vychladnutí. Zabráníte tak tvorbě kondenzace a námrazy.
- Při skladování potravin v mrazničce nastavte teplotu mrazničky níže než teplotu indikovanou na zařízení.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu zařízení. V případě normálního podnebí by měla být mraznička pro tvorbu ledu nastavena na hodnotu -19 °C nebo nižší.
- Neukládejte potraviny příliš blízko ke snímači teploty ledničky. Od snímače zachovávejte vzdálenost nejméně 3 cm.
- Mějte na paměti, že nárůst teploty po odstranění námrazy má přípustný rozsah podle specifikací zařízení. Chcete-li minimizovat dopad, který to může mít na skladování potravin v důsledku zvýšení teploty, uzavřete nebo obalte uložené potraviny několika vrstvami.

Účinné uchovávání potravin

- Zmrazené nebo chlazené potraviny uchovávejte v nádobách s víkem.
- Před vložením potravin do zařízení zkontrolujte datum trvanlivosti a štítek (pokyny pro skladování).
- Pokud se jedná o potraviny, které se za nízkých teplot snadno kazí, dlouhodobě je neuchovávejte (ne déle než 4 týdny).
- Chlazené nebo zmrazené potraviny vkládejte do chladničky nebo mrazničky ihned po jejich nákupu.
- Vyhnete se opětovnému zmrazování jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly. Opětovné zmrazení jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly, naruší jejich chuť a výživovou hodnotu.
- Zeleninu neuchovávejte zabalenou do novin. Tiskařská barva novin nebo jiné cizí látky se mohou setřít a kontaminovat potraviny.
- Zařízení nepreplňujte. Naplnějte jej maximálně na 70 % objemu. Pokud je zařízení příliš plné, není možné zajistit správnou cirkulaci studeného vzduchu.
- Horké potraviny nechejte před vložením do spotřebiče vychladnout. Pokud je do zařízení vloženo příliš mnoho horkých potravin, může dojít k nárůstu vnitřní teploty, což může mít negativní vliv na ostatní potraviny uchovávané ve spotřebiči.
- Pokud pro potraviny nastavíte nadmerně nízkou teplotu, mohou zmrznout úplně. Nenastavujte teplotu nižší, než je teplota požadovaná pro správné skladování potravin.
- Zařízení udržujte stále čisté.
- Jsou-li ve spotřebiči chladící zóny s teplotou kolem 0°C, neskladujte v nich zeleninu a ovoce s vyšším obsahem vlhkosti, protože mohou při nižších teplotách zamrznout.
- V případě výpadku proudu se obraťte na dodavatele elektřiny a zeptejte se, jak dlouho potrvá.
 - Během výpadku dodávky proudu se vyvarujte otevírání dveří spotřebiče.
 - Po obnovení dodávky proudu zkонтrolujte stav potravin.

Maximální mražicí kapacita

- Funkce Expresní mrazení umožní, aby mraznička mrazila na maximální kapacitu mrazení. Proces obvykle trvá až 7 hodin, po uplynutí dané doby je však automaticky vypnut a lze jej také v libovolném okamžiku vypnout ručně.
- Abyste dosáhli lepší cirkulace vzduchu, vložte dovnitř všechny vnitřní součásti, jako jsou koše, zásuvky a police.

Maximální kapacita uchovávání

- Pro zajištění lepší cirkulace vzduchu vložte všechny zásuvky.
- Pokud se chystáte skladovat velké množství potravin, vyndejte z mrazáku všechny zásuvky kromě té spodní a vyskládejte potraviny přímo na poličky mrazáku.


POZNÁMKA

- Při vyjmání zásuvek z nich nejprve vyjměte potraviny. Potom je opatrně vytáhněte za držadlo. Mohlo by dojít ke zranění osob.
- Tvar zásuvek se může lišit, vkládejte je na správné místo.


Používání ovládacího panelu

Součásti a funkce

<Typ 1>

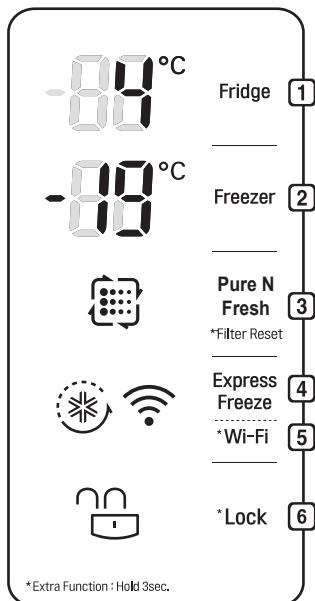

<Typ 2>

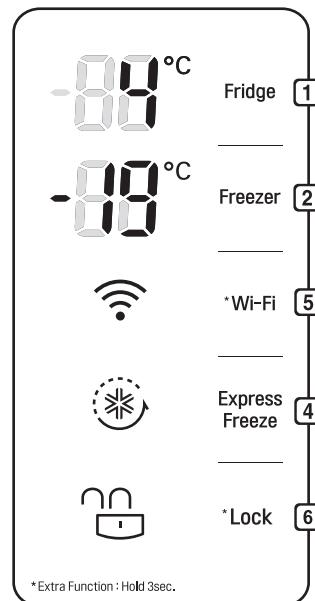

1 Fridge Temperature (Teplota chladničky)

- Nastavení cílové teploty chladničky.

2 Freezer Temperature (Teplota mrazničky)

- Nastavení cílové teploty mrazničky.

3 Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelné)

- Nastavení funkce filtrace vzduchu Pure N Fresh.
- Tato funkce snižuje a odstraňuje zápach uvnitř prostoru chladničky.

4 Express Freeze (Expresní mrazení)

- Nastavení funkce expresního (rychlého) mrazení.

5 * Wi-Fi

- Slouží k nastavení připojení chladničky k domácí sítí Wi-Fi.

6 * Lock (Dětský zámek)

- Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na ovládacím panelu.

Poznámky k používání ovládacího panelu

- Ovládací panel se automaticky zapne v libovolném z následujících případů.
 - Při zapnutí napájení
 - Při stisknutí tlačítka
 - Při otevření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, dvířek Door-in-Door)
- Ovládací panel se automaticky vypne, aby šetřil spotřebu, v libovolném z následujících případů.
 - Po uplynutí 1 minuty od zapnutí napájení
 - Pokud není do 20 sekund od stisknutí požadovaného tlačítka provedena žádná tlačítková operace
 - Po uplynutí 20 sekund od otevření a zavření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Pokud se dotknete ovládacího panelu prstem nebo pokožkou při jeho čištění, může se spustit funkce příslušného tlačítka.

Nastavení teploty

Nastavení teploty chladničky a mrazničky.

- Teplotu upravte stisknutím tlačítka **Fridge** nebo **Freezer**.
- Teplotu lze nastavit.
 - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
 - Mraznička : od -14 °C do -24 °C
- Aktuální vnitřní teplota se liší podle stavu potravin, protože uvedená nastavená teplota představuje cílovou teplotu, nikoliv aktuální teplotu uvnitř zařízení.

POZNÁMKA

- Výchozí nastavení teploty se může lišit v závislosti na zařízení.
- Po připojení zařízení do elektřiny počkejte s ukládáním potravin do zařízení, dokud neuplynou 2 nebo 3 hodiny.
- Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.
- Pokud se objeví problémy, spotřebič přestane fungovat a zobrazí se chybový kód i přesto, že stisknete všechna tlačítka.
- Pokud k tomu dojde, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, technik střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics může mít obtíže nalézt problém.

Nastavení funkce expresní mrazení (Express Freeze)

Tato funkce napomáhá rychle vyrobit velké množství ledu nebo rychle zmrazit potraviny.

- Po stisknutí tlačítka **Express Freeze** se na ovládacím panelu rozsvítí ikona **Express Freeze**.
- Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- K přerušení funkce expresní mrazení dojde automaticky po uplynutí stanovené doby.

Nastavení Wi-Fi

Když je tlačítko **Wi-Fi** použito s aplikací LG SmartThinQ, umožňuje chladničce připojení k domácí síti Wi-Fi.

- Ikona **Wi-Fi** zobrazuje stav síťového připojení chladničky. Když je chladnička připojena k síti Wi-Fi, ikona svítí.
- Chcete-li se připojit s sítí, stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi** po dobu 3 sekund. Během připojování ikona bliká, po úspěšném navázání připojení se rozsvítí.

Aktivace a deaktivace zámku

Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na ovládacím panelu.

- Stiskněte a podržte tlačítko **Lock** po dobu 3 sekund. Když je nastavena funkce Lock (Dětský zámek), všechna tlačítka jsou zablokována.
- Po stisknutí tlačítka **Lock** po dobu 3 sekund se na ovládacím panelu rozsvítí symbol **Lock/Unlock**. Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek, když je zámek aktivní, nebude tlačítko funkční.
- Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek, když je zámek aktivní, symbol **Lock/Unlock** na ovládacím panelu třikrát zabliká.
- Pokud chcete změnit nastavení, nejprve stiskněte tlačítko **Lock** po dobu 3 sekund a funkce se deaktivuje.


Výrobník ledu (volitelně)

To je místo, kde je led ručně vyroben a skladován.

Výroba ledu

<Typ 1>

- 1 Uchopte rukojeť misky na led a vytáhněte ji.

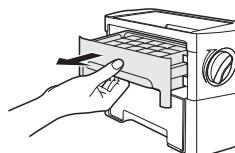

- 2 Naplňte misku na led vodou tak, aby byly všechny kostky stejně plné.



- 3 Umístěte misku na led opatrně zpět do své polohy, aby nedošlo k rozlití vody na podlahu.

UPOZORNĚNÍ

- Dávajte pozor, abyste při vkládání misky na led po jejím naplnění vodou vodu nevyliili.

<Typ 2>


Naplňte misku na led s vodou tak, aby byly všechny kostky stejně plné. Umístěte ji do mrazničky.




Vyndání ledu

<Typ 1>

- 1 Otočte kolečkem po směru hodinových ručiček.

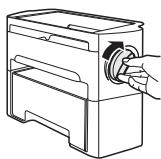


- 2 Zvedněte lehce zásobník ledu a vyndejte ho.

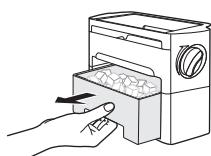

<Typ 2>

Uchopte zásobník na led na jeho koncích a opatrně ho otočte.



⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Pokud často otvíráte a zavíráte dveře mrazničky, může mražení vody trvat déle.
- Doba mražení vody se může lišit v závislosti na sezóně. Do 24 hodin po počáteční instalaci nemusí být teplota uvnitř spotřebiče stabilizována, proto může mražení vody trvat déle.
- Buděte opatrní, protože hrany vysunutého ledu mohou být ostré.


POZNÁMKA

- Nelze-li led snadno oddělit, otočte znova otočným kolečkem.


- Upozorňujeme, že předtím, než se voda zcela zmrazí, může led po otočení kolečka výrobníku ledu držet pohromadě.
- Při teplotě -20 °C trvá asi 4 hodiny, než se voda zcela zmrazí.
- Při umístění zásobníku ledu zpět do své původní polohy po jeho použití zkонтrolujte, zda je zcela zasunutý dovnitř.
- Správné množství ledu skladovaného v zásobníku ledu je množství třikrát připraveného ledu. Skladuje-li se množství ledu větší než třikrát vyrobené, zásobník ledu se nemusí vysunout a přilepí se. V zásobníku ledu neukládejte více než tři vysypané misky ledu.

Vyjmutí výrobníku ledu (volitelně)

- 1 Uchopte oba okraje koše dveří mrazničky v horní části výrobníku ledu a vyjměte ho tahem nahoru.

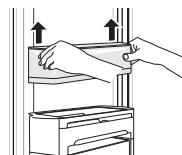

- 2 Uchopte oba okraje zásobníku ledu a vyjměte ho tahem nahoru.

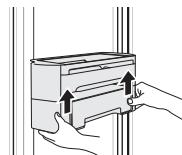


⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte je v tomto pořadí. Vyjmutím misky na led jako první může dojít k jejímu poškození.
- Při oddělování výrobníku ledu ho držte a vysuňte správně, aby se zabránilo vypadnutí ledu.

Čištění misky na led

- 1** Uchopte rukojeť misky na led a vytáhněte ji.

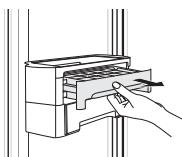

- 2** Po vyčištění ji vsuňte zpět do své původní polohy.


⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Při čištění otřete všechny díly kromě zásobníku ledu mokrým ručníkem a před použitím je zcela osušte. Pokud tak neučiníte, může dojít k závadě.

Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)


Stiskněte páčku na spodní hraně dvířek Door in Door, dokud se neotevřou.

Za dveřmi Door in Door a v okolních koších je spousta úložného prostoru, což vám umožňuje skladovat potraviny organizovaně.

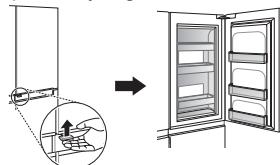

Vyjmutí příhrádky dvířek Door in Door.

Přidržte příhrádku dvířek Door in Door zevnitř oběma rukama a vyjměte ji zvednutím směrem nahoru.




Opětovné nasazení příhrádky dvířek Door in Door


Montáž provedte opačným postupem než demontáž.

Vyjmutí košů z dvířek Door in Door.

- 1** Podržte oba okraje příhrádky a vyjměte ji zvednutím směrem nahoru.

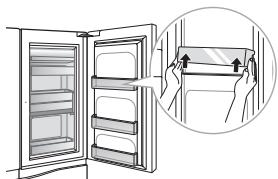

- 2** Nadzvedněte upevněný koš ve směru (1) a vyjměte jej vytažením ven ve směru (2).

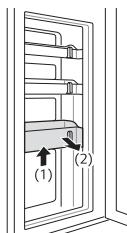

Opětovné nasazení košů do dvířek Door in Door.


Montáž provedte opačným postupem než demontáž.

Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně)

Vlhkost v zásuvce na čerstvou zeleninu lze ovládat posouváním tlačítka v obou směrech.

Pokud je posunuto doleva, bude otevřen průduch a umožní proudění vzduchu zásuvkou. Výsledkem bude snížená vlhkost. A pokud je posunuto doprava, bude průduch uzavřen. Zachová tak veškerou vlhkost, která se aktuálně nachází v zásuvce na čerstvou zeleninu.

Uzavřený stav je doporučován pro skladování zeleniny a otevřený k ukládání ovoce.

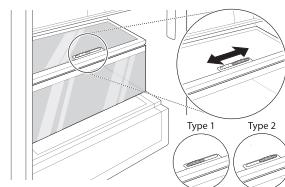

Použití dalších funkcí

Alarm otevřených dveří

Pokud jsou dveře (chladničky, mrazničky, Door in Door) ponechány otevřené déle než 1 minutu nebo nejsou zcela zavřené, ve třicetisekundových intervalech se třikrát ozve varovná signalizace.

- Pokud je varovná signalizace aktivní i po zavření dveří, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Rozpoznání poruchy

Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.


- Pokud se objeví problémy, spotřebič přestane fungovat a zobrazí se chybový kód i přesto, že stisknete všechna tlačítka.
- Pokud k tomu dojde, nevypínejte napájení a ihned se obrátěte na středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, technik střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics může mít obtíže nalézt problém.

Používání aplikace LG SmartThinQ

Co je třeba zkontrolovat před použitím funkce LG SmartThinQ

- Pro přístroje s logem  nebo 

- 1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem (WiFi síť).
 - Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slabne. Registrace může trvat dlouho nebo může selhat instalace.
- 2 Vypněte **Mobilní data** na vašem chytrém telefonu.
 - V případě telefonů iPhone data vypněte z nabídky **Nastavení** → **Mobilní data** → **Mobilní data**.



- 3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.



POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda ikona **Wi-Fi**  na ovládacím panelu svítí.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.

- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit službu bezdrátové sítě.
- Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znova výrobek zaregistrujte.

Instalace aplikace LG SmartThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

POZNÁMKA

- Pokud pro získání přístupu k aplikaci LG SmartThinQ zvolíte jednoduché přihlašování, budete muset po každé výměně smartphonu nebo přeinstalování aplikace znova projít procesem registrace.

Funkce Wi-Fi

- Pro přístroje s logem  nebo 

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití pohodlných chytrých funkcí.

Aktualizace firmwaru

Slouží k udržení aktualizovaného firmwaru a funkcí spotřebiče.

Smart Diagnosis™

Pokud využíváte funkci Smart Diagnosis, budou vám poskytovány užitečné informace, jako například správný způsob používání zařízení založený na základě vzorce jeho používání.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti v chladničce a v aplikaci.

POZNÁMKA

- Pokud po registraci svého zařízení změníte svůj WiFi router, poskytovatele internetových služeb nebo své heslo, vymažte ho prosím z LG SmartThinQ **Nastavení → Editovat Produkt** a registrujte je znova.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Připojování k Wi-Fi

Když je tlačítko **Wi-Fi** použito s aplikací LG SmartThinQ, umožňuje chladničce připojení k domácí síti Wi-Fi. Ikona **Wi-Fi** zobrazuje stav síťového připojení chladničky. Když je chladnička připojena k síti Wi-Fi, ikona svítí.

Úvodní registrace spotřebiče

Spusťte aplikaci LG SmartThinQ a podle jejích pokynů zaregistrujte spotřebič.

Opakování registrace spotřebiče nebo registrace jiného uživatele

Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Wi-Fi** pro jeho dočasné vypnutí. Spusťte aplikaci LG SmartThinQ a podle jejích pokynů zaregistrujte spotřebič.

POZNÁMKA

- Pokud chcete vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Wi-Fi**. Ikona Wi-Fi se vypne.

Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN

Model	LCW-004
Frekvenční rozsah	2 412 až 2 472 MHz
Výstupní výkon (max.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je rádiové vybavení typu chladnička ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B. V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemsko

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokryvající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zasláné e-mailem na adresu opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím chytrého telefonu

- Pro přístroje s logem  nebo 

Tuto funkci můžete použít v případě, že potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics při poruše zařízení.

Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat, dokud není zařízení připojeno k napájení. Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést odstraňování závad bez použití funkce Smart Diagnosis™.

Používání funkce Smart Diagnosis™

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím informačního střediska pro zákazníky

Tuto funkci můžete použít v případě, že při poruše nebo havárii zařízení potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.

1 Stisknutím tlačítka **Lock** aktivujete funkci zámku.


- Pokud již byla funkce zámku aktivována, stisknutím tlačítka **Lock** ji deaktivujete a poté ji aktivujete opětovnými stisknutími tlačítka **Lock**.
- Mějte na paměti, že funkce Smart Diagnosis je k dispozici až po uplynutí 5 minut od aktivace funkce zámku.



2 Stiskněte a držte tlačítko **Freezer** po dobu 3 sekund nebo déle, zatímco stále držíte telefon u reproduktoru.

3 Otevřete dveře chladničky a poté přidržte telefon u pravého horního otvoru reproduktoru.

- Telefon umístěte tak, aby byly mikrofon a otvor reproduktoru proti sobě.

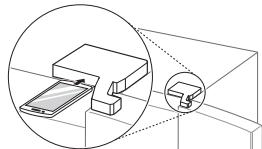

4 Po dokončení přenosu dat vám zástupce servisu sdělí výsledek inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

POZNÁMKA

- Telefon umístěte tak, aby byly mikrofon a otvor reproduktoru proti sobě.
- Přibližně po uplynutí 3 sekund zazní tón inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
- Během přenosu dat neoddalujte telefon od otvoru reproduktoru.
- Přidržte telefon u pravého horního otvoru reproduktoru a vyčkejte, dokud nedojde k dokončení přenosu dat.
- Zvuk tónu může být při přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ nepříjemný, do ztištění tónu přenosu dat však neoddalujte telefon od otvoru reproduktoru, aby bylo možné zajistit přesnost údajů diagnostiky.
- Po dokončení přenosu dat se zobrazí hlášení o dokončení přenosu a ovládací panel se automaticky vypne a po několika sekundách se znova zapne. Poté informační středisko pro zákazníky vysvětlí výsledek diagnostiky.
- Funkce inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
- Kvalita komunikace bude vyšší a vy můžete odeslat lepší signál, pokud použijete pevnou linku.
- Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™, například z důvodu nízké kvality hovoru, nedostane se vám těch nejlepších služeb inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

Pokyny pro čištění

- Při demontáži police nebo zásuvky z přístroje vyjměte z police nebo zásuvky všechny uložené potraviny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.
 - Jinak by v důsledku hmotnosti uskladněných potravin mohlo dojít k zranění.
- Při čištění vnějších přívodů vzduchu zařízení vysavačem byste měli vypojet napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli jakémukoli statickému výboji, který by mohl poškodit elektroniku nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Vyjměte police a zásuvky a myjte je vodou. Poté je před opětovným vložením do přístroje dostatečně osušte.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří měkkým vlhkým hadříkem.
- Šmouhy a skvrny na příhrádkách ve dveřích je třeba očistit, neboť by mohly negativně ovlivnit možnosti skladování a případně způsobit i poškození.
- Po očištění zkонтrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, zahřátý nebo nesprávně zapojeny.
- Přívody vzduchu na vnější straně zařízení udržujte v čistotě.
 - Zanesené přívody vzduchu mohou mít za následek vznik požáru nebo poškození zařízení.
- Voskováním vnějších lakovaných kovových povrchů napomůžete ochraně proti korozi. Nevoskujte plastové součásti. Voskujte lakované kovové povrchy nejméně dvakrát ročně pomocí vosku na spotřebiče (nebo pastového autovosku). Vosk aplikujte čistým měkkým hadříkem.
- Při čištění vnitřní ani vnější část přístroje neotírejte hrubým kartáčem, zubní pastou nebo hořlavými materiály. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující hořlavé látky.
 - Může dojít ke změně zbarvení nebo k poškození přístroje.
 - Hořlavé látky: alkohol (ethanol, methanol, izopropylalkohol izobutylen alkohol atd.), ředitla, bělidlo, benzen, hořlavé kapaliny, abraziva atd.

- Na vnější povrchy zařízení používejte čistou houbu nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek ve teplé vodě. Nepoužívejte abrazivní ani hrubá čistidla. Pečlivě osušte měkkým hadříkem.
- Nikdy nemyjte police ani nádoby v myčce nádobí.
 - V důsledku horka by mohlo dojít k deformaci součástí.
- Pokud je přístroj vybaven žárovkou LED, nedemontujte kryt žárovky ani žárovku LED a nepokoušejte se o její opravu nebo údržbu. Obráťte se prosím na informační centrum zákazníků LG Electronics.

Výměna filtru funkce Pure N Fresh (volitelně)

Abyste zachovali výkon filtru funkce Pure N Fresh, vyměňte filtr co nejdříve poté, co se objeví zpráva upozorňující na výměnu filtru.

- 1 Pokud na ovládacím panelu svítí ikona **Replace**, vyměňte filtr funkce Pure N Fresh.



- 2 Filtr funkce Pure N Fresh podržte a demontujte tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček.



- 3** Vyjměte filtr uvnitř krytu filtru funkce Pure N Fresh a vyměňte jej za nový filtr.



- 4** Po výměně filtru vložte kryt filtru funkce Pure N Fresh tak, že jím otočíte po směru hodinových ručiček.



- 5** K obnovení funkce po výměně filtru na více než 3 sekundy podržte tlačítko **Pure N Fresh** na ovládacím panelu. Ikona Replace na ovládacím panelu zhasne.

- 6** Funkce bude po výměně filtru opět fungovat.


POZNÁMKA

- Nevkládejte prst nebo jiné cizí předměty do držáku filtru. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poruše.
- Pokud uplynula doba výměny, odstranění bakterií a zápacu může být obtížné.
- Mějte na paměti, že pokud filtr promyjete vodou, výkonnost filtru se může také zhoršit.
- Je třeba dát pozor, aby nebyl filtr vložen do krytu opačně.
- Po výměně filtru při nastavování zařízení do režimu Zapnuto nebo Napájení zkонтrolujte, zda svítí LED kontrolka v blízkosti filtru.
- Filtr lze zakoupit u informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Čištění přihrádek ve dveřích

Demontáž přihrádky ve dveřích chladničky/mrazničky

Podržte oba okraje přihrádky a vyjměte ji zvednutím směrem nahoru.




Zpětná montáž přihrádky ve dveřích chladničky/mrazničky

- 1** Podržte obě hrany přihrádky a jemně zatlačte na jednu hrancu, abyste dosáhli ustavení. Poté stejným způsobem ustavte druhou stranu.




- 2** Po ustavení přihrádky ve dveřích do ní jemně klepněte a upevněte ji ve vodorovné poloze.

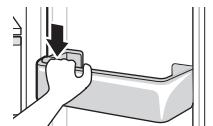

Čištění police


Vyjmutí police chladničky/mrazničky

Polici vyjměte vytažením.

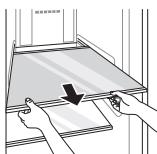

Zpětná montáž police chladničky/mrazničky


Vyjměte polici vytažením, při kterém mírně nadzvednete zadní stranu police chladničky.

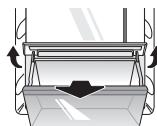


Čištění zásuvky na zeleninu

Vyjmutí zásuvky na zeleninu

- 1 Vyjměte obsah zásuvky. Sevřete madlo zásuvky na zeleninu a jemně ji vytáhněte zcela ven, dokud se nezastaví.

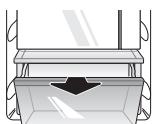


- 2 Nadzvedněte zásuvku na zeleninu směrem nahoru a vyjměte ji vytažením ven.

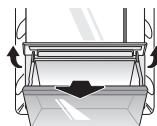


Zpětná montáž zásuvky na zeleninu

- 1 Pokud má zásuvka na zeleninu kryt, zvedněte jej.

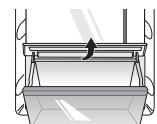

- 2 Vložte dno zásuvky na zeleninu do jeho původní polohy a jemně jej zatlačte zpět směrem dolů.

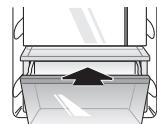

UPOZORNĚNÍ

- Mějte prosím na paměti, že hmotnost uložených potravin může při vyjmání zásuvky na zeleninu způsobit zranění.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Přístroj nechladí ani nemrazí.	Došlo k přerušení dodávky elektrické energie?	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte napájení jiných zařízení.
Chladicí a mrazicí výkon je nízky.	Je elektrická zástrčka vytažena ze zásuvky?	<ul style="list-style-type: none"> • Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.
	Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „vysoká“?	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“.
	Je zařízení umístěno na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla, jako je např. trouba nebo topné těleso?	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte místo instalace a umístěte zařízení dál od zdrojů tepla.
	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	<ul style="list-style-type: none"> • Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejdříve vychladnout.
	Neuskladnili jste příliš mnoho potravin?	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými potravinami.
Zařízení vydává nepříjemný zápar.	Jsou dveře zařízení zcela zavřené?	<ul style="list-style-type: none"> • Zcela zavřete dveře a ujistěte se, zda uskladněné potraviny nepřekázejí ve dveřích.
	Je kolem zařízení dostatek volného místa?	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte polohu, abyste zajistili dostatek místa kolem zařízení.
	Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „teplá“?	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“.
Vnitřní žárovka v zařízení se nezapíná.	Neuskladnili jste potraviny se silným aromatem?	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny se silným aromatem uchovávejte v nádobách s víkem.
	Nemůže být v zásuvce zkažené ovoce nebo zelenina?	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhodte shnilou zeleninu a vyčistěte zásuvku na zeleninu. Neskladujte zeleninu v zásuvce na zeleninu příliš dlouho.
	Vypíná se vnitřní žárovka uvnitř zařízení?	<ul style="list-style-type: none"> • Pro zákazníky je obtížné vyměňovat vnitřní svítidlo zařízení neurčené k opravě. Pokud se vnitřní svítidlo nerozsvítí, obrátte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Dveře zařízení nejsou důkladně zavřené.	Nakláni se zařízení směrem dopředu?	<ul style="list-style-type: none"> • Seříďte přední nožky a lehce zvedněte přední stranu.
	Byly police správně namontovány?	<ul style="list-style-type: none"> • V případě potřeby znova namontujte police.
	Nezavřeli jste dveře nadměrnou silou?	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud zavřete dveře příliš velkou silou nebo příliš rychle, mohou zůstat nedovřené. Ujistěte se, že dveřmi neboucháte. Zavírejte je bez použití sily.
Dveře zařízení jdou ztěžka otevřít.	Neotevřeli jste dveře ihned po jejich zavření?	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud se pokusíte otevřít dveře zařízení během 1 minuty po jejich zavření, může docházet k problémům z důvodu podtlaku uvnitř zařízení. Zkuste dveře zařízení znova otevřít po několika minutách, až se vnitřní tlak ustálí.
Uvnitř zařízení nebo ve spodní části krytu zásuvky na zeleninu se nachází kondenzace.	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	<ul style="list-style-type: none"> • Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.
	Nenechali jste dveře zařízení otevřené?	<ul style="list-style-type: none"> • I když kondenzace vlhkosti zmizí brzy po zavření dveří zařízení, můžete ji otřít suchým hadříkem.
	Neotevříráte a nezavíráte dveře zařízení příliš často?	<ul style="list-style-type: none"> • Ke kondenzaci může docházet z důvodu rozdílné vnitřní a vnější teploty. Otfete vlhkost suchým hadříkem.
	Vkládali jste dovnitř teplé nebo vlhké jídlo, aniž byste jej uzavřeli v nádobě?	<ul style="list-style-type: none"> • Uchovávejte potraviny v uzavřených nádobách nebo nádobách s víkem.
V mrazničce se vytvořila námraza.	Dveře nemusely být rádně zavřeny?	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř zařízení nebrání dovršení dveří a ujistěte se, že jsou dveře důkladně zavřené.
	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	<ul style="list-style-type: none"> • Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
V mrazničce se vytvořila námraza.	Není přívod nebo odvod vzduchu mrazničky blokován?	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že není blokován přívod ani odvod vzduchu, aby bylo možné zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení.
	Je mraznička příliš plná?	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými předměty.
Na vnitřní nebo vnější straně zařízení se vytvořila námraza nebo kondenzace.	Neotevíráte a nezavíráte často dveře zařízení nebo nejsou dveře zařízení nesprávně uzavřené?	<ul style="list-style-type: none"> K tvorbě námrazy nebo kondenzace může docházet, pokud dochází k pronikání vzduchu zvenku do vnitřního prostoru zařízení.
	Je zařízení umístěno ve vlhkém prostředí?	<ul style="list-style-type: none"> Na vnější straně zařízení se může objevit kondenzovaná vlhkost, pokud je místo instalace příliš vlhké nebo pokud je venku vlhké počasí, například při dešti. Jakoukoliv vlhkost otřete suchým hadříkem.
Zařízení je hlučné a vydává zvláštní zvuky.	Není zařízení umístěno na nepevné nebo nevyrovnané podlaze?	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič usadte na pevné a rovné podlaze.
	Dotýká se zadní strana zařízení stěny?	<ul style="list-style-type: none"> Upravte polohu, abyste umožnili dostatek místa kolem zařízení.
	Nejsou za zařízením zapadlé předměty?	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte zapadlé předměty zpoza zařízení.
	Není na zařízení umístěn předmět?	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte předmět z horní části zařízení.
Boční nebo přední strana zařízení se zahřívá.	K témtoto částem zařízení jsou připevněny trubice zabraňující kondenzaci. Snižují tvorbu kondenzace okolo oblasti dveří.	<ul style="list-style-type: none"> Potrubí pro odvod tepla, které napomáhá předcházet kondenzaci, je umístěno v přední a boční části zařízení. Těsně po instalaci zařízení nebo v letním období se vám může zdát zvláště horké. Rádi bychom vás ujistili, že se nejedná o závadu a jde o zcela normální jev.
Uvnitř nebo vně zařízení je voda.	Není v okolí zařízení patrný únik vody?	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody např. z dřezu nebo jiného místa.
	Je ve spodní části zařízení voda?	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda voda nepochází z rozmrázených potravin nebo prasklé či spadlé nádoby.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Zvuk cvakání	Ovládání rozmrazování cvaká při spouštění a dokončování cyklu automatického rozmrazování. Ovládání termostatu (nebo u některých typů ovládání zařízení) může při spínání a vypínání také cvakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz
Chřestivé zvuky	Zdrojem drnčivého hluku může být průtok chladicího média zařízením, vodní potrubí v zadní části zařízení (pouze u modelů s připojením na vodu) nebo předměty uložené nahore na zařízení nebo v jeho okolí.	<ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz
	Zařízení nespočívá rovnoměrně na podlaze.	<ul style="list-style-type: none"> • Podlaha je nepevná nebo nerovná nebo je nutné nastavit vyrovnávací nožky. Viz část Vyrovnání dveří.
	Zařízení s lineárním kompresorem bylo během provozu přemístěno.	<ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz. Pokud kompresor nepřestane drnčet po uplynutí 3 minut, vypněte napájení zařízení a poté jej opět zapněte.
Syčivé zvuky	Motor ventilátoru výparníku zajišťuje cirkulaci vzduchu v oddílech chladničky a mrazničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz
	Vzduch je tlačen ventilátorem do kondenzátoru.	<ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz
Bublavé zvuky	Průtok chladicího média chladicí soustavou.	<ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz
Zvuky praskání	Smršťování a rozpínání vnitřních stěn na základě změn teploty.	<ul style="list-style-type: none"> • Normální provoz
Vibrace	Pokud se boční nebo zadní strana zařízení dotýká skříně nebo stěny, mohou běžné vibrace vytváret slyšitelný hluk.	<ul style="list-style-type: none"> • Pro odstranění hluku se ujistěte, že boční a zadní strany netvoří žádný kontakt se stěnou nebo skříní.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.	<ul style="list-style-type: none"> • Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG SmartThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.	<ul style="list-style-type: none"> • Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> • Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.