



L 76270 SL

CS Návod k použití
LV Lietošanas instrukcija

2
35



AEG
perfekt in form und funktion

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. TECHNICKÉ INFORMACE	5
4. POPIS SPOTŘEBIČE	6
5. OVLÁDACÍ PANEL	7
6. PROGRAMY	11
7. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ	15
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	15
9. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	16
10. TIPY A RADY	19
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	25
13. INSTALACE	28

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vytvořili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PĚČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.



Všeobecné informace a rady



Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovějte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovějte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvíratům, aby se k němu přiblížovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 6.5 kg (viz část „Tabulka programů“).

- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být ničím zakryté (např. kobercem).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovějte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Říďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujete spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvírka spotřebiče plně otevřít.
- Při přemisťování spotřebiče budьте vždy opatrní, protože je těžký. Vždy nosete ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

Připojení k elektrické síti



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obrátěte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou sítovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kably.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a sítovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.
- Sítovou zástrčku zapojte do sítové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat sítová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tam, kde za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

2.2 Použití spotřebiče



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Říďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumístujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.

- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.3 Čištění a údržba



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proudu vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drážky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2.4 Likvidace



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

3. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka	600 / 850 / 450 mm
	Celková hloubka	487 mm
Připojení k elektrické síti:	Napětí	230 V
	Celkový příkon	2000 W
	Pojistka	10 A
	Frekvence	50 Hz


Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti

IPX4

Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 barů (0,05 MPa)
	Maximální	8 barů (0,8 MPa)
Přívod vody ¹⁾	Studená voda	
Maximální množství prá- dla	Bavlna	6.5 kg
Rychlosť otáček	Maximální	1200 ot/min

¹⁾ Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".


4. POPIS SPOTŘEBIČE

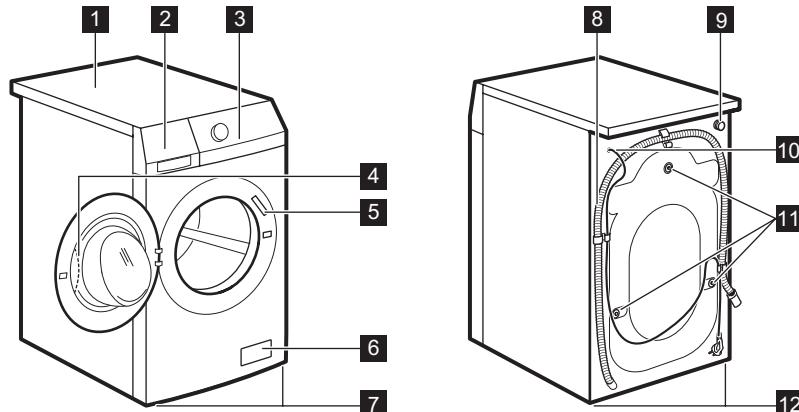

- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dvírek
- 5 Typový štítek
- 6 Vypouštěcí čerpadlo

- 7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
- 8 Vypouštěcí hadice
- 9 Přívodní ventil vody
- 10 Napájecí kabel
- 11 Přepravní šrouby
- 12 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

4.1 Příslušenství

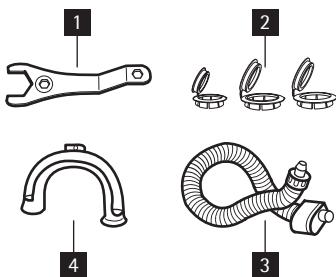

1 Klíč

K odstranění přepravních šroubů.

2 Plastové krytky

K uzavření otvorů na zadní straně skříně po odstranění přepravních šroubů.


3 Napouštěcí hadice se systémem proti vyplavení

K ochraně před možnými úniky vody

4 Plastové koleno

K zavěšení vypouštěcí hadice na okraj umyvadla.

5. OVLÁDACÍ PANEL

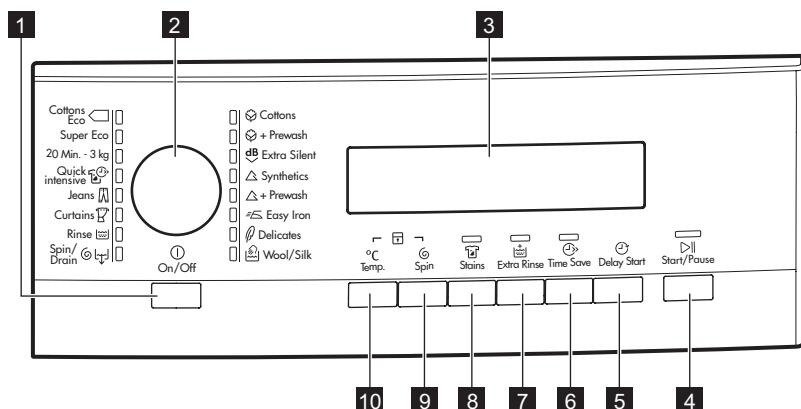

- 1 Tlačítko Zap/Vyp (Auto Off) ①
- 2 Volič programů
- 3 Displej
- 4 Tlačítko Start/Pauza ▷||
- 5 Tlačítko Odložený start ⏱
- 6 Tlačítko Úspora času ⏴
- 7 Tlačítko Extra máchání ⏵
- 8 Tlačítko Skvrny ⏵
- 9 Tlačítko pro snížení rychlosti odstředování ⏵
- 10 Tlačítko Teplota °C

5.1 Tlačítko Automatické vypnutí ①

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič. Když zapnete spotřebič, zazní zvukový signál. Funkce AUTO OFF spotřebič automaticky vypne za účelem zastavení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko ④.
- Jsou zrušena všechna nastavení.
- Stisknutím tlačítka ① opětovně zapnete spotřebič.

- Znovu nastavíte prací program a všechny možné funkce.
- Po pěti minutách od konce pracího programu. Viz část „Na konci programu“.

5.2 Volič programu [2]

Otočením tohoto voliče nastavíte program. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.

5.3 Displej [3]



Na displeji se zobrazuje:

- A** • Maximální teplota u zvoleného programu.

- B** • Výchozí rychlosť odstředování u zvoleného programu.
• Symboly „Bez odstředění“¹⁾ a „Zastavení máchání“.

- C** • Symboly na displeji.²⁾

Symboly	Popis
[II]	Fáze praní
[~]	Fáze máchání
[Spiral]	Fáze odstředování
[Padlock]	Dětská pojistka
[Keyhole]	Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Dvířka můžete otevřít až poté, co symbol zmizí. Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje: <ul style="list-style-type: none"> • V bubnu je voda. • Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.
[Clock]	Odložený start

- D**
- Délka programu
Když se program spustí, začne se odečítat čas v krocích po jedné minutě.
 - Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu.
 - Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Řídte se pokyny v části „Odstraňování závad“.
 - Err
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
 - Nastavíte funkci, která není použitelná se zvoleným programem.
 - Změnите program během jeho chodu.
 - Kontrolka tlačítka Start/Pauza **4** bliká.
Kontrolka tlačítka Start/Pauza **4** bliká.
 - 
Když je program dokončen.

1) Dostupné pouze u programu Odstředit/Vypustit.

2) Tyto symboly se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná fáze nebo funkce.

5.4 Tlačítko Start/Pauza **4**

Stisknutím tlačítka **4** spusťte nebo přerušte program.

5.5 Tlačítko Odložený start **5**

Stisknutím tlačítka **5** odložte start programu o 30 minut až 20 hodin.

5.6 Tlačítko Úspora času **6**

Stisknutím tlačítka **6** zkrátíte délku programu.

- Jedním stisknutím nastavíte funkci „Krátký“ program u prádla zašpiněného během dne.
- Dvojím stisknutím nastavíte funkci „Extra krátký“ program u prádla, které není téměř zašpiněno.

 Některé programy lze použít pouze s jednou z těchto dvou funkcí.

5.7 Tlačítko Extra máchání **7**

Stisknutím tlačítka **7** přidáte k programu fáze máchání.

Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

5.8 Tlačítko Skvrny **8**

Stisknutím tlačítka **8** přidáte k programu fázi odstraňování skvrn. Tuto funkci použijte u prádla s odolnými skvrnami.

Při nastavení této funkce vložte odstraňovač skvrn do komory .

 Tato funkce prodlouží délku programu.
Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40° C.

5.9 Tlačítko Odstředění **9**

Toto tlačítko použijte ke:

- Snížení maximální rychlosti odstředovací fáze při nastavování programu.

 Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.

- Vypněte odstředovací fázi.
- Zapněte funkci „Zastavení máchání“. Nastavte tuto funkci, abyste zabránili pomačkání tkaniny. Spotřebič po dokončení programu nevypustí vodu.

	Fáze odstřeďování je vypnuta.
	Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.

5.10 Tlačítko teploty 10

Stisknutím tlačítka 10 změňte výchozí teplotu.

	= studená voda
--	----------------

5.11 Funkce zvukové signalizace

Zvukovou signalizaci uslyšíte, když:

- Zapnete spotřebič.
- Vypnete spotřebič.
- Stisknete tlačítka.
- Dokončí se program.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K vypnutí či zapnutí zvukové signalizace stiskněte současně tlačítka 8 a 7 na dobu šesti sekund.



Když zvukovou signalizaci vypnete, bude nadále fungovat jen při stisku tlačítka a v případě výskytu poruchy.

5.12 Funkce dětské pojistky

Tato funkce zabraňuje dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka 10 a 9, dokud se na displeji nezobrazí symbol .

- Funkci vypnete současným stisknutím tlačítka 10 a 9, dokud na displeji nezhasne symbol .

Funkci lze zapnout:

- Před tím, než stisknete tlačítka Start/Pauza 4 : spotřebič nelze spustit.
- Poté, co stisknete tlačítka Start/Pauza 4 , se vypnou všechna tlačítka spolu s voličem programů.

5.13 Funkce trvalého extra máchání

Pomocí této funkce lze nechat funkci extra máchání při volbě nového programu trvale zapnutou.

- Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka 6 a 5 , dokud se nerozsvítí kontrolka tlačítka 7 .
- Funkci vypnete současným stisknutím tlačítka 6 a 5 , dokud nezhasne kontrolka tlačítka 7 .

6. PROGRAMY

Program Teplota	Druh náplně max. hmotnost ná- plně	Popis cyklu	Funkce
 Bavlna 95° – studená	Normálně znečištěná bílá a barevná bavlna. max. 6.5 kg	Praní Máchání Dlouhé odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ SKVRNY ¹⁾ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾
 + Prewash Bavlna + Předpírka 95° – studená	Silně znečištěná bílá a barevná bavlna. max. 6.5 kg	Předpírka Praní Máchání Dlouhé odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾
 Extra tichý 95° – studená	Normálně znečištěná bílá a barevná bavlna. max. 6.5 kg	Praní Máchání Zastavení s vodou v bubnu	SKVRNY ¹⁾ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾
 Syntetika 60° – studená	Normálně znečištěné prádlo ze syntetic- kých nebo směsných tkanin. max. 3 kg	Praní Máchání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ SKVRNY ¹⁾ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾

Program Teplota	Druh náplně max. hmotnost ná- plně	Popis cyklu	Funkce
 + Prewash Syntetika + Předpírka 60° – studená	Silně znečištěné oděvy ze syntetic- kých nebo směso- vých tkanin. max. 3 kg	Předpírka Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEDOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾
 Snadné žehle- ní ³⁾ 60° – studená	Normálně znečištěné prádlo ze syntetic- kých tkanin. max. 1.5 kg	Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEDOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾
 Jemné 40° – studená	Normálně znečištěné prádlo z jemných tka- nin jako akryl, viskó- za či polyester. max. 3 kg	Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEDOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ SKVRNY ¹⁾ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾
 Vlna / hedvábí 40° – studená	Vlna vhodná ke praní v pračce. Vlna urče- ná k ručnímu praní a jemné tkaniny s označením „ruční praní“ na etiketě. max. 2 kg	Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEDOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ
 Odstředování/ Vypouštění ⁴⁾	Všechny tkaniny Maximální náplň prá- dla se odvíjí od jeho druhu.	Vypouštění vody Fáze odstředová- ní na maximální rychlosti.	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEDOVÁ- NÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ

Program Teplota	Druh náplně max. hmotnost ná- plně	Popis cyklu	Funkce
 Máčání	Všechny tkaniny.	Jedno máčání s přídavnou fází odstřeďování	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ⁵⁾
 Záclony 40° – studená	Tento program slouží k praní záclon. Přidává automaticky fázi předpírky, aby se záclony vyčistily od prachu. Do komory pro předpírku nedávejte žádný prací prostředek. max. 2 kg	Předpírka Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ
 Džíny 60° – studená	Všechno džínové obléčení. Žerzejové obléčení s moderními materiály. max. 6.5 kg	Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾
 Rychlý intenzivní 60° – 40°	Rychlý prací program, používá se pro lehce znečištěnou bílou nebo stálobarevnou bavlnu a směsové tkaniny. max. 5 kg	Praní Máčání Dlouhé odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ
20 Min. - 3 kg 40° – 30°	Lehce znečištěné bavlněné a syntetické prádlo, které bylo nošeno pouze jednou.	Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ

Program Teplota	Druh náplně max. hmotnost ná- plně	Popis cyklu	Funkce
Super Eco ⁶⁾ Studená	Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo). max. 3 kg	Praní Máčání Krátké odstředění	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ EXTRA MÁCHÁ- NÍ
 Bavlna Usporný 7) 60° – 40°	Normálně znečištěná bílá a stálobarevná bavlna. max. 6.5 kg U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.	Praní Máčání Dlouhé odstředě- ní	SNÍŽENÍ RY- CHLOSTI ODSTŘEĐOVÁ- NÍ ZASTAVENÍ MÁ- CHÁNÍ SKVRNY EXTRA MÁCHÁ- NÍ ÚSPORA ČA- SU ²⁾

- 1) Funkce SKVRNY není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
 - 2) Pokud nastavíte délku Extra krátký (stisknete tlačítko 6 dvakrát), doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, zhorší se tím však výsledky praní.
 - 3) Fáze praní a odstředění je mírná, aby se zabránilo pomačkání prádla. Spotřebič provede několik přídavných máčání.
 - 4) Výchozí fáze rychlosti odstředování se týká bavlněného prádla. Nastavte rychlosť odstředování. Ujistěte se, že je vhodné pro daný typ prádla. Zvolte pouze program VÝPOUŠTĚNÍ a nastavte funkci BEZ ODSTŘEDENÍ.
 - 5) Stisknutím tlačítka EXTRA MÁCHÁNÍ přidáte další máčání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máčání a krátké odstředění.
 - 6) Nastavením tohoto programu zkrátíte dobu praní a spotřebu energie a vody.
 - 7) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.
- Nastavením tohoto programu dosáhnete dobrých výsledků praní a snížíte spotřebu energie. Délka pracího programu se prodlouží.



Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

7. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

	<p>Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maximální náplň.</p> <p>Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výrazně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6.5 kg délka programu přesahuje 2 hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne 1 hodiny).</p> <p>Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká tečka.</p>
	<p>Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých přičin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.</p>

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) ¹⁾
Bavlna 60 °C	6.5	1.15	62	166	53
Bavlna 40 °C	6.5	0.75	62	165	53
Syntetika 40 °C	3	0.45	45	110	35
Jemné 40 °C	3	0.6	62	91	35
Vlna/Ruční praní 30 °C	2	0.25	50	58	30

Standardní programy pro bavlnu					
Standardní 60 °C program pro bavlnu	6.5	0.81	52	190	53
Standardní 60 °C program pro bavlnu	3.25	0.61	42	164	53
Standardní 40 °C program pro bavlnu	3.25	0.49	42	142	53

1) Na konci odstředovací fáze.

Režim vypnuto (W)	Režim zapnuto (W)
0.05	0.05

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetruje nařízení 2009/125/EC.

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Aktivujte vypouštěcí systém přidáním dvou litrů vody do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.
- Dejte malé množství pracího prostředku do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku. Nastavte a spusťte program pro

bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem odstraníte vše-

chny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

9. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka **1** zapnete spotřebič.
4. Vložte prádlo do spotřebiče.
5. Použijte správné množství pracího prostředku a přísad.
6. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh prádla a stupeň znečištění.

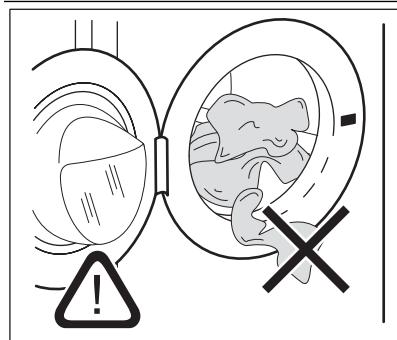


9.1 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepete. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
3. Zavřete dvířka.

Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

9.2 Plnění pracího prostředku a přísad

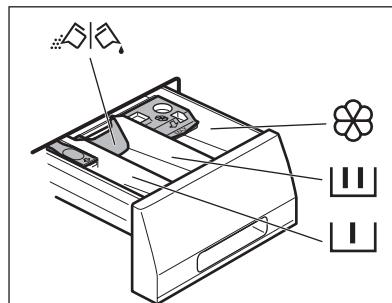


Komora pracího prostředku pro fázi předpírky, program namáčení a funkci odstraňování skvrn.


Prací prostředek pro předpírku, namáčení a odstraňování skvrn přidejte před spuštěním programu.

	Komora pracího prostředku pro fázi praní. Pokud používáte tekutý prací prostředek, odměřte jej okamžitě před spuštěním programu.
	Komora pro přísady (aviváž, škrob). Produkt vložte do komory před spuštěním programu.
MAX	Toto je značka maximálního množství pro tekuté přísady.
	Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek Otočte ji (nahoru nebo dolů) do správné polohy odpovídající použití práškového nebo tekutého pracího prostředku.
	Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.


Zkontrolujte polohu klapky

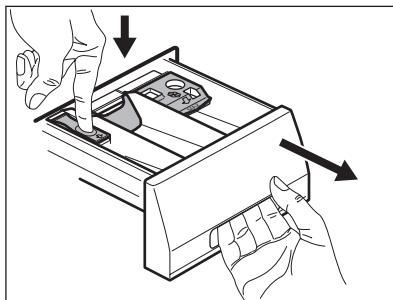

1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač vyjměte.

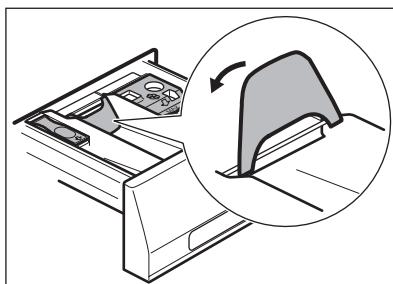

3. Při použití práškového pracího prostředku otočte klapku nahoru.

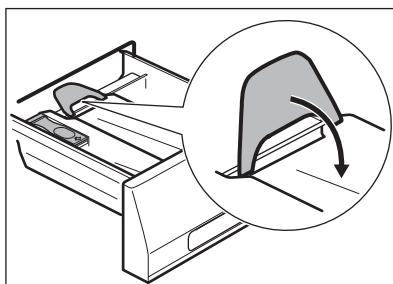

4. Při použití tekutého pracího prostředku otočte klapku dolů.



S klapkou DOLE:

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutého pracího prostředku, než je uvedeno na klapce.
- Nenastavujte fázi předpíry.
- Nepoužívejte funkci odloženého startu.

5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku. Ujistěte se, že klapka při zasunutí zásuvky nepřekáží.

9.3 Nastavení a spuštění programu

1. Otočte programový voličem. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.
2. Kontrolka tlačítka **4** bliká červeně.
3. Na displeji se zobrazí výchozí teplota a rychlosť odstřeďování. Změnu teploty nebo rychlosť odstřeďování provedete stisknutím příslušných tlačítek.
4. Nastavte dostupné funkce. Kontrolka nastavené funkce se rozsvítí nebo se na displeji zobrazí příslušný symbol.
5. Stisknutím tlačítka **4** program spusťte. Kontrolka tlačítka **4** svítí.



Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.



Spotřebič automaticky přizpůsobí délku cyklu prádla, které jste vložili do bubnu, abyste dosáhli dokonalých výsledků praní při minimálním potřebném času. Po přibližně 15 minutách od spuštění programu se na displeji zobrazí nová hodnota času.

9.4 Přerušení programu

1. Stiskněte tlačítko **4**. Kontrolka začne blikat.
2. Opětovně stiskněte tlačítka **4**. Prací program bude pokračovat.

9.5 Zrušení programu

1. Stisknutím tlačítka **1** zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka **1** zapnete spotřebič. Nyní můžete zadat nový prací program.



Spotřebič nevypouští vodu.

9.6 Změna funkce

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

1. Stiskněte tlačítko **4**. Kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.

9.7 Nastavení odloženého startu

1. Opakovaně stiskněte tlačítka **5**, dokud se na displeji nezobrazí počet minut či hodin. Rozsvítí se příslušné symboly.

2. Stisknutím tlačítka **4** spotřebič spustí odpocet odloženého startu.

Po dokončení odpocitu se automaticky spustí zvolený program.



Před tím, než spusťte spotřebič stisknutím tlačítka **4**, můžete nastavený odložený start zrušit nebo změnit.

9.8 Zrušení odloženého startu

1. Stiskněte tlačítko **4**. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte **5**, dokud se na displeji neobjeví **0**.
3. Stiskněte tlačítka **4**. Program se spustí.

9.9 Otevřete dvířka

Zatímco probíhá program nebo odpocet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokováná.

Otevření dvířek spotřebiče:

1. Stiskněte tlačítko **4**. Symbol zámku dvířek se na displeji přestane zobrazovat.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.

- Zavřete dvířka spotřebiče a stiskněte tlačítko **4**. Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.



- Pokud je teplota nebo hladina vody v bubnu moc vysoká, symbol zámku dvířek zůstane svítit a dvířka nelze otevřít. Dvířka otevřete následujícím způsobem:
- Vypněte spotřebič.
 - Počkejte několik minut.
 - Ujistěte se, že v bubnu není žádná voda.



Když vypnete spotřebič, je za potřebí opět nastavit program.

9.10 Na konci programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvukový signál.
- Na displeji se rozsvítí **D**.
- Kontrolka tlačítka Start/Pauza **4** zhasne.
- Symbol zámku dvířek se přestane zobrazovat.
- Stisknutím tlačítka **1** vypnete spotřebič. Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec posledně nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový cyklus.

- Vyměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plsní a nepříjemných páchů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:

- Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zamčená.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

Vodu vypustíte následujícím způsobem:

- V případě potřeby snižte rychlosť odstředování.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza **4**. Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
- Po dokončení programu a zhasnutí symbolu zámku dvířek můžete dvířka otevřít.
- Vypněte spotřebič.



Spotřebič automaticky vypustí vodu a odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách.

10. TIPY A RADY

10.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Říďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Nepeřte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Dopročujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.

- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obrátte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon budte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do

- pracího pytle nebo povlečení na poštář.
- Ve spotřebiči neperte:
 - Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhlává
 - Podprsenky s kovovými kosticemi.
 - Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znova.

10.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestáčí.

Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložením příslušných kusů prádlo do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

10.3 Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, ne používejte více pracího prostředku, než je nutné.

Tabulka tvrdosti vody

Úroveň	Typ	Tvrdoost vody			
		°dH	°T.H.	mmol/l	Clarkovy stupně
1	měkká	0-7	0-15	0-1,5	0-9
2	střední	8-14	16-25	1,6-2,5	10-16
3	tvrdá	15-21	26-37	2,6-3,7	17-25
4	velmi tvrdá	> 21	> 37	>3,7	>25

- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Používáte-li tekuté prací prostředky, nenastavujte fázi předpírky.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky.

10.4 Tvrdoost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.

Tvrdoost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

Tvrdoost vody se měří v ekvivalentních stupnicích:

- Německé stupně (°dH).
- Francouzské stupně (°TH).
- mmol/l (milimol na litr – mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
- Clarkovy stupně.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ

Před čištěním spotřebiče jej odpojte z elektrické sítě.

11.1 Odstraňování vodního kamene

Voda, která se při praní používá, obsahuje vodní kámen. V případě potřeby použijte pro odstranění vodního kamene zmékčovač vody.


Použijte výrobek speciálně určený pro práčky. Dopravujte pokyny výrobce uvedené na balení těchto výrobků.

Tento proces provedete odděleně od praní prádla.

11.2 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

11.4 Těsnění dvířek

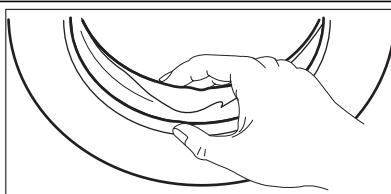

POZOR

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

11.3 Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:

- Vyjměte prádlo z bubnu.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte správné množství práškového pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

Po každém praní, nechte dvířka na chvíli otevřená, abyste větráním zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

11.5 Buben

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.

Na odstraňování rzi z bubnu používejte výhradně speciální přípravky.


Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

Proveďte následující:


- Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.
- Spusťte krátký program pro bavlnu při maximální teplotě s malým množstvím pracího prostředku.

11.6 Dávkovač pracího prostředku


Čištění dávkovače pracího prostředku:

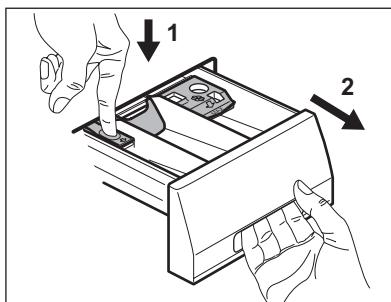

1. Stiskněte páčku.
2. Vytáhněte dávkovač ven.

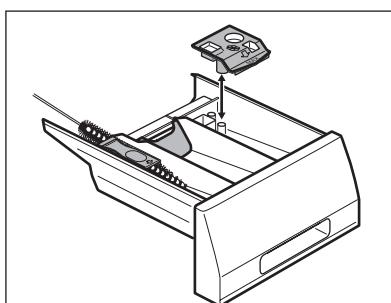

3. Odstraňte horní část komory na přísady.
4. Všechny části omyjte vodou.

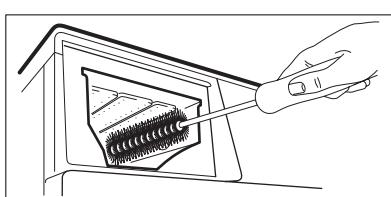

5. Vyčistěte výklenek dávkovače kartáčkem.
6. Zasuňte dávkovač zpět do výklenku.

11.7 Vypouštěcí čerpadlo



Vypouštěcí čerpadlo pravidelně kontrolujte a čistěte.

Čerpadlo vyčistěte, když:


- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se nemůže otáčet.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód značící problémy s vypouštěním vody.




UPOZORNĚNÍ

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje. Vypouštěcí čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Před čištěním čerpadla musí voda vychladnout.


Čištění vypouštěcího čerpadla:

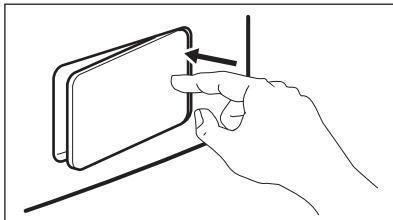


- Otevřete dvířka vypouštěcího čerpadla.

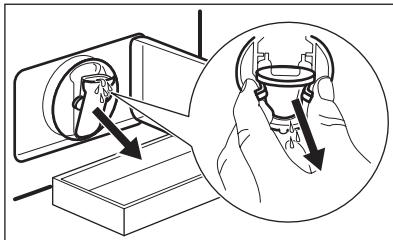

- Pod výklenek vypouštěcího čerpadla položte nádobu, do které zachytíte vytékající vodu.

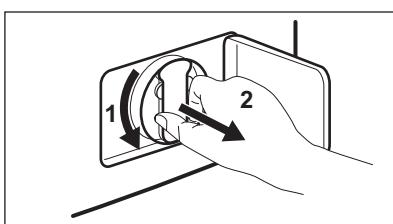


- Stiskněte dvě páčky a vytáhněte vypouštěcí hadici ven, aby mohla voda vytéct.

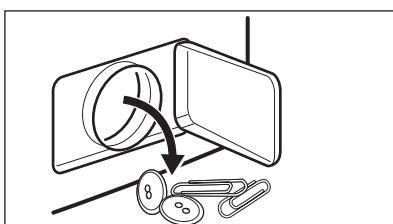



- Když je nádoba plná vody, zasuňte vypouštěcí hadici zpět a nádobu vyprázdněte. Kroky 3 a 4 opakujte, dokud z vypouštěcího čerpadla nevyteká žádná voda.

- Zatáhněte vypouštěcí hadici zpět a otočením filtrem ji odstraňte.

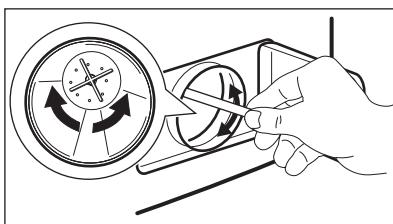

- Z čerpadla odstraňte vlákna a různé předměty.

- Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se tak nestane, kontaktujte autorizované servisní středisko.

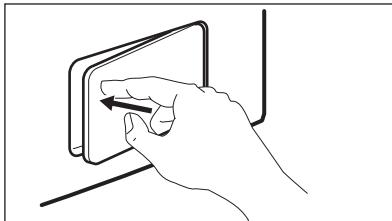
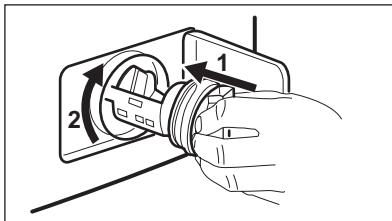


11.8 Filtr v přívodní hadici a filtr přívodního ventilu

Tyto filtry může být nutné vyčistit, když:

- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebič se plní vodou příliš dlouho.

Čistění filtrů na přívodu vody:

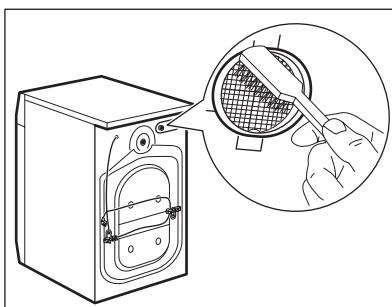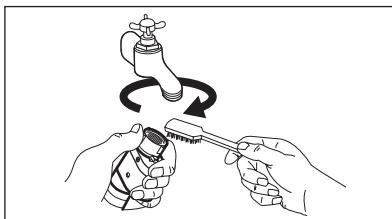

8. Vyčistěte filtr pod vodovodním kohoutkem a vložte jej zpět do čerpadla do speciálních drážek.
9. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili úniku vody.


10. Zavřete dvírka vypouštěcího čerpadla.



UPOZORNĚNÍ

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od vodovodního kohoutu.
3. Filtr v přívodního hadici vyčistěte tvrdým kartáčkem.
4. Odstraňte přívodní hadici za spotřebičem.
5. Vyčistěte filtr ventilu tvrdým kartáčkem nebo utěrkou.

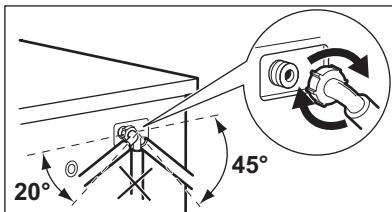

11.9 Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodu poruchy vypustit vodu.

Pokud tak nastane, provedte kroky (1) až (6) uvedené v části „Čištění vypouštěcího čerpadla“.

Je-li to nutné, čerpadlo vycistěte.

Vložte vypouštěcí hadici zpět a zavřete klapku vypouštěcího čerpadla.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- Spusťte program na vypouštění vody.

11.10 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypust-

- Namontujte přívodní hadici zpět. Ujistěte se, že jsou spojení těsná, aby nedocházelo k úniku vody.
- Otevřete vodovodní kohoutek.

te zbylou vodu z přívodní hadice a vy-
pouštěcího čerpadla.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte přívodní hadici.
- Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vo-
du.
- Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění
- Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



UPOZORNĚNÍ

Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.

U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:

- E10** - Spotřebič se neplní vodou.
- E20** - Spotřebič nevypouští vodu.

- E40** - Dvírka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.
- E50** - Je aktivován systém proti vyplavení.



UPOZORNĚNÍ

Před kontrolou spotřebič vypně-
te.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič se ne- plní vodou.	Vodovodní kohoutek je zavřený.	Otevřete vodovodní kohoutek.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Přívodní hadice je poškozená.	Ujistěte se, že přívodní hadice není poškozená.
	Filtry v přívodní hadici jsou zanesené.	Vyčistěte filtry. Říďte se částí „Čištění a údržba“.
	Vodovodní kohoutek je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem.	Vyčistěte vodovodní kohoutek.
	Přívodní hadice není správně připojena.	Zkontrolujte, zda je připojení správné.
	Příliš nízký tlak vody.	Kontaktujte vaši vodárenskou společnost.
Spotřebič nevy pouští vodu.	Vypouštěcí hadice je poškozená.	Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
	Filtr vypouštěcího čerpadla je zanesený.	Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. Říďte se částí „Čištění a údržba“.
	Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.	Zkontrolujte, zda je připojení správné.
	Byl nastavený prací program bez vypouštěcí fáze.	Nastavte vypouštěcí program.
	Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.	Nastavte vypouštěcí program.
Dvírka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.		Zavřete správně dvírka.
Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení.		<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič odpojte od sítě. Zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte servisní středisko.
Fáze odstřeďování nefunguje.	Fáze odstřeďování je vypnutá.	Nastavte program odstřeďování.
	Filtr vypouštěcího čerpadla je zanesený.	Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. Říďte se částí „Čištění a údržba“.
	Problémy s vyvážením náplně prádla.	Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.
Nespustil se program.	Zástrčka není zasunutá do zásuvky.	Zasuňte ji do zásuvky.
	Je spálená pojistka (nebo vybavený jistič) v pojistkové skříně vaši domácnosti.	Vyměňte pojistku (aktivujte ji- stič).

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	Nestisknuli jste tlačítko 4 .	Stiskněte tlačítko 4 .
	Je nastavený odložený start.	Pro okamžité spouštění programu zrušte odložený start.
	Je zapnutá funkce dětské pojistky.	Vypněte funkci dětské pojistky.
Na podlaze je voda.	Dochází k únikům vody ze spojení na vodovodních hadicích.	Zkontrolujte, zda jsou spojení těsná.
	Úniky vody z vypouštěcího čerpadla.	Ujistěte se, že je filtr vypouštěcího čerpadla vodotěsný.
	Vypouštěcí hadice je poškozená.	Ujistěte se, že přívodní hadice není poškozená.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	Probíhá prací program.	Nechte prací program dokončit.
	V bubnu je voda.	Zvolte program vypouštění nebo odstředování.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk.	Nesprávné vyrovnání spotřebiče.	Spotřebič vyrovnejte. Říďte se pokyny v části „Instalace“.
	Neodstranili jste obaly nebo přepravní šrouby.	Obaly nebo přepravní šrouby odstraňte. Říďte se pokyny v části „Instalace“.
	Velmi malá náplň prádla.	Do bubnu přidejte více prádla.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí.	Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze.
Neuspokojivé výsledky praní.	Nedostatečné množství nebo nesprávný typ použitého pracího prostředku.	Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
	Neodstranili jste odolné skvrny před vypráním prádla.	K odstranění odolných skvrn používejte speciální čisticí prostředky.
	Byla nastavena ne-správná teplota.	Nastavte správnou teplotu.
	Příliš velká náplň prádla.	Snižte náplň prádla.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.		Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód, obraťte se na servisní středisko.
Pokud se problém objeví znova, obratěte se na servisní středisko.		

13. INSTALACE


13.1 Souprava fixovacích destiček (4055171146)

Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce.


Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Řídte se pokyny dodanými s příslušnou soupravou.


13.2 Vybalení

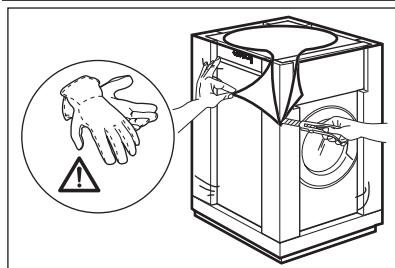


1. Používejte rukavice. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

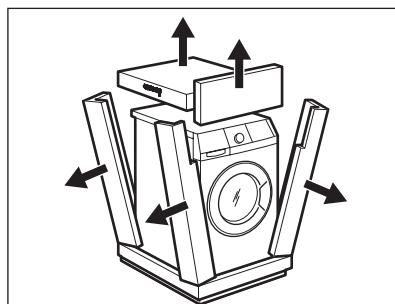


2. Odstraňte kartónový vršek.
3. Odstraňte polystyrénový obalový materiál.

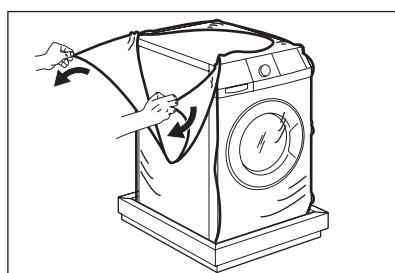


4. Odstraňte vnitřní fólii.

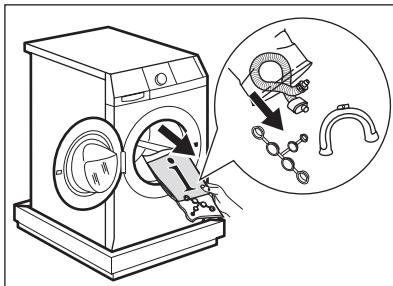


5. Otevřete dvírka a vyjměte z bubnu všechny předměty.

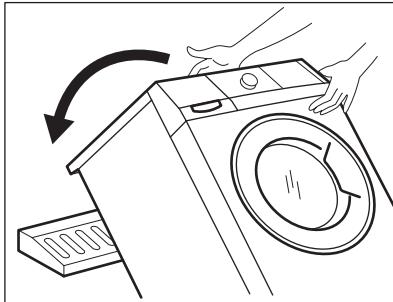


6. Na podlahu za spotřebič položte jeden kus polystyrénového obalového prvku. Opatrně na něj položte spotřebič jeho zadní stranou. Nepoškodte hadice.

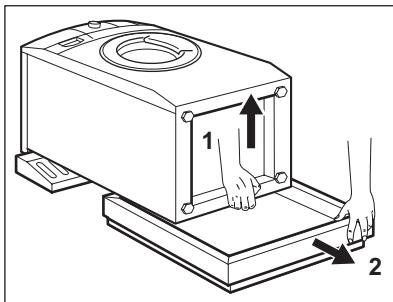


7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.
8. Postavte spotřebič do svislé polohy.

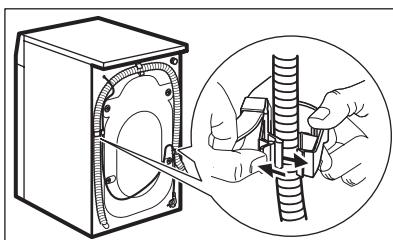

9. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

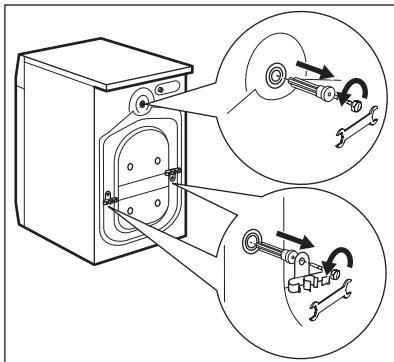

10. Vyšroubujte tři šrouby. Použijte klíč dodaný spolu se spotřebičem.
11. Vytáhněte plastové distanční kolíky.

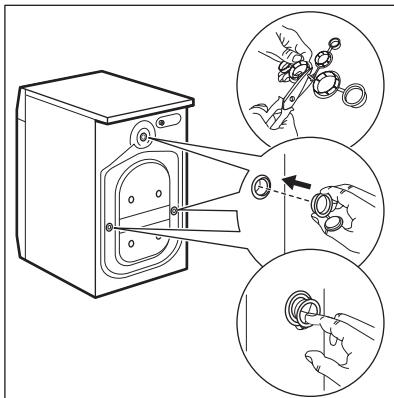


12. Plastové krytky zasuňte do otvorů. Tyto krytky naleznete v sáčku s návodem k použití.




- Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.
- V případě, že je spotřebič dodán v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu. Spotřebič uskladněte na dobu 24 hodin při pokojové teplotě před jeho prvním použitím.

13.3 Umístění a vyrovnání

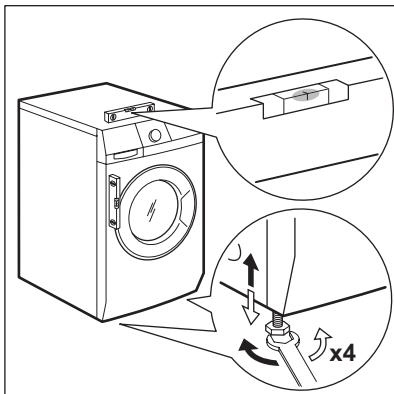

- Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
- Ujistěte se, koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem.
- Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.
- Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyronejte. Správné vyrovnání spotřebiče zabrání vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

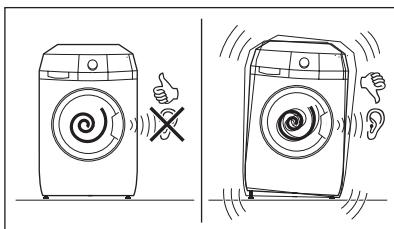


- Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.




POZOR

Spotřebič nevyrovňávejte podložením kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

13.4 Přívodní hadice

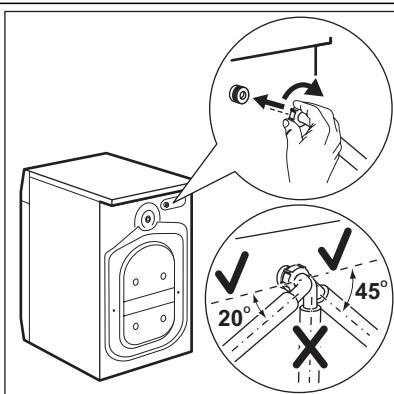

- Připojte hadici ke spotřebiči. Přívodní hadicí otáčejte pouze doleva či doprava. Povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

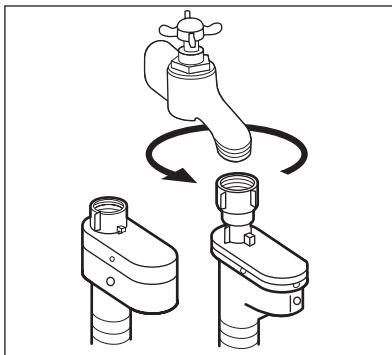

- Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".


**POZOR**

Ujistěte se, že na jejich spojích nedochází k úniku vody.



Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

Zařízení proti vyplavení vody

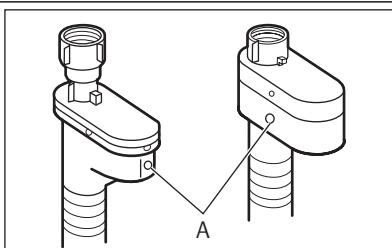


Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v hadici z důvodu přirozeného stárnutí jejího materiálu. Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.


Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkонтaktujte servisní středisko ohledně výměny této hadice.

13.5 Vypouštění vody


K připojení vypouštěcí hadice existuje několik různých postupů:

Pomocí plastového kolena.

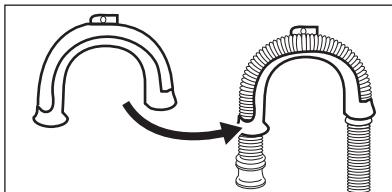


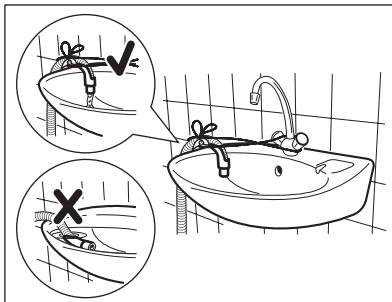


- Na kraji umyvadla.
- Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat. Přivažte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

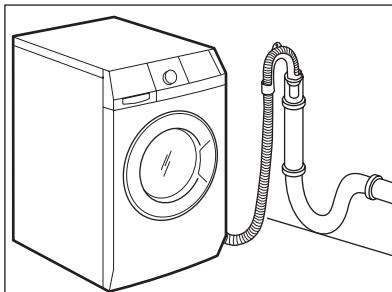

Bez plastového kolena.

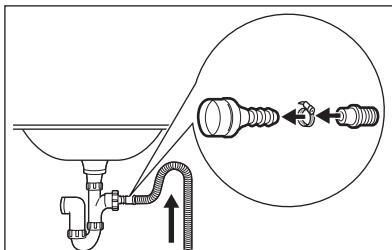

- Ke stoupacímu potrubí s průduchem. Říďte se obrázkem. Přímo do odpadní trubky ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm. Konec vypouštěcí hadice musí být odvětrán tj. vnitřní průměr odpadní trubky musí být větší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

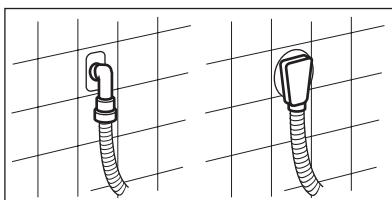

- K přípojce sifonu. Říďte se obrázkem. Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.
- Přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti a zajistěná pomocí spony.



Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte servisní středisko.

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA	36
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	37
3. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA	38
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS	39
5. VADĪBAS PANELIS	40
6. PROGRAMMAS	44
7. PATĒRIŅA LIELUMI	47
8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS	48
9. IERĪCES LIETOŠANA	48
10. PADOMI UN IETEIKUMI	52
11. KOPŠANA UN TÍRŠANA	53
12. PROBLĒMRISINĀŠANA	58
13. UZSTĀDĪŠANA	60

VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veikspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas pālīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

Apmeklējet mūsu mājaslapu:



Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.aeg.com



Reģistrējet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.aeg.com/productregistration



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.



Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.



Vispārīgā informācija un piemēri



Vides informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojāju-miem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lie-tošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība



BRĪDINĀJUMS

Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invali-ditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garī-gām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamais vietās.
- Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamais vietās.
- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
- Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
- Tīrišanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Ievērojiet maksimālo 6.5 kg veļas svaru (skatiet sada-ļu "Programmu shēma").

- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
- Ūdens darba spiedienam (minimālajam un maksimālajam) ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar (0,8 MPa)
- Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst aizsegt ar paklāju.
- Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem jaunajiem šķūtēņu cauruļu komplektiem. Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

- Noņemiet iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves.
- Saglabājiet pārvadāšanas skrūves. Kad atkal pārvietosiet ierīci, vejas tilpne ir jānobloķē.
- Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
- Pārliecinieties, ka grīda, uz kuras uzstādāt ierīce, ir plakana, karstumizturīga un tīra.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Vienmēr rīkojieties uzmanīgi, pārvietojot ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Noregulejiet kājinās, lai nodrošinātu nepieciešamo atstarpi starp ierīci un paklāju.

Elektriskais savienojums



BRĪDINĀJUMS

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi pieklūt.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabela. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraudkontaktu ar slapjām rokām.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

Ūdens padeves pieslēgšana

- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens šķūtenes.
- Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem jaunajiem šķūtēju cauruļu komplektiem. Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām caurulēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav lietotas, ļaujiet notečēt ūdenim, līdz sāk plūst tīrs ūdens.
- Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecinieties, vai nav sūču.

2.2 Izmantošana



BRĪDINĀJUMS

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Izmantojet šo ierīci mājsaimniecībā.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Ievērojet uz mazgāšanas līdzekļa iešaiņojuma minētos drošības norādījumus.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nepieskarieties durvju stiklam, kamēr darbojas programma. Stikls var būt karsts.

- Pārliecinieties, ka no veļas izņemti visi metāla priekšmeti.
- Nelieciet zem ierīces trauku ūdens savākšanai iespējamās noplūdes gadījumā. Sazinieties ar apkopes dienestu, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.3 Apkope un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS

Pastāv savainojumu vai ierīces bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Liejotajiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūklus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2.4 Ierīces utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
- Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.


3. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izmēri	Platums / augstums / dziļums	600 / 850 / 450 mm
	Kopējais dziļums	487 mm
Elektrības padeves pieslēgšana:	Spriegums Vispārējā jauda Drošinātājs Frekvence	230V 2000 W 10 A 50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļu un mitruma izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības no mitruma		IPX4

Ūdens padeves spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bāri (0,05 MPa) 8 bāri (0,8 MPa)
Ūdens padeve ¹⁾		Auksts ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Kokvilna	6.5 kg
Veļas izgriešanas ātrums	Maksimālais	1200 apgr./min.

¹⁾ Pievienojiet ūdens iepļūdes šķūteni krānam ar 3/4" vītni.


4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

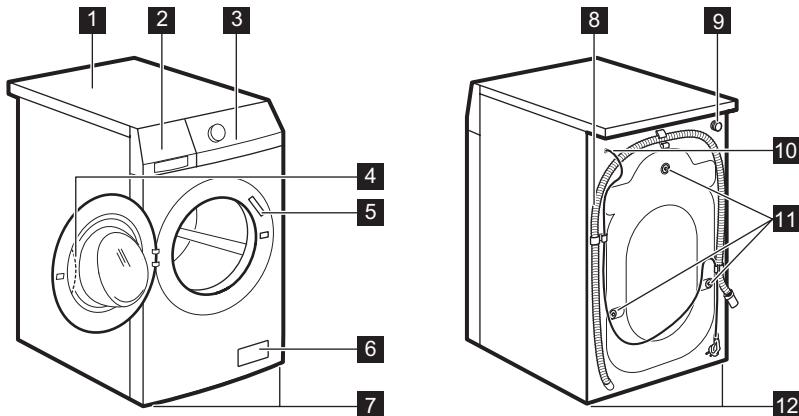

- 1 Darba virsma
- 2 Mazgāšanas līdzekļa dozators
- 3 Vadības panelis
- 4 Lūkas rokturis
- 5 Tehnisko datu plāksnīte
- 6 Ūdens izsūknēšanas sūknis

- 7 Kājiņas ierīces līmeņa regulēšanai
- 8 Ūdens izplūdes šķūtene
- 9 Ūdens iepļūdes vārsts
- 10 Strāvas kabelis
- 11 Transportēšanai paredzētās skrūves
- 12 Kājiņas ierīces līmeņa regulēšanai

4.1 Piederumi

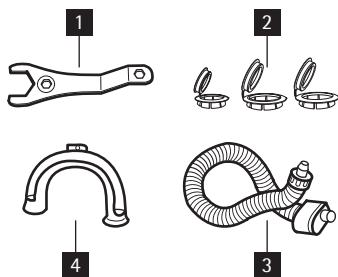

1 Uzgriežņu atslēga

Lai noņemtu transportēšanai nepieciešamās skrūves.

2 Plastmasas vāciņi

Lai noslēgtu atveres korpusa aizmugurē pēc transportēšanai paredzēto skrūvju izņemšanas.


3 Pretplūdu iemplūdes šķūtene

Lai novērstu iespējamās noplūdes

4 Plastmasas šķūtēju stiprinātājs

Lai pieslēgtu aizplūdes cauruli izlietnes malai.

5. VADĪBAS PANELIS

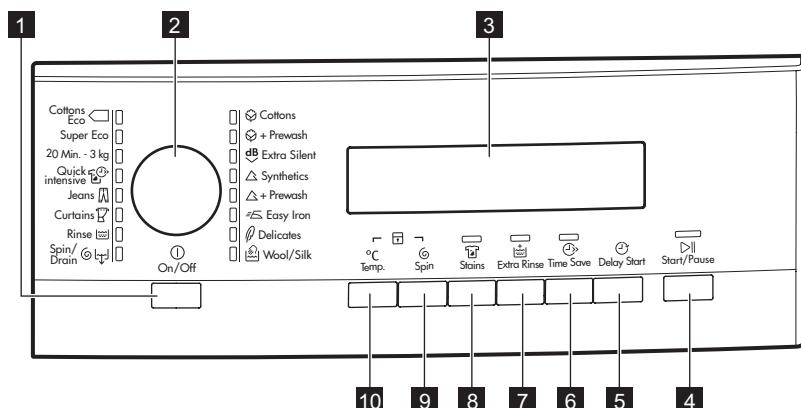

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (Auto Off) ①
- 2 Programmu izvēles pārslēgs
- 3 Dispējs
- 4 Taustiņš Sākt/Pauze ▷||
- 5 Atliktā starta taustiņš ⏪
- 6 Laika ietaupīšanas taustiņš ⏴▶
- 7 Papildu skalošanas taustiņš +
- 8 Traipu tīrišanas taustiņš ⏵
- 9 Apgrizeņu samazināšanas taustiņš ⏵
- 10 Temp. taustiņš °C

5.1 Automātiskās izslēgšanās taustiņš 1

Nospiediet šo taustiņu, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Pēc ierīces aktivizēšanas atskan skājas signāls.

Funkcija AUTO OFF automātiski izslēdz ierīci, lai enerģija netiku patērēta, ja:

- ierīce netiek lietota piecas minūtes pirms taustiņa 4 piespiešanas;
 - visi iestatījumi tiek atcelti;
 - piespiediet taustiņu 1, lai atkal ie slēgtu ierīci;

- atkārtoti iestatiet mazgāšanas programmu un visas nepieciešamās ie-spējas.
- piecas minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām. Skatiet sadaļu "Programmas beigās".

5.2 Programmu pārslēgs 2

Pagrieziet šo pārslēgu, lai iestatītu programmu. Iedegsies attiecīgās programmas indikators.

5.3 Displejs 3



Displejā var redzēt:

- | | |
|----------|---|
| A | • Programmas maksimālā temperatūra. |
| B | • Programmas noklusējuma izgriešanas ātrums.
• "Bez izgriešanas" ¹⁾ un "Skalošanas pauzes" simboli. |
| C | • Displeja simboli. ²⁾ |

Apzīmējumi Apraksts



Mazgāšanas fāze



Skalošanas fāzes



Izgriešanas fāze



Bērnu drošības funkcija



Kad simbols deg, ierīces durvis atvērt nevar.
Durvis var atvērt tikai tad, kad simbols izdziest.

Ja programma beigusies, taču simbols vēl aizvien deg:

- veļas tilpnē ir ūdens.
- aktivizēta "Skalošanas pauzes" funkcija;



Atliktais starts

D • Programmas laiks

Kad programma sāk darboties, laiks samazinās ik pēc vienas minūtes.

• Atliktais starts

Piespiežot atliktā starta taustiņu, displejs uzrāda atliktā starta laiku.

• Brīdinājuma kodi

Ja ierīces darbībā radusies klūme, displejā redzami brīdinājuma kodi.

Skatiet sadaļu "Problēmrisināšana".

• Err (klūda)

Šis paziņojums redzams displejā dažas sekundes, ja:

- iestatīta funkcija, kas nav piemērota programmai.

- Programma tiek mainīta tās darbības laikā.

Taustiņa Sākt/Pauze **4** indikators mirgo.

•

Kad mazgāšanas programma pabeigta.

1) Funkcija pieejama tikai programmai Izgriezt/izsūknēt ūdeni.

2) Simboli parādās displejā, kad tiek iestatīta attiecīgā fāze vai funkcija.

5.4 Taustiņš Sākt/Pauze **4**

Lai aktivizētu vai pārtrauktu programmu, nospiediet taustiņu **4**.

šanas līdzekļiem, rajonos ar mīkstu ūdeni.

5.5 Atliktā starta taustiņš **5**

Nospiediet taustiņu **5**, lai atliktu programmas startu par 30 minūtēm līdz 20 stundām.

5.8 Traipu taustiņš **8**

Piespiediet taustiņu **8**, lai pievienotu programmai traipu attīrīšanas fāzi.

Izmantojiet šo funkciju veļai ar grūti notīrāmiem traipiem.

Iestatot šo funkciju, pievienojiet traipu attīrīšanas līdzekļi nodalījumā .



Šī funkcija pagarina programmas ilgumu.

Šī funkcija nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40°C.

5.6 Laika ietaupīšanas taustiņš **6**

Piespiediet taustiņu **6**, lai samazinātu mazgāšanas programmas ilgumu.

- Piespiediet vienu reizi, lai iestatītu "Isāku laiku" ikdienā Valkātai veļai.
- Piespiediet divas reizes, lai iestatītu "Ipaši ātro" programmu veļai, kas gandrīz nav netīra.



Dažas programmas darbojas tikai ar vienu no šīm divām funkcijām.

5.7 Papildu skalošanas taustiņš **7**

Piespiediet taustiņu **7**, lai pievienotu programmai papildu skalošanas fāzes. Izmantojiet šo funkciju, mazgājot veļu personām, kurām ir alergīja pret mazgā-

5.9 Veļas izgriešanas taustiņš **9**

Piespiediet šo taustiņu, lai:

- samazinātu izgriešanas fāzes maksimālo ātrumu, iestatot programmu;



Displejā redzami tikai izgriešanas ātrumi, kas darbojas ar iestatīto programmu.

- deaktivizētu izgriešanas fāzi;
- aktivizētu "Skalošanas pauzes" funkciju. Iestatiet šo funkciju, lai novērstu audumu burzīšanos. Kad programma pabeigta, ierīce neizsūknē ūdeni.

— — —	Izgriešanas fāze ir izslēgta.
	Aktivizēta "Skalošanas pauzes" funkcija.

5.10 Temperatūras taustiņš 10

Nospiediet taustiņu **10**, lai mainītu noklusējuma temperatūru.

--	= auksts ūdens
----	----------------

5.11 Skaņas signālu funkcija

Skaņas signāls atskanēs, kad:

- ieslēdzat ierīci;
 - izslēdzat ierīci;
 - piespiežat taustiņus;
 - programma tiek atcelta;
 - ierīces darbībā radušies traucējumi.
- Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas signālus, vienlaikus piespiediet taustiņus **8** un **7** un turiet tos piespiestus sešas sekundes.



Ja deaktivizējat skaņas signālus, tie atskanēs tikai tad, kad piespiedīsiet taustiņus un kad notiks darbības traucējumi.

5.12 Bērnu drošības funkcija

Šī funkcija neļauj bērniem spēlēties ar vadības paneli.

- Lai aktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet taustiņus **10** un **9**, līdz displejā parādās simbols .

- Lai deaktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet taustiņus **10** un **9**, līdz simbols izdzīst.

Funkciju var aktivizēt:

- pirms taustiņa Sākt/Pauze **4** piespiedēšanas: ieřīce nesāks darboties;
- pēc taustiņa Sākt/Pauze **4** piespiedēšanas, visi taustiņi un programmu pārlēgs ir deaktivizēti.

5.13 Pastāvīgā papildu skalošanas funkcija

Izmantojot šo funkciju, jūs varat pastāvīgi izmantot papildu skalošanas funkciju, iestatot jaunu programmu.

- Lai aktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet taustiņus **6** un **5**, līdz iedegas taustiņa **7** indikators.
- Lai deaktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet taustiņus **6** un **5**, līdz izdzīst taustiņa **7** indikators.

6. PROGRAMMAS

Programma Temperatūra	Ielādes veids maksimālais veļas svars	Cikls apraksts	Funkcijas
 Kokvilna 95° - mazgāša- na aukstā ūdenī	Balti un krāsaini ko- kvilnas audumi, kas ir vidēji netīri. maks. 6.5 kg	Pamatmazgāša- na Skalošana Ilglaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE TRAIPU TĪRĪŠA- NA ¹⁾ PAPILDU SKA- LOŠANA LAIKA IETAUPI- ŠANA ²⁾
 + Prewash Kokvilna + priekšmazgāša- na 95° - mazgāša- na aukstā ūdenī	Balti un krāsaini ko- kvilnas audumi, kas ir ļoti netīri. maks. 6.5 kg	Priekšmazgāšana Pamatmazgāša- na Skalošana Ilglaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKA- LOŠANA LAIKA IETAUPI- ŠANA ²⁾
 ļoti klusa 95° - mazgāša- na aukstā ūdenī	Balti un krāsaini ko- kvilnas audumi, kas ir vidēji netīri. maks. 6.5 kg	Pamatmazgāša- na Skalošana Apstājas ar ūdeni veļas tilpnē	TRAIPU TĪRĪŠA- NA ¹⁾ PAPILDU SKA- LOŠANA LAIKA IETAUPI- ŠANA ²⁾
 Sintētika 60° - mazgāša- na aukstā ūdenī	Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi, kas ir vidēji nefīri. maks. 3 kg	Pamatmazgāša- na Skalošana Īslaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE TRAIPU TĪRĪŠA- NA ¹⁾ PAPILDU SKA- LOŠANA LAIKA IETAUPI- ŠANA ²⁾

Programma Temperatūra	Ielādes veids maksimālais veļas svars	Cikls apraksts	Funkcijas
 + Prewash Sintētika + priekšmazgāšana 60° - mazgāšana aukstā ūdenī	Sintētikas vai jauktu audumu apģēri, kuri ir ļoti netīri. maks. 3 kg	Priekšmazgāšana Pamatmazgāšana Skalošana Īslaicīga veļas izgriešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZINĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKALOŠANA LAIKA IETAUPIŠANA ²⁾
 Funkcija Viegli gludināt ³⁾ 60° - mazgāšana aukstā ūdenī	Sintētisko audumu apģēri, kas ir vidēji netīri. maks. 1.5 kg	Pamatmazgāšana Skalošana Īslaicīga veļas izgriešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZINĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKALOŠANA LAIKA IETAUPIŠANA ²⁾
 Smalkā veļa 40° - mazgāšana aukstā ūdenī	Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze, poliesters, vidēji netīri. maks. 3 kg	Pamatmazgāšana Skalošana Īslaicīga veļas izgriešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZINĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE TRAIPU TĪRĪŠANA ¹⁾ PAPILDU SKALOŠANA LAIKA IETAUPIŠANA ²⁾
 Vilna / Zīds 40° - mazgāšana aukstā ūdenī	Vilna, kuru drīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā. Vilna, kas jāmazgā ar rokām, un smalki audumi ar kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām". maks. 2 kg	Pamatmazgāšana Skalošana Īslaicīga veļas izgriešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZINĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE
 Izgriešana / Ūdens izsūknēšana ⁴⁾	Visi audumi Veļas maksimālais daudzums saistīts ar veļas veidu.	Ūdens izsūknēšana Izgriešanas fāze ar maksimālo ātrumu.	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZINĀŠANA BEZ IZGRIEŠANAS

Programma Temperatūra	Ielādes veids maksimālais veļas svars	Cikls apraksts	Funkcijas
 Skalošanas	Visi audumi.	Viena skalošanas reize ar papildu izgriešanas fāzi	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKA- LOŠANA ⁵⁾
 Aizkari 40° - mazgāša- na aukstā ūdenī	Iestatiet šo program- mu, lai mazgātu aiz- karus. Tajā tiek pie- vienota automātiskā priekšmazgāšanas fāze, lai iztīrītu no aizkariem puteklus. Nelieciet mazgāša- nas ūdzekli priekš- mazgāšanas nodalī- jumā. maks. 2 kg	Priekšmazgāšana Pamatmazgāša- na Skalošana Īslaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKA- LOŠANA
 Džinsi 60° - mazgāša- na aukstā ūdenī	Visi džinsu auduma izstrādājumi. Adīti augstas kvalitātes iz- strādājumi. maks. 6.5 kg	Pamatmazgāša- na Skalošana Īslaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKA- LOŠANA LAIKA IETAUPI- ŠANA ²⁾
 Ātrā intensīvā 60° - 40°	Ātrā intensīvā pro- gramma paredzēta mazliet netīrai balta/ viegli krāsotai kokvil- nas veļai un jauktiem audumiem. maks. 5 kg	Pamatmazgāša- na Skalošana Īlglaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKA- LOŠANA
20 Min. - 3 kg 40° - 30°	Kokvilnas un sintēti- skās drēbes, kas ir nedaudz netīras vai uzvilktais tikai vienu reizi.	Pamatmazgāša- na Skalošana Īslaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA
Super Eco ⁶⁾ Mazgāšana aukstā ūdenī	Jaukti audumi (ko- kvilnas un sintētikas drēbes). maks. 3 kg	Pamatmazgāša- na Skalošana Īslaicīga veļas iz- griešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE PAPILDU SKA- LOŠANA

Programma Temperatūra	Ielādes veids maksimālais veļas svars	Cikls apraksts	Funkcijas
 Kokvilna Eco 7) 60° - 40°	Balti un nekrāsojoši krāsaini kokvilnas apjērbi, kas ir vidēji netīri. maks. 6.5 kg Kokvilnas ekonomiskajai programmai var iestatīt tikai īpaši ātro ciklu.	Pamatmazgāšana Skalošana Ilglaicīga veļas izgriešana	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZINĀŠANA SKALOŠANAS PAUZE TRAIPI TĪRĪŠANA PAPILDU SKALOŠANA LAIKA IETAUPĪŠANA ²⁾

- 1) TRAIPI TĪRĪŠANAS funkcija nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.
- 2) Iestatot īpaši ātro ciklu (ja piespiežat taustiņu 6 divas reizes), mēs iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīce var arī ievietot maksimālo veļas daudzumu, taču mazgāšanas rezultāts paslītināsies.
- 3) Mazgāšanas un izgriešanas fāzes ir maigas, lai novērstu veļas burzīšanos. Ierīce veic papildu skalošanas ciklus.
- 4) Izgriešanas ātruma noklusējuma fāze saistīta ar kokvilnas veļu. Iestatiet izgriešanas ātrumu. Pārliecinieties, ka tas atbilst veļas veidam. Lai izvēlētos tikai ŪDENS IZSŪKNĒŠANAS programmu, iestatiet funkciju BEZ IZGRIEŠANAS.
- 5) Pies piediet taustiņu PAPILDU SKALOŠANA, lai pievienotu skalošanas reizes. Izvēloties zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaičīgu izgriešanu.
- 6) Iestatiet šo programmu, lai samazinātu laiku, kā arī enerģijas un ūdens patēriņu.
- 7) Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei. Saskaņā ar regulu 1061/2010, šīm programmām ir attiecīgi "standarta 60 °C kokvilnas programma" un "standarta 40 °C kokvilnas programma". Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas veļas mazgāšanai.
Iestatiet šo programmu, lai gūtu labus rezultātus un samazinātu enerģijas patēriņu.
Mazgāšanas programmas laiks tiek pagarināts.

 Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās programmas temperatūras.

7. PATĒRĪNA LIELUMI



Programmas sākumā displejā tiek parādīts programmas ilgums pie maksimālās veļas ielādes.

Mazgāšanas fāzes laikā programmas ilgums tiek aprēķināts automātiski un ievērojami samazinās, ja veļas ielāde ir mazāka nekā maksimālā veļas ietilpība (piemēram, kokvilna 60 °C, maksimālā veļas ietilpība 6.5 kg, programmu ilgums pārsniedz 2 stundas, reālā veļas ietilpība 1 kg, programmas ilgums ir mazāks par 1 stundu).

Ierīcei aprēķinot reālo programmas ilgumu displejā mirgo punkts.



Dati šajās tabulās ir aptuveni. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids, ūdens un apkārtējās vides temperatūra.

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens patē- riņš (litri)	Aptuvenais program- mas ilgums (minūtēs)	Atlikušais mitrums (%) ¹⁾
Kokvilna 60 °C	6.5	1.15	62	166	53
Kokvilna 40 °C	6.5	0.75	62	165	53
Sintētika 40 °C	3	0.45	45	110	35
Smalkvelā 40 °C	3	0.6	62	91	35
Vilna/ Mazgā-šana ar rokām 30 °C	2	0.25	50	58	30
Standarta kokvilnas programmas					
Standarta 60 °C kokvilna	6.5	0.81	52	190	53
Standarta 60 °C kokvilna	3.25	0.61	42	164	53
Standarta 40 °C kokvilna	3.25	0.49	42	142	53
1) Izgriešanas programmas beigās.					
Izslēgtā režīmā (W)			Atstāts ieslēgtā režīmā (W)		
0.05			0.05		
Tabulās iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas Regulu 1015/2010, ar kuru īsteno direktīvu 2009/125/EC.					

8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

- Lai aktivizētu noplūdes sistēmu, ielejiet divus litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
 - Ielicet nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa mazgāšanas līdzekļa
- dozatora galvenajā nodalījumā. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas programmu ar augstāko temperatūru, neieviedotoj ierīcē velu. Šādi no tilpnes tiek iztīrti visi iespējamie netīrumi.


9. IERĪCES LIETOŠANA

- Atgrieziet ūdens krānu.
- Pievienojet kontaktakciņu kontaktligzdai.
- Piespiediet taustiņu **1**, lai ieslēgtu ierīci.
- Ievietojiet velu ierīcē.

5. Izmantojiet pareizo mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu daudzumu.
6. Iestatiet un aktivizējiet pareizu mazgāšanas programmu atbilstoši ievietotajam vejas veidam un netīrības līmenim.
2. Ievietojiet veļu tilpnē, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi. Izpuriniet drēbes, pirms ieliekat tās ierīcē. Neievietiet tilpnē pārāk daudz veļas.
3. Aizveriet durvis.


9.1 Veļas ievietošana

1. Atveriet ierīces durvis.

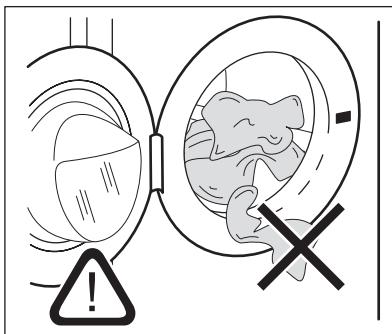

Pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un durvīm. Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūdes un veļas bojājumi.

9.2 Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpildīšana

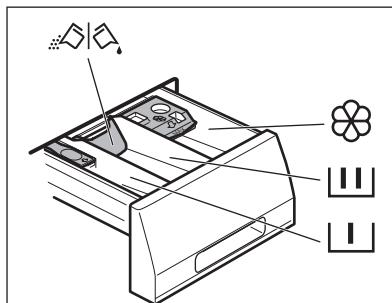

	Mazgāšanas līdzekļa nodalījums, kas paredzēts priekšmazgāšanas fāzei, mērcēšanas programmai un trajupi tīrišanas funkcijai. Pirms programmas sākuma uzpildiet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas, mērcēšanas un trajupi tīrišanas fāzei.
	Mazgāšanas līdzekļa nodalījums mazgāšanas fāzei. Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, uzpildiet to uzreiz pirms programmas sākuma.
	Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma mīkstinātāja, cietinātāja) nodalījums. Ilejiet izstrādājumu nodalījumā pirms programmas sākuma.
MAX	Šis ir maksimālais līmenis šķidrajiem veļas kopšanas līdzekļiem.




Aizbīdnis pulverveida vai šķidram mazgāšanas līdzeklim
Pagrieziet to (uz augšu vai uz leju) pareizajā pozīcijā, lai lietotu
pulveru vai šķidro mazgāšanas līdzekli.




Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz mazgāšanas līdzekļu
iepakojuma.


Pārbaudiet aizbīdņa pozīciju

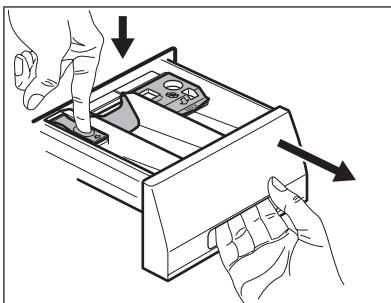

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatoru līdz galam.
2. Nospiediet sviru uz leju, lai izņemtu dozatoru.

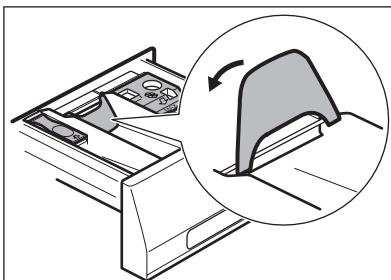

3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdņi uz augšu.

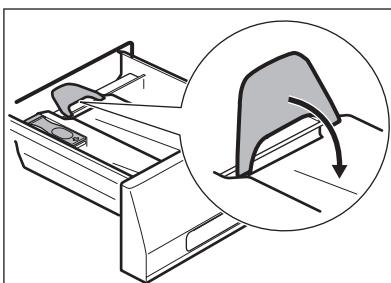

4. Lai lietotu šķidro mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdņi uz leju.



Kad aizbīdnis vērsts UZ LEJU:

- nelietojiet želaūnveida vai biezus šķidros mazgāšanas līdzekļus;
- neuzpildiet vairāk šķidrā mazgāšanas līdzekļa, nekā norādīts uz aizbīdņa;
- neiestatiet priekšmazgāšanas fāzi;
- neiestatiet atlīktā starta funkciju.

5. Mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja iepildīšana.
6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Gādājiet, lai aizbīdnis netraucētu, aizverot atvilktni.

9.3 Programmas iestatīšana un aktivizēšana

- Pagrieziet programmu pārslēgu. Ieleges attiecīgās programmas indikators.
- Taustiņa **4** indikators mirgo sarkanā krāsā.
- Displejā parādās noklusējuma temperatūra un izgriešanas ātrums. Lai mainītu temperatūru un/vai izgriešanas ātrumu, pies piediet attiecīgos taustiņus.
- Iestatiet pieejamās funkcijas. Iestatītās funkcijas indikators ielegas vai arī displejā redzams attiecīgais simbols.
- Lai aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu **4**. Taustiņa **4** indikators ir iedzedzies.



Ūdens izsūknēšanas sūknis, ie-spējams, darbosies ūsu brīdi, kamēr ierīce pildās ar ūdeni.



Ierīce automātiski noregulē cikla laiku atbilstoši tilpnē ie-vietotajai veļai, lai jūs gūtu nevainojamus rezultātus minimālā laikā. Aptuveni 15 minūtes pēc programmas sākuma displejā redzams jaunais laiks.

9.4 Programmas pārtraukšana

- Nospiediet taustiņu **4**. Sāk mirgot indikators.
- Atkārtoti nospiediet taustiņu **4**. Mazgāšanas programmas darbība turpinās.

9.5 Programmas atcelšana

- Pies piediet taustiņu **1**, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
- Atkārtoti pies piediet taustiņu **1**, lai ieslēgtu ierīci. Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.



Ierīce neizsūknē ūdeni.

9.6 Funkcijas maiņa

Jūs varat mainīt tikai dažas funkcijas, pirms tās sākušas darboties.

- Nospiediet taustiņu **4**. Sāk mirgot indikators.
- Nomainiet funkciju komplektu.

9.7 Atliktā starta iestatīšana

- Vairakkārt pies piediet taustiņu **5**, līdz displejā redzams minūšu vai stundu skaits. Ieleges attiecīgie simboli.
- Nospiediet taustiņu **4**, ierīce uzsāk atliktā starta atpakaļskaitīšanu.

Kad laiks ir pagājis, programma automātiski aktivizējas.

- Pirms piespieziet taustiņu **4**, lai iedarbinātu ierīci, jūs varat atcelt vai mainīt iestatīto atlikto startu.

9.8 Atliktā starta atcelšana

- Nospiediet taustiņu **4**. Sāk mirgot attiecīgais indikators.
- Vairakkārt nospiediet taustiņu **5**, līdz displejā redzams simbols **0'**.
- Nospiediet taustiņu **4**. Programma sākas.

9.9 Atveriet durvis

Kad darbojas programma vai atliktais starts, ierīces durvis ir bloķētas.

Lai atvērtu ierīces durvis:

- Nospiediet taustiņu **4**. Displejā redzamais durvju bloķēšanas simbols izdziest.
- Atveriet ierīces durvis.
- Aizveriet ierīces durvis un pies piediet taustiņu **4**. Programma vai atliktais starts turpina darbību.



Ja temperatūra vai ūdens līmenis tilpnē ir pārāk augsti, durvju bloķēšanas simbols paliek iedegts un jūs nevarēsiet atvērt durvis. Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:

1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Pagaidiet dažas minūtes.
3. Pārliecinieties, ka tilpnē nav ūdens.



Ja jūs deaktivizējat ierīci, programmu nepieciešams iestātīt no jauna.

9.10 Programmas beigās

- Ierīces darbība apstājas automātiski.
- Atskan skaņas signāls.
- Displejā iedegas
- Sākt/ pauze taustiņa **4** indikators izdziest.
- Durvju bloķēšanas simbols izdziest.
- Piespiediet taustiņu **1**, lai izslēgtu ierīci. Piecas minūtes pirms programmas beigām energijas taupīšanas funkcija funkcija automātiski deaktivizēs ierīci.



Kad atkal aktivizējat programmu, displejā redzamas pēdējās iestātītās programmas beigas. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestātītu jaunu ciklu.

- Izņemiet veļu no ierīces. Pārliecinieties, ka tvertne ir tukša.
- Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.
- Aizgrieziet ūdens krānu.

Mazgāšanas programma beigusies, taču tilpnē vēl aizvien ir ūdens:

- tilpne regulāri griežas, lai novērstu velas burzīšanos;
- durvis paliek bloķētas;
- lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt ūdeni.

Lai izsūknētu ūdeni:

1. Ja nepieciešams, samaziniet izgriešanas ātrumu.
2. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze **4**. Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
3. Kad programmas darbība beigusies un durvju bloķēšanas simbols ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis
4. Deaktivizējiet ierīci.



Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu automātiski pēc aptuveni 18 stundām.

10. PADOMI UN IETEIKUMI

10.1 Veļas šķirošana

- Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un vilnas izstrādājumi.
- Ievērojiet uz etiķetēm norādītās drēbju aprūpes norādes.
- Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus apģērbus.
- Daži krāsaini apģērbi var zaudēt krāsu pirmajā mazgāšanas reizē. Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas pirmās reizes.
- Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet rāvējslēdzējus, āķus un spiedpogas. Sasieniet jostas.

- Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
- Izgrieziet uz āru daudzslāņu audumus, vilnu un drēbes ar uzkrāsotām ilustrācijām.
- Iztīriet nopietnus traipus.
- Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu mazgāšanas līdzekli.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Nōņemiet ākus vai ielieciet aizkarus mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
- Nemazgājiet ierīcē:
 - drēbes ar neapstrādātām vīlēm vai iegriezumiem;
 - krūšturus ar metāla stīpiņām;

- mazgājot mazus veļas gabalus, izmantojiet mazgāšanas maisu.
- Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzvara problēmas izgriešanas fāzes laikā. Ja tas notiek, ar rokām izkārtojiet drēbes tilpņu un iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma.

10.2 Nopietni traipi

Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām izvēlēties šos traipus, pirms ieļiekat drēbes ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu nonēmējus. Izmantojiet īpašos traipu nonēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

10.3 Mazgāšanas līdzekļi un piedevas

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas līdzekļus un piedevas.
- Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk par nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- levērojiet instrukcijas, kas norādītas uz šo produktu iepakojuma.

Ūdens cietības tabula

Līmenis	Veids	Ūdens cietība			
		°dH	°T.H.	mmol/l	Klārks
1	mīksts	0-7	0-15	0-1.5	0-9
2	vidēji ciets	8-14	16-25	1.6-2.5	10-16
3	ciets	15-21	26-37	2.6-3.7	17-25
4	jo ciets	> 21	> 37	>3.7	>25

11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS

Pirms tīrīšanas atslēdziet ierīci no elektrotīkla.

11.1 Katlakmens noņemšana

Ūdens, kuru lietojam ikdienā, satur katlakmeni. Ja tas nepieciešams, noņemiet katlakmeni ar ūdens mīkstinātāja palīdzību.

Izmantojiet īpašu līdzekli, kas paredzēts veļas mazgājamām mašīnām. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

To nedrīkst darīt tajā pašā laikā, kad tiek mazgāta veļa.

11.2 Ārpuses tīrišana

Tiriet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.




UZMANĪBU

Nelietojet alkoholu, šķīdinātājus vai ķimikālijas.

11.3 Apkopes mazgāšana

Izmantojot programmas, kas lieto zemāku temperatūru, zināma daļa mazgāša-

11.4 Durvju blīvējums

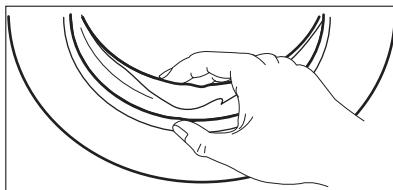

nas līdzekļa paliek tilpnē. Tādēļ nepieciešams veikt regulāru apkopes mazgāšanu. Lai to izdarītu:

- izņemiet veļu no tilpnes;
- iestatiet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūras iestatījumu;
- izmantojiet pareizu pulverveida mazgāšanas līdzekļa ar bioloģiskajām īpašībām daudzumu.

Pēc katras mazgāšanas reizes kādu laiku turiet durvis atvērtas, lai novērstu pēlējuma veidošanos un izvēdinātu nepatīkamas smakas.

11.5 Veļas tilpne

Regulāri pārbaudiet tilpni, lai novērstu katlakmens un rūsas veidošanos.

Lai notīrītu rūsu no tilpnes, izmantojiet tikai tam īpaši paredzētus izstrādājumus.


Lai to izdarītu:

Regulāri pārbaudiet blīvējumu un izņemiet svešķermenus no iekšējām detaļām.


- izfiriet tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētu līdzekli;
- aktivizējiet īsu kokvilnas programmu, iestatot maksimālo temperatūru un izmantojot nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

11.6 Mazgāšanas līdzekļa dozators


Lai iztīrītu dozatoru:

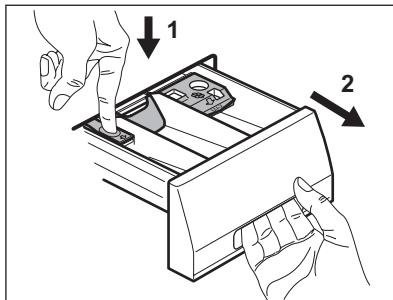

1. Piespiediet sviru.
2. Izvelciet dozatoru.

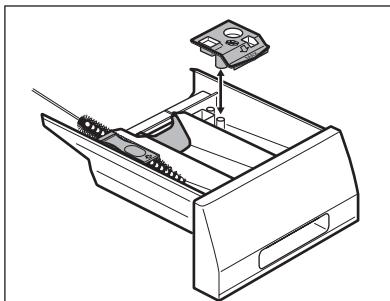

3. Noņemiet šķidro piedevu nodalījuma augšējo daļu.
4. Nomazgājiet visas daļas ar ūdeni.

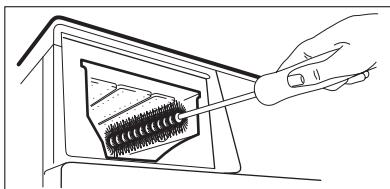

5. Iztīriet dozatora padziļinājumu ar suku.
6. Ievietojiet dozatoru padziļinājumā.

11.7 Ūdens izsūknēšanas sūknis




BRĪDINĀJUMS

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Neizņemiet filtru, kamēr ierīce darbojas. Netīriet sūknī, ja ūdens ieīcē ir karsts. Lai varētu tīrīt sūknī, ūdenim jābūt aukstam.


Tīriet sūknī, ja:

- ierīce neizsūknē ūdeni;
- veļas tilpne negriežas;
- no ierīces atskan neparasts troksnis, kuru rada aizsērējis sūknis;
- displejā redzams brīdinājuma kods, kas saistīts ar ūdens izsūknēšanas problēmu.


Lai iztīriktu sūknī:

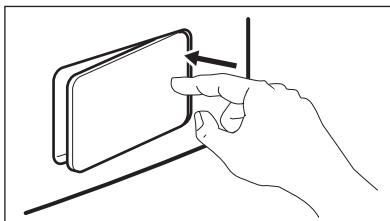


1. atveriet sūknīa nodalījuma durtiņas;

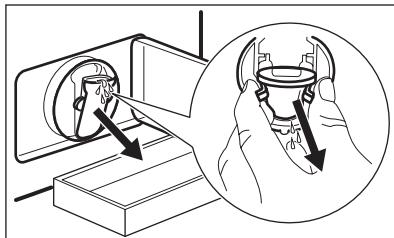


2. novietojiet konteineru zem sūkņa dobuma, lai savāktu visu izplūstošo ūdeni;
3. piespiediet divas sviras un pavelciet uz priekšu noplūdes vadu, lai ļautu ūdenim izplūst;
4. kad konteiners ir pilns, ievietojiet noplūdes vadu atpakaļ un iztukšojiet konteineru; atkārtojiet 3. un 4. soli, līdz no sūkņa vairs neplūst ūdens;
5. pavelciet atpakaļ noplūdes cauruli un pagrieziet filtru, lai to izņemtu;

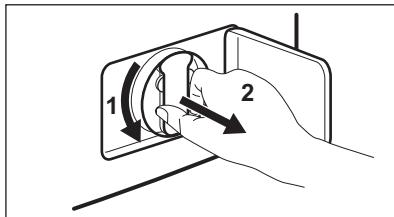


6. izņemiet no sūkņa pūkas un svešķermenus;

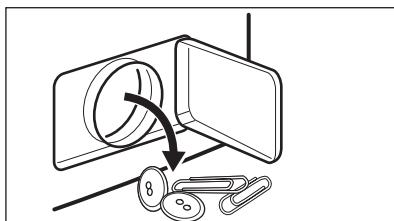


7. pārliecinieties, ka sūkņa lāpstiņritenis griežas; ja tas negriežas, sazinieties ar klientu apkalošanas centru;

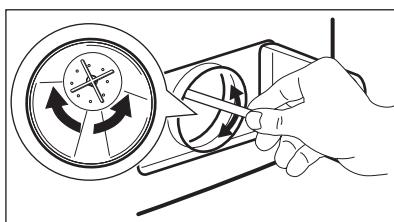

8. notīriet filtru zem tekoša ūdens un ievietojiet to atpakaļ sūknī, izmantojot īpašās vadotnes;
9. pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes;

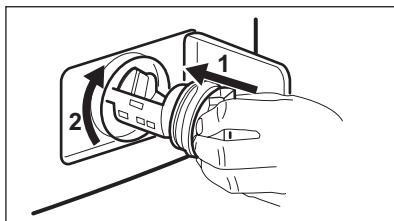

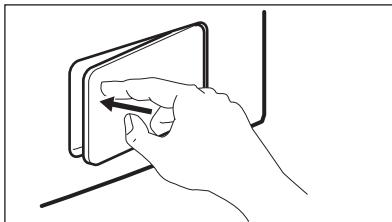

10. aizveriet sūkņa durtiņas.

11.8 Ieplūdes šķutenes filtrs un vārstā filtrs

Filtrus var būt nepieciešams tīrīt, ja:

- ierīce nepiepildās ar ūdeni;
- ierīce piepildās ar ūdeni ļoti ilgi.


- Taustiņa **4** indikators mirgo un displejā redzams atbilstošais brīdinājums. Skatiet sadaļu "Problēmrisināšana".




BRĪDINĀJUMS

Atvienojiet kontaktakciņu no kontaktilgzdās.


Lai iztīrītu ūdens ieplūdes filtrus:

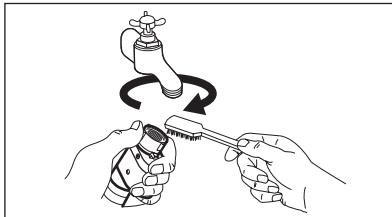

1. Aizgrieziet ūdens krānu.
2. Nonemiet ūdens ieplūdes šķūteni no ūdens krāna.
3. Iztīrīriet ieplūdes šķūtenē esošo filtro ar cietu suku.

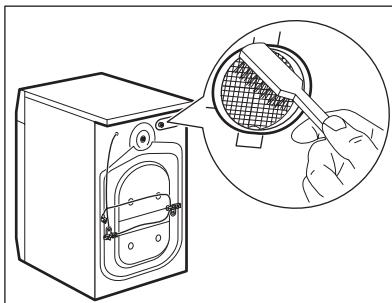

4. Noņemiet ieplūdes šķūteni, kas atrodas ierīces aizmugurē.
5. Iztīrīriet vārstā esošo filtro ar cietu suku vai dvieli.

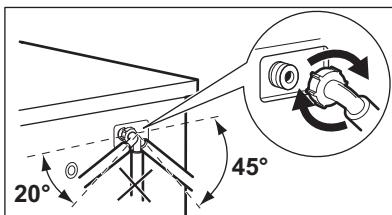

6. Atkal uzstādījet ieplūdes šķūteni. Lai nepieļautu noplūdes, pārbaudiet, vai savienotādetājas ir cieši pievilktais.
7. Atgrieziet ūdens krānu.

11.9 Avārijas ūdens izsūknēšana

Darbības traucējuma dēļ ierīce nevar izsūknēt ūdeni.

Ja tas notiek, veiciet sadaļas "Lai iztīrītu sūknī" soļus no (1) līdz (6).

Ja nepieciešams, iztīrīriet sūknī.

Uzstādījet aizplūdes kanālu atpakaļ un noslēdziet sūkņa atloku.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras paīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā divus litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

11.10 Aizsardzība pret sasalšanu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var būt zemāka par 0 °C, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šķūtenes un izsūknējet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.

3. Nonemiet ūdens ieplūdes cauruli.
4. Ielieciet ieplūdes šķūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šķūtenes.
5. Iztukšojet sūknī. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru
6. Kad sūknis ir tukšs, uzstādīet atpakaļ ieplūdes šķūteni.



BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.
Ražotājs neatbild par bojāumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

Ierīce nesāk darboties vai arī apstājas darbības laikā.

Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja tas neizdodas, sazinieties ar apkopes centru.

Dažu problēmu gadījumā atskan skanas signāls un displejā redzams brīdinājuma kods:

- **E10** - ierīce nepiepildās ar ūdeni.

- **E20** - ierīce neizsūknē ūdeni.
- **E40** - ierīces durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas pareizi.
- **E50** - aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.



BRĪDINĀJUMS

Pirms pārbaudes veikšanas deaktivizējiet ierīci.

Problēma	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.	Aizgriezts ūdens krāns.	Atgrieziet ūdens krānu.
	Ūdens ieplūdes šķūtene ir bojāta.	Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šķūtene nav bojāta.
	Ūdens ieplūdes šķūtenes filtri ir nosprostojušies.	Iztīriet filtrus. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrišana".
	Ūdens krāns ir nosprostojošies vai tajā ir izveidojies kalķakmens.	Iztīriet ūdens krānu.
	Nepareizs ūdens ieplūdes šķūtenes pieslēgums.	Nodrošiniet pareizu pieslēgumu.
	Ūdens spiediens ir pārāk zems.	Sazinieties ar vietējo ūdensapgādes dienestu.
Ierīce neizsūknē ūdeni.	Ūdens izplūdes šķūtene ir bojāta.	Pārliecinieties, vai ūdens aizplūdes šķūtene nav bojāta.
	Sūkņa filtrs ir nosprostojošies.	Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrišana".

Problēma	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
	Nepareizs ūdens izplūdes šķūtenes pieslēgums.	Nodrošiniet pareizu pieslēgumu.
	Iestatīta mazgāšanas programma bez ūdens izsūknēšanas fāzes.	Iestatiet ūdens izsūknēšanas programmu.
	Aktivizēta funkcija Skalošanas pauze.	Iestatiet ūdens izsūknēšanas programmu.
Ierīces durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas pareizi.		Pareizi aizveriet durvis.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.		<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet ierīci. Aizgrieziet ūdens krānu. Sazinieties ar servisa centru.
Izgriešanas fāze nedarbojas.	Izgriešanas fāze ir izslēgta.	Iestatiet izgriešanas programmu.
	Sūkņa filtrs ir nosprostojies.	Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadalju "Kopšana un tīrišana".
	Veļa radījusi līdzsvara problēmas.	Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma.
Programma neaktivizējas.	Spraudkontakts nav pareizi ievietots kontaktligzdā.	Pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
	Izdedzis mājas drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju.
	Jūs nepies piedāt taustiņu 4 .	Nospiediet taustiņu 4 .
	Iestatīta atliktā starta funkcija.	Lai nekavējoties aktivizētu programmu, atceliet atllikto startu.
	Aktivizēta bērnu drošības funkcija.	Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju.
Uz grīdas ir ūdens.	Ūdens šķūtenu savienotādetaļas radušās sūces.	Pārliecinieties, ka savienotādetālas ir piegrieztas pareizi.
	No sūkņa noplūst ūdens.	Pārliecinieties, ka sūkņa filtrs ir nostiprināts cieši.
	Ūdens izplūdes šķūtene ir bojāta.	Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šķūtene nav bojāta.
Jūs nevarat atvērt ierīces durvis.	Darbojas mazgāšanas programma.	Nogaidiet, līdz mazgāšanas programma būs beigusies.
	Veļas tilpnē ir ūdens.	Iestatiet ūdens izsūknēšanas vai izgriešanas programmu.

Problēma	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
Mašīna rada ne-parastus trokšņus.	Nepareizs ierīces līme-nojums.	Izlīmenojiet ierīci. Skatiet sadaļu "Uzstādīšana".
	Jūs nenonēmāt iesaiņo-juma materiālus un/vai transportēšanai pare-dzētās skrūves.	Noņemiet iesaiņojuma materiā-lus un/vai transportēšanai pare-dzētās skrūves. Skatiet sadaļu "Uzstādīšana".
	Tilpnē par maz veļas.	Ieliecieit tilpnē vairāk veļas.
Ierīce piepildās ar ūdeni un tad uz-reiz to izsūknē.	Ūdens izplūdes šķūtenes gals atrodas pārāk ze-mu.	Pārliecinieties, ka aizplūdes šķū-tene ir pareizā pozīcijā.
Mazgāšanas re-zultāti nav apmie-rinoši.	Nepietiekams mazgāša-nas līdzekļa daudzums vai nepareizs mazgāša-nas līdzeklis.	Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojet citu mazgāšanas līdzekli.
	Jūs neiztīrijāt grūti iztīrā-mos traipus pirms veļas mazgāšanas.	Apstrādājiet traipus pirms maz-gāšanas ar speciāli šim nolū-kam paredzētiem traipu tīriša-nas līdzekļiem.
	Iestatīta nepareiza tem-peratūra.	Pārliecinieties, ka iestatījāt pa-reizu temperatūru.
	Tilpnē ir pārāk daudz veļas.	Samaziniet veļas daudzumu.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Pro-gramma atsāksies no tās vietas, kur tā ti-ka pārtraukta.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar kli-entu apkalpošanas centru.

Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, sa-zinieties ar apkopes centru.


13. UZSTĀDĪŠANA

13.1 Montāžas plākšņu komplekts (4055171146)


Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja.

Uzstādot ierīci uz pamatnes, nostipriniet to ar montāžas plāksnēm. Ievērojiet ar komplektu kopā piegādātas instrukcijas.


13.2 Izpakošana

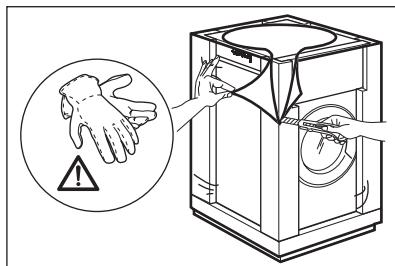


- Izmantojiet cimdus. Noņemiet iepakojuma plēvi. Ja nepieciešams, izmantojiet nazi.

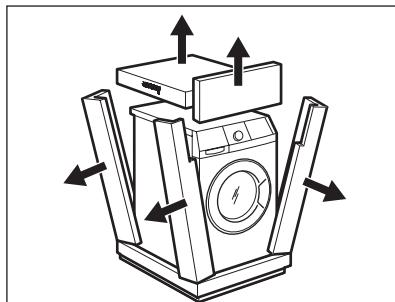


- Noņemiet kartona virsmu.
- Noņemiet polistirola iepakojuma materiālus.

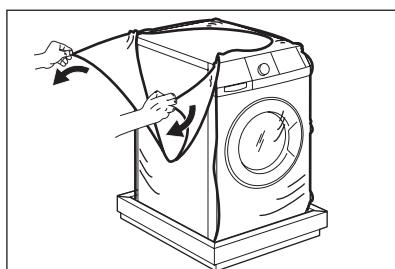


- Noņemiet iekšējo plēvi.

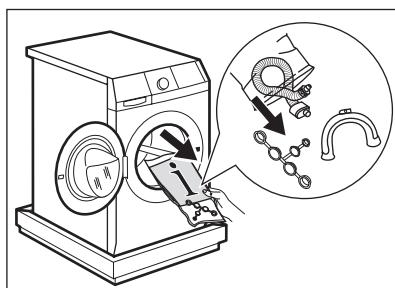


- Atveriet durvis un izņemiet no veļas tilpnes visus piederumus.

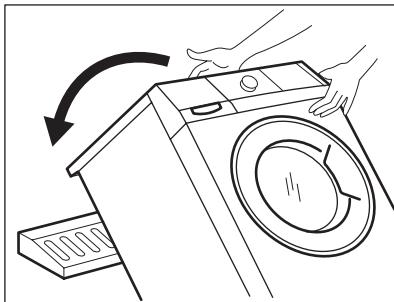


6. Novietojiet vienu no polistirola iepakojuma daļām aiz ierīces uz grīdas. Rūpīgi novietojiet ierīci ar aizmugurējo pusī uz tās. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu šķūtenes.

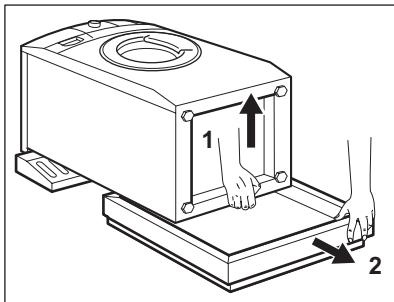


7. Noņemiet no apakšas polistirola pamatni.
8. Paceliet ierīci vertikālā stāvoklī.

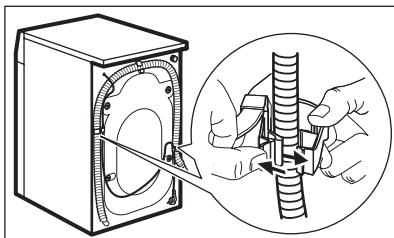

9. Atvienojiet strāvas padeves kabeli un aizplūdes šķūteni no šķūtenu turētājiem.

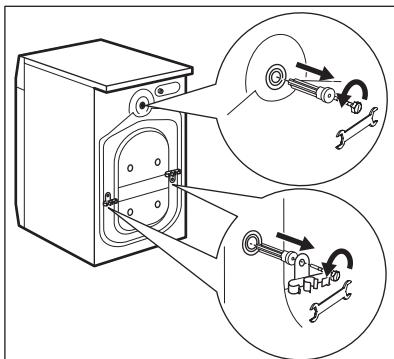

10. Izskrūvējiet trīs skrūves. Izmantojiet ierīces komplektācijā iekļauto atslēgu.
11. Izvelciet visas plastmasas starplikas.

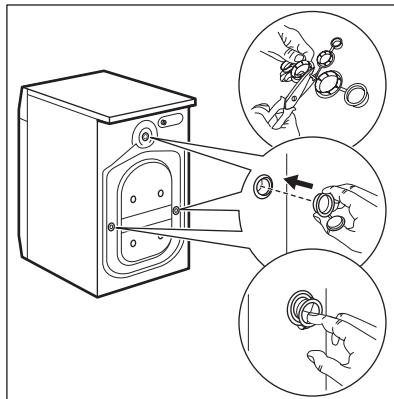


- 12.** Ievietojiet plastmasas vāciņus atvērē. Vāciņus var atrast lietotāja rokasgrāmatas maisiņā.




- Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvieto.
- Ja veļas mašīna piegādāta ziemā, kad gaisa temperatūra ir zem nulles, pirms pirmās lietošanas reizes paturiet to istabas temperatūrā 24 stundas.

13.3 Novietošana un līmeņošana

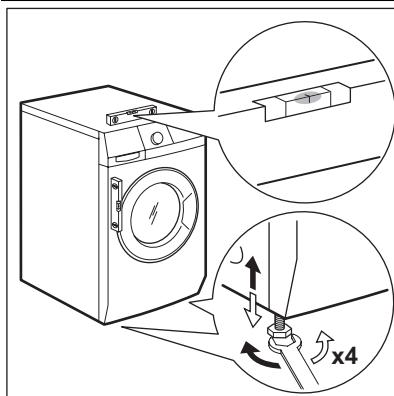

- Uzstādiet ierīci uz cetas un līdzīgas grīdas.
- Pārliecinieties, ka paklājs netraucē brīvai gaisa cirkulācijai ierīces apakšā.
- Pārbaudiet, vai ierīce nepieskaras sielei vai citām iekārtām.
- Nedaudz atskrūvējiet vai piegrieziet kājinās, lai noregulētu līmeni. Pareizs ierīces līmenojums novērš vibrācijas, troksni un ierīces pārvietošanos, kad tā darbojas.

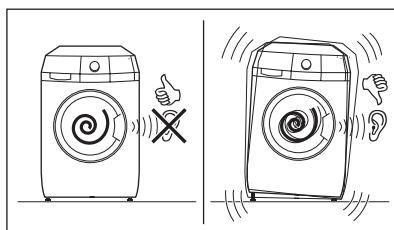


- Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai.


**UZMANĪBU**

Izlīmenojot ierīci, nenovietojiet zem tās kājiņām kartonu, koku vai līdzīgus materiālus.

13.4 Ieplūdes šķūtene

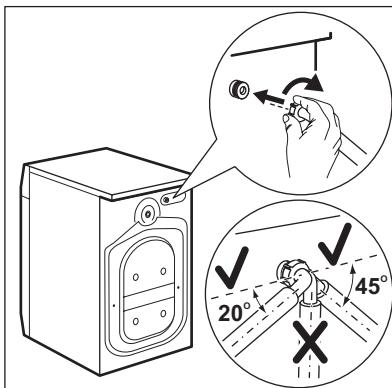

- Pieslēdziet šķūteni ierīcei. Pagrieziet ieplūdes šķūteni tikai pa kreisi vai pa labi. Atgrieziet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.

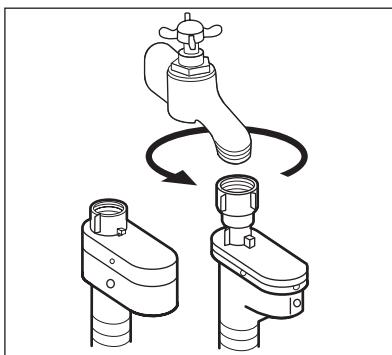

- Pievienojiet ūdens ieplūdes šķūteni aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītni.


**UZMANĪBU**

Pārliecinieties, ka savienotādetaļas nav sūces.



Neizmantojiet šķūtenes pagarinājumu, ja ieplūdes šķūtene ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu citu ieplūdes šķūteni.

Aizsardzības ierīce pret nooplūdēm



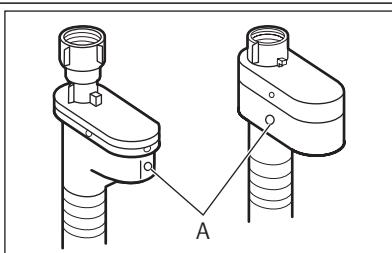


Ieplūdes šķūtene aprīkota ar pretpārplūšanas aizsardzības ierīci. Šī ierīce novērš ūdens nooplūdes šķūtenē, kas var rasties, šķūtenei nolietojoties. Sarkanais sektors "A" līdzīgā norāda uz šo kļumi. Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar servisa centru, lai nomainītu šķūteni.

13.5 Ūdens izsūknēšana

Ūdens aizplūdes šķūteni var pievienot dažādi

Ar šķūtenes plastmasas stiprinātāja palīdzību.

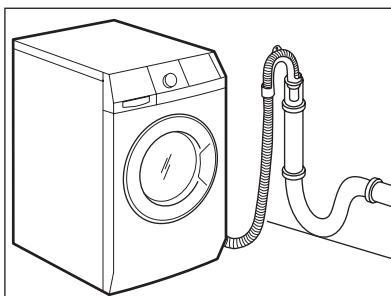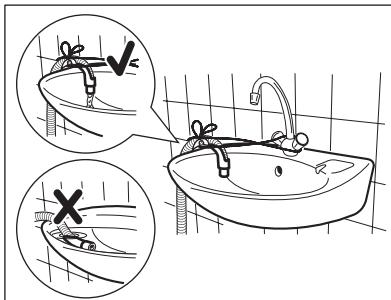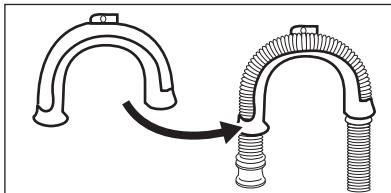


- Uz izlietnes malas.
- Pārliecinieties, ka plastmasas stiprinātājs neizkustas, kad ierīce izsūknē ūdeni. Pieslēdziet stiprinātāju ūdens krānam vai pie sienas.

- Stāvvadam, izmantojot ventilācijas atveri.


Skatiet attēlu. Tieši novadcaurulē ne zemāk kā 60 cm un ne aukstāk kā 100 cm. Aizplūdes šķūtenes galam vienmēr nepieciešama atbilstoša ventilācija, t.i., novadcaurules iekšējam diamestram jābūt lielākam nekā ūdens aizplūdes šķūtenes ārējam diamestram.

Bez šķūtenes plastmasas stiprinātāja palīdzības.

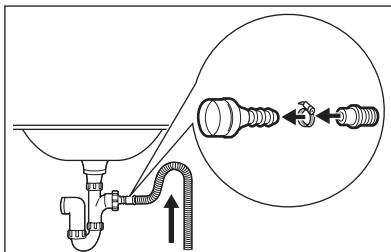

- Izlietnes sifonam.

Skatiet attēlu. Uzbīdiet izvades šķūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet ar savilci. Pārliecinieties, ka aizplūdes šķūtene veido cīlpu, lai nelautu netirumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

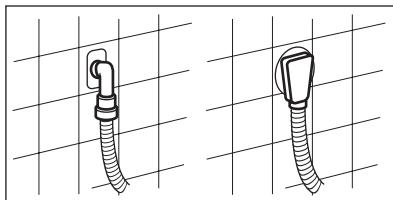

- Tieši pie iebūvētas novadcaurules istabas sienā, piestiprinot to ar savilci.



Jūs varat pagarināt noplūdes cauruli par ne vairāk kā 400 cm. Sazinieties ar servisa centru, lai sanemtu citu aizplūdes šķūteni un pagarinājumu.

14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . levietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un

elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

www.aeg.com/shop



132915890-A-072013

CE

AEG
perfekt in form und funktion