




191070209 BETSY

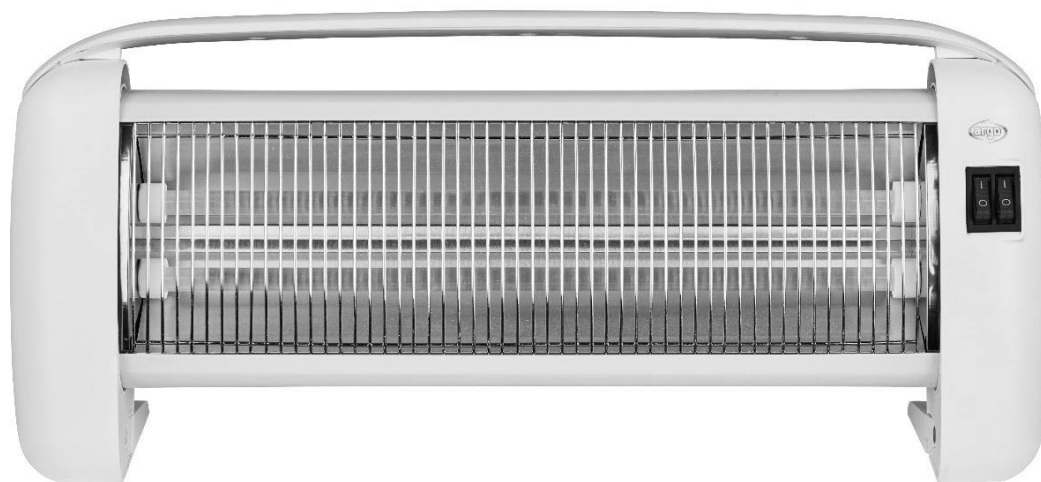

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



**Tento výrobek je vhodný pouze pro správně izolovaná prostředí nebo pro příležitostné použití.**

## INSTRUKCE

Před použitím zařízení nebo prováděním údržby si pečlivě přečtěte pokyny.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může vést k nehodám a/nebo škodám. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Používejte tento křemenný ohřívač pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Zajistěte, aby síťové napájení odpovídalo napětí uvedenému na datovém štítku křemenného ohřívače (230V~/50-60Hz).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento výrobek není hračka.
- Děti do 3 let musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své normální provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí nebezpečí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zapojovat zástrčku, nastavovat nebo čistit spotřebič nebo provádět údržbu ze strany uživatele.
- **VAROVÁNÍ:** Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost by měla být věnována, jsou-li v blízkosti děti a zranitelné osoby.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán utility.
- **VAROVÁNÍ:** nepoužívejte křemenné topné těleso s ovladačem nebo jiným externím zařízením, které aktivuje spotřebič automaticky, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud je křemenné topidlo zakryté nebo nesprávně umístěné. Neomezujte mřížky vstupu a výstupu vzduchu.
- Spotřebič se při používání mírně zahřívá. Abyste předešli popálení, nedovolte, aby se holá pokožka dotýkala horkých povrchů.
- Zajistěte, aby všechny předměty byly alespoň 1 metr od přední a bočních stran spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo pokud chcete provádět čištění, odpojte napájení.
- Vyhněte se používání křemenného ohřívače v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých výparů (např. v dílnách nebo garážích) nebo výparů z barev.
- Na spotřebič nic nepokládejte, používejte jej k sušení oděvů.
- Spotřebič používejte v dobře větraném prostoru.
- Nevkládejte prsty nebo cizí předměty do mřížek vstupu/výstupu vzduchu, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Abyste předešli riziku požáru, neblokujte mřížky ani s nimi žádným způsobem nemanipulujte, když je ohřívač z uhlíkových vláken v provozu.



- Spotřebič nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl z výšky nebo byl jakkoli poškozen. obraťte se na kvalifikovaný technický personál, aby prozkoumal spotřebič nebo provedl jakékoli elektrické nebo mechanické opravy.
- Nejčastější příčinou přehřátí je usazování prachu ve spotřebiči. Odstraňte usazeniny prachu odpojením spotřebiče ze zásuvky a vyčištěním vývodů vzduchu a mřížek pomocí vysavače.
- K čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Spotřebič čistěte pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku opláchnutého v horké mýdlové vodě. Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- K odpojení křemenného topného tělesa použijte obě tlačítka tak, že je dáte do polohy 0 a vytáhnete zástrčku ze zásuvky. Zatáhněte pouze za zástrčku. Při odpojování křemenného ohříváče netahejte za kabel.
- Na kabel nepokládejte žádné předměty a neohýbejte jej.
- Nedoporučuje se používat prodlužovací kabely, protože se mohou přehřát a způsobit požár. K ovládání více spotřebičů nepoužívejte jeden prodlužovací kabel.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Neumisťujte křemenné topné těleso nad jiný zdroj tepla nebo do jeho blízkosti. **VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE KŘEMENNÉ OHŘÍVAČKO, ABY STE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ.**

Níže uvedený symbol signalizuje výše uvedené varování:




- Křemenné topné těleso může způsobit nebezpečí požáru, pokud je během provozu zakryto nebo přijde do kontaktu s hořlavým materiálem, včetně záclon, závěsů, příkrývek atd. **UCHOVÁVEJTE KŘEMENNÉ TOPNÉ TĚLESO V MÍSTĚ OD TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, dokud nebude řádně smontován a umístěn.
- Neved'te kabel pod koberci. Nezakrývejte kabel příkrývkami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel daleko od rušných oblastí nebo tam, kde nemůže být náhodně vytažen.
- Neprovozujte křemenné topidlo v těsné blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
- Nepoužívejte spotřebič v koupelně.
- Topné zařízení nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Při prvním spuštění může křemenné topné těleso vydávat mírný, neškodný zápach. Tento zápach je normální účinek počátečního tepla vnitřních topných těles a nemělo by se později opakovat. **VAROVÁNÍ: NEZÁLEHEJTE SE NA TLAČÍTKOVÉ SPÍNAČE JAKO JEDINÝ PROSTŘEDEK PRO ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. PŘI OPRAVĚ NEBO PŘEMÍSTĚNÍ QUARTZOVÉHO OHŘÍVAČE VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠŤŮRU.**
- Křemenné topné těleso má uvnitř horké a jiskřené nebo jiskřící části. Nesmí se používat v potenciálně nebezpečných místech, jako je hořlavá, výbušná, chemicky zatížená nebo mokrá atmosféra.



- Neumisťujte křemenný ohřívač na měkké povrchy, jako je postel, kde by se mohly zablokovat otvory. Křemenné topné těleso při provozu vždy umístěte na stabilní, plochý a rovný povrch, aby se předešlo možnosti převrácení křemenného topného tělesa. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něm neleželo křemenné topné těleso nebo jiné předměty.
- Vždy odpojte křemenný ohřívač, když jej nepoužíváte.
- Abyste předešli nehodám, vypněte jednotku, pokud je bez dozoru.
- V případě jakýchkoli problémů (abnormální hluk nebo podivný zápach) spotřebič okamžitě vypněte, nepokoušejte se jej opravit a odneste jej do místního poprodejního servisu.

## POPIS


1. Rukojeť
2. Tlačítko 1
3. Tlačítko 2
4. Nohy

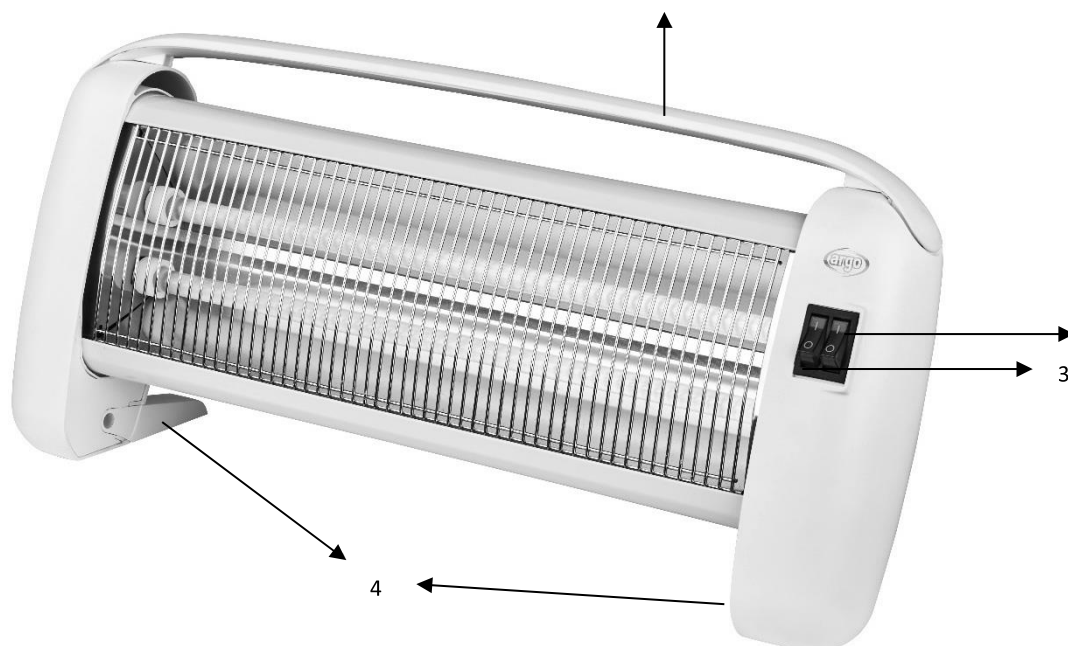

## PŘED POUŽITÍM

Umístěte křemenný ohřívač svisle na rovný a stabilní povrch. Nainstalujte nožičky, jak je znázorněno na obrázku níže.

Umístěte nožičky do blízkosti křemenného ohřívače a upevněte je šrouby (1 a 2) na příslušné místo.

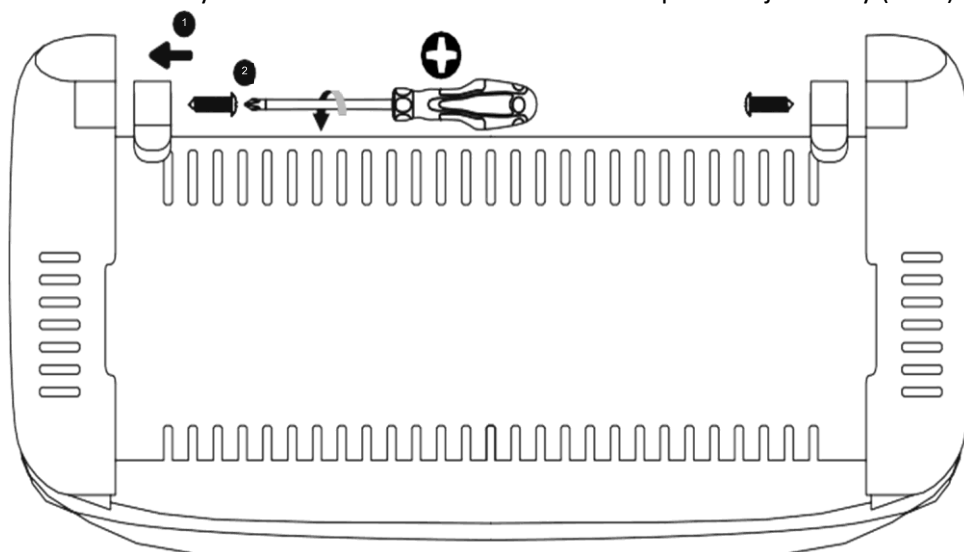



## POUŽITÍ

Připojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (230V~/50-60Hz).

Stiskněte tlačítko napájení I (600W) nebo I + I (1200W) nahoru. Pro vypnutí křemenného topného tělesa stiskněte tlačítko (nebo obě tlačítka) znovu směrem dolů, které bude v poloze 0.

Pokud quartz nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.

Spotřebič je vybaven zařízením proti převrácení, které zabrání jeho provozu, když zjistí, že je výrobek nakloněný.

Nepokládejte spotřebič na bok nebo vzhůru nohama.

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

**POZOR: PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČ VŽDY ODPOJTE ZE ZÁSUVKY. DŮLEŽITÉ:**

**NEPONOŘUJTE QUARTZOVÝ OHŘÍVAČ DO VODY.**

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

K odstranění prachu z křemenného ohříváče použijte měkký hadřík.

Pokud je křemenný topný článek nadměrně znečištěný, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a neutrálním čisticím prostředkem při teplotě nižší než 50 °C. Před dalším použitím nechte křemenné topidlo úplně vyschnout.

Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín. Zařízení neomývejte vodou. Při čištění spotřebiče nepoužívejte oleje, chemické látky nebo jiné předměty, které by mohly poškodit povrch.

K odstranění prachu z mřížek vstupu/výstupu vzduchu použijte vysavač.

## ÚLOŽNÝ PROSTOR

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, musí být uložen spolu s tímto návodem v původním obalu na chladném a suchém místě.

## LIKVIDACE



INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDÁCI PRODUKTU dle čl. 26 (italského) legislativního nařízení č. 49 ze dne 14/03/14, „IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/19/EU O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH“

Na konci své životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s domovním odpadem. Upozorňujeme na zásadní roli spotřebitele při opětovném použití, recyklaci a dalších formách využití těchto odpadů.

Demontovaný spotřebič s jeho součástmi shromážděnými odděleně musí být doručen do místního zařízení na likvidaci odpadu nebo vrácen prodejci zdarma při nákupu nového ekvivalentního spotřebiče.

Třídní likvidace elektrických a elektronických zařízení předchází potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávné likvidace odpadu a také umožňuje obnovu a recyklaci základních materiálů s významnými úsporami energie a zdrojů.

Pro zdůraznění povinnosti oddělené likvidace těchto zařízení je spotřebič označen symbolem přeškrtnuté popelnice.



Model: BETSY				Item	unit
Položka	Sym bol	Hodn ota	Jed not ka		
Tepelný výkon				<b>Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrická akumulární lokální topidla (vyberte jeden)</b>	
Jmenovitý tepelný výkon	P <sub>nom</sub>	1,2	kW	manuální regulace nabíjení, s integrovaným termostatem	[ne]
Minimální tepelný výkon (orientační)	P <sub>min</sub>	0,6	kW	manuální regulace nabíjení tepla se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu	[ne]
Maximální trvalý tepelný výkon	P <sub>max,C</sub>	1,2	kW	elektronické řízení tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu	[ne]
Spotřeba pomocné elektřiny				tepelný výkon podporovaný ventilátorem	[ne]
Při jmenovitém tepelném výkonu	el <sub>max</sub>	N/A	kW	<b>Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty (vyberte jednu)</b>	
Při minimálním tepelném výkonu	el <sub>min</sub>	N/A	kW	jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty	[ne]
V pohotovostním režimu	el <sub>sb</sub>	0	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty	[ano ]
				s mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	[ne]
				s elektronickou regulací teploty v místnosti	[ne]
				elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	[ne]
				elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	[ne]
				<b>Další možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)</b>	
				regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	[ne]
				regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna	[ne]
				s možností ovládání vzdálenosti	[ne]
				s adaptivním řízením startu	[ne]
				s omezením pracovní doby	[ne]
				se snímačem černé žárovky	[ne]
Kontakt	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - <a href="http://www.argoclima.com">www.argoclima.com</a>				
Sezónní energetická účinnost vytápění všech lokálních topidel kromě komerčních lokálních topidel, ηS(%)					32