

# HUAWEI Mate 9

## Uživatelská příručka



# Obsah

## Předmluva

## Vybalení telefonu

Seznámení s telefonem	2
Vložení karty SIM a karty microSD	2
Zapnutí a vypnutí telefonu	3
Nabíjení telefonu	4
Zobrazení stavu baterie	5

## Začínáme

Průvodce nastavením	7
Povolení nebo zákaz karty SIM	7
Pojmenování karty SIM	8
Výběr výchozí karty SIM pro mobilní data	8
Nastavení výchozí karty SIM	8
Připojení k Internetu	9
Import dat ze starého telefonu	11
Zobrazení doporučených nastavení	12

## Obrazovka a displej

Domovská obrazovka	14
Zamknutí a odemknutí obrazovky	30
Oznamovací panel a stavový řádek	35
Navigační lišta	40
Motivy	43
Plovoucí okno	43
Globální hledání	45
Snímek obrazovky	46
Záznam obrazovky	50
Režim rozdělené obrazovky	53
Použití gest pohybu	57
Režim komfortního čtení	57
Nastavení zobrazení	59

## Sít' a sdílení

Mobilní Internet	62
Wi-Fi	64
Bluetooth	67
NFC	69
Více obrazovek	72
Sítě VPN	73
HiSuite	74

Přenos souborů mezi dvěma zařízeními Huawei pomocí Huawei Share	75
Přenos dat pomocí portu USB	76

## Zabezpečení a záloha

Použití rozpoznání otisků prstu	80
Uživatelské účty	82
Nastavení zabezpečení	84
Zálohování a obnovování dat	85
Správa souborů	90

## Hovory a kontakty

Volání	95
Přijímání hovorů	99
Uskutečnění konferenčního hovoru	100
Možnosti v průběhu hovoru	101
Správa protokolů hovorů	103
Nastavení hovorů	104
Vytvoření kontaktní karty	108
Vytvoření nového kontaktu	108
Importování a exportování kontaktů	110
Správa kontaktů	112
Vyhledání kontaktů	114
Sdílení kontaktů	114
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty	115
Změna fotografií kontaktů	115
Zobrazení záznamu o hovorech pro jednotlivé kontakty	115
Přiřazení vyzvánění ke kontaktům	116
Skupiny kontaktů	116

## Zprávy a e-mail

Odeslání zprávy	118
Odpovídání na zprávu	119
Používání zasílání krátkých zpráv RCS	119
Hledání zpráv	120
Odstranění vláken zpráv	120
Správa zpráv	120
Návrat na začátek seznamu zpráv	120
Připnutí zpráv na začátek seznamu	121
Označení zpráv jako přečtených	121
Blokování spamových zpráv	121
Přidání podpisu zprávy	122
Konfigurace vyzvánění zprávy	122
Identifikace škodlivého kódu URL v textových zprávách	122

Přijímání potvrzení o doručení	122
Přidání e-mailového účtu	123
Odesílání e-mailů	124
Odpovídání na e-maily	124
Správa e-mailů	124
Hledání v e-mailech	125
Zobrazení složek e-mailů	126
Správa kontaktů VIP	126
Správa e-mailových účtů	126
Konfigurace e-mailu	127

## Kalendář a poznámkový blok

Změna zobrazení kalendáře	129
Zobrazení světových svátků	129
Připomenutí narozenin	129
Synchronizace událostí	130
Vytvoření události	130
Sdílení událostí	130
Odstranění události	131
Vyhledávání událostí	131
Odesílání pozvánek událostí	131
Vytvoření poznámky	131
Správa poznámek	132
Zálohování poznámek	133

## Fotoaparát a galerie

Možnosti fotoaparátu	134
Fotografie a videonahrávky	134
Rozpoznání předmětu a režim fotoaparátu Pro	138
Režim široké clony	140
Monochromatický režim	141
Režim krásy	141
Režim perfektní selfie	141
Režim HDR	142
Pořízení panoramatických fotografií	142
Super noční režim	142
Režim vykreslení světla	143
Zpomalený záznam	143
Časosběrný režim	144
Přidání vodoznaků na fotografie	144
Zvukové poznámky	144
Korekce dokumentů	145
Správa režimů snímání	145
Konfigurace nastavení fotoaparátu	146

Zobrazení fotografií a videí	147
Organizace alb	149
Sdílení fotografií a videí	150
Úpravy fotografie	150
Úpravy videa	152
Konfigurace Galerie	153
<b>Hudba a video</b>	
Informace o aplikaci Hudba	155
Hledání hudby	155
Odstranění skladeb	155
Vytvoření seznamu skladeb	155
Přehrávání seznamu skladeb	156
Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy	156
Přehrávání videa	156
<b>Správce telefonu</b>	
Optimalizace výkonu	158
Zvýšení rychlosti	158
Správa přenesených dat	159
Filtr proti obtěžování	159
Správa baterie	160
Správa povolení aplikací	161
Antivirová kontrola	162
Šifrování aplikací	163
Nastavení automatického ukončení aplikací po uzamčení obrazovky	163
Konfigurace Správce telefonu	164
<b>Nástroje</b>	
Přihlášení ke dvěma účtům sociálních sítí současně	165
Zdraví	165
Počasí	165
Hodiny	167
Inteligentní ovladač	170
Záznam zvuku	172
Kalkulačka	174
Zrcátko	175
Kompas	176
Svítilna	176
<b>Systemové funkce a nastavení</b>	
Změna jazyka systému	178
Používání metody zadávání systému Google	178
Nastavení zadávání textu	179

Úprava textu	179
Režim Letadlo	180
Aktualizace nastavení operátora	181
Konfigurace nastavení zvuku	181
Režim jednou rukou	183
Režim pro rukavice	183
Režim Nerušit	184
Nastavení účtu	187
Zobrazení informací o paměti a úložišti	188
Nastavení data a času	189
Povolení přístupu k poloze	189
Obnovení nastavení systému	190
Obnovení nastavení sítě	190
Obnovení výchozích nastavení	190
Aktualizace OTA	191
Zobrazení informací o produktu	191
Funkce usnadnění	192

## **Příslušenství**

Režim překlápěcího pouzdra	198
----------------------------	-----

## **Získání nápovědy**

## **Zabezpečení osobních informací a údajů**

## **Seznam bezpečnostních funkcí**

## **Právní upozornění**




# Předmluva

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte příručku.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od konečného produktu.


Některé funkce v této příručce nemusí být podporovány některými zařízeními nebo operátory.

## **Symboly a definice**

	Popis	Zdůrazňuje důležité informace a tipy, a poskytuje další informace.
	Připomenutí	Označuje možné problémy, ke kterým může dojít při zanedbání správné péče nebo pozornosti, například k poškození zařízení nebo ztrátě dat.
	Varování	Varuje před možnými nebezpečími, které by mohly způsobit vážné zranění.

# Vybalení telefonu

## Seznámení s telefonem

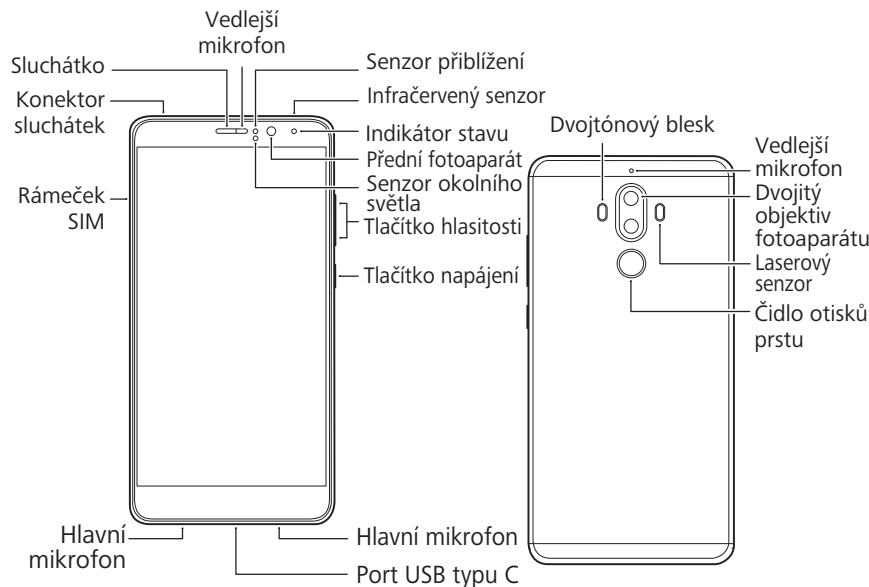


- i** Nezakrývejte senzor osvětlení, může to ovlivnit některé funkce telefonu. Pokud používáte ochranný kryt obrazovky, ujistěte se, že je opatřený zvláštním výřezem pro senzor osvětlení.


## Vložení karty SIM a karty microSD

Telefon je vybaven otvorem pro kartu 2-v-1, který se nachází v levé horní části telefonu. Můžete vložit 2 karty nano-SIM nebo 1 kartu nano-SIM a 1 kartu microSD.

- Telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Pokud potřebujete novou nebo náhradní kartu nano-SIM, obraťte se na svého operátora.
- Aby nedošlo k poškození rámečku karty SIM, používejte pouze standardní karty nano-SIM.
- Ujistěte se, že je karta vložena ve správné pozici a při vkládání karty do telefonu udržujte rámeček karty ve vodorovné poloze.
- Při používání jehličky pro vysunutí karty SIM dejte pozor, abyste se nezranili ani nepoškodili telefon.
- Uložte jehličku pro vysunutí karty SIM mimo dosahu dětí, aby se zabránilo náhodnému spolknutí nebo zranění.

- 1** Stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom klepnutím na  vypněte telefon.
- 2** Pokud chcete odebrat rámeček karty, vložte jehličku pro vysunutí karty SIM dodávanou s telefonem do malého otvoru vedle rámečku karty.



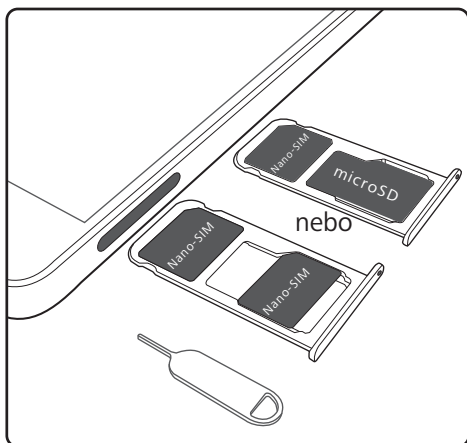

- 3 Vložte kartu nano-SIM nebo kartu microSD do rámečku karty.
- 4 Znovu zasuněte rámeček karty do telefonu ve správné orientaci.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

### Zapnutí a vypnutí telefonu

- Pokud chcete telefon zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud telefon nezavibruje a telefon se nezapne.
- Pokud chcete telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom klepněte na **Vypnout**.

**i** Pokud telefon nezareaguje ani po 20 sekundách držení tlačítka napájení, baterie je pravděpodobně vybitá.

### Časovač zapnutí a vypnutí

Pomocí časovače zapnutí a vypnutí můžete snížit spotřebu energie a zabránit rušení, když spíte.

Klepněte na **Nastavení > Chytrá asistence > Plánované zapnutí a vypnutí**. Zapněte přepínač **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí** a potom nakonfigurujte čas zapnutí a vypnutí a nastavení opakování. Telefon se automaticky zapne nebo vypne v nastavenou dobu.

Pokud chcete časovač vypnout, vypněte přepínač **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí**.

### Restart telefonu

Pokud byl telefon ponechaný zapnutý po delší dobu, může dojít k pozorovatelnému poklesu výkonu. Pravidelně telefon restartujte, abyste vymazali soubory uložené v mezipaměti a zajistili ideální výkon.

Pokud chcete telefon restartovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund a potom klepněte na **Restartovat**.

**i** Chcete-li vynutit restart telefonu, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud telefon nezavibruje.

## Nabíjení telefonu

Pokud je baterie téměř vybitá, zobrazí se varování týkající se nízkého stavu baterie. Okamžitě začněte telefon nabíjet, pokud chcete předejít automatickému vypnutí.

### Nabíjení telefonu pomocí nabíječky

Připojte telefon k zástrčce elektrické sítě pomocí nabíječky a kabelu USB, který se dodává s telefonem.

- ⊘ Pokud chcete využít funkci rychlého nabíjení, musíte použít nabíječku a kabel USB, který se dodává s telefonem. Jiné nabíječky nebo kabely USB mohou způsobovat neustálé restartování telefonu nebo prodloužení doby nabíjení. Také mohou způsobit přehřátí nabíječky, nebo dokonce poškodit zařízení nebo způsobit explozi baterie.
- i • Pokud telefon nereaguje po stisknutí tlačítka napájení, pravděpodobně to znamená, že je baterie vybitá. Nabíjejte baterii po dobu nejméně 10 minut pomocí originální nabíječky Huawei a potom zapněte telefon.
- Telefon po připojení k nabíječce nebo jinému zařízení automaticky provede kontrolu bezpečnosti. Pokud telefon rozpozná, že je port USB mokrý, automaticky přestane nabíjet a zobrazí bezpečnostní zprávu. Pokud se zobrazí tato zpráva, odpojte kabel USB od telefonu a nechte port USB úplně vyschnout, abyste předešli poškození telefonu nebo baterie.

### Nabíjení telefonu pomocí portu USB

Pokud nemáte přístup k nabíječce, můžete telefon nabíjet připojením k počítači pomocí kabelu USB.

**1** Pokud připojíte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB, zobrazí se v kontextovém dialogu **Povolit přístup k datům zařízení?**

**2** Klepněte na **Ne, pouze nabít**.

Pokud jste vybrali jiný režim připojení USB, táhnutím prstem z horní strany obrazovky otevřete oznamovací panel. Klepněte na **Nabíjení pomocí USB** a potom vyberte **Pouze nabít**.

### Nabíjení jiných telefonů pomocí kabelu USB typu C (reverzní nabíjení)

Telefon můžete použít k nabití jiného zařízení s kabelem USB typu C (reverzní nabíjení).


**1** Připojte telefon k jinému zařízení pomocí kabelu USB typu C.

**2** Na telefonu tažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom nastavte režim připojení USB na **Reverzní nabíjení**.

**3** Na druhém telefonu nastavte režim připojení USB na **Pouze nabít**.





Pokud chcete nabíjet svůj telefon pomocí jiného zařízení, nastavte v telefonu režim připojení USB na **Pouze nabít** a nastavte na jiném zařízení režim připojení USB na **Reverzní nabíjení**.

## Bezpečnostní informace

- K nabíjení telefonu používejte pouze originální baterie, nabíječky a kabely USB Huawei. Příslušenství třetích stran představuje potenciální bezpečnostní riziko a může negativně ovlivnit výkon telefonu.
  - Baterii lze dobíjet mnohokrát, ale všechny baterie mají omezenou životnost. Pokud zaznamenáte významné snížení výdrže baterie telefonu, budete si muset zakoupit náhradní baterii. Nepokoušejte se sami vyjmout vestavěnou baterii. Pokud je telefon vybaven vestavěnou baterií, kontaktujte autorizované servisní středisko Huawei a požádejte o výměnu baterie. Pokud lze baterii vyjmout, vyměňte ji za originální baterii Huawei.
  - Telefonu se může při delším používání nebo vystavení vysokým okolním teplotám zahřát. Pokud je telefon na dotyk horký, odpojte kabel USB, vypněte funkce, které nejsou klíčové, a vyhněte se delšímu kontaktu s pokožkou. Umístěte telefon na chladné místo a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.
  - Doba nabíjení se může lišit podle okolní teploty a zbývajících úrovně nabití baterie.
  - Vyhněte se používání telefonu v průběhu nabíjení. Nezakrývejte telefon ani nabíječku.
-  Pokud chcete získat další informace týkající se nabíjení a péče o baterii, navštivte <http://consumer.huawei.com/cn/> a vyhledejte uživatelskou příručku týkající se vašeho zařízení.

## Informace o stavu baterie

Stav baterie je indikován kontrolkou indikátoru telefonu a ikonou baterie na stavovém řádku.

Indikátor stavu	Ikona baterie	Stav baterie
Bliká nebo svítí červenou barvou		Zbývá méně než 4 %
Červená		Nabíjí se, zbývá méně než 10 %
Oranžová		Nabíjí se, zbývá 10–90 %
Zelená		Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % Pokud se vedle ikony baterie ve stavovém řádku zobrazuje číslo 100 %, nebo pokud se na obrazovce zamčení zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je nabíjení dokončeno.

## Zobrazení stavu baterie

Můžete si zobrazit stav baterie a nakonfigurovat stavový řádek tak, aby zobrazoval zbývajících kapacitu baterie.


### Zobrazení stavu baterie

Stav baterie je indikován pomocí ikony baterie na stavovém řádku.

Klepnutím na **Správce telefonu** >  zobrazte zbývajících procento nabití baterie a čas použití.

## Zobrazení zbývajících procenta nabití baterie ve stavovém řádku

Zobrazení zbývajících procenta nabití baterie ve stavovém řádku můžete provést dvěma způsoby:



- Klepněte na **Správce telefonu** >  a zapněte přepínač **Zbývajících kapacita baterie (%)**.
- Klepněte na **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Kapacita baterie**. Výběrem **Vedle ikony baterie** nebo **V ikoně baterie** zobrazte zbývajících kapacitu baterie ve stavovém řádku. Pokud nechcete zobrazovat zbývajících kapacitu baterie, vyberte možnost **Nezobrazovat**.

# Začínáme

## Průvodce nastavením


Před prvním použitím telefonu si pozorně přečtěte tohoto stručného průvodce a zajistěte, aby byla karta nano-SIM vložena správně.


Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete úvodní nastavení.

- 1 Vyberte jazyk a region a potom klepněte na **DALŠÍ**.
- 2 Pečlivě si přečtěte uživatelské podmínky a zásady ochrany soukromí Huawei a potom klepněte na **PŘIJMOUT > PŘIJMOUT** pro přijmutí.
- 3 Podle pokynů na obrazovce povolte službu Wi-Fi+.
- 4 Telefon automaticky zobrazí seznam všech sítí Wi-Fi poblíž. Vyberte síť a zadejte heslo pro připojení.
- 5 Pozorně si přečtěte služby Google a potom klepněte na **DALŠÍ**.
- 6 Na obrazovce **Nastavit telefon** můžete:
  - Vybrat **Ponechat aplikace a data**, postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení a zálohování nebo kopírování ze zařízení.
  - Vyberte **Nastavit jako nové**, postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat, nebo klepnutím na **NASTAVIT JAKO NOVÝ > OK** tento krok přeskočte.
    -  Data můžete vždy přenést později přechodem na položku **Nastavení > Rozšířené nastavení > Datový přenos**.
- 7 Pomocí pokynů na obrazovce přidejte svůj otisk prstu. Musíte rovněž nastavit PIN nebo Heslo pro odemčení obrazovky v případě, kdy se rozpoznávání otisku prstu nezdaří.
  -  Heslo je důležité si zapamatovat, abyste vždy mohli odemknout telefon.
- 8 Klepněte na **ZAČÍNÁME** pro dokončení nastavení. Jakmile se EMUI spustí, telefon je připraven k použití.

## Povolení nebo zákaz karty SIM

Povolením nebo zakázáním karty SIM můžete oddělovat pracovní a soukromý život.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Správa karet SIM**.
- 3 Přejděte na položku **Správa karet SIM** a přepněte přepínač vedle položky **SIM 1** nebo **SIM 2**.

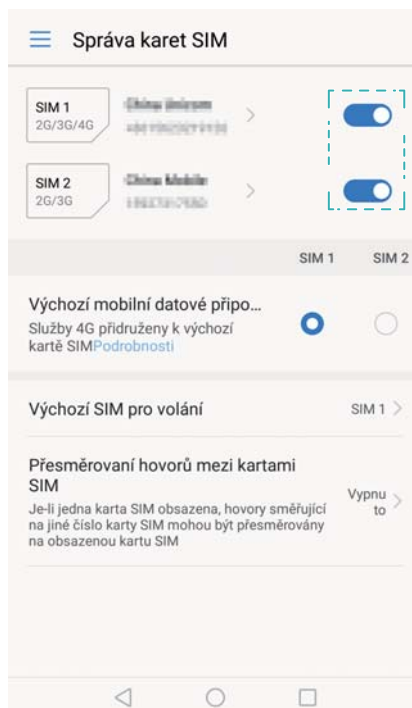

- i** Zakázanou kartu SIM nebudete moci používat k uskutečnění hovorů, odesílání textových zpráv ani přístupu k Internetu.

## Pojmenování karty SIM


Ve výchozím nastavení je každé kartě SIM přiřazen název podle operátora. Ručně můžete změnit název karty SIM na snadněji zapamatovatelný název.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Správa karet SIM**.
- 3 Pod položkou **Správa karet SIM** vyberte kartu SIM, pro kterou chcete změnit název.
- 4 Zadejte nový název a klepněte na **OK**.

- i** Funkce se mohou lišit podle operátora.

## Výběr výchozí karty SIM pro mobilní data

Můžete vybrat výchozí kartu SIM pro služby mobilních dat.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Správa karet SIM**.
- 3 Klepněte na **SIM 1** nebo **SIM 2** vedle položky **Výchozí mobilní datové připojení**.


- i** Funkce se mohou lišit podle operátora.

## Nastavení výchozí karty SIM

Můžete vybrat výchozí kartu SIM pro odchozí hovory a zprávy.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Správa karet SIM**.
- 3 Klepněte na položku **Výchozí SIM pro volání** a potom vyberte **SIM 1** nebo **SIM 2**.


Po nastavení výchozí karty SIM se už nebude při uskutečňování hovoru zobrazovat výzva k výběru karty SIM.

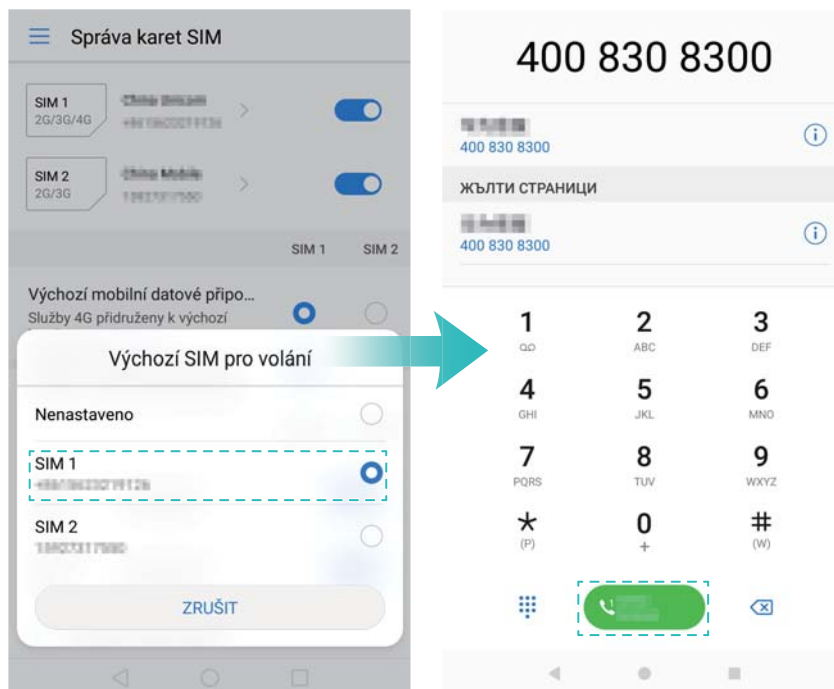


## Připojení k Internetu

Připojte se k Internetu pomocí Wi-Fi nebo mobilních dat a procházejte webové stránky, kontrolujte e-maily a chatujte s přáteli.

### Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte Wi-Fi. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit: Pokud je síť zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

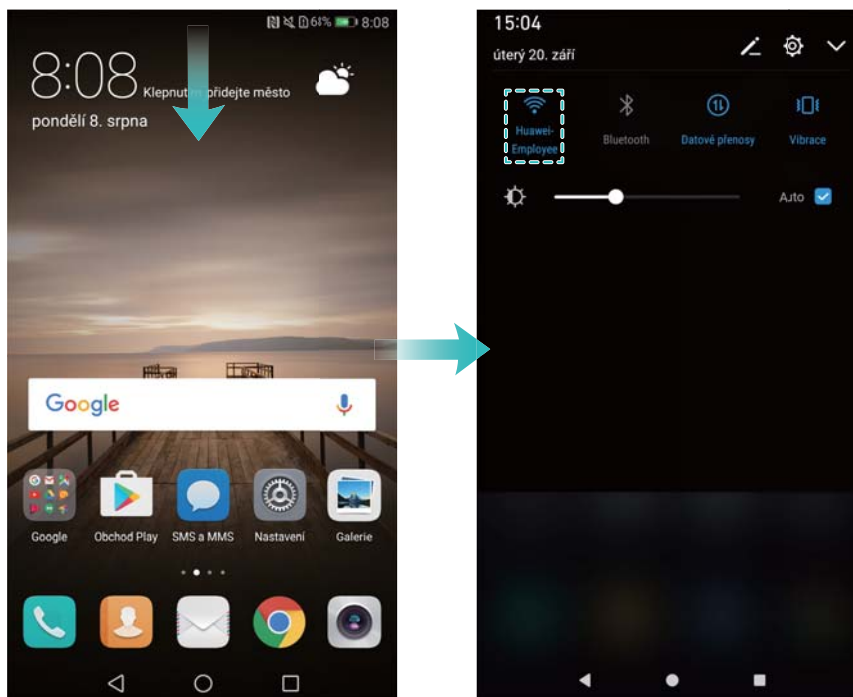

### Připojení k mobilní datové síti

**i** Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím na **1** povolte mobilní data.




**i** Pokud mobilní data nepoužíváte, vypněte je, abyste šetřili baterii a snížili množství přenesených dat.



## Import dat ze starého telefonu


Přenešte data ze starého telefonu do počítače a potom je přenešte do nového telefonu.

### Otevřete Datový přenos

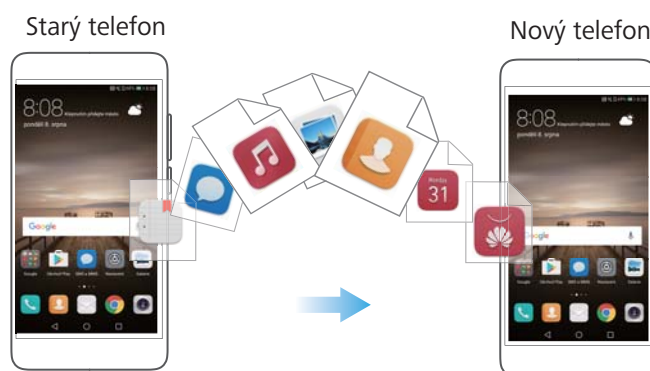


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Datový přenos**. K dispozici jsou tyto možnosti:

### Import dat pomocí HiSuite


 Zálohujte data ve starém telefonu do počítače. Více informací naleznete v části [Přenos dat pomocí počítače](#).

- 1 Klepněte na **Z HISUITE**.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a klepněte na **Obnovení dat** v HiSuite.
- 3 Vyberte soubor zálohy a klepnutím na **Spustit obnovení** jej obnovte v novém telefonu.


### Stažení aplikace Klonování telefonu pomocí prohlížeče

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Datový přenos > Ze starého telefonu (aplikace Klonování telefonu)**.
- 3 Vyberte, zda váš starý telefon používá systém Android nebo jde o zařízení iPhone, a potom klepněte na **Pokračovat**. Podle pokynů na obrazovce stáhněte aplikaci Klonování telefonu.
  - **Pokud váš starý telefon používá systém Android:** Alternativně klepnutím na **klepnutím zde vygenerujte QR kód**, na novém telefonu vygenerujte QR kód a potom QR kód naskenujte.
  - **Pokud je váš starý telefon iPhone:** Pomocí zařízení iPhone přejděte do obchodu App Store nebo navštivte adresu [clone.hicloud.com](http://clone.hicloud.com) a stáhněte a nainstalujte aplikaci Klonování telefonu.

### Import dat pomocí aplikace Klonování telefonu


 Nainstalujte ve starém telefonu aplikaci Klonování telefonu. Více informací naleznete v části Instalace aplikace Phone Clone.


- 1 Klepněte na **Ze starého telefonu (aplikace Klonování telefonu)**.
- 2 Vyberte, zda váš telefon používá systém Android nebo jde o zařízení iPhone, a klepněte na **Pokračovat**.
  - **Pokud váš starý telefon používá systém Android:** Na starém telefonu otevřete Klonování telefonu. Klepněte na **Starý telefon( odeslat )** a potom se připojte k přenosnému Wi-Fi hotspotu nového telefonu.
  - **Pokud je váš starý telefon iPhone:** Připojte telefon iPhone k přenosnému Wi-Fi hotspotu nového telefonu.
- 3 Po připojení zařízení vyberte data, která chcete odeslat, a klepněte na **odeslat**.

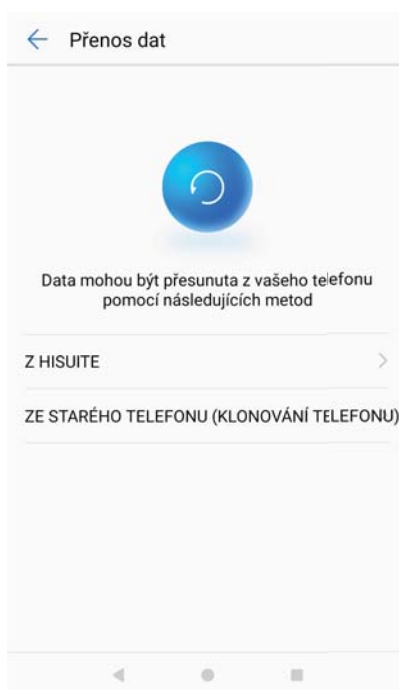


## Zobrazení doporučených nastavení

Po dokončení úvodního procesu nastavení zobrazí zařízení seznam doporučených nastavení.

Otevřete  **Nastavení**. Klepnutím na doporučené nastavení jej nakonfigurujte.

- Doporučená nastavení zahrnují **Zámek obrazovky**, **Změňte si tapetu** a Přidat další e-mailový účet.
- Klepnutím na  vedle doporučeného nastavení příslušné nastavení odstraňte ze seznamu. Doporučení, která byla odstraněna ze seznamu, se již nebudou zobrazovat.

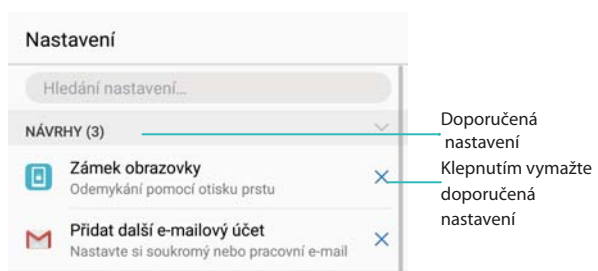


# Obrazovka a displej

## Domovská obrazovka


### Informace o domovské obrazovce

Pomocí domovské obrazovky můžete přistupovat k aplikacím a widgetům.

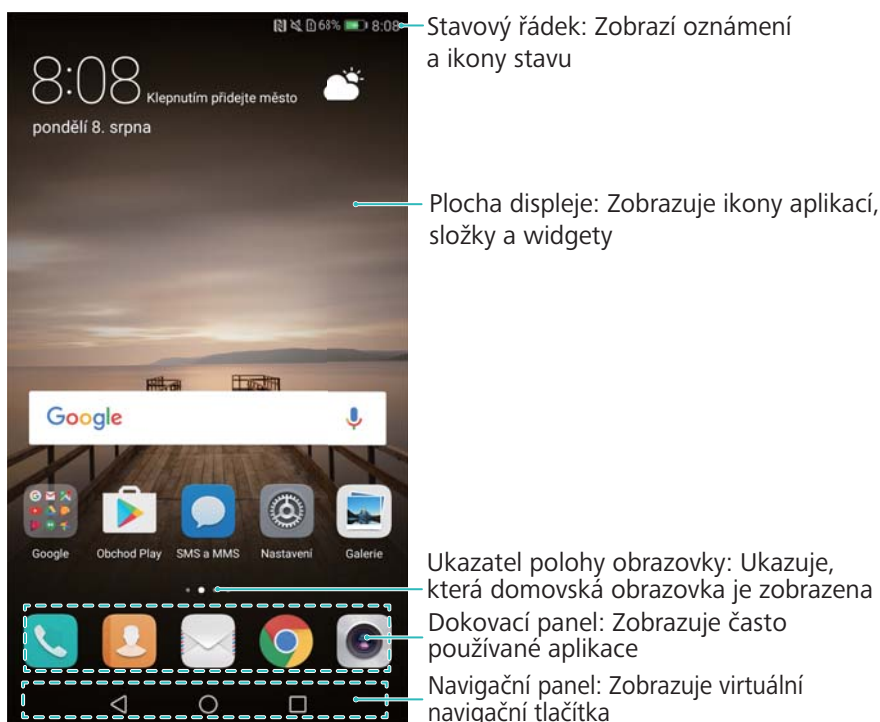


### Základní gesta obrazovky


Pomocí jednoduchých gest dotykové obrazovky můžete provádět různé úkoly, například otevírat aplikace, posouvat zobrazení seznamů a přibližovat obrázky.

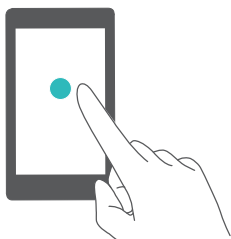


**Klepnutí:** Jednou klepněte na položku. Například klepnutím vyberete možnost nebo otevřete aplikaci.

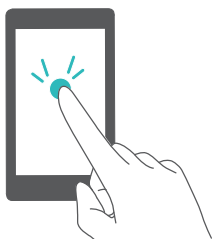


**Dvojitě klepnutí:** Klepněte na cílovou oblast obrazovky dvakrát rychle za sebou. Například v režimu celé obrazovky dvakrát klepněte na obrázek pro přiblížení nebo oddálení.

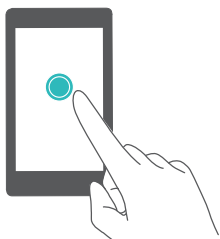


**Klepnutí a podržení:** Klepněte a podržte prst na cílové oblasti obrazovky po dobu nejméně 2 sekund. Například klepnutím a podržením prstu v prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte editor domovské obrazovky.

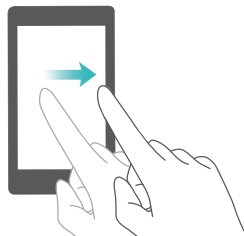


**Tažení prstem:** Táhněte prsty na obrazovce. Tažením prstem svisle nebo vodorovně můžete přejít na jiné domovské obrazovky, posouvat zobrazení dokumentu a další akce.

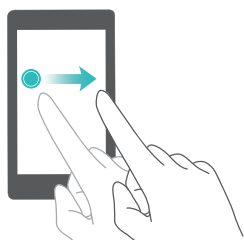

**Přetažení:** Klepněte a podržte prst na položce a potom ji přesuňte na jiné místo. Například pomocí gesta změňte uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

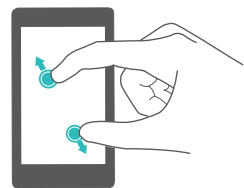

**Roztažení prstů od sebe:** Roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce. Roztažením dvou prstů například můžete přiblížit zobrazení obrázku nebo webové stránky.

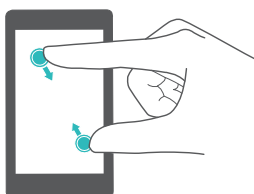


**Stažení prstů k sobě:** Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce. Například stažením dvou prstů k sobě můžete oddálit zobrazení obrázku.

## Povolení domovské obrazovky Zásuvka

Pomocí domovské obrazovky Zásuvka můžete uložit ikony aplikace do samostatné zásuvky pro aplikace.



### Povolení domovské obrazovky Zásuvka


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Styl domovské obrazovky > Šuplík**.



### Přidání zkratk aplikací na domovskou obrazovku

Přidejte často používané aplikace na domovskou obrazovku k rychlému přístupu.

- 1 Na domovské obrazovce klepnutím na  zobrazíte seznam aplikací.
- 2 Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace, dokud telefon nezavibruje. Potom přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo na domovské obrazovce.
  -  Na domovské obrazovce musí být dost místa. Pokud není na domovské obrazovce dost místa, přidejte další domovskou obrazovku nebo uvolněte místo.

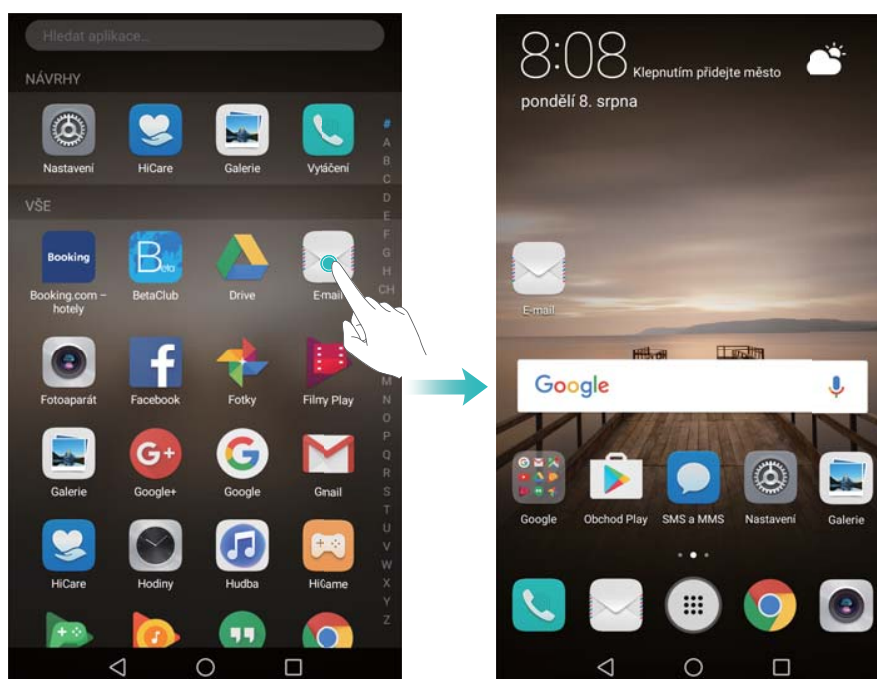

### Návrat ke standardní domovské obrazovce

- 1 Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Styl domovské obrazovky > Standardní**.



**Přepnutí na jednoduchou domovskou obrazovku**

Jednoduchá domovská obrazovka využívá velké ikony a písma pro zobrazení obsahu v přehlednějším formátu.

**1** Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Jednoduchý režim** a vyberte ✓.



**3** Na jednoduché domovské obrazovce můžete:

- Klepnutím na ikony aplikací nebo widgetů příslušné položky otevřít.

- Klepnutím a podržením prstu na ikoně otevřít editor domovské obrazovky a přidávat a odstraňovat aplikace a kontakty.
- Klepnutím na **Ostatní** otevřít seznam aplikací a zobrazit nebo otevřít aplikace.
- Klepnutím na **+ Přidat** přidat kontakt nebo aplikaci na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na **Standardní režim** přepnout na standardní domovskou obrazovku.

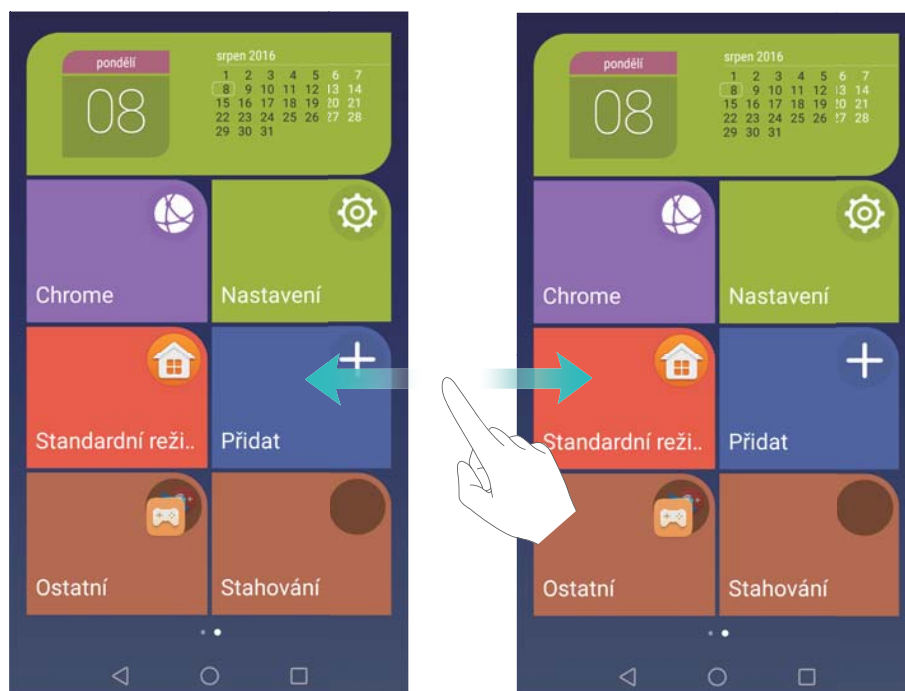


## Zobrazení nebo skrytí odznaků oznámení

Odznaky oznámení se zobrazují v pravém horním rohu ikon aplikací. Číslo odznaku označuje počet nových oznámení. Otevřením příslušné aplikace zobrazte podrobnosti o oznámení.




- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

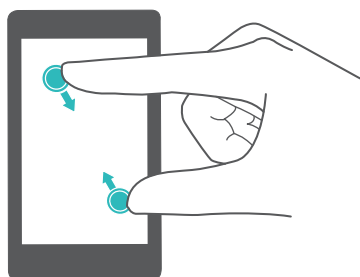

- 2 Klepněte na **Nastavení > Ikony aplikací s odznaky**.
- 3 Přepnutím příslušného přepínače povolte nebo zakažte odznaky oznámení.

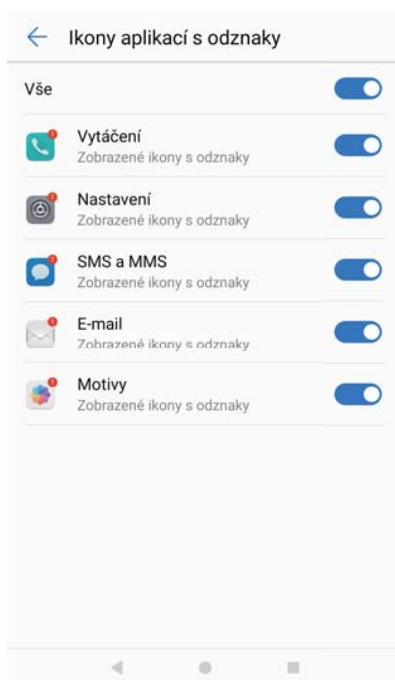


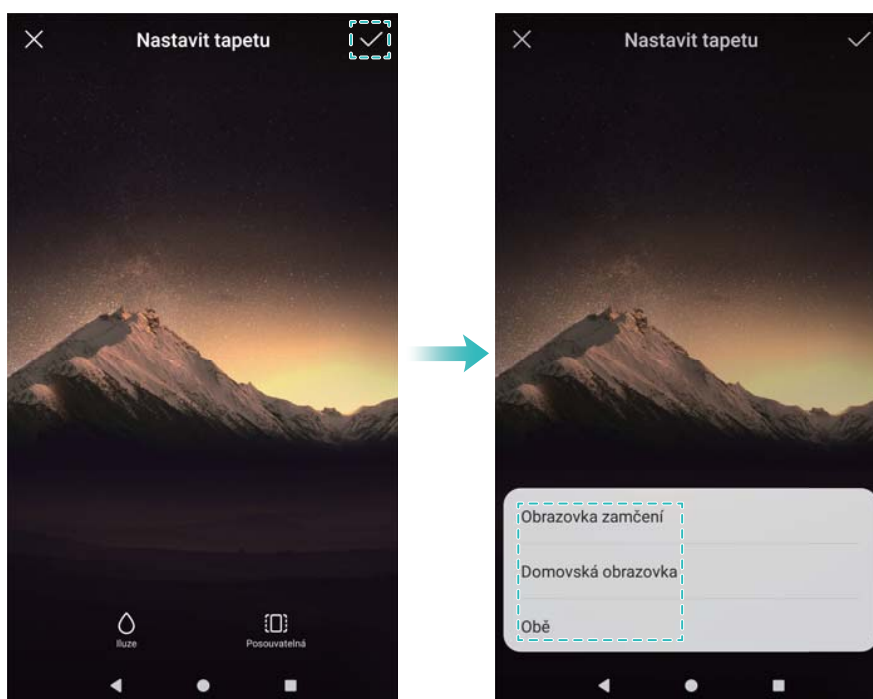


## Nastavení tapety domovské obrazovky



Telefon si můžete přizpůsobit pomocí široké škály motivů a tapet.


### Změna tapety

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Obrazovka > Tapeta > Nastavit tapetu**.
- 3 Vyberte požadovanou tapetu a pomocí pokynů na obrazovce ji nastavte jako domovskou obrazovku nebo tapetu obrazovky uzamčení (nebo oboje).



## Automatická změna tapety


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Obrazovka > Tapeta**.
- 3 Zapněte nebo vypněte přepínač **Náhodně měnit tapetu plochy**.
  -  Pokud je funkce **Interval změny pozadí** povolena, můžete také konfigurovat **Interval změny pozadí** a **Album k zobrazení**. Tapeta se automaticky změní v určeném intervalu.

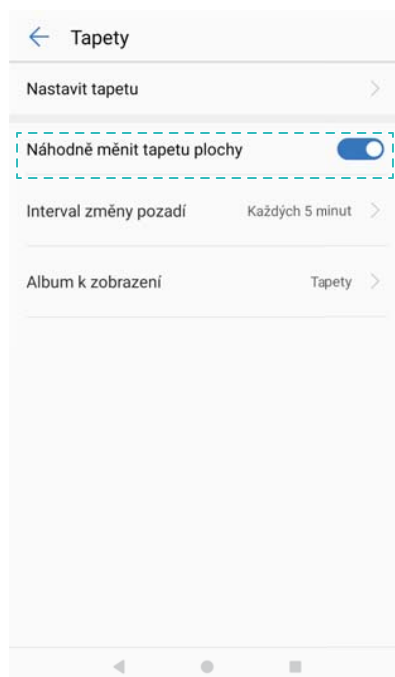

## Konfigurace přechodových efektů domovské obrazovky

### Konfigurace přechodových efektů domovské obrazovky

- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

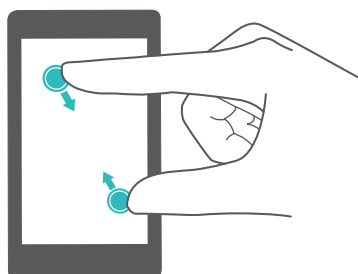


- 2 Klepněte na **Přechody**.



**3** Vyberte požadovaný přechodový efekt.

**Povolení nebo zakázání smyčky domovské obrazovky.**

**1** Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

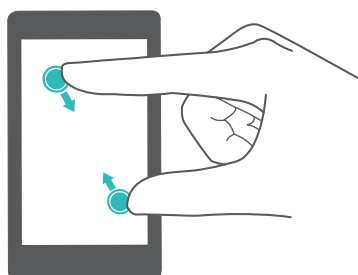

**2** Klepněte na **Nastavení**.



**3** Zapněte nebo vypněte přepínač **Domovské obrazovky ve smyčce**.



## Správa ikon domovské obrazovky


### Přesun ikon domovské obrazovky

Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom můžete přetáhnout ikonu aplikace nebo widget na požadované místo.



### Odinstalace aplikace z domovské obrazovky


Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí v horní části obrazovky . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widgetu na .

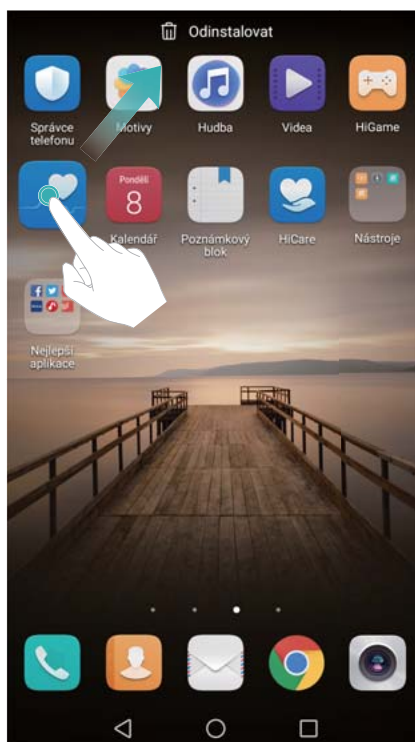


### Automatické zarovnání ikon pomocí zatřesení telefonem

Po odinstalaci nebo přesunutí aplikací do složek mohou zůstat na domovské obrazovce prázdná místa. Použijte funkci automatického zarovnání k úhlednému zarovnání aplikací na domovské obrazovce.

- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

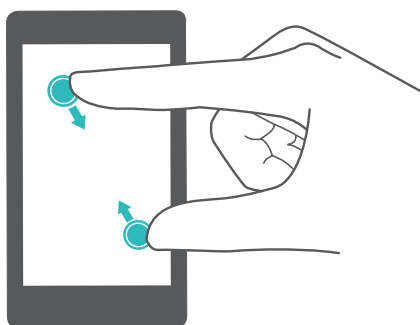

- 2 Klepněte na **Nastavení** a zapněte přepínač **Zatřást**.
- 3 Vraťte se na domovskou obrazovku a znovu otevřete editor domovské obrazovky. Zatřesením telefonem změňte uspořádání aplikací tak, aby byly mezery vyplněny.

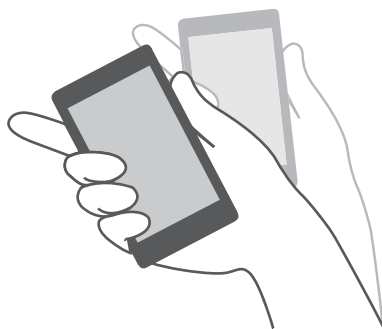



## Správa domovských obrazovek


Domovské obrazovky si můžete přizpůsobit podle svého vkusu.

### Přidání domovských obrazovek

- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

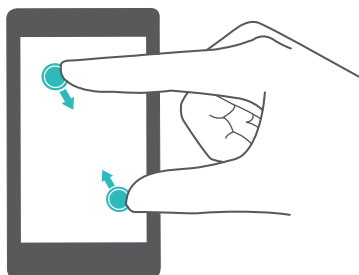



- 2 Klepnutím na  na nejvzdálenější domovské obrazovce vlevo nebo vpravo přidejte novou obrazovku.

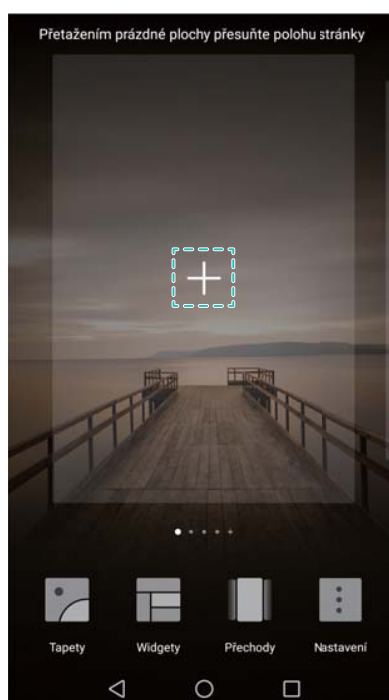

## Odstranění domovských obrazovek

- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.
- 2 Klepnutím na ✕ na prázdné obrazovce příslušnou obrazovku odstraníte.

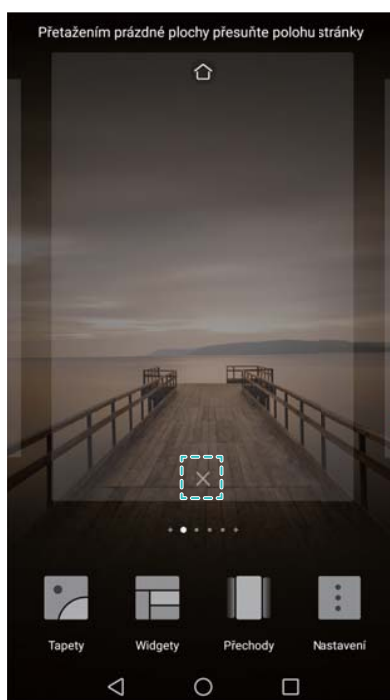


 Domovskou obrazovku nelze odstranit, pokud obsahuje aplikace nebo widgety.

## Přesunutí domovských obrazovek

- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.
- 2 Klepněte a podržte prst na domovské obrazovce, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadované místo.

## Nastavení výchozí domovské obrazovky

- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.
- 2 Klepnutím na  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou domovskou obrazovku jako výchozí.




## Správa widgetů domovské obrazovky

Přidejte, přesuňte nebo odstraňte widgety z domovské obrazovky.

### Přidání widgetů


- 1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

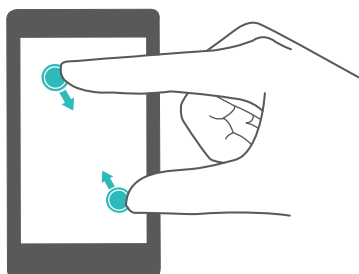

- 2 Klepněte na **Widgety**. Vyberte widget a přetáhněte jej do volné oblasti domovské obrazovky.

- i** Na domovské obrazovce musí být dost místa. Pokud není na domovské obrazovce dost místa, přidejte další domovskou obrazovku nebo uvolněte místo.



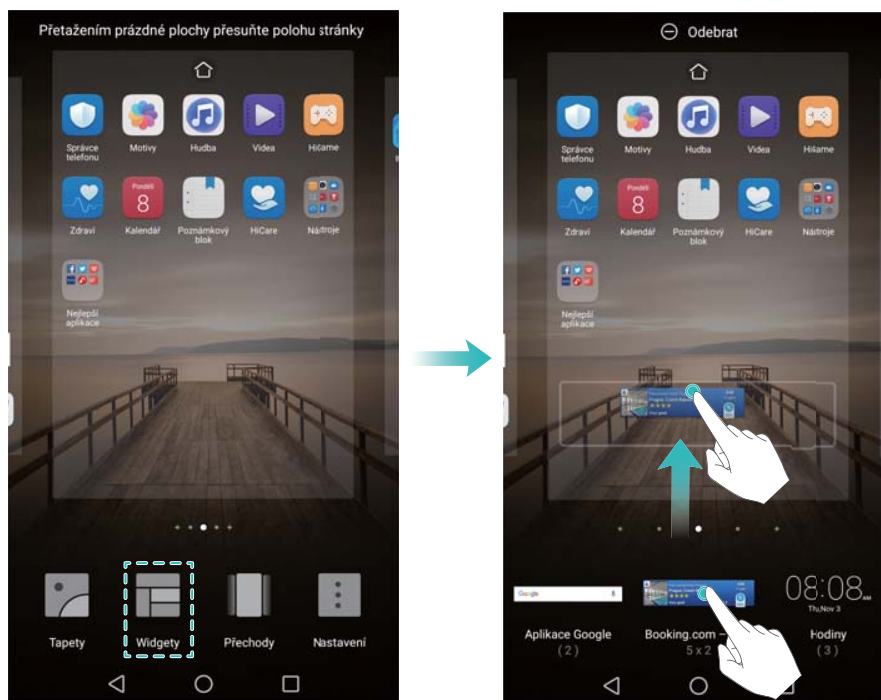


### Přesunutí widgetů

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom přetáhněte widget na požadované místo na domovské obrazovce.



### Odstranění widgetů

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom přetáhněte widget na **Odebrat**.

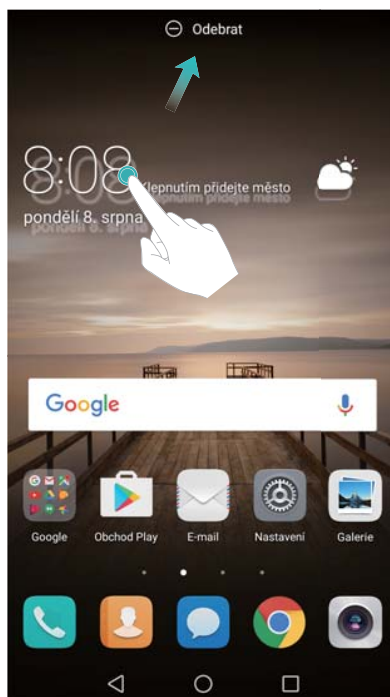


## Správa složek domovské obrazovky

Organizujte aplikace do složek, abyste je mohli snadněji najít.

### Vytvoření složky


Seskupte aplikace do složek s jednotlivými kategoriemi, abyste je snadněji našli. Můžete například vytvořit složku Sociální pro aplikace sociálních médií.

Na domovské obrazovce můžete přetažením ikony na jinou ikonu vytvořit složku obsahující obě aplikace.

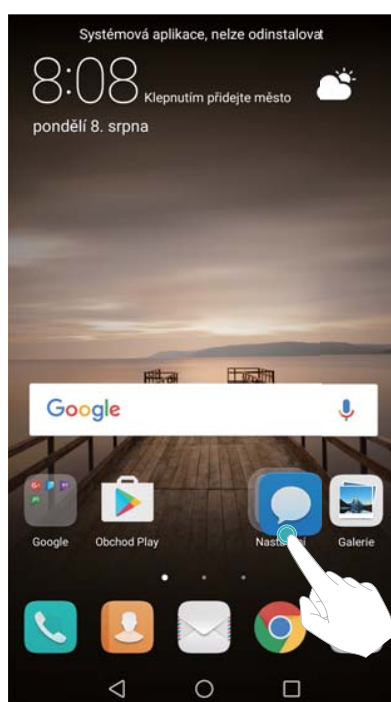


### Přejmenování složek

Pokud chcete složku přejmenovat, otevřete složku a potom klepněte na název složky.

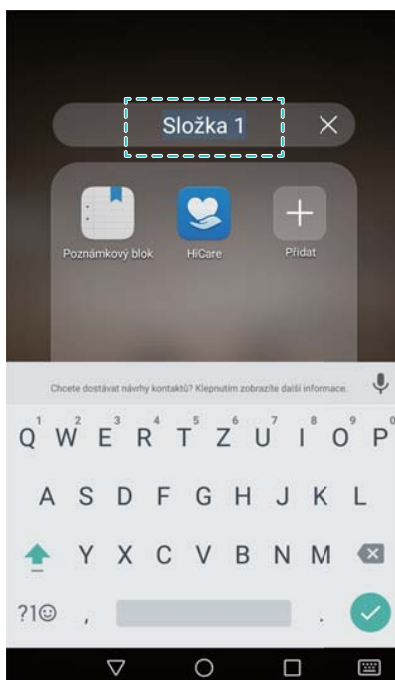


### Přidávání aplikací do složky

- 1 Otevřete složku.
- 2 Klepněte na **+** **Přidat**.
- 3 Vyberte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na **Ok**.

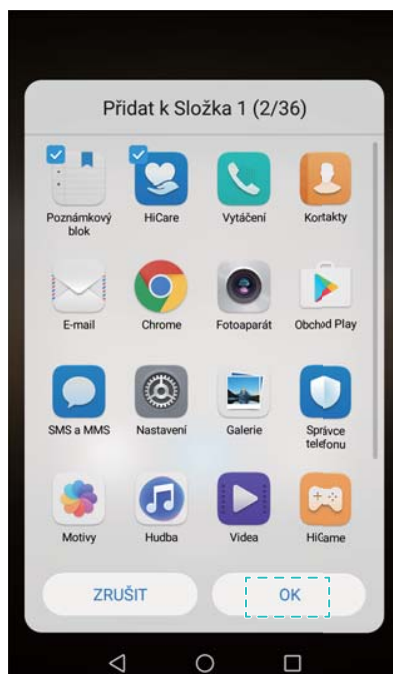



### Odebrání aplikací ze složky

- 1 Otevřete složku.
- 2 Klepněte na **+** **Přidat**.
- 3 Zrušte výběr aplikací, které chcete odebrat, a klepněte na **Ok**.

-  Také můžete klepnout a podržet prst na ikoně a přetáhnout ji ven ze složky a tím ji ze složky odebrat.

## Odstranění složek


- 1 Otevřete složku.
  - 2 Klepněte na  **Přidat**.
  - 3 Zrušte výběr všech aplikací a klepněte na **Ok**. Složka bude automaticky odstraněna.
-  Pokud se ve složce nachází více než dvě aplikace, nelze ji odstranit.


## Zamknutí a odemknutí obrazovky

### Změna stylu obrazovky zamčení



Nastavte heslo obrazovky zamčení, a tím zabraňte neoprávněnému přístupu k telefonu.

### Změna metody uzamčení obrazovky

Jako výchozí styl obrazovky zamčení je nastaveno odemčení typu magazine. Pokud chcete změnit styl obrazovky zamčení, klepněte na  **Nastavení > Zámek obrazovky a hesla > Styl zámku obrazovky** a vyberte styl.

-  Další informace o odemčení typu magazine naleznete v části [Konfigurace obrázků odemčení typu magazine](#).

### Nastavení hesla uzamčení obrazovky



- 1 Otevřete  **Nastavení**.
  - 2 Klepnutí **Zámek obrazovky a hesla > Heslo**
  - 3 Můžete vybrat, zda chcete obrazovku odemknout pomocí gesta odemknutí, kódu PIN nebo hesla:
    - Klepnutím na **Gesto** a spojením nejméně čtyř bodů vytvořte gesto odemknutí obrazovky. Znovu nakreslete gesto pro potvrzení a potom zadejte záložní kód PIN obsahující nejméně 4 číslice. Pokud zapomenete gesto odemknutí obrazovky, můžete obrazovku odemknout zadáním záložního kódu PIN.
    - Klepněte na **PIN**. Podle pokynů na obrazovce vytvořte kód PIN obsahující nejméně čtyři číslice a potom klepněte na **OK**.
    - Klepněte na **Heslo**. Podle pokynů na obrazovce vytvořte heslo obsahující nejméně čtyři písmena a potom klepněte na **OK**.
-  Také můžete k odemčení obrazovky použít otisk prstu. Klepnutím na **Zaznamenat** v kontextovém dialogu přidejte otisk prstu. Další informace o odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu naleznete v části [Konfigurace ID otisku prstu](#).

Pokud chcete odebrat heslo odemknutí obrazovky, vyberte položku **Žádné** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Uzamčení obrazovky

Uzamčením obrazovky snížíte spotřebu energie a zabráníte nechtěným klepnutím nebo neoprávněnému přístupu k vašim datům.


- **Ruční uzamčení:** Stisknutím **Tlačítka napájení** ručně uzamkněte obrazovku.
- **Automatické uzamčení:** Obrazovka se automaticky uzamkne a přejde do režimu spánku po nastavené době pro přechod do režimu spánku za účelem snížení spotřeby energie a zabránění nechtěných operací.



 Chcete-li změnit dobu spánku obrazovky, klepněte na  **Nastavení > Obrazovka > Režim spánku** a vyberte čas.

Je-li obrazovka uzamčena, váš telefon bude i nadále přijímat zprávy, oznámení a příchozí hovory. Když obdržíte nové oznámení, indikátor stavu bude blikat zeleně. Při příchozím hovoru se obrazovka zapne a zobrazí informaci o volajícím.

## Odemčení obrazovky

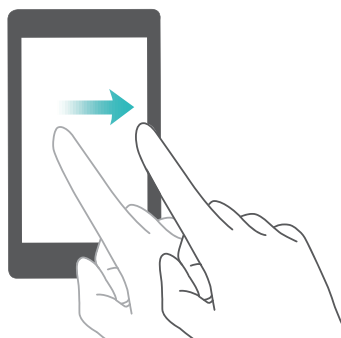
- 1 Stisknutím **tlačítka napájení** zapněte obrazovku.
- 2 Táhněte prstem na obrazovce v libovolném směru.



-  Pokud jste nastavili gesto odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo, budete muset k odemknutí obrazovky nakreslit gesto odemknutí, případně zadat PIN nebo heslo.
- Pokud je zařízení vybaveno čidlem otisku prstů, můžete odemknout obrazovku umístěním prstu na čidlo otisků prstu.
- Pokud zařízení podporuje chytré odemčení, klepněte na  **Nastavení > Zámek obrazovky a hesla > Inteligentní odemčení** a postupujte podle pokynů na obrazovce ke konfiguraci nastavení odemčení.



## Konfigurace obrázků odemčení typu magazine.

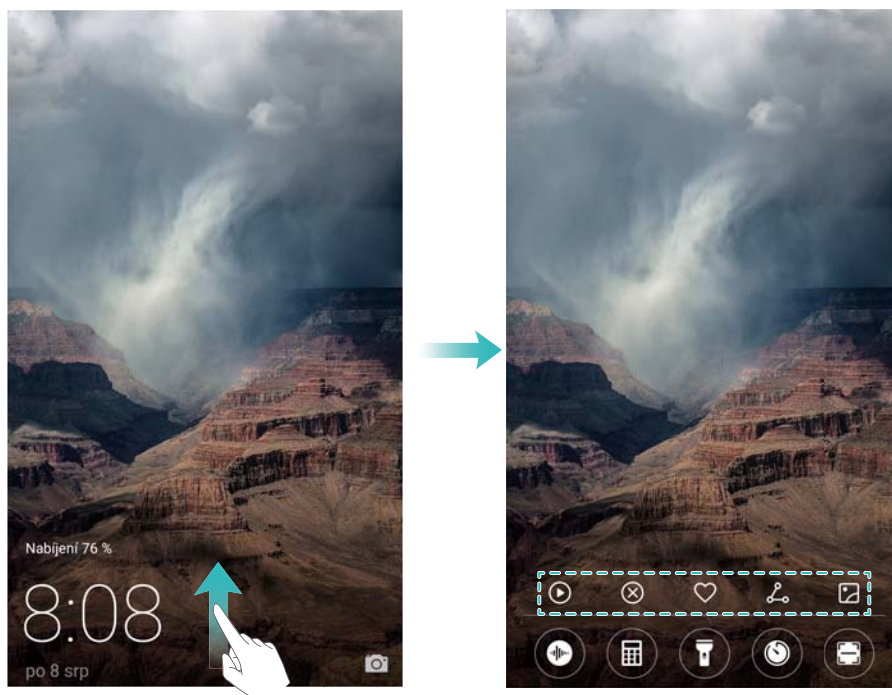Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine.



### Přidání tapet online do seznamu pro zobrazení

Pokud chcete do seznamu pro zobrazení přidávat tapety online, musí být povoleno odemčení typu magazine. Další informace o odemčení typu magazine naleznete v části [Změna metody uzamčení obrazovky](#).


Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine, a potom klepněte na . Klepněte na  a potom vyberte tapety, které chcete přidat do seznamu pro zobrazení.

### Sdílení tapet odemčení typu magazine




Sdílejte svoje oblíbené tapety odemčení typu magazine s přáteli.

Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine.

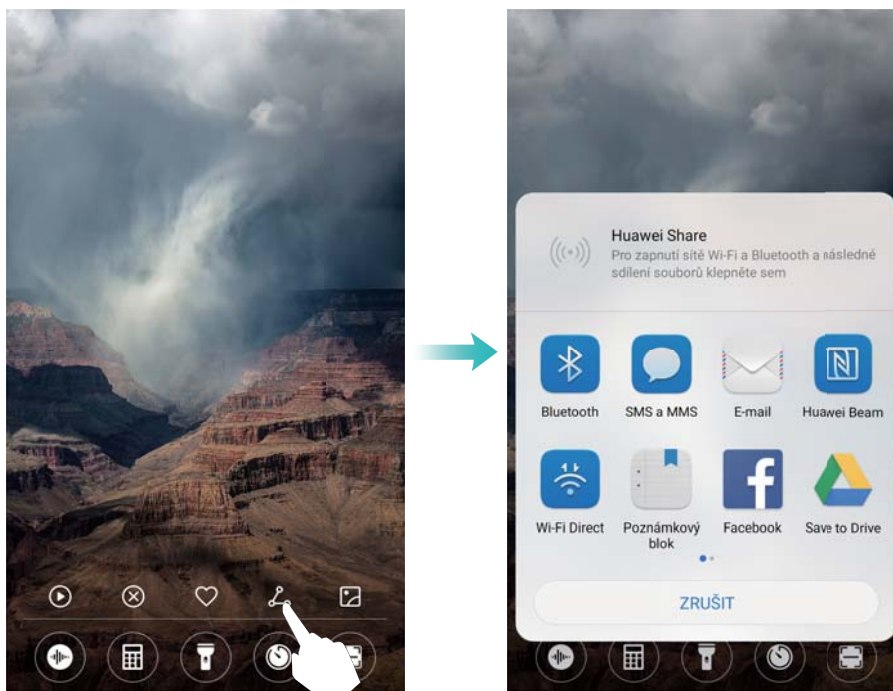
Klikněte na  a vyberte způsob sdílení, pokud chcete sdílet aktuální tapetu.



### Přidání tapety offline do seznamu pro zobrazení

- 1 Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine, a potom klepněte na .
- 2 Klepněte na **Přidáno mnou** a vyberte .
- 3 Vyberte obrázky, které chcete přidat do seznamu pro zobrazení, a klepněte na .


### Aktualizace titulních stránek odemčení typu magazine

- 1 Klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Odemčení typu magazin**.
  - Klepnutím na **Předplatné > Staženo > Aktualizovat** ručně aktualizujte tapety odemčení typu magazine.
  - Zapnutím přepínače **Automaticky aktualizovat přes Wi-Fi** automaticky aktualizujte tapety odemčení typu magazine, když je telefon připojen k Internetu pomocí sítě Wi-Fi.

### Přístup k nástrojům z obrazovky zamčení

Přistupujte k nástrojům přímo z obrazovky zamčení.

- 1 Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit funkce a nástroje obrazovky zamčení.

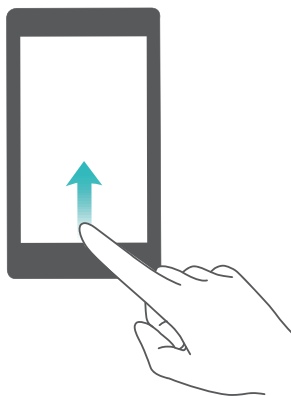

**2** Klepněte na nástroj, ke kterému chcete přistupovat.



Panel nástrojů: Záznamník, kalkulačka, svítilna, hodiny, skener


**i** Pokud chcete přistupovat k funkci skenování, musíte povolit povolení fotoaparátu pod položkou **Správce telefonu**.

### Konfigurace podpisu obrazovky zamčení

Nakonfigurujte podpis obrazovky zamčení a přizpůsobte si obrazovku zamčení.

- 1** Otevřete **Nastavení**.
- 2** Vyberte **Zámek obrazovky a hesla > Podpis na zamčené obrazovce**.
- 3** Zadejte podpis obrazovky zamčení a klepněte na **Uložit**.



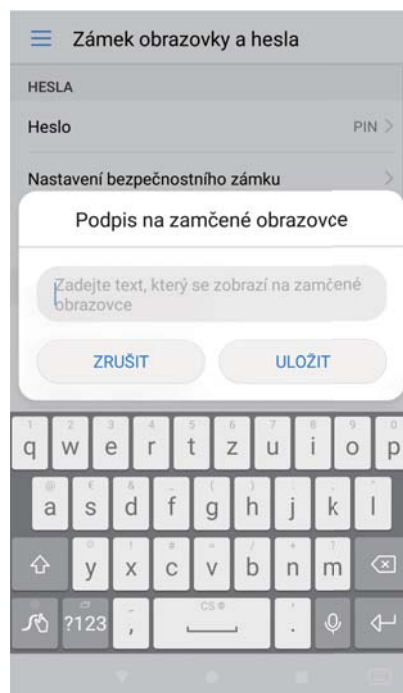

Váš podpis obrazovky zamčení se zobrazí na obrazovce zamčení.

## Oznamovací panel a stavový řádek


### Informace o stavovém řádku


Pomocí stavového řádku můžete přistupovat k oznamovacímu panelu a kontrolovat stav telefonu.

### Konfigurace oznamovacího panelu a stavového řádku.

#### Konfigurace oznamovacího panelu z obrazovky zamčení

- 1 Zapněte obrazovku a táhněte prstem od stavového řádku dolů – tím otevřete oznamovací panel.

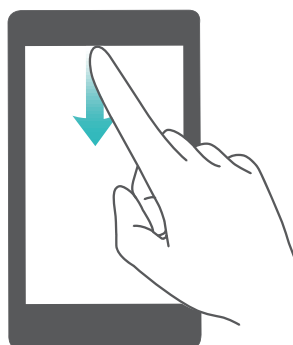

- 2 Klepněte na .
- 3 Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepnutím na **Oznámení a stavový řádek** konfiguruje nastavení.

## Konfigurace oznamovacího panelu na odemčené obrazovce

























Otevřete  **Nastavení** a klepnutím na **Oznámení a stavový řádek** nakonfigurujte nastavení.

### Informace o ikonách oznámení a stavu

#### Ikony stavu





Stavové ikony se zobrazují na pravé straně panelu oznámení a informují vás o stavu telefonu, včetně síťového připojení, síly signálu, stavu baterie a času.





 Stavové ikony se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojeno pomocí 4G		Připojeno pomocí 3G
	Připojeno pomocí 2G		Připojeno pomocí HSPA
	Připojeno pomocí HSPA+		Připojeno pomocí LTE
	VoLTE povoleno		NFC povoleno
	Roaming		Režim Letadlo povolen
	Bluetooth aktivován		Připojení pomocí Wi-Fi
	Sít' Wi-Fi k dispozici		Příjem dat o poloze z GPS
	Režim vibrací povolen		Tichý režim povolen
	Alarm povolen		Nabíjení
	Baterie plně nabitá		Baterie vybitá
	Náhlavní souprava vložena		Nenalezena žádná karta SIM

#### Ikony oznámení


Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé straně stavového řádku, pokud přijmete novou zprávu, oznámení nebo připomenutí.


	Zmeškané hovory		Nové e-maily
	Připojeno k síti VPN		Nová hlasová zpráva
	Stahování dat		Odesílání dat
	Nadcházející události		Paměť telefonu plná

	Synchronizace dat		Synchronizace se nezdařila
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Další oznámení

## Konfigurace oznámení


Můžete konfigurovat nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Oznámení a stavový řádek** > **Správa upozornění**.
- 3 Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nakonfigurovat a podle potřeby povolit nebo zakázat oznámení.

-  **Zobrazení oznámení v režimu nerušit:** Pod položkou **Správa upozornění** vyberte aplikaci a zapněte přepínač **Prioritní zobrazení**. Tím umožníte aplikaci použít zvuková oznámení nebo oznámení s vibrací i v případě, že se telefon nachází v režimu Nerušit.


## Konfigurace obrazovky pro zapnutí při přijetí oznámení


Pokud nechcete, aby vám unikly důležité informace, nakonfigurujte obrazovku tak, aby se po přijetí nového oznámení zapnula.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Vyberte **Oznámení a stavový řádek**.
- 3 Přepněte přepínač **Oznámení zapnou obrazovku**.

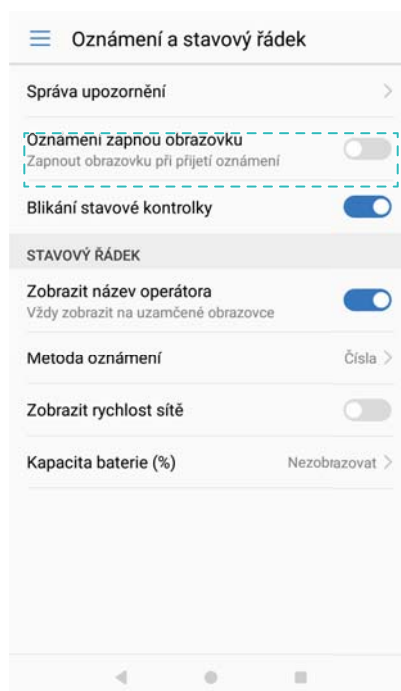

## Konfigurace stavového řádku

Otevřete  **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek**. Přepnutím **Zobrazit název operátora**, **Zobrazit rychlost sítě** nebo **Kapacita baterie** nastavte, jaký obsah se bude zobrazovat na stavovém řádku.

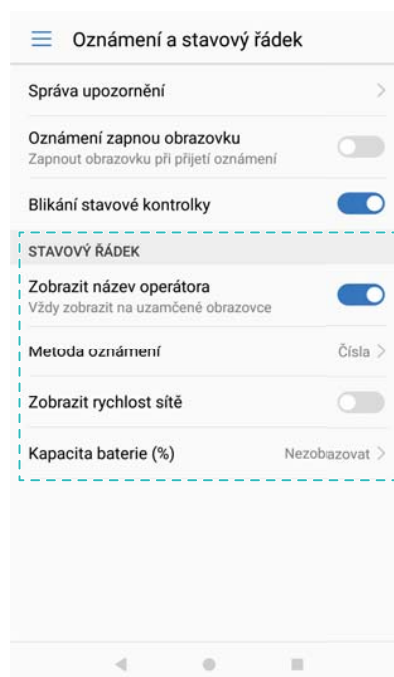


## Přístup k nastavením pomocí rychlých přepínačů


Pomocí rychlých přepínačů můžete rychle povolit nebo zakázat funkce bez nutnosti použít nabídku nastavení.


### Otevření karty s rychlými přepínači

Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

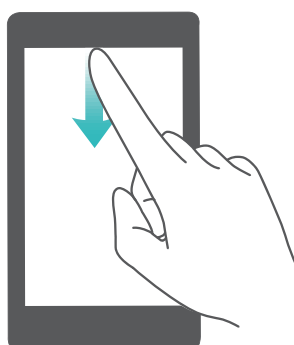

### Změna uspořádání rychlých přepínačů


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepněte na  . Klepněte a přidržete přepínač a přetáhněte jej na požadované místo.

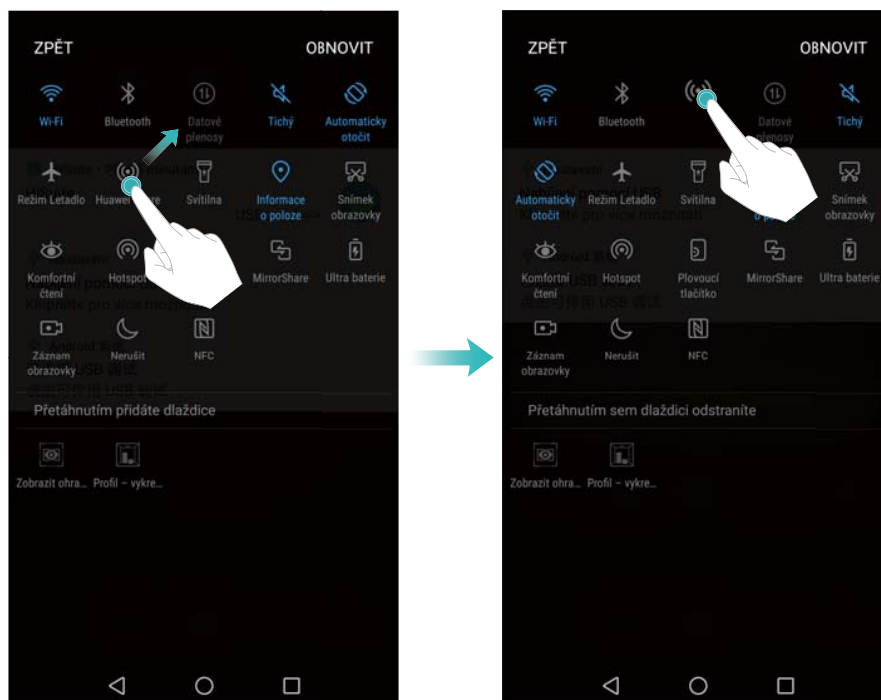

### Povolení rychlých přepínačů


Otevřete kartu s rychlými přepínači a klepnutím na přepínač povolte nebo zakažte příslušnou funkci.

- i Klepnutím na  zobrazíte všechny rychlé přepínače.

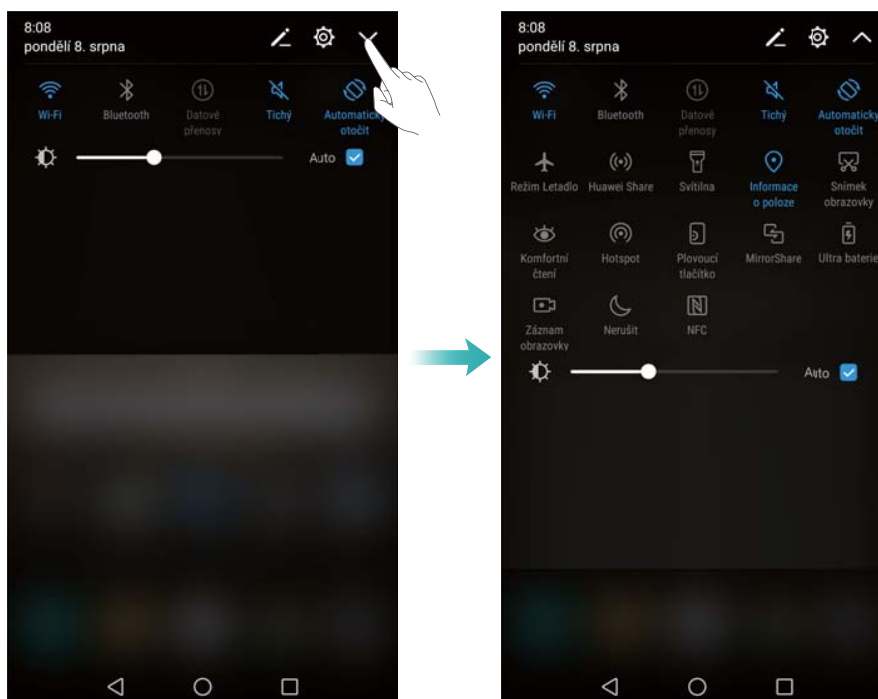

### Přístup k nastavením pomocí rychlých přepínačů

Otevřete kartu s rychlými přepínači a klepnutím a podržením prstu na ikoně nakonfigurujte požadovaná nastavení.

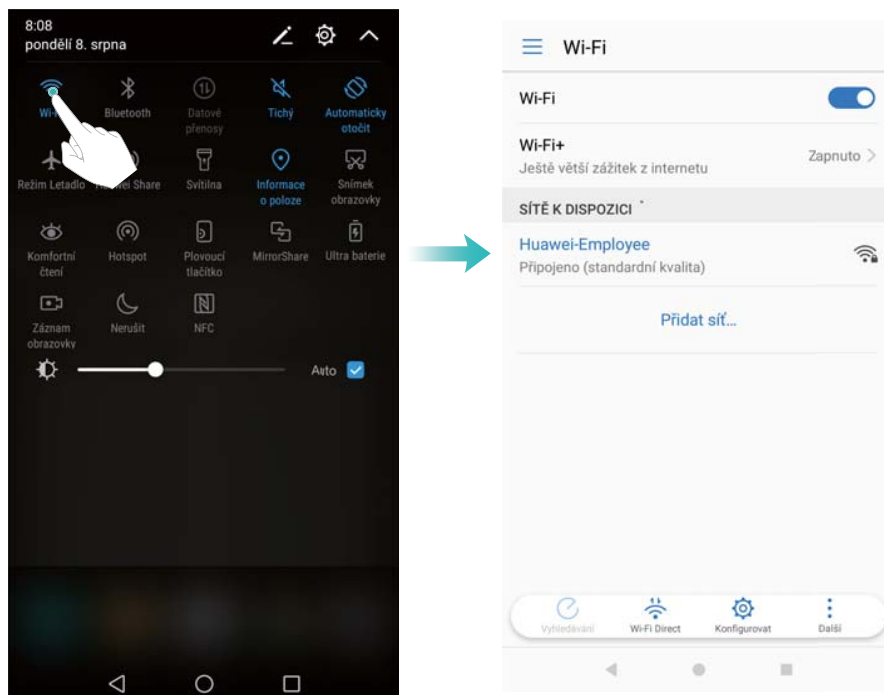

**i** Některé přepínače nepodporují klepnutí a podržení prstu, například přepínač svítliny.

## Navigační lišta


### Informace o navigační liště

Navigační lišta obsahuje tři virtuální tlačítka: Zpět, Domovská obrazovka a Nedávné.

- **◀ Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Při zadávání textu klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.
- **○ Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
- **□ Poslední:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací.



### Změna stylu navigační lišty

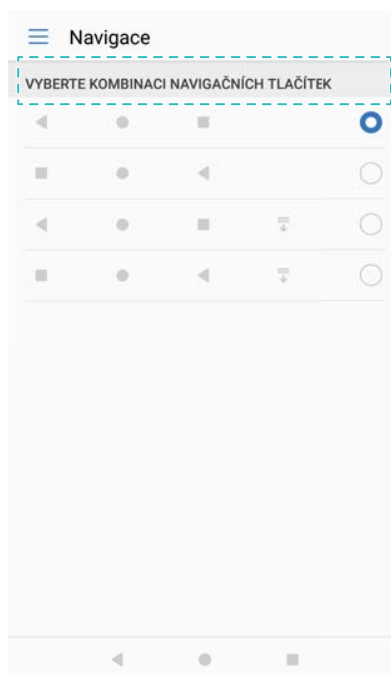- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Navigace**.
- 2 Vyberte požadovaný styl navigační lišty.





## Používání navigační lišty

### Otevření oznamovacího panelu


Pokud vyberete navigační lištu obsahující , můžete klepnutím na  stáhnout dolů oznamovací panel.

### Přístup k funkci HiVoice a režimu rozdělené obrazovky


- Klepnutím a podržením prstu na  **Domovská obrazovka** přistupujete k aplikaci HiVoice.
- Klepnutím a podržením prstu na  **Nedávné** povolte režim rozdělené obrazovky.


## Správa nedávných úloh

### Zobrazení nedávných úloh

Klepnutím na  **Naposledy otevřené** zobrazíte nedávné úlohy. Tažením prstu nahoru a dolů je můžete procházet.


### Přepínání mezi nedávnými úlohami

- 1 Klepněte na  **Naposledy otevřené**.
- 2 Tažením prstu nahoru a dolů vyhledejte úlohu, na kterou chcete přepnout, a vyberte ji.

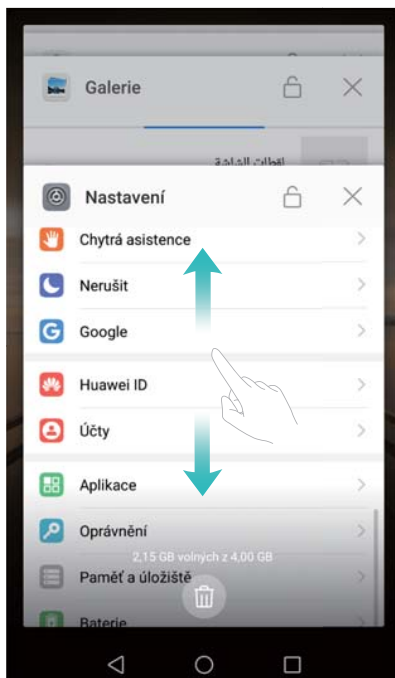

### Ukončení nedávných úloh

- 1 Klepněte na  **Naposledy otevřené**.
- 2 Pokud chcete ukončit úlohu, táhněte na ní prstem doleva nebo doprava, nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu.

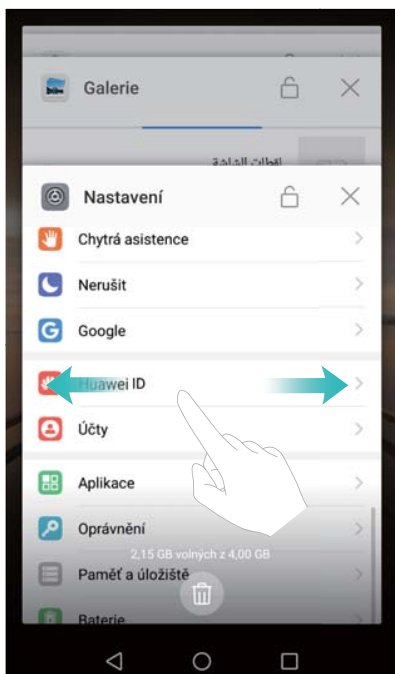

- Klepnutím na ukončíte všechny úlohy.
- Pokud chcete předejít ukončení úlohy, klepněte na ikonu v pravém horním rohu. Tím úlohu uzamknete. Pokud chcete úlohu odemknout, klepněte na ikonu v pravém horním rohu.




## Motivy

### Informace o motivech

Motivy vám pomohou přizpůsobit domovskou obrazovku pomocí změny tapety, ikon aplikací a dalších prvků.

### Změna motivu, písma a tapety

#### Změna motivu


- 1 Otevřete  **Motivy**.
- 2 K dispozici jsou tyto možnosti:
  - Vyberte motiv a klepněte na **Použít**.
  - Klepnutím na **Přizpůsobit** můžete kombinovat způsoby uzamčení obrazovky, tapety, ikony aplikací a další položky.


## Plovoucí okno

### Informace o plovoucím okně

Plovoucí okno umožňuje přístup k celé řadě často používaných možností a funkcí, jako je například tlačítko Zpět, tlačítko Domů a optimalizace jedním klepnutím. Plovoucího okna lze přesunout po obrazovce pro snadné ovládání jednou rukou.


### Povolení nebo zakázání plovoucího okna


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Chytrá asistence** > **Plovoucí tlačítko** a zapněte nebo vypněte přepínač **Plovoucí tlačítko**.

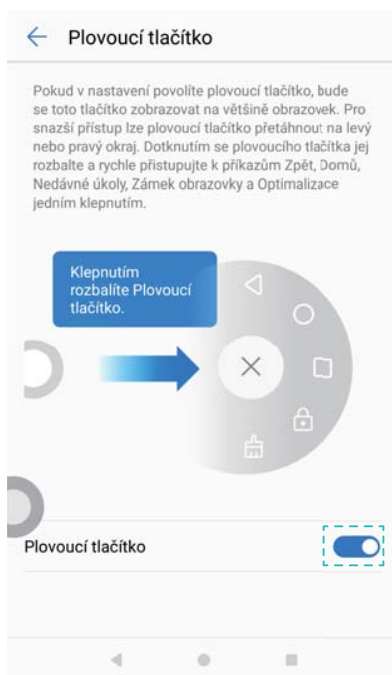





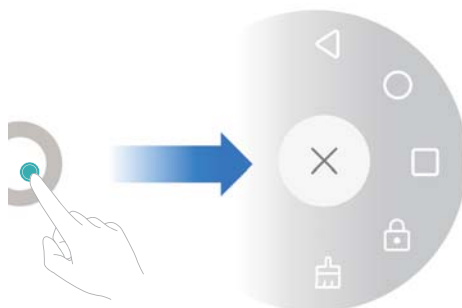


**i** Přetáhnutím plovoucího okna jej přesuňte na jiná místa na obrazovce.

## Použití plovoucího okna

Po povolení se bude plovoucí okno pozdržení (  ) zobrazovat na všech obrazovkách s výjimkou obrazovky zamčení a oznamovacího panelu.



Klepnutím na  rozbalíte nabídku plovoucího okna. K dispozici jsou tyto možnosti:


- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím  zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací.
- Klepnutím na  zamknete obrazovku.
- Klepnutím na  vyčistíte paměť telefonu a ukončíte všechny aplikace spuštěné na pozadí.
- Klepnutím na  sbalíte nabídku.

## Globální hledání

### Informace o globálním hledání

Pomocí globálního hledání můžete hledat aplikace, kontakty a zprávy v telefonu. Také můžete hledat obsah online.

Táhněte prstem dolů na prázdné oblasti domovské obrazovky – tím otevřete okno globálního hledání. Potom zadejte hledané výrazy.

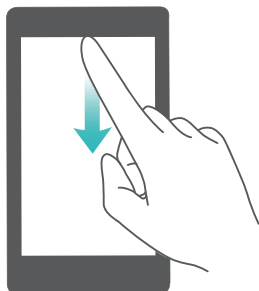


### Vyhledání obsahu ve vnitřním úložišti telefonu

#### Vyhledání kontaktů

- 1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
- 2 Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu do vyhledávací lišty. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.
  - i Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve voliči. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

#### Vyhledání zpráv SMS

Pomocí funkce hledání zpráv můžete rychle najít zprávy.


- 1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
- 2 Zadejte do vyhledávací lišty jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající zprávy.
  - i Také můžete vyhledat zprávy pod položkou  **SMS a MMS**.

#### Vyhledání e-mailů

- 1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
- 2 Zadejte do vyhledávací lišty jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající e-maily.

#### Vyhledání aplikací

- 1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
- 2 Zadejte do vyhledávací lišty jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající aplikace.

- Pokud používáte rozvržení domovské obrazovky Zásuvka, můžete také vyhledat aplikace klepnutím na  a zadáním názvu aplikace do vyhledávací lišty.
- Pokud je telefon připojený k Internetu, zobrazí se také odpovídající aplikace v obchodě HiApp. Před hledáním měst se připojte k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování neočekávaných poplatků za přenesená data.

## Vyhledávání nastavení

- 1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
- 2 Zadejte jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající možnosti nabídky pod položkou **Nastavení**.



## Snímek obrazovky

### Zachycení celé obrazovky


Pořízení snímku obrazovky stisknutím tlačítka vypnutí a tlačítka zeslabení

Stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení hlasitosti pořídíte snímek celé obrazovky.



### Zkratka snímku obrazovky

Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Snímek obrazovky** na kartě Zkratky zaznamenejte snímek celé obrazovky.

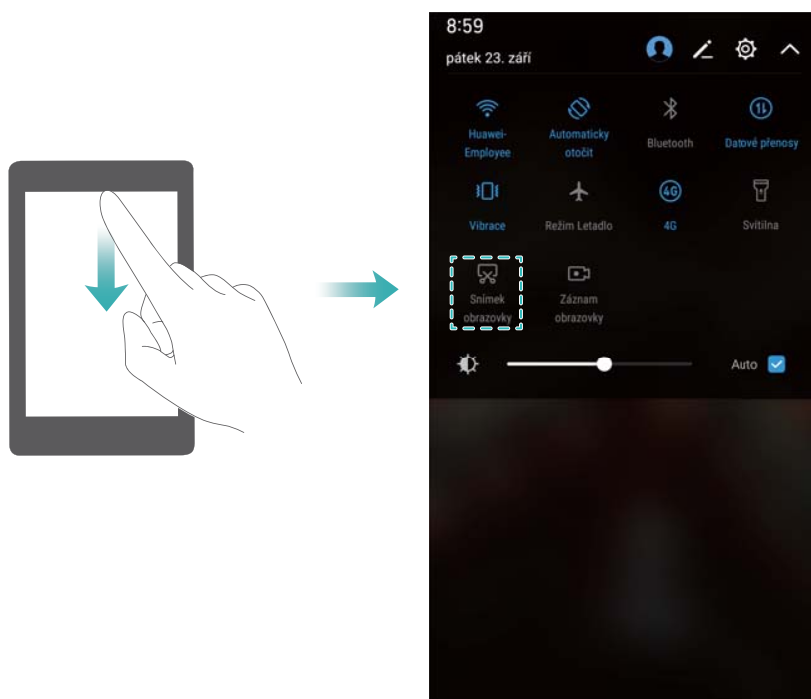


### Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu


Pokud chcete zachytit snímek celé obrazovky, dvakrát klepněte na obrazovku kloubem prstu.



## Zachycení části obrazovky

Klepněte na obrazovku kloubem prstu. Udržujte kloub na obrazovce a ohraničte oblast, kterou chcete zachytit. Zachycena bude oblast ohraničená modrou linkou.

Pokud chcete použít předdefinovaný tvar, vyberte pole snímku obrazovky v horní části obrazovky a potom klepnutím na  uložte snímek obrazovky.

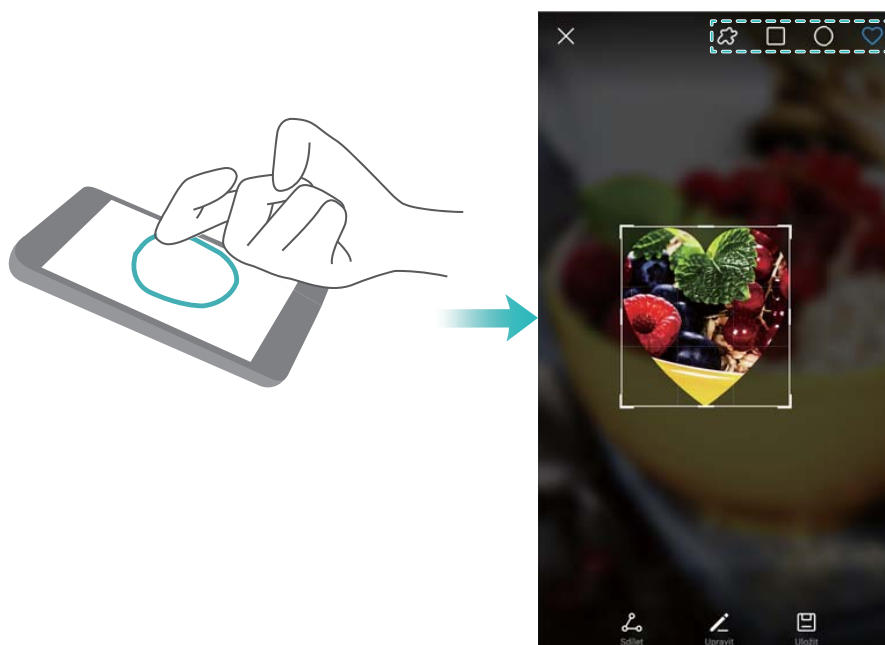

Ve výchozím nastavení jsou snímky obrazovky uloženy v **Galerie** ve složce **Snímky obrazovky**.

 Po vytvoření snímku obrazovky jej můžete klepnutím na **Sdílet** sdílet s přáteli.

## Pořízení posouvacích snímků obrazovky

Pomocí posouvacích snímků obrazovky můžete pořídit snímky obrazovky přesahující jednu stránku (například webových stránek nebo vláken konverzace).

## Pořízení posouvacího snímku obrazovky

- 1 Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Snímek obrazovky** na kartě Zkratky zaznamenejte snímek celé obrazovky.
- 2 Po pořízení snímku obrazovky klepnutím na **Nasnímat obrazovku** poříďte posouvací snímek obrazovky.
  - i** Ujistěte se, že klepněte na **Nasnímat obrazovku** do 3 sekund od pořízení snímku obrazovky.


## Použití kloubu


Na obrazovce pomocí kloubu nakreslete „S“. Zobrazení obrazovky se posune dolů a zaznamená všechny obsah na jednom snímku obrazovky.

- i** Klepnutím na obrazovku zastavte posouvání a poříďte snímek předchozího obsahu.


## Zobrazení, úprava, odstraňování a sdílení snímků obrazovky


### Zobrazení snímku obrazovky


- 1 Po pořízení snímku obrazovky otevřete  **Galerie**.
- 2 Na kartě **Alba** otevřením položky **Snímky obrazovky** zobrazte snímky obrazovky.

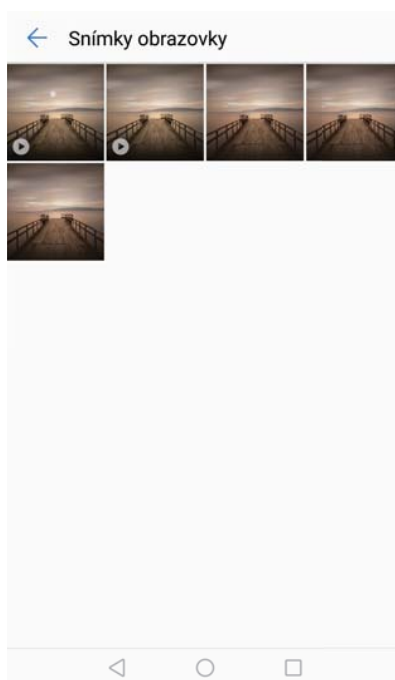



### Úprava snímku obrazovky

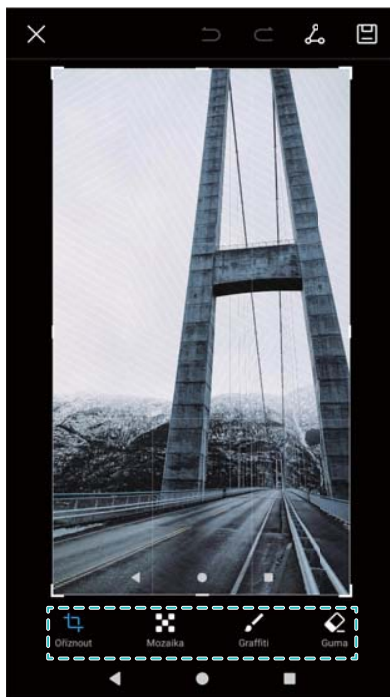- 1 Po pořízení snímku obrazovky klepněte na  **Upravit**.
- 2 Vyberte požadovanou metodu úpravy a upravte obrázek.





**3** Klepnutím na  snímek obrazovky uložte.

### Sdílení snímku obrazovky

- 1** Klepněte na  **Galerie > Snímky obrazovky**.
- 2** Vyberte snímek obrazovky, který chcete sdílet, a klepněte na  .
- 3** Vyberte požadovaný způsob sdílení snímku obrazovky.

### Odstranění snímku obrazovky.

- 1** Klepněte na  **Galerie > Snímky obrazovky**.
- 2** Vyberte snímek obrazovky, který chcete odstranit, a klepněte na  .

## Záznam obrazovky

### Informace o záznamech obrazovky


Funkci záznamu obrazovky můžete použít k záznamu videa z hraní hry nebo k učení přátel a rodiny, jak používat funkce telefonu.

### Záznamník obrazovky

#### Použití rychlého přepínače záznamníku obrazovky

Pokud chcete spustit záznam obrazovky, otevřete oznamovací panel a klepněte na **Záznam obrazovky**.



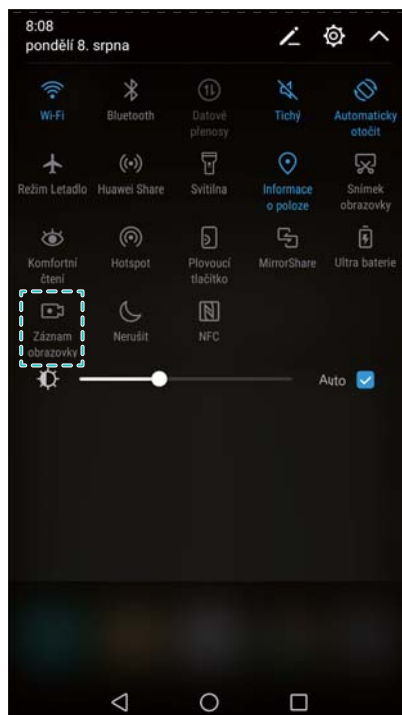

## Záznam pomocí stisknutí tlačítek

Současně klepněte na **Tlačítko zesílení** a **Tlačítko napájení**.




## Použití gest kloubu prstu ke spuštění záznamu

Dvakrát klepněte na obrazovku pomocí kloubů dvou prstů. Více informací naleznete v části **Spuštění nahrávání obrazovky pomocí kloubu prstu**.



## Zobrazení, sdílení a odstranění záznamů obrazovky

### Zobrazení záznamů obrazovky

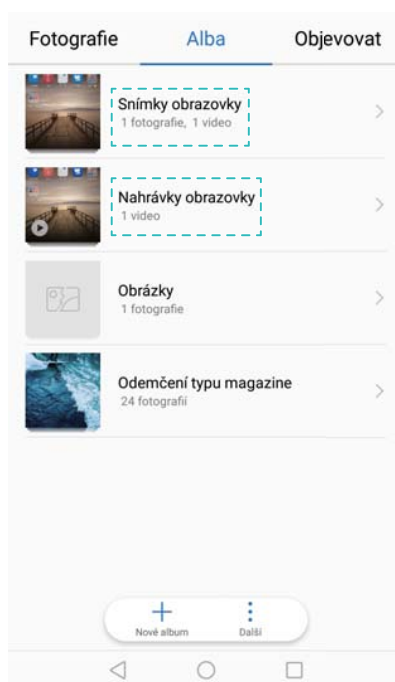

Přejdete do složek **Snímky obrazovky** nebo **Nahrávky obrazovky** pod položkou  **Galerie** a zobrazte si záznamy obrazovky.




### Sdílení záznamů obrazovky


- 1 Klepněte na  **Galerie** > **Nahrávky obrazovky**.
- 2 Vyberte záznam obrazovky, který chcete sdílet, a klepněte na .
- 3 Vyberte požadovaný způsob sdílení snímku obrazovky.


### Odstranění záznamů obrazovky

- 1 Přejdete do složek **Snímky obrazovky** nebo **Nahrávky obrazovky** pod položkou  **Galerie**.
- 2 Klepněte a podržte prst na záznamu obrazovky, který chcete odstranit, a potom vyberte možnost  **Odstranit**.

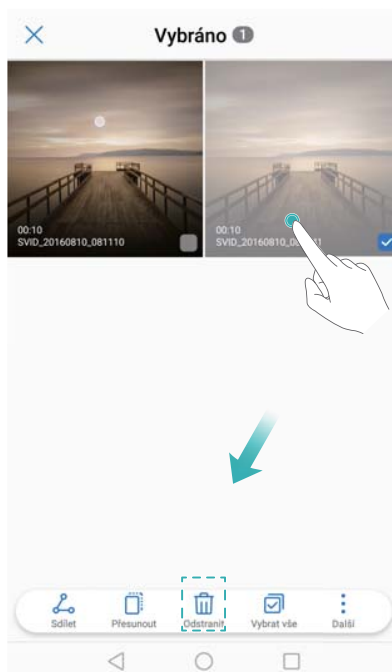

## Konfigurace výchozího umístění úložiště pro záznamy obrazovky

- 1 Vložte kartu microSD do telefonu.
- 2 Otevřete  **Nastavení**.
- 3 Klepnutím na **Paměť a úložiště** > **Výchozí umístění** změňte výchozí umístění úložiště na vnitřní úložiště telefonu nebo kartu microSD.

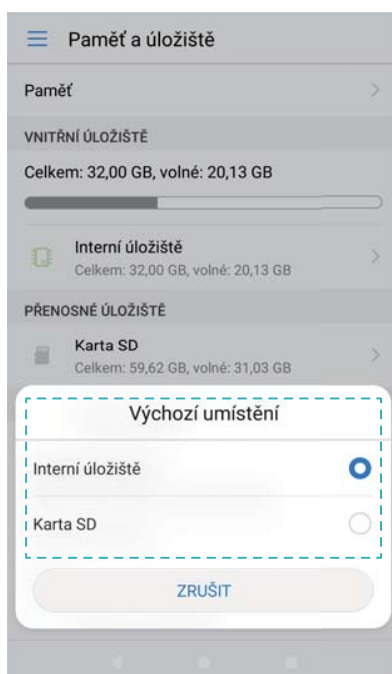

## Režim rozdělené obrazovky

## Informace o režimu rozdělené obrazovky


Pomocí režimu rozdělené obrazovky můžete používat dvě aplikace současně. Můžete například přehrávat video a zároveň chatovat s přáteli v aplikaci WhatsApp.

## Povolení režimu rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky není k dispozici pro všechny aplikace. Některé aplikace nemusí v režimu rozdělené obrazovky správně fungovat.

### Povolení režimu rozdělené obrazovky kloubem prstu

Pokud je obrazovka v režimu na výšku, přejděte přes ni kloubem prstu ve vodorovném směru. Pokud je obrazovka v zobrazení na šířku, svisle přes ni přejděte kloubem prstu. Více informací naleznete v části Povolení režimu duálních oken pomocí kloubu prstu.

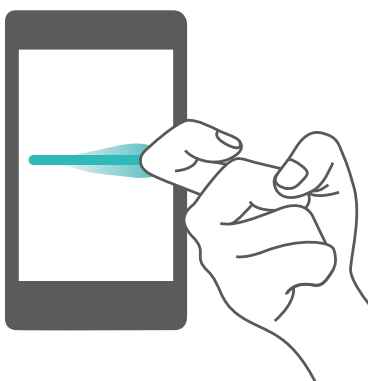


### Povolení režimu rozdělené obrazovky pomocí tlačítka Nedávné

Otevřete aplikaci podporující režim rozdělené obrazovky a potom klepněte a podržte prst na

**Naposledy otevřené.**


### Povolení režimu rozdělené obrazovky pomocí gest tažení prstu


Otevřete aplikaci podporující režim rozdělené obrazovky a potom táhněte dvěma prsty nahoru ze spodní části obrazovky.

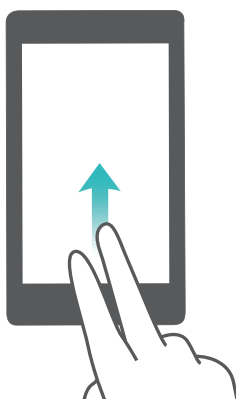



## Používání režimu rozdělené obrazovky


## Přepnutí do režimu celé obrazovky

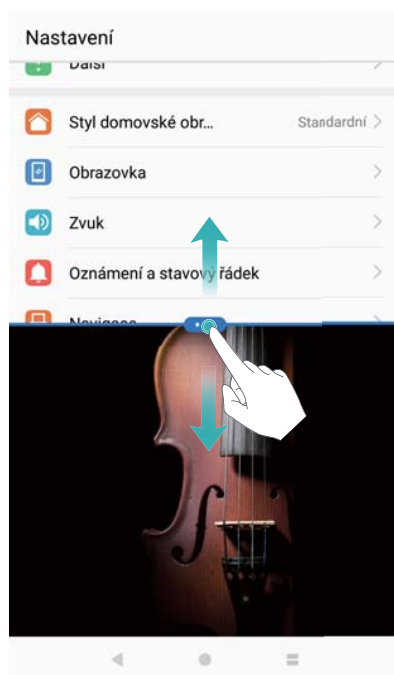V režimu rozdělené obrazovky klepněte a podržte prst na  a tažením prstu dolů nebo nahoru přepněte do režimu celé obrazovky.




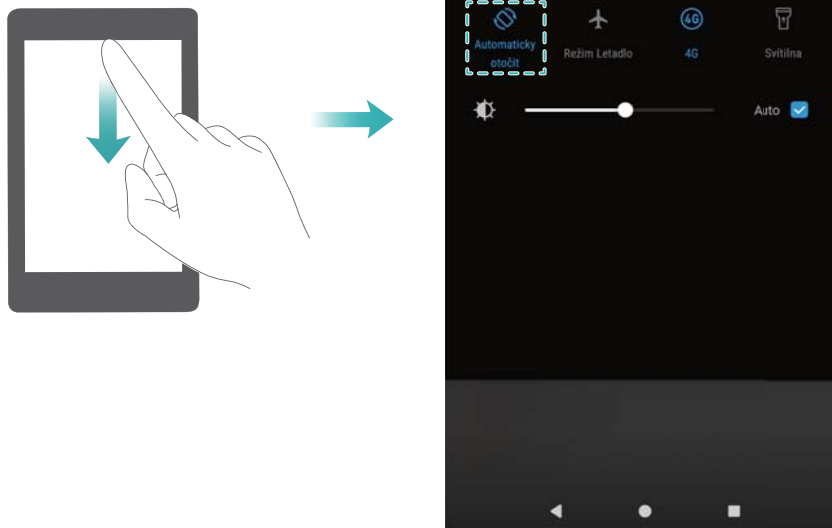
## Přesouvání obrazovek

V režimu rozdělené obrazovky klepněte na  a potom klepnutím na  přepněte polohu obrazovek.

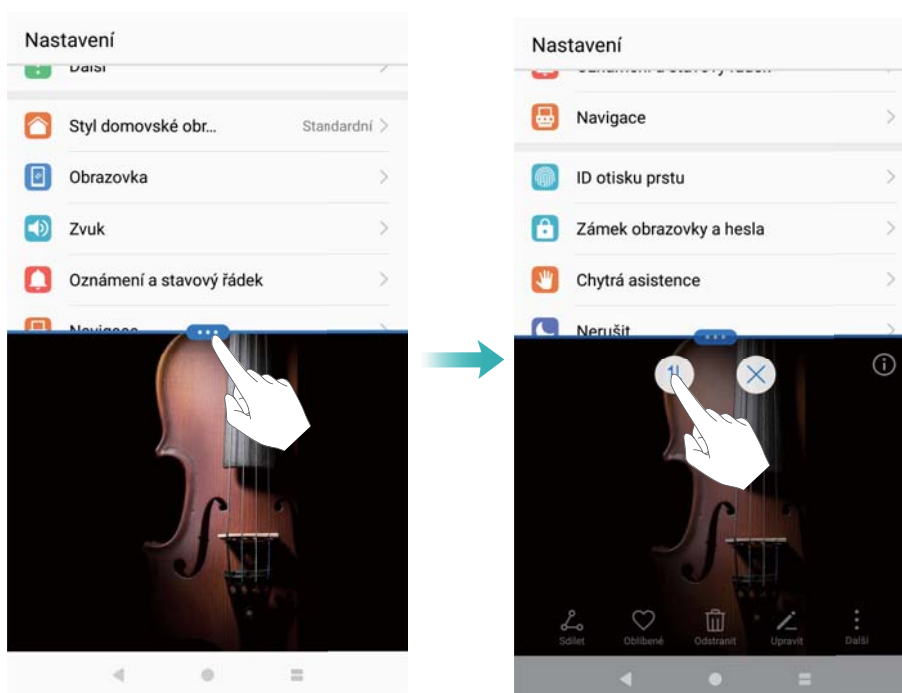


## Změna orientace obrazovky



Táhněte prstem dolů ze stavového řádku a zapnutím přepínače  **Automaticky otočit** povolte automatickou rotaci obrazovky.




## Přístup k domovské obrazovce

V režimu rozdělené obrazovky přistupujte k domovské obrazovce klepnutím na  **Domů**.

## Ukončení režimu rozdělené obrazovky

Pokud chcete ukončit režim rozdělené obrazovky, klepněte na  a vyberte .

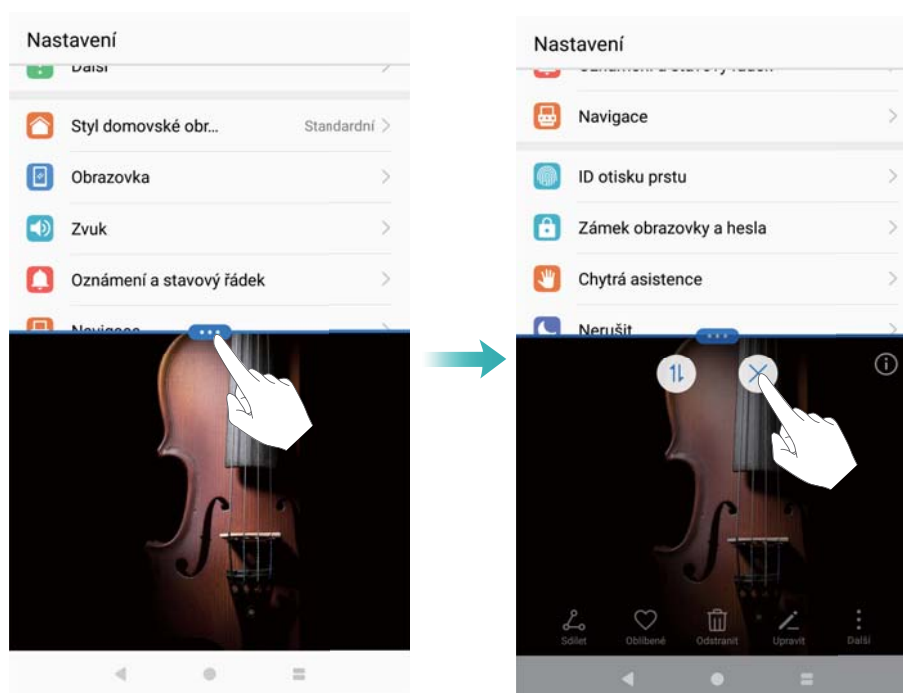

## Použití gest pohybu


Pomocí gest pohybu můžete ztlumit příchozí hovory, snížit hlasitost vyzvánění, přijímat hovory a další akce.

Otevřete **Nastavení**. Klepněte na **Chytrá asistence** > **Ovládání pohybem** a vyberte gesta pohybu, která chcete povolit, pod položkou **Gesta**

- **Převrácení:** Ztišení zvuků a zakázání vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.



- **Zvednout:** Zvednutím telefonu zeslabíte hlasitost vyzvánění příchozích hovorů, alarmů a časovačů.

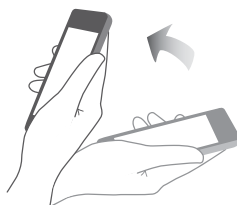

- **Zvednutí k uchu:** Podržením telefonu u ucha přijmete hovor. Při prohlížení podrobností protokolu hovorů nebo kontaktních údajů, podržením telefonu u ucha vytočíte kontakt. Pokud voláte v režimu hands-free nebo pomocí náhlavní soupravy Bluetooth, zvednutím telefonu k uchu přepnete do režimu sluchátka.





## Režim komfortního čtení

Režim komfortního čtení zvyšuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou a tím i míru namáhání očí.

### Režim komfortního čtení

- 1 Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte přepínač **Komfortní čtení**.

  se zobrazí ve stavovém řádku, pokud je povolen režim komfortního čtení.

### Úprava teploty barev

Režim komfortního čtení snižuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou. V důsledku toho může mít obrazovka mírně žlutý odstín. Můžete upravit teplotu barev a tím nastavit množství modrého světla.


Pokud je povolena možnost **Komfortní čtení**, můžete tažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku teploty barev upravit teplotu barev. Nižší teplota barev vede k bílému nebo modrému odstínu, zatímco vyšší teplota barev vede k červenému nebo žlutému odstínu.

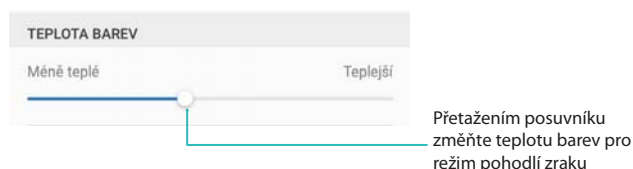

### Povolení a zakázání režimu komfortního čtení

Režim komfortního čtení můžete povolit nebo zakázat pomocí rychlého přepínače na oznamovacím panelu.

Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na  zobrazte všechny rychlé přepínače a potom přepněte přepínač **Komfortní čtení**.

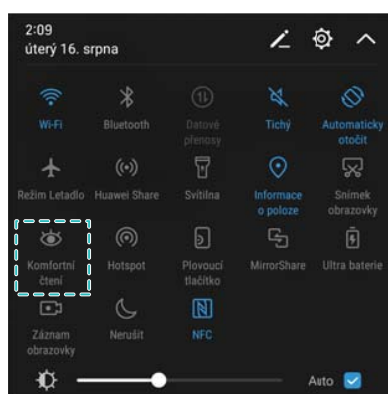

### Konfigurace časovače

Nakonfigurujte časovač k automatickému povolení režimu komfortního čtení v předvolenou dobu, například po ukončení pracovní doby nebo před spaním.

**1** Otevřete  **Nastavení**.




- 2 Klepněte na **Obrazovka > Komfortní čtení**.
- 3 Zapněte přepínač **Naplánovat** a nakonfigurujte **Čas zahájení** a **Čas ukončení**.

## Nastavení zobrazení


### Konfigurace nastavení displeje


Nakonfigurujte nastavení zobrazení a upravte velikost písma a ikon.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Obrazovka > Režim zobrazení**.
- 3 Podle potřeby vyberte možnost **Velké**, **Střední** nebo **Malé** a potom klepněte na **Použít**. Klepnutím na **OK** restartujte telefon a použijte nastavení.

### Změna velikosti písma

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Obrazovka > Velikost písma** a vyberte velikost písma.

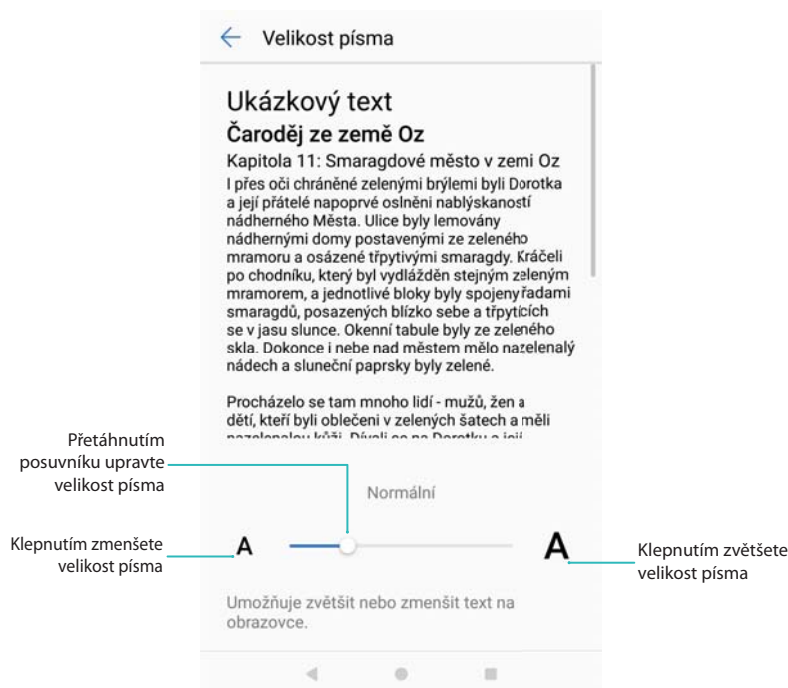

-  Můžete si vybrat z následujících velikostí písma: **Malé**, **Normální**, **Velké**, **Velmi velké** a **Extra velké**. **Extra velká** velikost písma bude zobrazena pouze ve zprávách, kontaktech a voliči.

### Konfigurace spořiče obrazovky

Povolením spořiče obrazovky můžete zobrazovat prezentaci svých fotografií, zatímco se telefon nabíjí.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Obrazovka > Spořič obrazovky**.

**3** Zapněte přepínač **Spořič obrazovky** a nakonfigurujte **Zdroj obrázku** a **Délka**.


## Nastavení jasu obrazovky


Upravte jas obrazovky tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Obrazovka > Jas** a zapněte přepínač **Automatický jas**.

Telefon automaticky nastaví jas obrazovky na základě okolního jasu.

**i** **Ručně upravte jas obrazovky:** Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na  zakažte **Automatický jas** a potom přetažením posuvníku nastavte jas. Jas obrazovky zůstane neměnný bez ohledu na okolní jas.

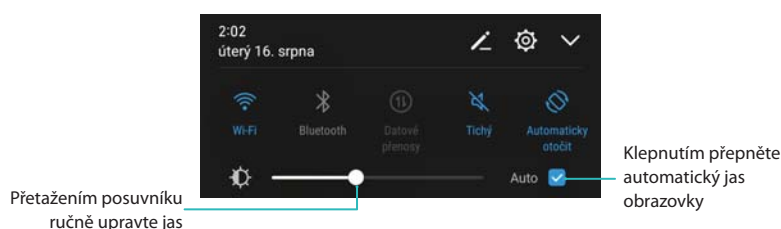


## Změna teploty barev

Změňte barevnou teplotu displeje telefonu. Vyberte vyšší teplotu barev pro jemnější vzhled, nebo nižší teplotu barev pro ostřejší obraz. Nastavení nižší teploty barev zvyšuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou a tím i míru namáhání očí.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Obrazovka > Teplota barev**. Vyberte **Výchozí**, **Teplé** nebo **Studené** a potom klepnutím na **OK** nastavení použijte.

**i** **Ruční změna teploty barev:** Klepněte na tečku na kolečku teploty barev nebo ji přetáhněte a potom klepnutím na **OK** použijte nastavení.

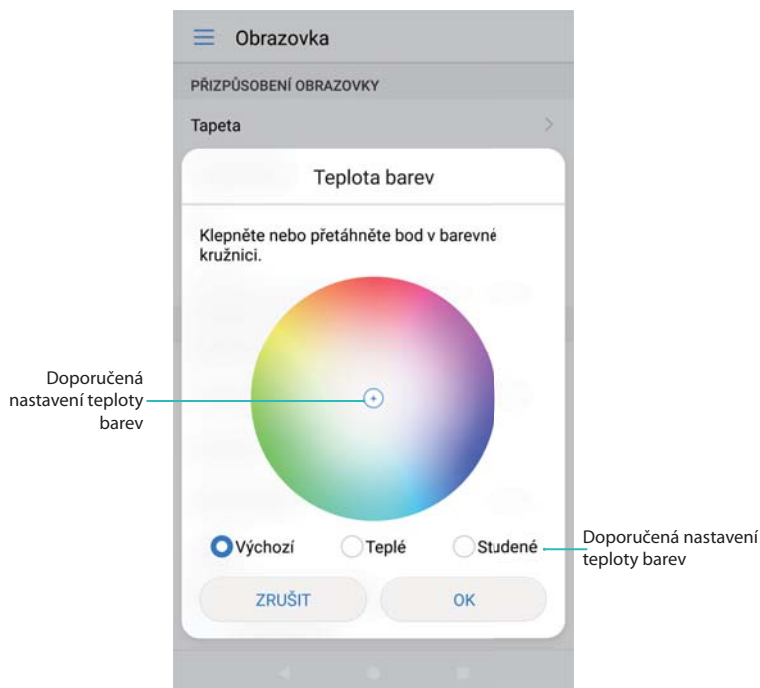

Teplotu barev nelze změnit, pokud je povolena funkce **Režim komfortního čtení**.



## Změna času vypnutí obrazovky


Obrazovka se automaticky uzamkne a přejde do režimu spánku po určité době nečinnosti za účelem snížení spotřeby energie a zabránění nechtěných operací.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Obrazovka** > **Režim spánku** a vyberte čas vypnutí obrazovky.

## Konfigurace nastavení otočení obrazovky

Po otočení telefonu některé aplikace automaticky upraví orientaci obrazovky pro snadnější používání.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Obrazovka** a zapněte přepínač **Automatické otočení obrazovky**.
  -  **Rychlé povolení automatického otočení:** Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů . A potom klepnutím na přepínač **Automaticky otočit**.

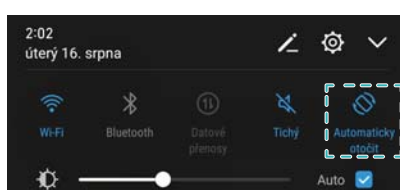


# Sít' a sdílení

## Mobilní Internet

### Použití mobilních dat


#### Povolování mobilních dat

 Před povolením mobilních dat se ujistěte, že máte aktivované mobilní datové služby u svého operátora.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Další > Mobilní síť**.

**3** Zapnutím přepínače **Mobilní data** povolte mobilní data.

 Když není mobilní datové připojení požadováno, zakažte je, aby se ušetřila energie baterie a omezila přenesená data.

#### Povolení VoLTE

Pokud povolíte technologii VoLTE (Voice over LTE), můžete uskutečňovat videohovory a hlasové hovory vysoké kvality pomocí sítě 4G.


**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Další > Mobilní síť**.

**3** Zapněte **Hovory VoLTE**.

#### Povolení datového roamingu

Povolte datový roaming, pokud chcete přistupovat k Internetu v průběhu cest do zahraničí.

 Pokud je povolený datový roaming, mohou vám být účtovány poplatky za roaming. Podrobnosti získáte od svého operátora.

**1** Otevřete  **Nastavení**.



**2** Klepněte na **Další > Mobilní síť**.

**3** Zapněte **Datové služby při roamingu**.


### Sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními


#### Nastavení přenosného Wi-Fi hotspotu




- 1 Povolte  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Klepněte na **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom zapněte hotspot.
- 4 Klepněte na **Nastavení hotspotu Wi-Fi**. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo a potom klepněte na **Uložit**.
  -  **Omezení množství dat, které mohou použít jiná zařízení:** Klepněte na **Datový limit** na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom podle pokynů na obrazovce nastavte datový limit. Telefon automaticky vypne Wi-Fi hotspot, když připojená zařízení překročí tento limit.

### Používání tetheringu pomocí USB

-  Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladače telefonu nebo navázat síťové připojení. Přečtěte si pokyny týkající se používání vašeho operačního systému.

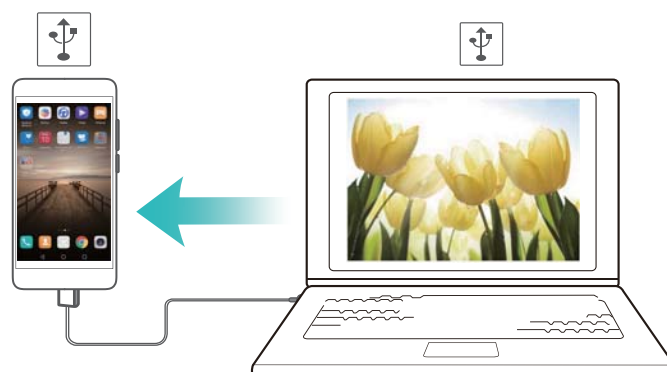



- 1 Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
- 2 Povolte  **Nastavení**.
- 3 Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zapnutím přepínače **Tethering přes USB** sdílejte svůj mobilní Internet.

### Používání tetheringu pomocí Bluetooth



Před použitím tetheringu pomocí Bluetooth spárujte telefon se zařízením, které chce používat váš mobilní Internet. Více informací naleznete v části [Použití Bluetooth k připojení telefonu k jiným zařízením](#).

- 1 Povolte  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zapnutím přepínače **Tethering přes Bluetooth** sdílejte svůj mobilní Internet.
- 4 Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a potom zapnutím přepínače **Přístup k internetu** sdílejte mobilní Internet.

## Wi-Fi

### Informace o Wi-Fi


Připojte se k síti Wi-Fi, pokud chcete přistupovat k Internetu a snížit objem přenesených mobilních dat.

-  Pokud se připojíte k nezabezpečeným sítím Wi-Fi, mohou být vaše osobní údaje a finanční informace vystaveny riziku.


### Připojení k Internetu pomocí Wi-Fi

Pokud povolíte síť Wi-Fi, můžete se připojit k Internetu pomocí Wi-Fi přístupového bodu nebo hotspotu.

#### Připojení k síti Wi-Fi



- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi** a zapněte přepínač **Wi-Fi**. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.
  - **Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi:** Klepněte na **Vyhledávání**. Telefon vyhledá dostupné sítě Wi-Fi.
  - **Přidání sítě WLAN, která není v seznamu:** Klepněte na **Přidat síť**.... Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení a heslo Wi-Fi.
- 3 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit:


- Pokud síť Wi-Fi nevyžaduje heslo, telefon se připojí automaticky.
- Pokud je síť chráněna, zadejte po zobrazení výzvy heslo a potom klepněte na **Připojit**.

Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim znovu připojí.

### Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS


Funkce WPS umožňuje telefonu připojit se ke směrovači s povolenou funkcí WPS bez nutnosti pamatovat si heslo.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi** a zapněte přepínač **Wi-Fi**.
- 3 Klepněte na  > **Rozšířené nastavení**. K dispozici máte čtyři možnosti:
  - Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači.
  - Klepnutím na **Připojení WPS PIN** vygenerujte PIN a potom zadejte tento PIN na směrovači.

Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim znovu připojí.

### Používání Wi-Fi+

Pokud povolíte Wi-Fi, telefon automaticky povolí nebo zakáže Wi-Fi a připojí se k síti Wi-Fi s nejlepším signálem.



-  Při stahování velkých souborů nebo sledování online videa přes mobilní data mohou být účtovány dodatečné datové poplatky. Pokud se chcete vyhnout vysokým poplatkům za data, přejděte na datový tarif. Podrobnosti získáte od svého operátora.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi > Wi-Fi+** a zapněte přepínač **Wi-Fi+**.  
Je-li aktivována Wi-Fi+, telefon zaznamenává historii připojení Wi-Fi a sleduje sílu signálu a vaši polohu. Tato informace je potom použita k povolení nebo zakázání Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem.
  - **Chytré přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty:** Vyhodnocuje dostupné sítě Wi-Fi a automaticky se připojí k nejlepší síti (k uskutečnění testu připojení může být použito malé množství dat Wi-Fi). Pokud je připojení Wi-Fi slabé, začne telefon znovu používat mobilní data. Pokud chcete nakonfigurovat výchozí nastavení výběru sítě, přejděte na nastavení mobilní sítě.
  - **Automaticky zapíná/vypíná Wi-Fi:** Automaticky povolí nebo zakáže síť Wi-Fi podle polohy a historie připojení k síti Wi-Fi.

- **Hodnotí dostupné sítě Wi-Fi:** Automaticky sleduje sílu signálu a rychlosti připojení veřejných hotspotů v blízkosti. Telefon se připojí pouze k hotspotům, které jsou vybaveny připojením k Internetu.

## Sdílení sítě Wi-Fi pomocí QR kódu



Použití QR kódu ke sdílení hesla Wi-Fi s jinými zařízeními.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**. Připojte se k síti Wi-Fi, kterou chcete sdílet.
- 3 Klepnutím na síť vygenerujte QR kód.
- 4 Na druhém zařízení táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání. Klepnutím na  naskenujte QR kód a pomocí pokynů na obrazovce se připojte k síti.
  - QR kódy lze generovat pro následující metody bezdrátového šifrování: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK. Pomocí QR kódu se nelze připojit k sítím Wi-Fi, které jsou zašifrované pomocí protokolu EAP.
  - Tato funkce je momentálně podporována pouze na telefonech Huawei a v některých aplikacích třetích stran.

## Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct


Pomocí technologie Wi-Fi Direct můžete přenášet fotografie a soubory do jiného zařízení bez připojení k síti Wi-Fi. Technologie Wi-Fi Direct se podobá technologii Bluetooth, nabízí však rychlejší přenosové rychlosti. Díky tomu se hodí k přenosu větších souborů, jako jsou videa.

### Připojení dvou zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct

- 1 Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Wi-Fi**. Zapněte přepínač **Wi-Fi** a klepněte na .
- 2 Opakujte výše uvedené kroky na druhém zařízení a nechte obrazovku hledání Wi-Fi Direct otevřenou na obou zařízeních.
- 3 Když váš telefon rozpozná druhé zařízení, vyberte je. Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení Wi-Fi Direct mezi oběma zařízeními.
  - Technologii Wi-Fi Direct lze používat pouze k přenosu dat mezi dvěma zařízeními Huawei. Zkontrolujte, zda obě zařízení podporují technologii Wi-Fi Direct.

Pokud chcete ukončit připojení Wi-Fi Direct, vyberte  a otevřete obrazovku **Wi-Fi Direct**. Vyberte zařízení, od kterého se chcete odpojit, a klepnutím na **OK** odpojení potvrďte.

### Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Wi-Fi Direct

- Před použitím této funkce se ujistěte, že je na obou zařízeních povolena síť Wi-Fi.
- 1 Otevřete  **Soubory**. Klepněte a podržte prst na souborech, které chcete odeslat.
  - 2 Klepněte na **Další > Sdílet > Wi-Fi Direct**. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.





- Na přijímacím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijmete požadavek na přenos souborů. Otevřete oznamovací panel a sledujte postup přenosu souborů.  
Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Wi-Fi Direct** v **Soubory**.

## Konfigurace nastavení Wi-Fi

Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi a mobilních dat podle vašich potřeb.

### Konfigurace nastavení spánku sítě Wi-Fi


- Otevřete  **Nastavení**.
  - Klepněte na **Wi-Fi > Konfigurovat**.
  - Klepněte na **Používat Wi-Fi v režimu spánku**. K dispozici máte tři možnosti:
    - Vždy**: Vždy zůstat připojeni k Wi-Fi při vypnutí obrazovce.
    - Pouze při nabíjení**: Při vypnutí obrazovce zůstane telefon připojený k síti Wi-Fi pouze tehdy, pokud se telefon nabíjí.
    - Nikdy (zvyšuje využití dat)**: Vždy přepněte na mobilní data, pokud je obrazovka vypnutá.
-  Pokud vyberete možnost **Nikdy (zvyšuje využití dat)**, telefon se při vypnutí obrazovky odpojí od sítě Wi-Fi a přepne na používání mobilních dat.

### Zobrazení MAC a IP adresy

- Otevřete  **Nastavení**.
- Klepnutím na **Wi-Fi > Konfigurovat** zobrazte adresu MAC a IP.

### Přejmenování zařízení

Označte zařízení jiným názvem pro snadnější identifikaci při použití Wi-Fi Direct.

- Otevřete  **Nastavení**.
- Klepněte na **Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
- Klepněte na **Název zařízení** a zadejte nový název zařízení.

## Bluetooth

### Informace o rozhraní Bluetooth


Pomocí Bluetooth můžete sdílet soubory, připojovat se k periferiím a využívat další funkce.

### Použití Bluetooth k připojení telefonu k jiným zařízením

#### Povolení rozhraní Bluetooth a spárování s jinými zařízeními



- Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Bluetooth** a zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth**. Telefon automaticky zobrazí seznam všech dostupných zařízení.

-  • Ujistěte se, že je funkce **Viditelnost** zapnutá.
  - Pokud zařízení, který chcete spárovat, není zobrazen, zkontrolujte, zda je zařízení viditelné.


**3** Vyberte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Zrušení párování zařízení Bluetooth


- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Bluetooth** a zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth**.
- 3** Klepněte na ikonu  vedle názvu zařízení a vyberte **Zrušit párování**.

### Přenos dat přes Bluetooth

#### Sdílení souborů pomocí Bluetooth


 Ujistěte se, že je funkce Bluetooth povolena a obě zařízení jsou nastavena jako viditelná.

- 1** Vyberte soubor, který chcete odeslat. Klepněte na **Sdílet > Bluetooth**. Telefon automaticky vyhledá viditelná zařízení Bluetooth.
- 2** Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.
- 3** Na přijímacím zařízení vyberte **Přijmout** v kontextovém dialogu a přijměte požadavek na přenos souborů. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.


-  Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

#### Rychlé sdílení souborů a videí pomocí Bluetooth

Při zobrazení fotografií nebo videí v režimu celé obrazovky můžete použít funkci Přenést k rychlému sdílení pomocí Bluetooth.

 Ujistěte se, že je funkce Bluetooth povolena a obě zařízení jsou nastavena jako viditelná.


- 1** Klepněte na **Galerie > Další > Nastavení** a zapněte přepínač **Posunutím nahoru povolit přenos**.
- 2** Otevřete **Galerie** a vyberte fotografii nebo video, které chcete odeslat v režimu celé obrazovky.
- 3** Táhněte prstem nahoru a klepněte na **Spustit**. Telefon automaticky vyhledá viditelná zařízení Bluetooth.
- 4** Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.
- 5** Na přijímacím zařízení vyberte **Přijmout** v kontextovém dialogu a přijměte požadavek na přenos souborů. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.

-  Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.



## Nastavení Bluetooth

### Přejmenování telefonu

Jako výchozí název telefonu pro Bluetooth je použit model telefonu. Pokud chcete, můžete tento název změnit na snadněji zapamatovatelný název.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Bluetooth** > **Název zařízení**.
- 3 Zadejte nový název a potom klepněte na **Uložit**.

### Přepnutí telefonu do viditelného režimu pro párování

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Bluetooth**. Zapnutím přepínače **Viditelnost** nastavte telefon do režimu viditelného pro jiná zařízení Bluetooth.
- 3 Klepněte na **Další** > **Časový limit viditelnosti** a nastavte časový limit viditelnosti.
  -  • Po vypršení časového limitu bude funkce **Viditelnost** vypnutá.
  - Pokud je funkce **Viditelnost** vypnutá, telefon nebude viditelný pro jiná zařízení Bluetooth.

## NFC


### Informace o NFC

Technologie NFC (Near-field communication) je bezdrátová komunikační technologie, která umožňuje výměnu dat mezi zařízeními. Zařízení s povolenou technologií NFC podporují tři provozní režimy: režim emulaci karty, režim čtecího a zapisovacího zařízení a režim peer-to-peer.


V režimu emulace karty umožňuje zařízení emulovat bezkontaktní chytré karty (například bankovní, dopravní a přístupové karty). Režim čtecího a zapisovacího zařízení vám umožňuje skenovat značky NFC (například můžete naskenovat značku NFC a tím doplnit kredit na přepravní kartě). Režim peer-to-peer vám umožňuje rychle přenášet hudbu, obrázky, aplikace a další obsah mezi dvěma zařízeními s povolenou technologií NFC.

Můžete si převzít bankovní, platební a další aplikace podporující technologii NFC a změnit telefon v mobilní peněženku umožňující provádění bezkontaktních plateb.

### Povolení funkce NFC

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Další** > **NFC**.

### 3 Zapnutím přepínače **NFC** povolte funkci NFC.

Po povolení funkce NFC bude telefon zobrazovat ve stavovém řádku ikonu .


Pokud chcete funkci NFC zakázat, vypněte přepínač **NFC**.


## Použití funkce NFC k uskutečňování bezkontaktních plateb

Pomocí funkce NFC můžete změnit telefon ve virtuální platební nebo přepravní kartu a provádět bezkontaktní platby.

### Provádění plateb pomocí karty SIM


Pomocí karty SIM podporující funkci NFC můžete platit v obchodech i v MHD.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro telefony, které podporují karty SIM s funkcí NFC. Pokud je to potřebné, požádejte o kartu SIM s podporou NFC svého operátora.

- 1 Vložte kartu SIM do slotu na kartu SIM s podporou NFC.
- 2 Zapněte **NFC. Čip zabezpečení NFC** Vyberte kartu SIM s podporou NFC. Jako **Výchozí platební aplikace** vyberte platební aplikaci operátora.
- 3 Otevřete platební aplikaci operátora a podle pokynů na obrazovce přidružte platební kartu a přidejte kredit.
- 4 Pokud chcete provést platbu, umístěte telefon k čidlu NFC na platebním terminálu.
  -  Platby můžete provádět i v případě, že je telefon vypnutý. Před vypnutím telefonu se ujistěte, že je přepínač **NFC** zapnutý.

### Provádění plateb pomocí emulace karty


Telefon můžete používat jako virtuální platební kartu k provádění bezpečných bezkontaktních plateb v prodejnách.

 Před použitím této funkce si stáhněte aplikaci pro svoji platební kartu a pomocí pokynů na obrazovce přidejte kartu. Podrobnější informace vám poskytne vaše banka.

- 1 Zapněte **NFC. Výchozí platební aplikace** Vyberte aplikaci pro svoji platební kartu.
- 2 Pokud chcete provést platbu, odemkněte telefon a umístěte jej k symbolu bezkontaktní platby na platebním terminálu.

## Odesílání obsahu pomocí paprsku prostřednictvím funkce NFC

Pomocí funkce NFC můžete rychle sdílet obsah mezi dvěma zařízeními s povolenou funkcí NFC.


 Zkontrolujte, zda je obrazovka na obou telefonech odemčena a zajistěte povolení funkcí NFC a Huawei Beam.



- 1** Vyberte obsah, který chcete odeslat pomocí paprsku (například webové stránky, kontakty, obrázky nebo videa).
- 2** Podržte svoje zařízení a přijímací zařízení zadními stranami u sebe tak, aby se čidla NFC obou zařízení dotýkala. Po navázání připojení se přehraje zvuk a na obrazovce se zobrazí miniatura sdíleného obsahu.
- 3** Po zobrazení výzvy klepněte na obrazovku a odešlete obsah pomocí paprsku do druhého zařízení. Zařízení držte u sebe, dokud nedojde k zahájení přenosu pomocí paprsku.  
Pokud chcete zobrazit přijaté soubory, klepněte na **Nastavení > Další > NFC** a přejděte na **Další > Přijaté soubory**.

## Použití funkce NFC ke sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními

Pomocí funkce NFC můžete rychle telefon připojit k jiným zařízením prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi Direct a sdílet síť Wi-Fi telefonu nebo přenosný hotspot.

- i** • Zkontrolujte, zda je obrazovka na obou telefonech odemčena a zajistěte povolení funkcí NFC a Huawei Beam. Pokud chcete zařízení spárovat pomocí rozhraní Bluetooth, zapněte Bluetooth na obou zařízeních.
  - Technologii Wi-Fi Direct lze používat pouze k přenosu dat mezi dvěma zařízeními Huawei. Zkontrolujte, zda obě zařízení podporují technologii Wi-Fi Direct.
- 1** Otevřete  **Nastavení** a přejděte na obrazovku funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct. Přejděte na stejnou obrazovku na druhém zařízení. Pokud například chcete spárovat zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, přejděte na obou zařízeních na obrazovku funkce Bluetooth.
  - 2** Podržte svoje zařízení a přijímací zařízení zadními stranami u sebe tak, aby se čidla NFC obou zařízení dotýkala. Po navázání připojení se přehraje zvuk a na obrazovce se zobrazí miniatura.
  - 3** Po zobrazení výzvy klepnutím na obrazovku vytvořte připojení Bluetooth nebo Wi-Fi Direct, případně sdílejte síť Wi-Fi nebo přenosný hotspot.

## Více obrazovek

### Použití funkce více obrazovek





Pomocí funkce více obrazovek můžete zrcadlit obrazovku telefonu na televizoru, projektoru nebo jiném zobrazovacím zařízení. Také můžete doručovat bez vyžádání fotografie, hudbu a videa z telefonu na jinou obrazovku a tím je sdílet s dalšími uživateli.


- i** Zobrazovací zařízení (včetně televizorů a projektorů) musí podporovat protokol Miracast. Tento protokol podporují některé chytré televizory s operačním systémem Android. Pokud zobrazovací zařízení nepodporuje protokol Miracast, můžete si zakoupit hardwarový klíč pro televizory s podporou tohoto protokolu a připojit jej k zobrazovacímu zařízení.



### Zrcadlení obrazovky na zobrazovacím zařízení

Obrazovku telefonu můžete zrcadlit na externím zobrazovacím zařízení, pokud chcete hrát hry nebo zobrazovat soubory na větší obrazovce.

- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepněte na .
  - i** Na některých telefonech je ikona  skrytá. Klepnutím na  ji rozbalte nebo vyhledejte na obrazovce  **Nastavení > Chytrá asistence**.
- 2** Vyberte v seznamu zobrazovací zařízení (nebo hardwarový klíč pro televizory). Obrazovka telefonu se bude zrcadlit na obrazovku příslušného zařízení.
  - i** V některých zobrazovacích zařízeních (nebo hardwarových klíčích pro televizory) budete muset povolit protokol Miracast, aby je mohl telefon rozpoznat. Pokyny týkající se povolení protokolu Miracast naleznete v příručce pro příslušné zobrazovací zařízení.

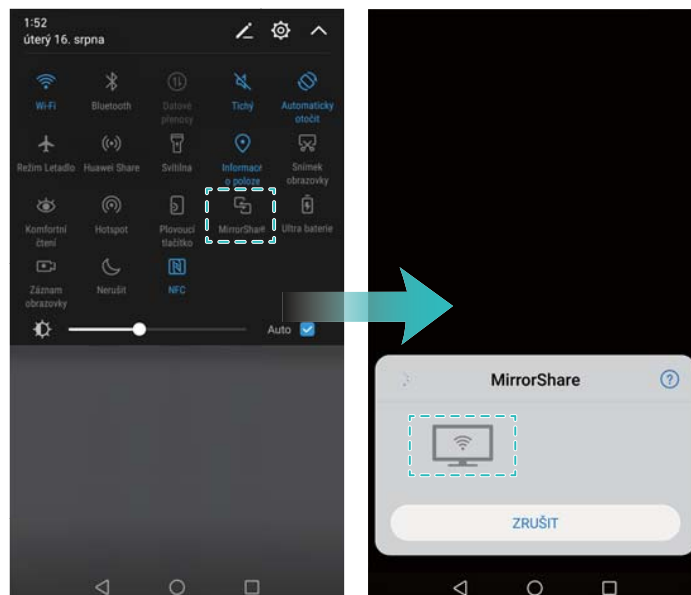

Pokud chcete zrcadlení obrazovky ukončit, klepněte na  > **Odpojit**.


## Sítě VPN


### Informace o sítích VPN


Sít' VPN (virtuální privátní síť) představuje zabezpečené připojení, které vám umožní odesílat a přijímat data pomocí sdílených nebo veřejných sítí. Pomocí sítě VPN se můžete připojit k síti a e-mailovému serveru vaší společnosti.

### Připojení k síti VPN

Virtuální privátní síť (VPN) můžete využít k zabezpečenému vzdálenému přístupu k datům společnosti a dalším síťovým prostředkům.

 Pokud chcete získat informace o serveru, kontaktujte správce sítě VPN.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Další** > **Sít' VPN**.
- 3** Klepněte na **Přidat síť VPN**. Po zobrazení výzvy zadejte název serveru, vyberte typ serveru a potom zadejte adresu serveru. Klepnutím na **Uložit** uložte nastavení serveru.
- 4** Pokud se chcete připojit k síti VPN, klepněte na název sítě VPN, zadejte uživatelské jméno a heslo a potom klepněte na **Připojit**.

 Pokud chcete získat uživatelské jméno a heslo, kontaktujte správce sítě VPN.

# HiSuite

## Použití HiSuite

Pomocí HiSuite můžete spravovat aplikace a data v telefonu prostřednictvím počítače. Stahujte a instalujte aplikace jedním kliknutím a plně využijte možnosti chytrého telefonu.

- Pomocí HiSuite můžete spravovat kontakty, zprávy a multimediální soubory, a také synchronizovat kalendář a kontakty.
- Zálohujte data z telefonu do počítače nebo obnovte data do jakéhokoli telefonu Huawei.
- Pokud telefon nelze zapnout nebo zavádění systému neprobíhá správně, můžete pomocí HiSuite provést obnovení továrního nastavení. Také můžete zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru, a nainstalovat je do telefonu.
- Pomocí HiSuite můžete zobrazit obrazovku telefonu na počítači a pořizovat snímky obrazovky.

## Instalace HiSuite

### Systémové požadavky

Před instalací HiSuite se ujistěte, že počítač splňuje následující systémové požadavky:

- Microsoft Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows Vista (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows XP (32bitová nebo 64bitová verze).
- Místo na pevném disku: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: Rozlišení 1024 x 768 se 16bitovými barvami

### Instalace HiSuite a připojení telefonu k počítači

- 1** Na počítači navštivte adresu [http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite\\_cn/](http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_cn/). Stáhněte a nainstalujte HiSuite. Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona **HiSuite**.
- 2** Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB. Aplikace HiSuite se automaticky spustí.
- 3** Pokud se na telefonu zobrazí dialogové okno **Umožnit připojení v režimu HDB**, klepněte na **OK**.
- 4** Pokud nebyla aplikace HiSuite předinstalována v telefonu, telefon ji automaticky stáhne a potom se připojí k počítači.

Po navázání připojení se na počítači zobrazí model telefonu a obrazovka telefonu.

- i** Pokud se telefon nepřipojí k počítači automaticky, přejděte na **Nastavení > Rozšířené nastavení > Zabezpečení** a zapněte přepínač **Povolit aplikaci HiSuite použít HDB**. Nemusíte povolit režim ladění USB.



## Přenos souborů mezi dvěma zařízeními Huawei pomocí Huawei Share


Pomocí Huawei Share můžete rychle přenášet soubory mezi dvěma zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share rozpoznává zařízení Huawei v blízkosti pomocí rozhraní Bluetooth a sdílí soubory pomocí technologie Wi-Fi Direct.

### Povolení Huawei Share


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím na **Huawei Share** a výběrem možnosti **POVOLIT** povolte funkci Huawei Share.
  - Zapnutím přepínače **Huawei Share** automaticky povolíte **Wi-Fi** a **Bluetooth**.
    - Pokud vypnete přepínač **Wi-Fi** nebo **Bluetooth**, bude funkce **Huawei Share** automaticky zakázána.

### Přenos souborů pomocí Huawei Share

- Ujistěte se, že obě zařízení podporují funkci Huawei Share. Na přijímacím zařízení musí být povolena funkce Huawei Share a obrazovka musí být zapnuta.
- 1 Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet**.
    - Pokud je zapnuto **Wi-Fi** a **Bluetooth**, bude telefon automaticky hledat zařízení v blízkosti.
    - Pokud je vypnuto **Wi-Fi** nebo **Bluetooth**, můžete hledat zařízení v blízkosti klepnutím na **Huawei Share**.
      - Pokud klepnete na **Huawei Share**, zařízení automaticky povolí **Wi-Fi** a **Bluetooth**.

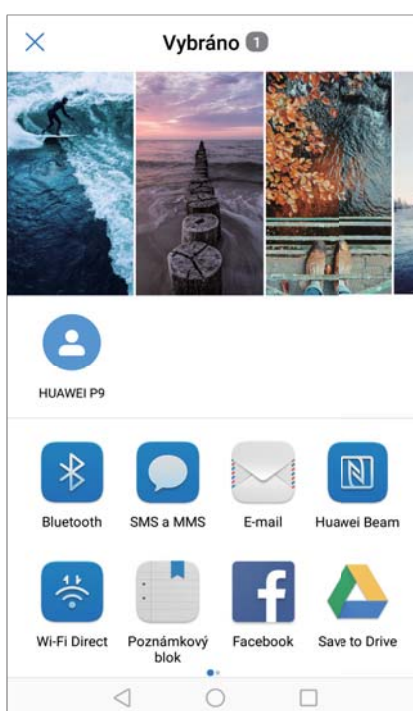

- 2 Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.

- 3** Na přijímacím zařízení vyberte **PŘIJMOUT** v kontextovém dialogu a přijměte požadavek na přenos souborů. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.
-  • Pokud chcete odesílání zrušit, klepněte na telefonu na název přijímacího zařízení.
  - Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Huawei Share** v aplikaci **Soubory**.

## Přenos dat pomocí portu USB

### Výběr režimu připojení USB

- 1** Pokud připojíte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB, zobrazí se v kontextovém dialogu **Povolit přístup k datům zařízení?**.
- 2** Klepněte na **Ne, pouze nabít**.
- 3** Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel a potom klepněte na **Nabíjení pomocí USB**. Můžete si vybrat z následujících režimů připojení USB:
  - **Pouze nabít**: Pouze nabíjení telefonu.
  - **Reverzní nabíjení**: Použijte telefon k nabití jiného zařízení s kabelem USB typu C.
  - **Správce souborů v zařízení (MTP)**: Přenášejte soubory mezi telefonem a počítačem.
  - **Fotoaparát (PTP)**: Přenášejte obrázky mezi telefonem a počítačem. Pokud telefon nepodporuje protokol MTP, k přenosu souborů a obrázků mezi telefonem a počítačem bude použit protokol PTP.
  - **MIDI**: Použijte telefon jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte v počítači soubory MIDI.

### Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači a přenášejte data mezi oběma zařízeními.

#### Přenesení souborů

K přenosu souborů médií slouží protokol MTP (Media Transfer Protocol). Pomocí protokolu MTP lze přenášet soubory mezi telefonem a počítačem. Před použitím protokolu MTP se ujistěte, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player 11 nebo novější.

Tažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom nastavte režim připojení USB na **Správce souborů v zařízení (MTP)**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Pokud chcete zobrazit soubory uložené v telefonu, vyčkejte, dokud nebudou ovladače nainstalovány, a potom klikněte na ikonu nové jednotky, která se zobrazí ve vašem počítači (jednotka bude mít název podle modelu telefonu). Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete pomocí aplikace Windows Media Player procházet multimediální obsah v telefonu.

## Přenos obrázků

Protokol PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol používaný k přenosu obrázků. Pomocí protokolu PTP můžete přenášet obrázky mezi telefonem a počítačem.

Tažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom nastavte režim připojení USB na **Fotoaparát (PTP)**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Pokud chcete zobrazit obrázky uložené v telefonu, vyčkejte, dokud nebudou ovladače nainstalovány, a potom klikněte na ikonu nové jednotky, která se zobrazí ve vašem počítači (jednotka bude mít název podle modelu telefonu).

## Přenos dat MIDI do telefonu

Rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface) představuje protokol hudební technologie umožňující vzájemnou komunikaci digitálních hudebních nástrojů.


Tažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom nastavte režim připojení USB na **MIDI**. Pomocí telefonu můžete přijímat nebo zpracovávat data MIDI z jiných zařízení.

## Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB


Kabel USB OTG je navržen k přímému přenosu dat mezi dvěma zařízeními USB (například telefony, tablety, digitálními fotoaparáty a tiskárnami) bez nutnosti použít počítač. Pomocí kabelu USB OTG (On-The-Go) můžete připojit telefon přímo k úložišti USB a zálohovat soubory.

## Přenos dat mezi telefonem a kartou microSD

Pomocí kabelu USB OTG přistupujte k datům na kartě microSD jiného telefonu bez použití počítače.

-  Tato funkce je k dispozici pouze pro telefony, které podporují kabely USB OTG.
- Pokud váš telefon používá konektor USB typu C, kupte adaptér micro-USB na USB typu C, nebo použijte kabel OTG s konektorem USB-C.

**1** Připojte se k jinému telefonu pomocí kabelu USB OTG a datového kabelu USB.

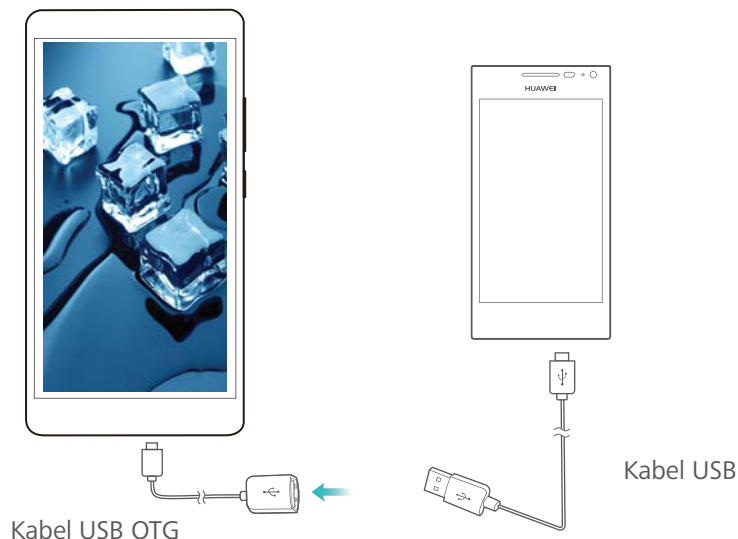


- 2** Na druhém telefonu nastavte režim připojení USB na USB flashdisk nebo **Správce souborů v zařízení (MTP)**.
- 3** Klepnutím na **Soubory > Místní > Karta SD** můžete procházet data na kartě microSD. Můžete vybrat data a kopírovat je do cílové složky.
- 4** Po dokončení procházení klepněte na **Nastavení > Paměť a úložiště > Karta SD > Odpojit**.
- 5** Odpojte kabely USB OTG i USB od obou zařízení.

### Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB

Pomocí telefonu můžete přistupovat k datům na USB flashdiscích, čtečkách karet a dalších úložištích pomocí kabelu USB OTG.

- i** • Tato funkce je k dispozici pouze pro telefony, které podporují kabely USB OTG.
- Pokud váš telefon používá konektor USB typu C, kupte adaptér micro-USB na USB typu C, nebo použijte kabel OTG s konektorem USB-C.

- 1** Připojte telefon k USB flashdisku pomocí kabelu OTG.

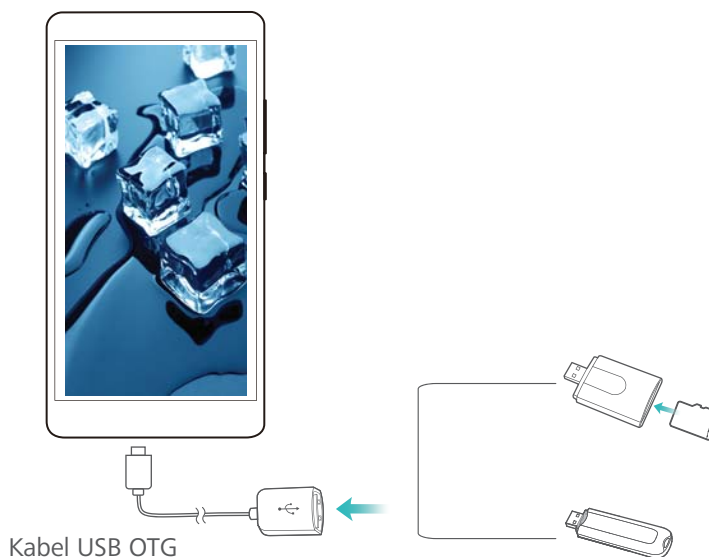

- 2** Klepnutím na **Soubory > Místní > Jednotka USB** můžete procházet data na flashdisku. Můžete vybrat data a kopírovat je do cílové složky.
- 3** Po dokončení procházení klepněte na **Nastavení > Paměť a úložiště > Jednotka USB > Odpojit**.
- 4** Odpojte kabel USB OTG od telefonu a USB flashdisku.


# Zabezpečení a záloha


## Použití rozpoznání otisků prstu

Kromě probuzení a odemčení obrazovky lze čidlo otisků prstu také použít k pořízení fotografie, přijetí příchozího hovoru a ztišení alarmu.

### Konfigurace ID otisku prstu


Použijte čidlo otisků prstu pro odemknutí obrazovky, přístup k sejfě a uzamčení aplikace nebo autorizaci plateb v aplikacích jiných dodavatelů.

 Než přidáte svůj otisk prstu, musíte nastavit záložní heslo, abyste mohli telefon používat v případě, že čidlo otisků prstu nerozpozná váš otisk prstu.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.
- 2 Vyberte **PIN** nebo **Heslo** a pomocí pokynů na obrazovce nastavte heslo uzamčení obrazovky.
- 3 Po nastavení hesla klepnutím na **Nový otisk prstu** přidejte svůj otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisků prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud telefon nezavibruje. Opakujte tento postup pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení přidávání otisku prstu klepněte na **OK**.


Pokud chcete odemknout obrazovku, umístěte prst na čidlo otisku prstů.

Pokud chcete vypnout odemykání pomocí otisků prstů, vypněte přepínač **Odemčení obrazovky** na obrazovce **Správa otisků prstů**.

 Pokud chcete odstranit otisk prstu, vyberte požadovaný otisk prstu na obrazovce **Správa otisků prstů**. Klepněte na **Odstranit** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Přidání, odstranění nebo přejmenování otisku prstu

Přidejte více otisků prstů, aby bylo odemknutí telefonu snazší. Otisky prstů lze také odstranit nebo přejmenovat.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.
- 4 V části **Seznam otisků prstů** můžete provést tyto operace:
  - Klepnutím **Nový otisk prstu** přidejte další otisky prstů. Můžete přidat až pět otisků prstu.
  - Klepnutím na již přidání otisk prstu jej můžete přejmenovat nebo odstranit.

### Otevření sejfě pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu otevřete sejf bez zadávání hesla.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.

- 2** Klepněte na **ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.
- 3** Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.
- 4** Klepněte na **Přístupu do sejfu** a pomocí pokynů na obrazovce zadejte heslo k sejfu a povolte odemčení pomocí otisku prstu.

Po dokončení nastavení klepněte na **Soubory > Sejf**. Nyní můžete otisk prstu používat k otevření sejfu.

## Přístup k uzamčení aplikace pomocí otisku prstu


Pomocí otisku prstu můžete rychle přistupovat k aplikacím v uzamčení aplikace. Nemusíte zadávat heslo uzamčení aplikace.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.
- 3** Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.
- 4** Klepněte na **Přístupu k zámku aplikace**. Pomocí pokynů na obrazovce zadejte heslo uzamčení aplikace a povolte rozpoznávání otisku prstu.

Pokud chcete zobrazit stav uzamčení aplikace, klepněte po dokončení nastavení na **Správce telefonu > Zámek aplikace** a potom umístěte prst na čidlo otisků prstu. Pokud chcete přistupovat k uzamčené aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na ikonu aplikace a umístěte prst na čidlo otisků prstu.

## Používání dotykových gest čidla otisků prstu

Pomocí jednoduchých dotykových gest můžete prostřednictvím čidla otisků prstu snímat fotografie, přijímat hovory a provádět další časté operace.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **ID otisku prstu**.
- 3** V části **Gesto klepnutí a podržení prstu** zapněte přepínače pro funkce, které chcete povolit.
  - **Pořídit fotografii/video**: Pokud používáte hledáček fotoaparátu, můžete pořídit snímek klepnutím a podržením prstu na čidle otisků prstu.
  - **Přijmout hovor**: Klepnutím a podržením prstu na čidle otisků prstu můžete přijmout příchozí hovor.
  - **Zastavit alarm**: Klepnutím a podržením prstu na čidle otisků prstu můžete ztišit alarm.
- 4** V části **Gesto posunutí** zapněte přepínače pro funkce, které chcete povolit.
  - **Zobrazit oznamovací panel**: Pokud se obrazovka nachází v režimu na výšku, tažením prstu dolů po čidle otisků prstu pomocí libovolného prstu otevřete oznamovací panel. Poklepáním po čidle vymažete všechna oznámení, nebo tažením prstu nahoru po čidle zavřete oznamovací panel.
  - **Procházet fotografie**: Při zobrazení fotografií v režimu celé obrazovky tažením prstem vlevo nebo vpravo po čidle přepínejte mezi fotografiemi.

## Uživatelské účty

### Informace o uživatelských účtech


Vytvořte si více uživatelských účtů a zabraňte jiným osobám v zobrazení vašich důvěrných informací nebo udržujte pracovní a osobní život oddělený.


K dispozici jsou tři druhy uživatelů:

- **Vlastník:** K tomuto účtu se může přihlásit pouze vlastník. Jako vlastník můžete kontrolovat všechna povolení uživatelů. Například můžete přidávat nebo odstraňovat uživatele a hosty nebo udělovat jiným uživatelům oprávnění k používání volání a služeb zasílání zpráv.
- **Vedlejší uživatel:** Vhodné pro blízkou rodinu a přátele. Vedlejší uživatelé mohou používat většinu funkcí kromě těch, které by mohly ovlivnit vlastníka, například obnovení výchozího nastavení nebo povolení režimu Nerušit.
- **Host:** Host má pouze omezený přístup k funkcím telefonu. Hosté například nemohou používat služby zasílání zpráv ani instalovat aplikace z neznámých zdrojů.

### Vytvoření uživatelských účtů

Vytvořte několik uživatelských účtů a udržujte pracovní a osobní život oddělený.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Uživatelé**.
- 3 Klepněte na **Přidat uživatele**. Zadejte přezdívku a potom klepněte na **Vytvořit**.
- 4 Po přidání uživatele přepněte na nový uživatelský účet a pomocí pokynů na obrazovce přizpůsobte nastavení uživatele.
  - Také můžete vytvořit nový uživatelský účet na obrazovce zamčení. Pod položkou **Nastavení uzamčené obrazovky** přepněte na **Přidat uživatele, když je zařízení uzamčeno** a potom táhněte prstem dolů ze stavového řádku na obrazovce zamčení.
  - Můžete přidat až tři uživatelské účty.

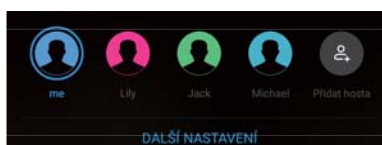

### Odstranění uživatelských účtů

Odstraňte nepoužívané uživatelské účty soubory a uvolněte místo.


Přihlaste se jako vlastník. Uživatelský účet můžete odstranit dvěma způsoby:

- Táhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepněte na  **Další nastavení**. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit uživatele > Smazat**.
- Otevřete **Nastavení > Rozšířené nastavení > Uživatelé**. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit uživatele > Smazat**.





## Přepínání mezi uživatelskými účty

Rychlé přepínání mezi uživatelskými účty.

- Pokud chcete přepnout na jiný uživatelský účet, táhněte prstem dolů ze stavového řádku, klepněte na  a vyberte profilový obrázek nebo uživatelské jméno.
- Otevřete **Nastavení > Rozšířené nastavení > Uživatelé**. Vyberte uživatele, na kterého účet chcete přepnout, a klepněte na **Přepnout uživatele**.



## Konfigurace uživatelských jmen a profilových obrázků

Kdykoli můžete změnit uživatelské jméno a profilový obrázek.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Uživatelé**.
- 3 Vyberte požadovaného uživatele.
- 4 Klepněte na . K dispozici jsou tyto možnosti:
  - Výběrem položky **Vyfotit** nasnímejte fotografii a použijte ji jako profilový obrázek.
  - Výběrem položky **Vybrat fotografii z Galerie** vyberte profilový obrázek z Galerie.
- 5 Zadejte nový název a klepněte na **OK**.


## Vytvoření účtu hosta

Vytvořte účet hosta, aby mohli telefon používat vaši přátelé.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Uživatelé**.
- 3 Klepněte na **Přidat hosta > PŘIDAT**.
  -  Také můžete vytvořit účet hosta na obrazovce zamčení. Pod položkou **Nastavení uzamčené obrazovky** přepněte na **Přidat uživatele, když je zařízení uzamčeno** a potom táhněte prstem dolů ze stavového řádku na obrazovce zamčení.

## Odstranění účtu hosta


Přihlaste se jako vlastník. Účet hosta můžete odstranit dvěma způsoby:

- Táhněte prstem dolů ze stavového řádku, klepněte  > **Další nastavení**, a potom klepněte na **Host > Odstranit hosta**.
- Otevřete **Nastavení > Rozšířené nastavení > Uživatelé** a klepněte na **Host > Odstranit hosta**.

## Oprávnění uživatelů k uskutečňování volání a přístupu k protokolu hovorů

Můžete uživatelům udělit oprávnění k přístupu k vašim kontaktům, protokolu hovorů a funkcím volání a odesílání zpráv.


Přihlaste se jako vlastník. Oprávnění hostům nebo uživatelům k uskutečňování hovorů nebo přístupu ke kontaktům můžete udělit dvěma způsoby:

- Táhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepněte na  > **Další nastavení**. Vyberte uživatele a potom klepněte na **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.
- Otevřete **Nastavení > Rozšířené nastavení > Uživatelé**, vyberte uživatele a potom klepněte na **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.



## Přidání prostoru zabezpečeného úložiště

Vytvořte prostor zabezpečeného úložiště, aby se zabránilo ostatním v přístupu k vašim zprávám, fotografiím, videím a dalším souborům.

Ujistěte se, že jste si nakonfigurovali ID vašeho otisku prstu. Další informace viz [Konfigurace ID otisku prstu](#).

- 1 Otevřete  **Nastavení**
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Uživatelé**.
- 3 Klepněte na **Přidat PrivateSpace**. Zadejte název prostoru zabezpečeného úložiště a klepněte na **Vytvořit**.
- 4 Klepnutím na **Přepnout** zobrazte prostor zabezpečeného úložiště.
- 5 Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení a přidejte svůj otisk prstu pro přístup na prostor úložiště.

Poté, co dokončíte nastavení, můžete z obrazovky zamčení pomocí odpovídajícího otisku prstu přistoupit na prostor zabezpečeného úložiště.


- **Odstranění nebo ukončení prostoru zabezpečeného úložiště:** Přejděte na prostor úložiště. Klepněte na **Nastavení > Rozšířené nastavení > Uživatelé** a podle potřeby vyberte  nebo  .

## Nastavení zabezpečení

### Nastavení kódu PIN karty SIM

Povolte zámek karty SIM a tím zabraňte jiným osobám v používání vaší karty SIM. Při každém zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu budete muset zadat kód PIN karty SIM.

- Před povolením zámku karty SIM se ujistěte, že jste získali od svého operátora kód PIN karty SIM.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepnutím na **Rozšířené nastavení > Zabezpečení** a výběrem zámku karty přistupujte k nastavení zámku karty SIM.
- 3 Zapněte přepínač **Zamknout kartu SIM**. Zadejte kód PIN karty SIM a klepněte na **OK**. Pokud chcete změnit kód PIN karty SIM, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- ⚠️ • Pokud překročíte maximální počet nesprávných zadání kódu PIN, budete muset zadat kód PUK. Pokud bude kód PUK zadán nesprávně příliš mnohokrát, karta SIM bude trvale uzamčena.
- Podrobné informace o těchto omezeních získáte od operátora.

## Šifrování karty microSD

Šifrování karty microSD brání neoprávněnému přístupu k vašim datům. Pokud bude karta microSD vložena do jiného telefonu, zobrazí se výzva na zadání hesla.

- ⚠️ • Ne všechny karty microSD mohou být zašifrovány. Při pokusu o zašifrování nebo odemknutí nepodporované karty se může zobrazit chybová zpráva. Nezapomeňte si zálohovat důležitá data, než kartu microSD zašifrujete.
- Šifrované karty microSD nebudou rozeznány zařízeními, která nepodporují šifrování karet microSD.
- Pokud zapomenete heslo karty microSD, budete muset vymazat všechna data na kartě.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zabezpečení**. Vyberte **Nastavit heslo karty SD** a podle pokynů na obrazovce nastavte heslo.


Po nastavení hesla se místo **Nastavit heslo karty SD** zobrazí dvě následující možnosti:

- Klepnutím na **Změnit heslo karty SD** změňte heslo.
- Klepnutím na **Vymazat heslo karty SD** odstraňte heslo karty microSD a zakažte šifrování.



## Zálohování a obnovování dat


### Zálohování dat na kartu microSD

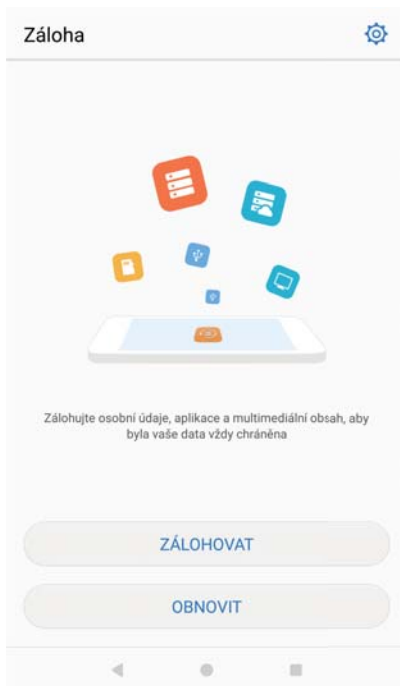Data ve starém telefonu můžete zálohovat na kartu microSD a potom tuto kartu microSD vložit do nového telefonu a data importovat.



Více informací o vkládání a vyjímání karty microSD naleznete v části [Vložení karty SIM a karty microSD](#).

- 1** Na starém telefonu otevřete položku  **Záloha**.
- 2** Vyberte **Zálohovat > Karta SD > Další**.
- 3** Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Po zobrazení výzvy zadejte záložní heslo. Záložní heslo není vyžadováno pro fotografie, zvukové soubory, videa nebo dokumenty.
  -  • Nastavte připomenutí hesla, které vám pomůže zapamatovat si heslo a předejít ztrátě přístupu k souborům.
  - Ve výchozím nastavení se soubory zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

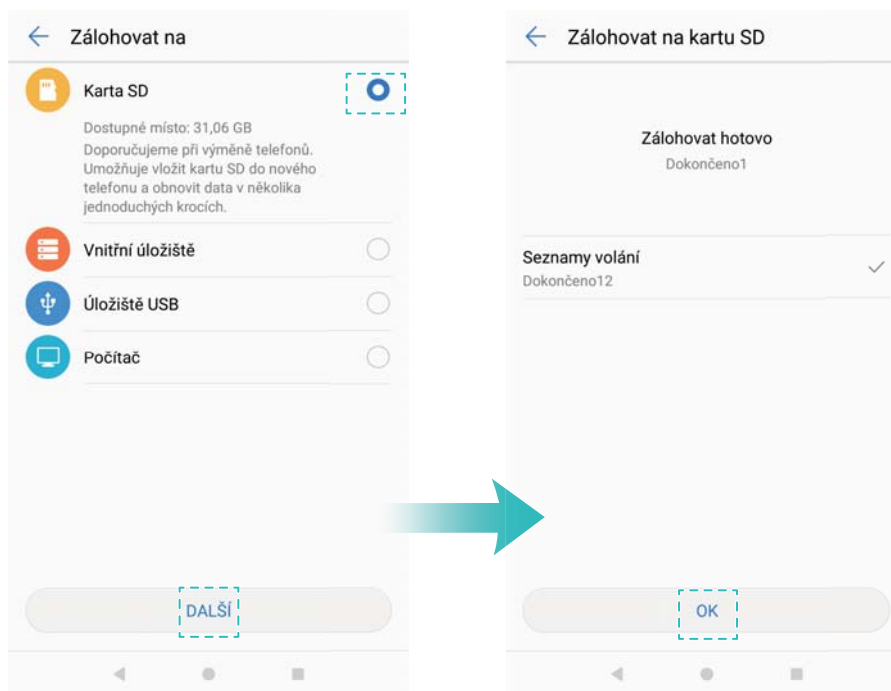


**4** Vložte kartu microSD do nového telefonu.


**5** Otevřete  **Záloha**.

**6** Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z karty SD** > **Další**.

**7** Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.


 Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.


**8** Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Spustit obnovení**.

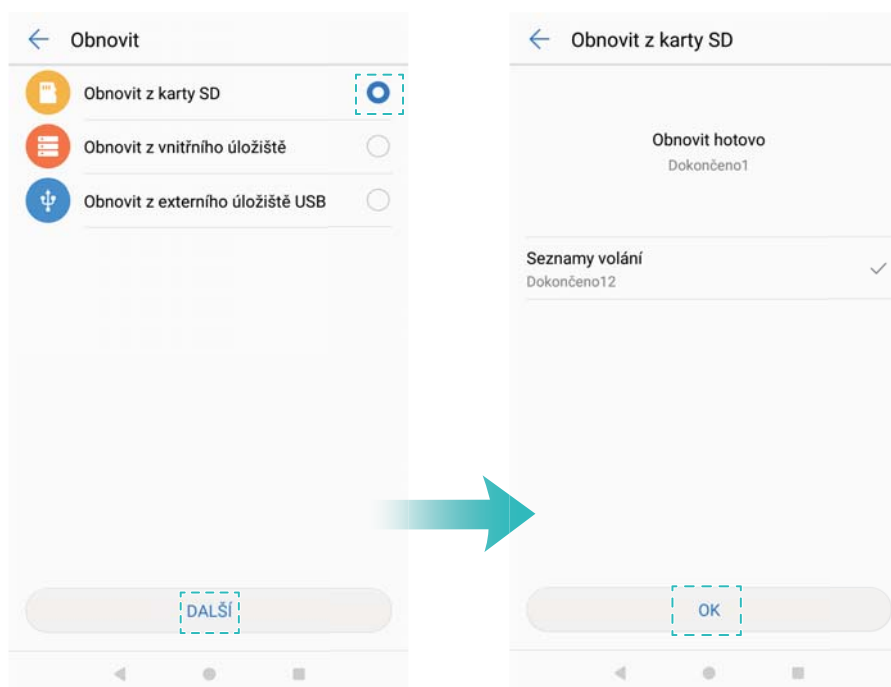


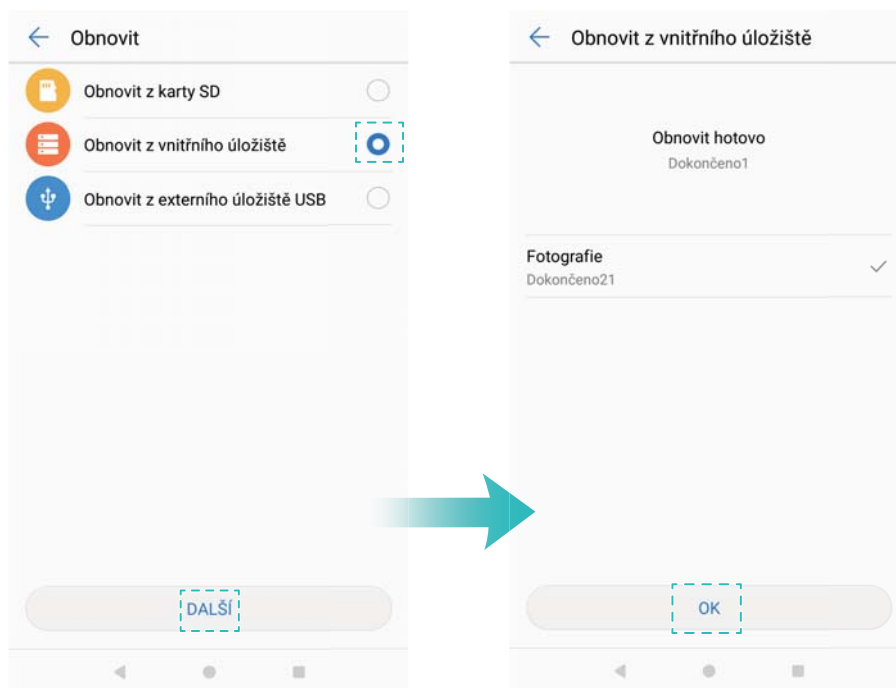
## Zálohování dat do vnitřního úložiště telefonu

Pomocí zálohování dat do vnitřního úložiště telefonu předejdete ztrátě souborů. Zálohujte pouze menší soubory, jako jsou kontakty, zprávy, protokoly hovorů a kalendář.

- 1 Otevřete  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Zálohovat > Vnitřní úložiště > Další**.
- 3 Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Po zobrazení výzvy zadejte záložní heslo. Záložní heslo není vyžadováno pro fotografie, zvukové soubory, videa nebo dokumenty.
  - Nastavte připomenutí hesla a zajistěte, že neztratíte přístup ke svým souborům.
  - Ve výchozím nastavení se soubory zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

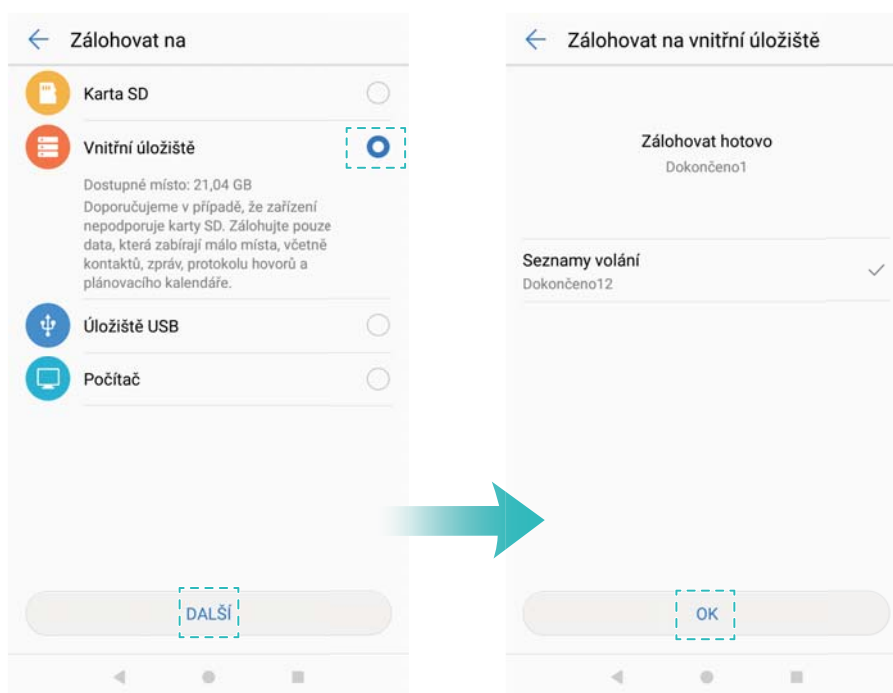



- 4 Pokud chcete obnovit data, otevřete  **Záloha**.
- 5 Klepněte na **Obnovit > Obnovit z vnitřního úložiště > Další**.
- 6 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
  - Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.
- 7 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Spustit obnovení**.




## Zálohování dat na úložiště USB

Pomocí kabelu USB OTG (On-The-Go) můžete připojit telefon přímo k úložišti USB a zálohovat soubory. Kompatibilní úložná zařízení USB zahrnují USB flashdisky, čtečky karet a telefony s kartou microSD.



- 1 Otevřete  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Zálohovat** > **Úložiště USB** > **Další**.
- 3 Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Po zobrazení výzvy zadejte záložní heslo. Záložní heslo není vyžadováno pro fotografie, zvukové soubory, videa nebo dokumenty.
  -  • Nastavte připomenutí hesla, které vám pomůže zapamatovat si heslo a předejít ztrátě přístupu k souborům.
  - Ve výchozím nastavení jsou zálohovaná dat uložena do složky **HuaweiBackup** na úložišti USB.
- 4 Pokud chcete obnovit data, otevřete  **Záloha**.
- 5 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z externího úložiště USB** > **Další**.

**6** Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

 Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.


**7** Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Spustit obnovení**.

## Přenos dat pomocí počítače


Pomocí zálohování dat do počítače předejděte ztrátě souborů.

Než použijete počítač k zálohování a obnově dat, nainstalujte aplikaci HiSuite. Více informací naleznete v části [Instalace HiSuite](#).

**1** Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Aplikace HiSuite se automaticky spustí.

 Pokud není vaše staré zařízení vyrobeno společností Huawei, použijte software poskytnutý výrobcem k zálohování dat do počítače a potom přejděte přímo na krok 4.

**2** Přejděte na obrazovku zálohování v aplikaci HiSuite. Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**.

 Pomocí pokynů na obrazovce nastavte připomenutí hesla, které vám pomůže zapamatovat si heslo a předejít ztrátě přístupu k souborům.

**3** Po dokončení zálohy klepněte na **Hotovo**.

**4** Pomocí kabelu USB připojte nový telefon k počítači.

**5** V aplikaci HiSuite výběrem položky **Obnovit** zkopírujte data do nového telefonu. Pokud jsou zálohovaná data zašifrována, budete muset po zobrazení výzvy na obnovení dat zadat heslo šifrování.


## Správa souborů

### Vytváření složek

Pokud chcete organizovat obsah v telefonu, můžete pro soubory vytvořit složky.

**1** Otevřete  **Soubory**.


**2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

**3** Klepněte na . Zadejte název nové složky a klepněte na **Uložit**.

### Zobrazení souborů

#### Zobrazení souborů podle kategorie



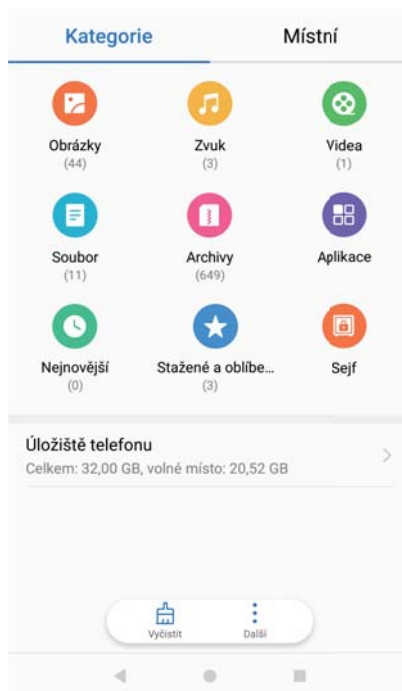



Otevřete **Soubory**. Výběrem karty **Kategorie** zobrazte soubory podle kategorie.



### Rychlé vyhledání souborů

Rychle vyhledejte soubory pomocí funkce hledání souborů.


- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3 Klepněte na  a zadejte název souboru nebo klíčová slova. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod polem pro hledání.

### Řazení souborů



Pomocí funkce řazení souborů seřadíte svoje soubory podle typu, názvu, velikosti nebo data.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3 Klepněte na  a potom seřadíte soubory podle typu, názvu, velikosti nebo data.

### Zobrazení stahování

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Kategorie** klepnutím na **Stažené a oblíbené...** zobrazte soubory, které jste stáhli nebo přijali z jiných zařízení.



### Přidávání a zobrazení oblíbených položek

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3 Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přidat, a klepněte na  > **Přidat do oblíbených**.

**4** Na kartě **Kategorie** klepnutím na **Stažené a oblíbené...** zobrazte oblíbené položky.



### Vytvoření zkratk souborů na domovské obrazovce

Vytvořte zkratku pro často používané soubory a snadnější přístup k nim na domovské obrazovce.

- 1** Otevřete  **Soubory**.
- 2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3** Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přidat, a klepněte na  **>**  
**Vytvořit zkratku na ploše.**



### Sdílení souborů

Pomocí funkce sdílení souborů můžete sdílet soubory, fotografie a videa.







- 1** Otevřete  **Soubory**.
- 2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3** Vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na  **>** **Sdílet**.
- 4** Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení souborů.

### Přejmenování souborů

Označte soubory zapamatovatelnými názvy, abyste je mohli snadněji najít.





- 1** Otevřete  **Soubory**.
- 2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3** Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přejmenovat, a klepněte na  **>** **Přejmenovat**.
- 4** Zadejte nový název a klepněte na **OK**.

### Kopírování, přesunutí nebo odstranění souborů

- 1** Otevřete  **Soubory**.
- 2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3** Klepněte a podržte prst na souborech nebo složkách, které chcete kopírovat, přesunout nebo odstranit. K dispozici jsou tyto možnosti:
  - **Kopírování souborů do cílové složky:** Klepněte na  . Vyberte cílovou složku a potom klepněte na  .
  - **Přesunutí souborů do cílové složky:** Klepněte na  . Vyberte cílovou složku a potom klepněte na  .
  - **Odstranění souborů nebo složek:** Klepněte na  **>** **Odstranit**.



## Vytváření nebo extrahování archivů

Můžete komprimovat soubory do archivu formátu ZIP a tím ušetřit místo nebo soubory snadněji sdílet.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
  - 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
  - 3 Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete komprimovat, a klepněte na  > **Komprimovat**.
  - 4 Vyberte cíl archivu. Vybrané soubory budou komprimovány do souboru formátu ZIP, který bude automaticky pojmenován.
-  Pokud chcete archiv extrahovat, klepněte a podržte prst na souboru archivu. Klepněte na  > **Extrahovat do** a vyberte, kam chcete extrahovat obsah archivu.


## Skrývání malých obrazových souborů





Při procházení obrázků pod položkou **Soubory** se vám mohou také zobrazovat obrázky z webových stránek uložené do mezipaměti. Následujícím způsobem můžete zabránit zobrazování těchto obrázků:


- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Filtrovat malé obrázky** skryjte soubory menší než 30 KB. Toto nastavení by mělo skrýt většinu souborů v mezipaměti.

## Bezpečné uložení souborů

Povolte funkci sejfů, nastavte heslo a soubory zašifrujte přesunutím do sejfů. Soubory můžete kdykoli odebrat ze sejfů.

-  Do sejfů můžete přidávat obrázky, zvukové soubory, videa i dokumenty.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
  - 2 Na kartě **Místní** nebo **Kategorie** klepněte na **Sejf**.
  - 3 Klepnutím na **Aktivovat** nastavte místo úložiště sejfů.
  - 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo a bezpečnostní otázku a potom klepnutím na **Hotovo** otevřete sejf.
  - 5 Klepněte na  . Podle pokynů na obrazovce vyberte soubory a potom klepnutím na  soubory přidejte do sejfů.
- **Odebrání souborů ze sejfů:** V sejfě otevřete složku, klepněte a podržte prst na souborech, které chcete odebrat, a klepněte na  .
  - **Smazání sejfů:** V sejfě klepněte na **Nastavení** > **Smazat sejf**. Podle pokynů na obrazovce odeberte soubory ze sejfů a sejf smažte.


- **Změna hesla k sejfu:** V sejfu klepněte na **Nastavení > Změnit heslo**. Podle pokynů na obrazovce změňte heslo.
- **Změna hesla k sejfu:** V sejfu klepněte na **Nastavení > Změnit bezpečnostní otázku**. Podle pokynů na obrazovce změňte heslo.
- **Přepnutí na jiný sejf:** V sejfu klepněte na **Nastavení > Přepnout sejf**. Při výběru jiného sejfu postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Zobrazení místa úložiště:** V sejfu klepnutím na **Nastavení > Umístění sejfu** zobrazte místo úložiště sejfu.
  -  Neměňte složku úložiště sejfu, v opačném případě se může stát, že nebudete moci přistupovat ke svým souborům.


# Hovory a kontakty



## Volání


### Chytré vytáčení

Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve voliči. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

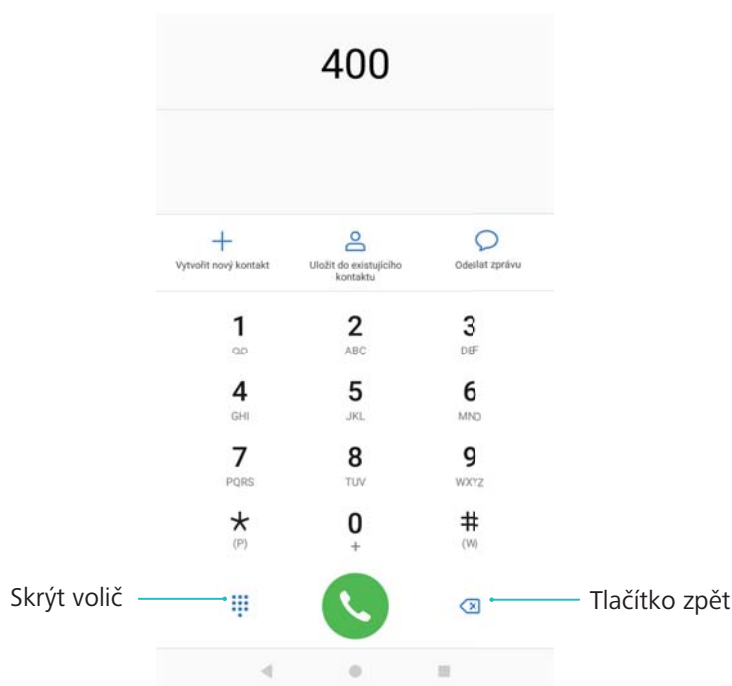


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve voliči (například Jan Novák nebo JN). Telefon prohledá kontakty a protokol hovorů a zobrazí seznam výsledků nad voličem.



- 3 V seznamu vyberte kontakt, kterému chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .



 Na obrazovce se zobrazí stav hovoru (např. zvonění nebo přesměrování hovoru).

- 4 Hovor ukončíte klepnutím na .




 Chcete-li ukončit hovor pomocí tlačítka napájení, přejděte na  **Vytáčení**, klepněte na  > **Nastavení** a potom zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

### Volání z Kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na pole pro hledání a zadejte jméno nebo iniciály osoby, které chcete volat.



- 3** Klepněte na číslo kontaktu. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .


## Volání z protokolu hovorů


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Posunutím seznamu nahoru a dolů můžete zobrazit všechny hovory. Klepněte na jméno nebo číslo osoby, které chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .

## Volání kontaktů při vypnuté obrazovce



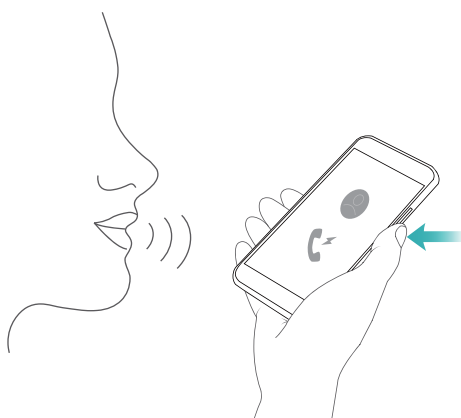

Rychle volejte jiným lidem, když je obrazovka vypnutá.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Rychlý hovor** a zapněte přepínač **Rychlý hovor**. Stiskněte a podržte tlačítko zeslabení po dobu jedné sekundy, když je displej vypnutý. Až uslyšíte výstražný zvuk, uvolněte tlačítko zeslabení a vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Telefon vytočí číslo příslušného kontaktu.



-  Při použití náhlavní soupravy Bluetooth stisknutím a podržením tlačítka Hovor/Odeslat povolte rychlé volání.

## Videohovory

-  Před uskutečněním videohovoru zkontrolujte, že váš telefon i telefon příjemce podporují VoLTE a že oba uživatelé aktivovali tuto službu u svých operátorů. Vy i příjemce se musíte nacházet v místě s pokrytím sítě VoLTE.
- 1 Otevřete  **Nastavení**.
  - 2 Klepněte na **Další** > **Mobilní síť** a zapněte přepínač **Hovory VoLTE**.
  - 3 Otevřete  **Kontakty**.
  - 4 Klepněte na pole pro hledání a zadejte jméno nebo iniciály osoby, které chcete volat.
  - 5 Pokud chcete uskutečnit videohovor, klepněte na .


**i** Pokud chcete v průběhu zvukového hovoru přepnout na videohovor, klepněte na .

## Hovory RCS

Funkce RCS (Rich Communication Suite) poskytuje různé vylepšené komunikační služby včetně služeb adresáře, hlasových hovorů, zasílání krátkých zpráv a sdílení souborů.

- i** • Před uskutečněním hovoru RCS zkontrolujte, že máte vy i příjemce povolenou funkci RCS a jste přihlášení ke svým účtům RCS.
- Tato funkce možná není podporována všemi operátory.


V průběhu volání můžete přepnout na videohovor, odeslat zprávu nebo provádět další akce.

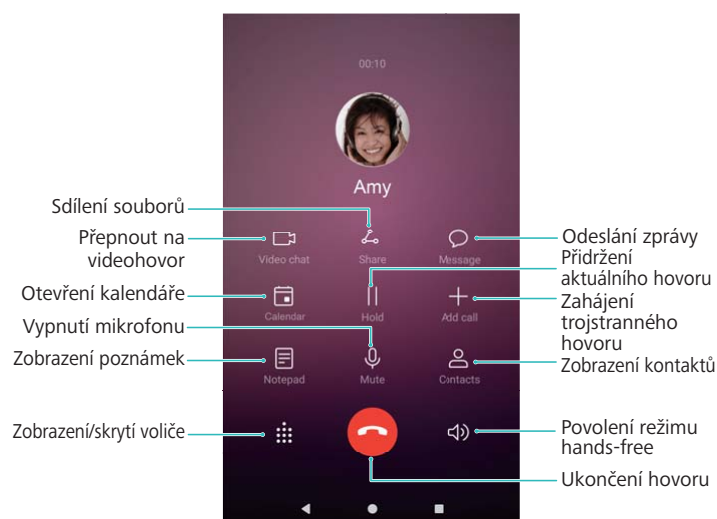

## Tísňové volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést z telefonu tísňové volání bez použití karty SIM. Musíte se však nacházet v oblasti s mobilním pokrytím.

**1** Otevřete  **Vytáčení**.





**2** Ve voliči zadejte nouzové číslo pro místo, kde se nacházíte, a potom klepněte na .

**i** Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým mobilním signálem, telefon automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.

**!** Možnost uskutečnění tísňového volání se liší podle místních nařízení a operátorů ve vaší oblasti. Slabé pokrytí sítě nebo rušení v prostředí může zabránit spojení vašeho hovoru. Při klíčové komunikaci v tísňových situacích nikdy nespolehejte jen na telefon.


## Mezinárodní hovory


**i** Před uskutečněním hovoru na velkou vzdálenost kontaktujte svého operátora a aktivujte službu mezinárodních hovorů nebo roamingovou službu.


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Na obrazovce voliče klepněte a podržte prst na tlačítku **0** pro zadání symbolu **+** a potom zadejte kód země, oblastní předvolbu a telefonní číslo.
- 3 Zahajte hovor klepnutím na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .


## Automatické opakování volby




Pomocí automatického opakování volby lze vytáčet číslo kontaktu, dokud nedojde ke spojení hovoru.

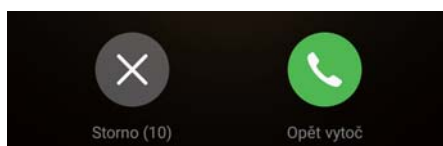- Když poprvé nedojde ke spojení hovoru (nebo dojde k jeho přerušení), telefon zobrazí obrazovku jednoho opakování volby. Klepnutím na  jednou opakujte volbu čísla.

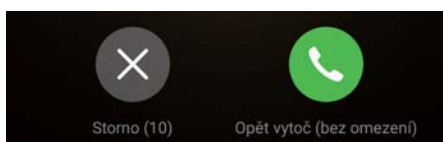


- Pokud nedojde ke spojení hovoru po prvním opakování volby, telefon zobrazí obrazovku nekonečného opakování volby. Klepnutím na  můžete opakovat volbu čísla, dokud nedojde ke spojení hovoru.



-  S klepnutím na  neotálejte. Obrazovka opakování volby se zavře, pokud neprovedete opakovanou volbu do 10 sekund.
- Klepnutím na  zrušte pokus o opakování volby.

## Volání v režimu roamingu

Při pobytu v zahraničí můžete volat kontaktům pomocí položky Kontakty.

Otevřete  **Kontakty**. Pokud chcete uskutečnit hovor, vyberte požadovaný kontakt a potom klepněte na číslo kontaktu.







## Přijímání hovorů

### Přijetí nebo odmítnutí hovoru


**i** Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.







Při uzamčené obrazovce:

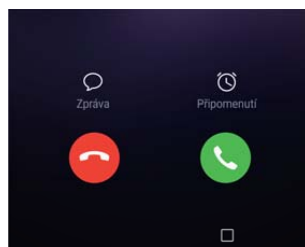



- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.



Při odemčené obrazovce:




- Klepnutím na  přijmete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.
- Pro použití aplikace během hovoru klepněte na  **Nedávny**, aby se otevřel seznam nedávno použitých aplikací. Můžete také táhnout prstem doleva nebo doprava na čidle otisků prstu , pokud bude na Vašem telefonu k dispozici. Klepněte na požadovanou aplikaci. Aplikace Volič bude běžet na pozadí.

- i** Pokud přijmete hovor v průběhu zadávání zprávy nebo používání režimu celé obrazovky (například pokud si zobrazujete obrázek nebo hrajete hru), bude se příchozí hovor zobrazovat v plovoucím okně v horní části obrazovky. Klepnutím na  hovor přijměte, nebo jej klepnutím na  odmítněte.



## Přepínání mezi hovory

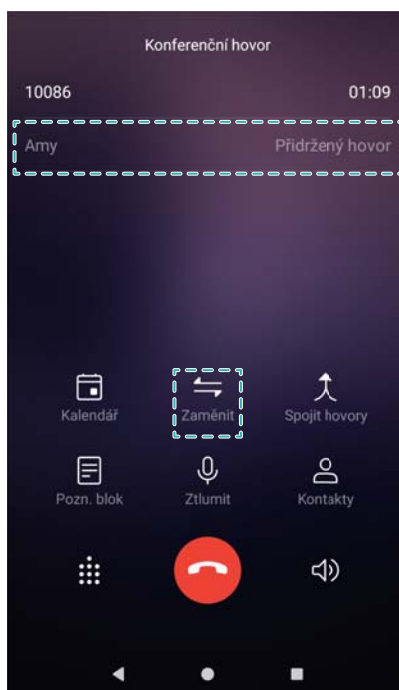- i** Než použijete tuto funkci, ujistěte se, že jste zapnuli funkci čekajícího hovoru. Podrobnosti získáte u vašeho operátora.
- 1 Pokud vám někdo telefonuje v průběhu jiného probíhajícího hovoru, klepněte na . Potom můžete přijmout příchozí hovor a přidržet druhý hovor.
  - 2 Pokud chcete přepínat mezi hovory, klepněte na  nebo vyberte podržený hovor.







## Uskutečnění konferenčního hovoru


Konferenční hovor můžete uskutečnit pomocí funkce hovoru s více účastníky. Zavolejte na jedno číslo kontaktu (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.

- i** Funkce konferenčního hovoru musí být podporována operátorem. Ujistěte se, že jste aktivovali tuto službu. Podrobnosti získáte u vašeho operátora.
- 1 Zavolejte prvního účastníka.
  - 2 Po spojení hovoru klepněte na  a potom vytočte číslo druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
  - 3 Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor.

**4** Opakováním kroků 2 a 3 přidejte do konferenčního hovoru další osoby.

**5** V průběhu hovoru můžete klepnutím na  zobrazit seznam účastníků. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na  vedle kontaktu odeberete příslušný kontakt z hovoru.
- Klepnutím na  odeberete příslušný kontakt z konferenčního hovoru a přesunete jej do samostatného hovoru.
- Klepnutím na  se vrátíte na hlavní obrazovku hovoru.

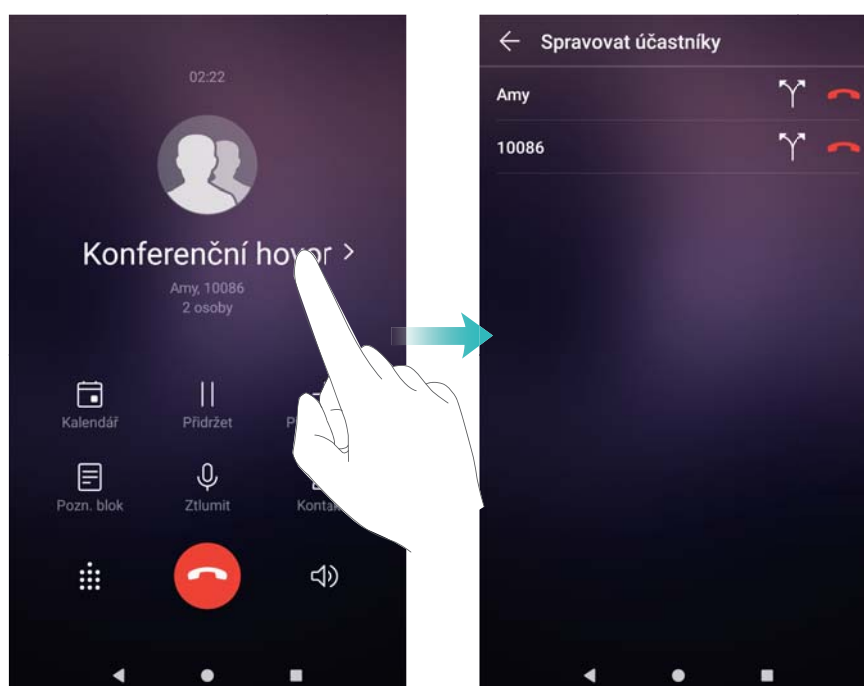





**6** Klepnutím na  ukončíte konferenční hovor.


## Možnosti v průběhu hovoru

 **Nezakrývejte v průběhu hovoru mikrofon.**

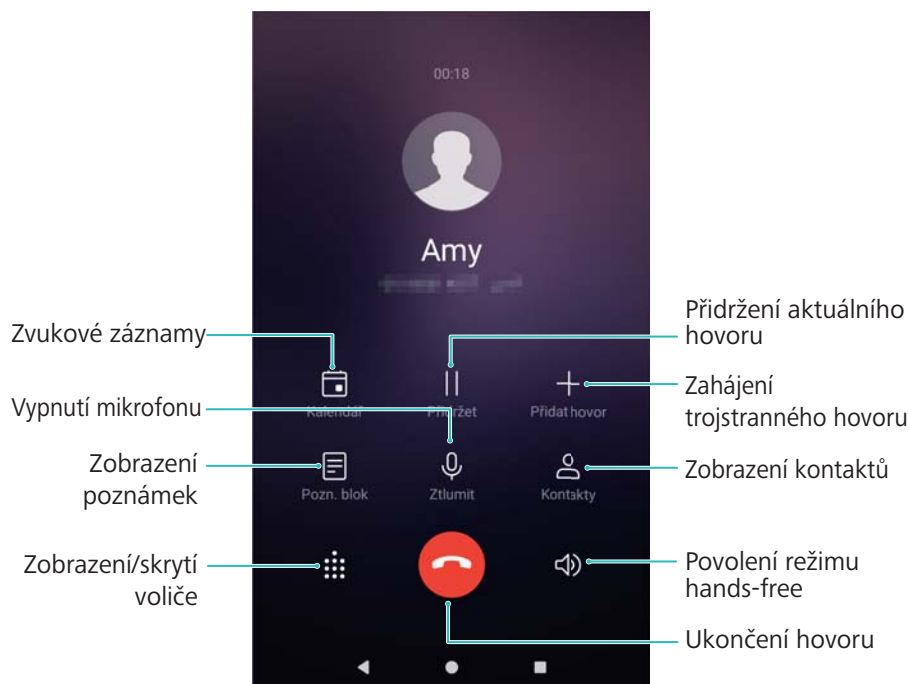Pokud právě telefonujete, telefon bude zobrazovat nabídku v průběhu hovoru.



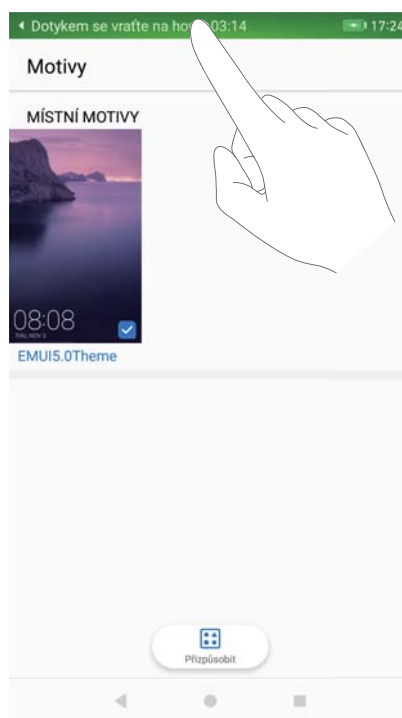


- **Skryjte nabídku v průběhu hovoru:** Klepněte na  **Domovská obrazovka** nebo  **Zpět**.  
Můžete také klepnout na čidlo otisků prstu , pokud bude na Vašem telefonu. Do nabídky v průběhu hovoru se můžete vrátit klepnutím na zelený stavový řádek v horní části obrazovky.









- **Zahájení trojstranného hovoru:** Další informace o použití této funkce získáte u svého operátora.
- **Nastavení hlasitosti:** Stisknutím tlačítka zesílení zesílíte hlasitost nebo tlačítka zeslabení zeslabíte hlasitost.

## Správa protokolů hovorů

### Zobrazení zmeškaných hovorů




- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Pokud chcete zobrazit všechny zmeškané hovory, táhněte prstem dolů v protokolu hovorů a klepněte na kartu **Zmeškané**.
  -  Zmeškané hovory také můžete zobrazíte na kartě **Vše**. Zmeškané hovory jsou zobrazeny červeně.
- 3 Klepnutím na  vedle protokolu hovorů můžete příslušnému kontaktu zatelefonovat, odeslat zprávu a další akce.

### Správa neznámých čísel v protokolu hovorů

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na **Neznámé**.
- 3 Vyberte číslo a klepněte na . K dispozici jsou tyto možnosti:
  - **Přidání čísla do kontaktů:** Klepnutím na  vytvoříte nový kontakt, nebo klepnutím na  přidejte číslo k existujícímu kontaktu.
  - **Přidání čísla na černou listinu:** Klepněte na  > **Na černou listinu**.
  - **Sdílení čísla:** Klepnutím na  > **Odeslat číslo** odešlete číslo jako textovou zprávu.

### Sloučení protokolů hovorů



Můžete sloučit protokoly hovorů týkající se stejného kontaktu nebo čísla a tak udržet protokol hovorů uspořádaný.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Sloučit protokol hovorů**.
- 3 Klepněte na **Podle kontaktu**. Telefon automaticky sloučí protokoly hovorů týkající se stejného kontaktu nebo čísla. Klepnutím na  vedle protokolu hovorů zobrazíte podrobné informace o protokolu hovorů.


### Mazání protokolu hovorů

Otevřete  **Vytáčení**. Protokol hovorů můžete vymazat dvěma způsoby:

- **Odstranění jedné položky:** Klepněte a podržte prst na záznamu protokolu a potom klepněte na **Odstranit záznam**.



- **Odstranění více položek:** Klepněte na  . Vyberte záznamy, které chcete odstranit, a potom klepněte na  .

## Zálohování protokolu hovorů

- 1 Otevřete  **Záloha**.
- 2 Pokud chcete protokol hovorů zálohovat na kartu microSD nebo do vnitřního úložiště telefonu, klepněte na **Zálohovat** > **Karta SD** nebo **Vnitřní úložiště**.
- 3 Vyberte **Seznamy volání** a klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte heslo.

## Nastavení hovorů




### Konfigurace tónů klepnutí číselníku

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Tóny při dotyku číselníku** a nakonfigurujte nastavení tónů klepnutí.

Při klepnutí na volič bude přehráán předvolený tón klepnutí. Pokud je telefon v tichém režimu, budou tóny klepnutí ztlumeny.

### Povolení přesměrování hovorů


Pokud nemůžete přijímat hovory, můžete nakonfigurovat telefon tak, aby přesměroval hovory na jiné číslo.



- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Pod položkou **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2** vyberte **Přesměrování hovorů**.
- 4 Vyberte způsob přesměrování. Zadejte cílové číslo a klepněte na  .

Pokud je povoleno přesměrování hovorů, telefon bude přesměrovávat některé hovory (např. nepřijaté hovory) na zadané číslo.



### Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru vám umožní přijmout příchozí hovor, pokud už telefonujete, a přepínat mezi oběma hovory.

 Pokud chcete povolit tuto funkci, možná se budete muset obrátit na svého operátora.


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení**.



- 3** Pod položkou **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2** vyberte **Další nastavení** a zapněte přepínač **Další hovor na lince**.

Pokud přijmete příchozí hovor, když už telefonujete, klepnutím na  přijměte nový hovor a klepnutím na  přepínejte mezi oběma hovory.

## Povolení VoWi-Fi



Pokud chcete uskutečňovat hovory pomocí mobilního datového připojení nebo sítě Wi-Fi, povolte funkci VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi).

 Tato funkce možná není podporována všemi operátory.

- 1** Otevřete  **Vytáčení**.
- 2** Klepněte na  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi**.
- 3** Zapněte přepínač **Volání Wi-Fi** a vyberte **Zapnout**.
- 4** Klepněte na **Režim**. Můžete si vybrat ze tří režimů priority pro odchozí hovory:
  - **Upřednostňovaná Wi-Fi**: Prioritu má síť Wi-Fi.
  - **Upřednostňovaná mobilní data**: Prioritu má mobilní datové připojení.
  - **Pouze Wi-Fi**: Odchozí hovory budou uskutečňovány pouze prostřednictvím Wi-Fi.

## Povolení kapesního režimu

Povolením kapesního režimu zajistíte, abyste nezmeškali žádné hovory, když máte telefon v kapse. Hlasitost vyzvánění se bude při příchozím hovoru postupně zvyšovat.


- 1** Otevřete  **Vytáčení**.
- 2** Klepněte na  > **Nastavení**.
- 3** Zapněte **Kapesní režim**.







Pokud je povolen kapesní režim, bude se hlasitost vyzvánění se bude při příchozím hovoru postupně zvyšovat, pokud je telefon v kapse nebo tašce.

## Povolení čísla pevné volby

Použijte číslo pevné volby k omezení odchozích hovorů na čísla na bílé listině.



-  Pokud chcete povolit čísla pevné volby, musíte zadat kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého operátora.


- Otevřete  **Vytáčení**.
- Klepněte na  > **Nastavení** > **Další nastavení** > **Povolená telefonní čísla**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Další nastavení** > **Povolená telefonní čísla** pod položkou **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2**.
- Pokud chcete povolit čísla pevné volby, klepněte na **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla**, zadejte kód PIN2 a potom klepněte na **OK**.
  -  Pokud třikrát zadáte nesprávný kód PIN2, budete vyzváni k zadání kódu PUK2. Kód PUK2 získáte od svého operátora.
- Pokud chcete přidat kontakt, klepněte na  .

Po povolení čísel pevné volby budete moci volat pouze na čísla uvedená na bílé listině.

## Odmítnutí hovoru textovou zprávou






Pokud nemůžete hovor přijmout, odešlete předdefinovanou textovou zprávu.

- Otevřete  **Vytáčení**.
- Klepněte na  > **Nastavení** > **Odmítat hovory pomocí SMS**.
- Klepnutím na předdefinovanou textovou zprávu můžete upravit obsah zprávy. Po dokončení zprávu uložte klepnutím na **OK**.

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, klepněte na  a vyberte předdefinovanou zprávu, která bude odeslána volajícímu.

## Konfigurace filtru obtěžování




Filtr obtěžování automaticky blokuje hovory a zprávy z neznámých čísel nebo z čísel na černé listině.

- Otevřete  **Vytáčení**.
- Klepněte na  > **Filtr obtěžování**.
- Klepnutím na  nakonfigurujte nastavení filtru proti obtěžování a černé listiny.
  -  Nastavení filtru proti obtěžování a černé listiny můžete také nakonfigurovat pod položkou **Správce telefonu** > **Seznam blokování** >  .

## Konfigurace vyzvánění hovoru


Vyberte si z nabídky systémových vyzvánění nebo vyberte skladbu z knihovny hudby.





- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Přejděte na  > **Nastavení** > **Vyzváněcí tón telefonu**. Vyberte si systémové vyzvánění nebo vyberte skladbu z knihovny hudby.
-  Také můžete přejít na položku **Nastavení** > **Zvuk**, klepnout na **Vyzvánění a vibrace telefonu** a potom nakonfigurovat nastavení vyzvánění.

## Konfigurace hlasové schránky


Když je váš telefon vypnutý nebo nemá mobilní pokrytí, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout.



-  Funkce hlasové schránky musí být podporována operátorem. Ujistěte se, že váš odběr zahrnuje tuto službu. Pokud chcete získat informace o službě hlasové schránky, obraťte se na svého operátora.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Klepněte na **Další nastavení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2** a potom na **Další nastavení**.
- 4 Klepněte na **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky** a potom zadejte číslo hlasové schránky.

## Konfigurace režimu TTY



Pokud chcete odesílat a přijímat psané zprávy v průběhu hovoru, připojte telefon k zařízení TTY (dálnopis) a povolte režim TTY. Zařízení TTY je zvláštní zařízení, které umožňuje uživatelům s poruchami sluchu a řeči komunikovat prostřednictvím telefonu.


- 
  - Než povolíte režim TTY, připojte pomocí vhodného kabelu do zdířky pro sluchátka telefonu zařízení TTY.
  - Tato funkce možná není podporována všemi operátory.


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Režim TTY**. K dispozici máte čtyři možnosti:
  - **Úplný režim TTY**: Pouze textová komunikace na obou stranách telefonického hovoru.
  - **TTY HCO**: Čtení příchozího textu pomocí hlasu a ruční zadávání odchozího textu.
  - **TTY VCO**: Zadávání odchozího textu pomocí hlasu a přijímání odpovědi pomocí textové zprávy.
  - **TTY vypnuto**: Běžná hlasová komunikace na obou stranách telefonického hovoru.

## Vytvoření kontaktní karty

Vytvořte kontaktní kartu, pomocí které můžete rychle sdílet informace o kontaktu. Informace o kontaktu můžete sdílet naskenováním QR kódu nebo odesláním kontaktní karty pomocí služby zasílání krátkých zpráv, například služby WhatsApp.

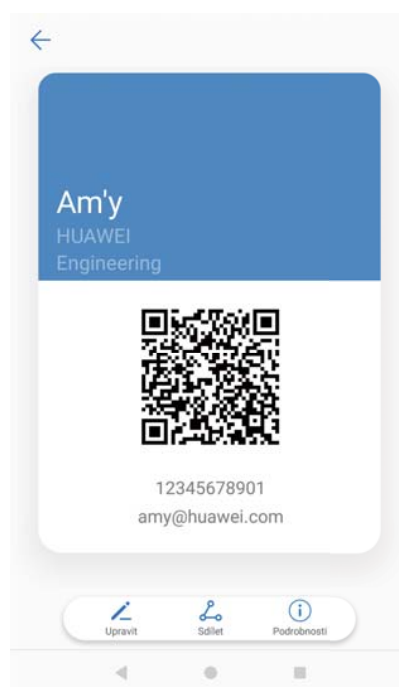


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Já**.
- 3 Nastavte profilový obrázek. Zadejte svoje jméno, společnost, telefonní číslo a další informace o kontaktu a potom klepněte na . Telefon automaticky vytvoří kontaktní kartu s QR kódem.



**Sdílejte kontaktní kartu:** Klepněte na . Vyberte formát karty a způsob sdílení a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Vytvoření nového kontaktu

### Vytvoření kontaktu

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na . Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepněte na **Vytvořit nový kontakt**.
- 3 V nabídce možností vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.
  -  Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu, závisí na velikosti vnitřního úložiště telefonu. Počet kontaktů na kartě SIM se může lišit v závislosti na kapacitě úložiště karty SIM.

**4** Klepnutím na profilový obrázek kontaktu vyberte fotografii. Zadejte jméno kontaktu, společnost, telefonní číslo a další informace o kontaktu a potom klepněte na ✓ .

- **i** Pokud přidáte narozeniny kontaktu, telefon automaticky vytvoří připomenutí narozenin pod položkou **Kalendář**.
- Tato fotografie kontaktu se zobrazí, když vám kontakt volá. Zobrazí se také další kontaktní informace, jako je název firmy a název pracovní pozice.

Pod položkami **Protokol hovorů**, **SMS a MMS** nebo **E-mail** můžete ke kontaktům také přidávat telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktu.


## Rychlé přidání podrobností o kontaktu

Rychleji zadávejte kontaktní informace do telefonu. Jednoduše naskenujte nebo nasnímejte obrázky vizitek a automaticky přidejte jména, telefonní čísla a další informace do kontaktů.

**1** Otevřete  **Kontakty**.

**2** Klepněte na **Vizitky > Skenovat**.

**3** K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Snímání fotografie jedné vizitky:** Umístěte vizitku na rovný povrch. Nastavte rámeček hledáčku tak, aby byla vizitka zarovnaná s vodicími čarami, a klepněte na  .




- **Snímání fotografie více vizitek:** Přepněte do režimu **Sériové snímání** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení skenování nebo snímání fotografií se kontaktní informace automaticky uloží do **Vizitky**.

## Sdílení QR kódu

Sdílejte QR kód se svými přáteli, aby si vás mohli rychle přidat do svých kontaktů. Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepněte na QR kód v horní části obrazovky. Tím zobrazíte svůj osobní QR kód.

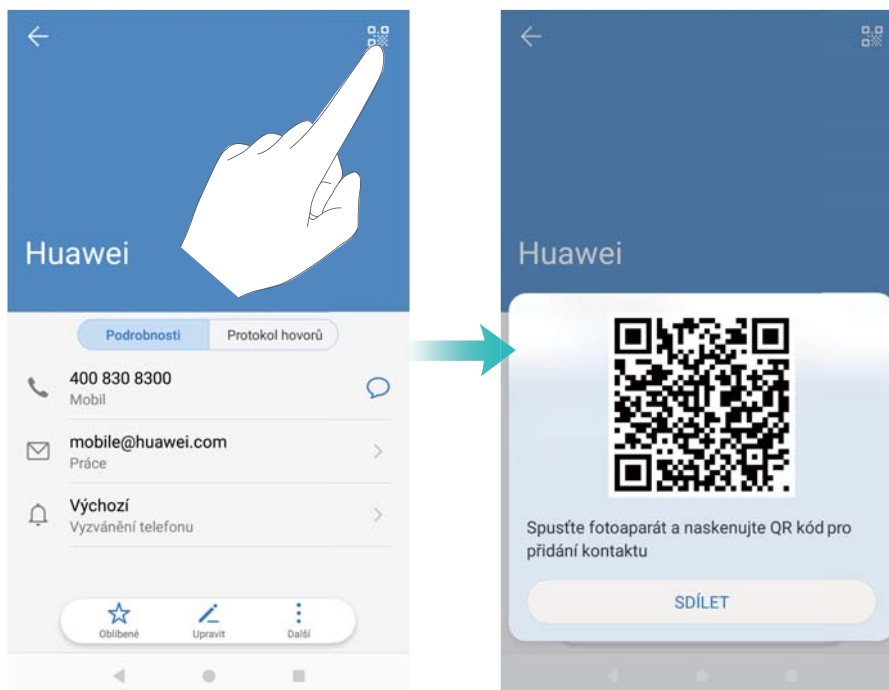

## Importování a exportování kontaktů

### Import kontaktů z úložiště

- 1 Otevřete **Kontakty**.
- 2 Klepněte na > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.
- 3 Vyberte jeden nebo více souborů **.vcf** a klepněte na **OK**.

### Export kontaktů do úložiště





- 1 Otevřete **Kontakty**.
- 2 Klepněte na > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
- 3 Klepněte na **Exportovat**.
- 4 Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Ve výchozím nastavení se exportovaný soubor **.vcf** uloží do kořenového adresáře vnitřního úložiště telefonu. Exportovaný soubor zobrazíte otevřením **Soubory**.

### Import kontaktů z karty SIM

- 1 Otevřete **Kontakty**.
- 2 Klepněte na > **Import/Export** > **Import z SIM**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na > **Import/Export** > **Import z SIM 1** nebo **Import z SIM 2**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a potom klepněte na .
- 4 Vyberte místo, ze kterého chcete provést import. Telefon automaticky importuje kontakty.

## Export kontaktů na kartu SIM


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Export na** > **SIM**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na  > **Import/Export** > **Export na SIM 1** nebo **Export na SIM 2**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a potom klepněte na .
- 4 Klepněte na **Pokračovat**.

## Import kontaktů pomocí rozhraní Bluetooth



- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
- 3 Vyberte **Podporuje Bluetooth** a klepněte na **Další**.
- 4 Zapněte rozhraní Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a potom nastavte zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
- 5 Klepněte na **Další**. Telefon automaticky zapne rozhraní Bluetooth a vyhledá zařízení v blízkosti.
- 6 Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty. Po připojení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení s rozhraním Bluetooth.

## Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct


Pomocí technologie Wi-Fi Direct můžete importovat kontakty z jiného zařízení Huawei.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
- 3 Vyberte **Podporuje import přes Wi-Fi Direct** a klepněte na **Další**. Telefon zobrazí výzvu na povolení Wi-Fi a začne vyhledávat zařízení s technologií Wi-Fi Direct.
- 4 Vyberte zařízení s technologií Wi-Fi Direct. Telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení.

## Import kontaktů pomocí aplikace Huawei Backup

- 1 Otevřete  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z vnitřního úložiště** a vyberte **Další**.
- 3 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
  -  Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.
- 4 Vyberte **Kontakty** a klepněte na **Spustit obnovení**.


## Zálohování kontaktů pomocí aplikace Huawei Backup




- 1 Otevřete  **Záloha**.
  - 2 Přejděte na **Záloha > Vnitřní úložiště** a potom klepněte na **Další**.
  - 3 Vyberte **Kontakty**. Klepněte na **Zálohovat** a podle pokynů na obrazovce nastavte heslo.
- Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

## Správa kontaktů

### Úprava kontaktu




Po vytvoření kontaktu můžete kdykoli upravit podrobnosti o daném kontaktu. To zahrnuje také přidání nebo odstranění výchozích informací, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Můžete si také zvolit vlastní vyzvánění a přidat narozeniny, přezdívku nebo fotografii.

 Pro kontakty uložené na kartě SIM nelze přidat fotografie kontaktů.





- 1 Otevřete  **Kontakty**.
  - 2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.
  - 3 Klepnutím na portrét kontaktu vyberte jiný obrázek. Aktualizujte kontaktní informace a potom klepněte na .
-  **Přidání více čísel pro jeden kontakt:** Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a potom klepněte na **Upravit > Přidat telefonní číslo**.

### Sloučení duplicitních kontaktů

Při přidávání kontaktů do telefonu z různých zdrojů se může stát, že budou některé záznamy duplicitní. Tyto duplicitní záznamy lze sloučit do jednoho s cílem udržovat kontakty organizované.



- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Organizovat kontakty > Sloučit duplicitní kontakty**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na .

### Odstranění kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
  - 2 Klepněte na  > **Organizovat kontakty > Hromadné odstranění kontaktů**.
  - 3 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potom klepněte na .
  - 4 Klepněte na **Odstranit**.
-  Alternativně můžete klepnout a podržet prst na kontaktu, dokud se nezobrazí kontextová nabídka. Výběrem **Odstranit** v této nabídce kontakt odstraníte.


## Odstranění historie kontaktu

Odstraňte záznamy o hovorech a textové zprávy kontaktu a chraňte svoje soukromí.




- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a klepněte na  > **Vymazat stopu** > **Vymazat**.


Telefon odstraní všechny záznamy o hovorech a textové zprávy pro vybraný kontakt.

## Přidání kontaktů na černou listinu



- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete přidat na černou listinu, a klepněte na **Na černou listinu**.

Telefon bude automaticky blokovat příchozí hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.






-  **Zobrazení kontaktů na černé listině:** Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Seznam blokování** >  . Klepnutím na **Černá listina čísel** zobrazíte kontakty na černé listině.

**Odebrání kontaktů z černé listiny:** Otevřete  **Kontakty**. Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete odebrat z černé listiny, a klepněte na **Odebrat z černé listiny**.

## Identifikace kontaktů s neúplnými informacemi

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Organizovat kontakty** > **Kontakty s neúplnými informacemi**.
- 3 Telefon zobrazí seznam kontaktů s neúplnými informacemi. Potom si můžete vybrat, zda chcete přidat chybějící informace, nebo zda chcete nepotřebné kontakty odstranit.

## Zobrazování kontaktů z různých účtů



- 1 Otevřete  **Kontakty**.
  - 2 Klepněte na  > **Předvolby zobrazení**.
  - 3 Vyberte účet, který chcete zobrazit, nebo přizpůsobte možnosti zobrazení.
-  **Skrytí fotografií kontaktů, informací o společnosti a názvu pracovní pozice:** Klepněte na  > **Předvolby zobrazení** na obrazovce kontaktů a zapněte **Jednoduché rozvržení**.
  - Zobrazení informací o úložišti:** Klepněte na  > **Předvolby zobrazení** na obrazovce kontaktů. Přejděte na **Účty** a zobrazte celkové místo a dostupné místo úložiště v telefonu nebo na kartě SIM.

## Vyhledání kontaktů

Můžete hledat kontakty uložené v telefonu, na kartě SIM nebo kontakty spojené s účtem online.

### Nalezení kontaktů



**1** Otevřete  **Kontakty**.

 Pokud chcete získat úplnější výsledky hledání, ujistěte se, že je položka Kontakty nakonfigurována tak, aby se zobrazovaly všechny vaše kontakty. Na obrazovce kontaktů klepněte na  > **Předvolby zobrazení** a potom vyberte **Všechny kontakty**.

**2** V seznamu kontaktů pomocí jedné z následujících metod vyhledejte požadovaný kontakt:

- Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v indexu na pravé straně obrazovky. Tím můžete posouvat zobrazení kontaktů.
- Zadejte jméno, iniciály, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné informace do pole pro hledání v horní části seznamu kontaktů. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod polem.

**3** Vyberte kontakt. Potom můžete kontaktu zavolat nebo mu odeslat textovou zprávu, případně upravit jeho kontaktní informace.

 Pokud se zobrazí chybové hlášení nebo nejste schopni vyhledat kontakt, klepněte na  > **Organizovat kontakty** a vyberte **Aktualizovat údaje rejstříku**.

### Vyhledání kontaktu z domovské obrazovky

- 1** Táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazíte pole pro hledání.
- 2** Zadejte jedno nebo více klíčových slov (například jméno nebo e-mailovou adresu kontaktu). Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.
- 3** Vyberte kontakt. Potom si můžete vybrat, zda chcete kontaktu zavolat nebo mu odeslat textovou zprávu, případně upravit jeho kontaktní informace.

## Sdílení kontaktů

### Sdílení vizitky kontaktu ve formátu vCard

**1** Otevřete  **Kontakty**.



**2** Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakt**.

**3** Vyberte kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **Sdílet kontakt**.

**4** Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.







## Sdílení QR kódu kontaktu

- 1 Otevřete  **Kontakty**
- 2 Vyberte kontakt, který chcete sdílet. Klepněte na QR kód a vyberte **Sdílet**.
- 3 Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  -  Pokud je jiné zařízení vybaveno fotoaparátem, který umožňuje skenování QR kódů, můžete také nasdílet kontakt pomocí naskenování QR kódu kontaktu.



## Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

Osoby, které často kontaktujete, můžete přidat mezi oblíbené, abyste je mohli snáze vyhledat.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete přidat mezi oblíbené kontakty, a klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.
  -  • Kontakt můžete také přidat mezi oblíbené, pokud při zobrazování podrobností kontaktu klepnete na  .
  - **Upravte oblíbené kontakty:** Klepněte na **Upravit** na obrazovce oblíbených kontaktů. Přetáhněte  vedle kontaktu a upravte polohu kontaktu v seznamu oblíbených kontaktů.
  - **Odebrání kontaktů z oblíbených:** Klepněte na **Upravit** na obrazovce oblíbených kontaktů. Vyberte kontakty, které chcete odebrat ze svých oblíbených kontaktů, a potom klepněte na **Odebrat**.

## Změna fotografií kontaktů



 Pro kontakty uložené na kartě SIM nelze přidat fotografie kontaktů.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.
- 3 Klepněte na fotografii kontaktu. Můžete si vybrat, zda chcete přidat fotografii z Galerie, nebo chcete nasnímat fotografii pomocí fotoaparátu.
- 4 Klepněte na  .

Tato fotografie kontaktu se zobrazí, když od kontaktu přijmete hovor.



## Zobrazení záznamu o hovorech pro jednotlivé kontakty

- 1 Otevřete  **Kontakty**.

- 2 Vyberte požadovaný kontakt a klepněte na **Protokol hovorů**.
- 3 Táhnete prstem na seznamu, pokud chcete zobrazit všechny záznamy. K dispozici jsou tyto možnosti:
  - **Zatelefonovat kontaktu:** Klepnutím na záznam zavoláte kontaktu.
  - **Odstranit záznam:** Klepněte na  . Vyberte záznamy, které chcete odstranit, a potom klepněte na  .
  - **Upravit záznam:** Podržte prst na záznamu, který chcete upravit.

## Přiřazení vyzvánění ke kontaktům





Přiřaďte jedinečné vyzvánění k často používaným kontaktům, abyste snadno poznali, kdo vás kontaktuje.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Vyberte požadovaný kontakt a klepněte na **Vyzvánění telefonu**.
- 3 Vyberte požadované vyzvánění nebo hudební soubor a potom klepněte na  .

Další informace týkající se konfigurace nastavení vyzvánění a vibrací hovorů a zpráv naleznete v části [Konfigurace nastavení zvuku](#).




## Skupiny kontaktů

### Vytvoření skupiny

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte  .
- 3 Zadejte název skupiny (např. Rodina nebo Přátelé) a potom klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na  . Vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, a klepněte na  .




### Používání chytrých skupin

Pomocí chytrých skupin můžete automaticky seskupit kontakty podle společnosti, polohy nebo frekvence kontaktování.




- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny**.
- 3 Pod položkou **Chytré skupiny** otevřete skupiny a potom klepnutím na  odešlete skupinovou zprávu nebo klepnutím na  odešlete skupinový e-mail.

### Úprava skupiny



Přidejte nebo odeberte osoby ze skupiny nebo změňte název skupiny.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
- 3 Klepněte na  a přidejte do skupiny nové členy.
- 4 Klepněte na  . K dispozici máte tři možnosti:
  - Klepnutím na **Odebrat členy** odeberte členy ze skupiny.
  - Klepnutím na **Odstranit skupinu** odstraňte skupinu.
  - Klepnutím na **Přejmenovat** upravte název skupiny.

## Odeslání skupinové textové zprávy nebo e-mailu

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
- 3 Klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.









## Odstranění skupiny


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
  - 2 Klepněte na **Skupiny**.
  - 3 Klepněte a podržte prst na skupině, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na **Odstranit**.
  - 4 Klepněte na **Odstranit**.
-  Odstraněním skupiny se z telefonu neodeberou jednotlivé kontakty ve skupině.






# Zprávy a e-mail

## Odeslání zprávy

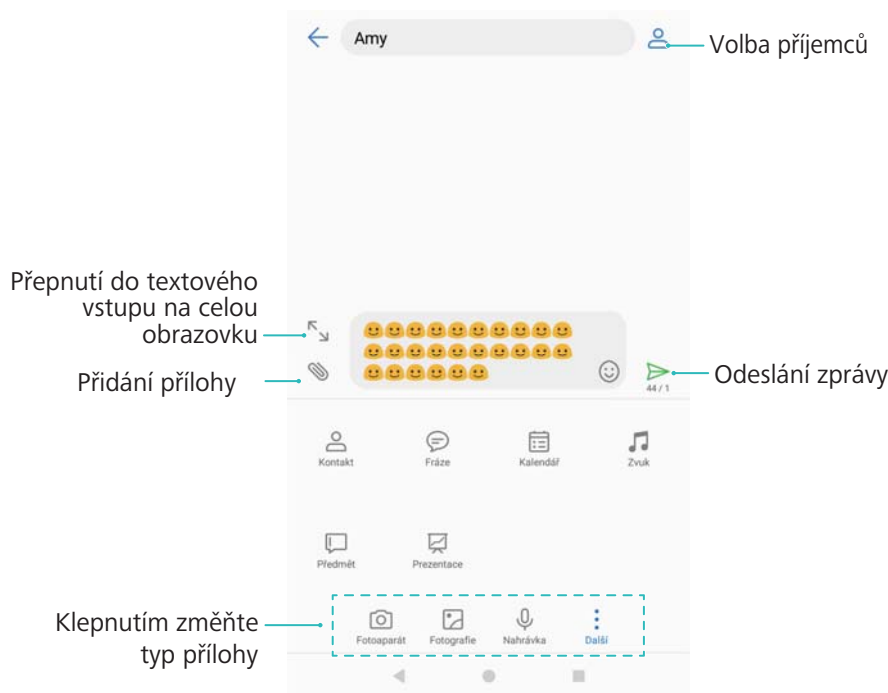






Ke zprávám můžete přidávat různý další obsah, například emotikony, obrázky nebo nahrávky.


- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na .
- 3 Vyberte pole příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Také můžete klepnutím na  otevřít seznam kontaktů a vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
- 4 Vyberte textové pole a začněte s vytvářením zprávy. Pokud zadáte více než dva řádky textu, klepnutím na  přepněte do režimu celé obrazovky.
  -  • Klepnutím na  přidejte ke zprávě přílohu.
  - Klepnutím na  **Zpět** uložte zprávu jako koncept. Můžete také klepnout na čidlo otisků prstu , pokud bude na Vašem telefonu.







- 5 Klepněte na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na SIM  nebo .
-  **Zrušení zprávy:** Zprávu můžete zrušit do šesti sekund po odeslání. Klepněte na  > **Nastavení** a zapněte přepínač **Zrušit odeslání**. Pokud chcete odeslání zrušit, dvakrát klepněte na příslušnou zprávu.
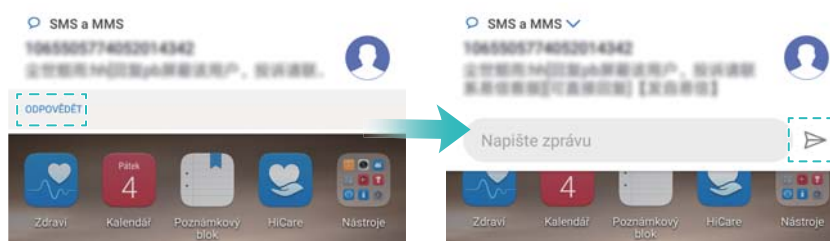
## Odpovídání na zprávu

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 Klepnutím na zprávu zobrazíte podrobnosti o zprávě. Telefon automaticky zvýrazní telefonní čísla, webové adresy, e-mailové adresy, časové údaje a další informace. Klepnutím na zvýrazněné informace můžete přistupovat k různým zkratkám. Možné je také toto:
  - **Uložení příloh zprávy:** Klepněte na přílohu, kterou chcete uložit, a klepněte na .
  - **Zatelefonování odesílateli:** Klepněte na  v horní části zprávy.
  - **Přidání čísla volacího do kontaktů:** Klepněte na  > **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu** v horní části zprávy.
- 3 Pokud chcete odeslat odpověď, vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepněte na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na <sup>1</sup> nebo <sup>2</sup>.
- **Rychlá odpověď na zprávu:** Nové zprávy budou zobrazeny v oznamovacím panelu. Klepnutím na tlačítko můžete vytvořit odpověď.



## Používání zasílání krátkých zpráv RCS

- Před použitím funkce zasílání krátkých zpráv RCS zkontrolujte, že máte vy i příjemce povolenou funkci RCS a jste přihlášení ke svým účtům RCS.
  - Tato funkce možná není podporována všemi operátory.
- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
  - 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na .
  - 3 Klepnutím na  otevřete seznam kontaktů a vyberte kontakt RCS.
    - **Spuštění skupinového chatu:** Klepněte na  > **Skupinový chat** a přidejte kontakty RCS.
  - 4 Můžete odesílat text nebo přílohy.

## Hledání zpráv




Zprávy můžete vyhledat dvěma způsoby:

- V seznamu vláken zpráv klepněte na pole pro hledání v horní části obrazovky a zadejte jedno nebo více klíčových slov. Výsledky se zobrazí pod polem pro hledání.
- Táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazíte pole pro hledání. Klepněte na pole pro hledání a zadejte jedno nebo více klíčových slov. Výsledky se zobrazí pod polem pro hledání.

## Odstranění vláken zpráv


Odstraňte nepotřebná nebo stará vlákna, a tím si udělejte pořádek v seznamu zpráv.

Vlákno zpráv můžete odstranit dvěma způsoby:

-  Odstraněná vlákna nelze vrátit zpět, a proto postupujte opatrně.
- Pokud chcete odstranit jedno vlákno, táhněte prstem doleva na vlákně, které chcete odstranit, a klepněte na  .
- Pokud chcete odstranit více vláken, klepněte a podržte prst na jednom z vláken, které chcete odstranit. Vyberte ostatní vlákna a klepněte na  > **Odstranit**.


## Správa zpráv

Odstranění nepotřebných zpráv, přeposlání zpráv jiným kontaktům, zkopírování a vkládání obsahu zpráv a uzamykání zpráv nebo jejich přidání do oblíbených, aby nedošlo k jejich náhodnému odstranění.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se konverzace.
- 3 Klepněte a podržte prst na zprávě a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a zprávu přepošlete, archivujte, uzamkněte nebo sdílejte.

## Návrat na začátek seznamu zpráv



Pokud je seznam zpráv dlouhý, můžete se vrátit na začátek seznamu pomocí zkratky bez nutnosti táhnout prstem po obrazovce.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv dvakrát klepněte na panel v horní části obrazovky. Zobrazení telefonu se automaticky vrátí na začátek seznamu nebo zobrazí nepřečtené zprávy.




## Připnutí zpráv na začátek seznamu



Důležité zprávy si můžete připnout na začátek seznamu zpráv, abyste k nim mohli rychle přistupovat.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv podržte prst na zprávě, kterou chcete připnout na začátek.
- 3 Vyberte požadovanou zprávu a klepněte na . Připnuté zprávy budou zobrazeny pod výstrahami textových zpráv.




## Označení zpráv jako přečtených

Nežádoucí zprávy můžete označit jako přečtené za účelem organizace doručené pošty.

Otevřete  **SMS a MMS**. V seznamu vláken zpráv můžete provést následující:

- **Označit všechny zprávy jako přečtené:** Klepněte na  > **Označit vše jako přečtené**.
- **Označit zprávu jako přečtenou:** Táhněte prstem doleva na zprávě, kterou chcete označit jako přečtenou, a potom klepněte na .



## Blokování spamových zpráv

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Filtr proti obtěžování**.
- 3 Klepnutím na  nakonfigurujte nastavení filtru proti obtěžování a černé listiny.



 Alternativně můžete otevřít  **Správce telefonu** a klepnout na **Seznam blokování** > .

## Přidání podpisu zprávy

Přidejte podpis zprávy, který vám ušetří čas při odesílání zpráv.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Podpis** v seznamu vláken zpráv, a potom zapněte přepínač **Připojit podpis**.
- 3 Klepněte na **Upravit podpis**. Zadejte podpis a vyberte **OK**.



## Konfigurace vyzvánění zprávy

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Nastavení** > **Vyzvánění a vibrace**.
- 3 Klepněte na **Tón oznámení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, vyberte **Tón oznámení SIM 1** nebo **Tón oznámení SIM 2**. Potom si můžete vybrat systémové vyzvánění nebo hudební soubor.

## Identifikace škodlivého kódu URL v textových zprávách

Nastavte telefon tak, aby automaticky identifikoval škodlivý kód URL a chránil vaše osobní údaje a finanční informace.



 Před povolením této funkce se ujistěte, že je váš telefon připojen k Internetu.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Zapněte **Identifikace škodlivých webových stránek**.

## Přijímání potvrzení o doručení

Pokud povolíte potvrzení o doručení, po doručení textových zpráv příjemci se zobrazí potvrzení.

 Tato funkce nemusí být podporována všemi operátory.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Nastavení** > **Potvrzení o doručení**.
- 3 Vyberte **Textová zpráva** a **Multimediální zpráva** a potom klepněte na **OK**.




Po úspěšném doručení zprávy se zobrazí potvrzení o doručení. Pokud je telefon příjemce vypnutý, nebo není jeho číslo používáno, zobrazí se zpráva s informací o neúspěšném doručení zprávy.


## Přidání e-mailového účtu

Pokud neznáte nastavení účtu, poraďte se s poskytovatelem e-mailových služeb.

### Přidání osobního e-mailového účtu


- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Přihlásit se**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení.

Po dokončení nastavení účtu se zobrazí **Doručená pošta**.

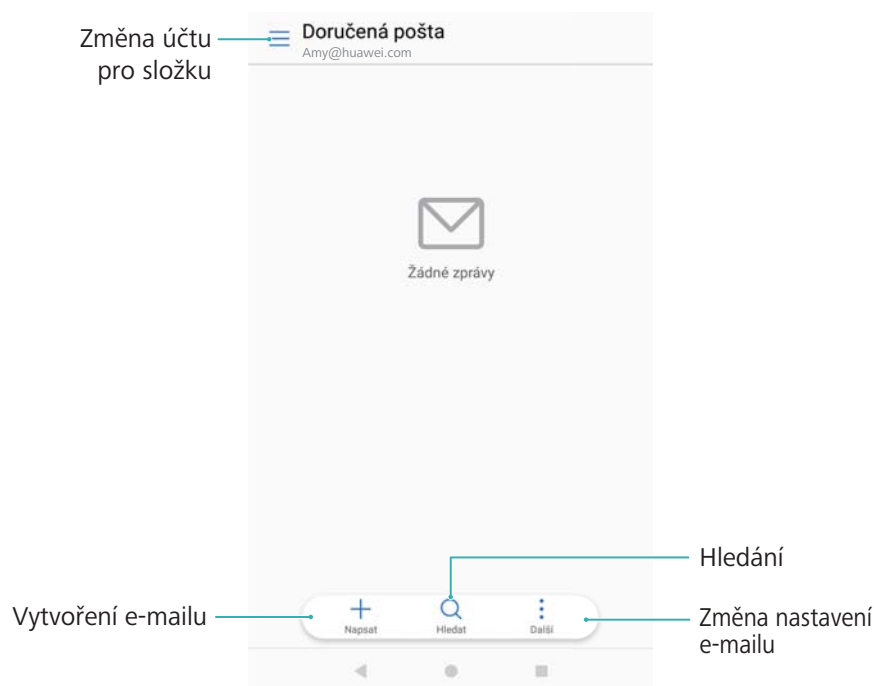





### Přidání účtu Exchange


Microsoft Exchange je firemní řešení pro správu e-mailů. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce i rodiny.


- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na **Exchange**.
- 3 Zadejte svoji e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Klepněte na **Přihlásit se**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a ověří nastavení.


Po dokončení nastavení účtu se zobrazí **Doručená pošta**.

## Odesílání e-mailů



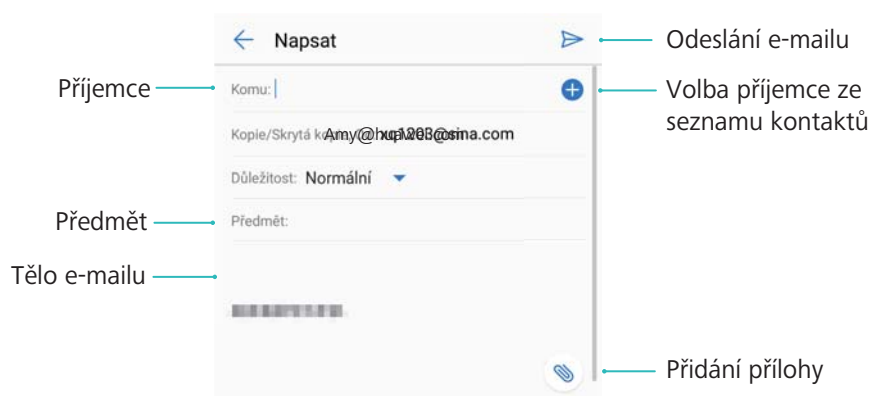


- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Pod položkou **Komu**: zadejte jednoho nebo více příjemců.
- 4 Klepnutím na **Kopie/Skrytá kopie**, **Od**: přidejte příjemce v kopii nebo skryté kopii a vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
- 5 Zadejte předmět a tělo e-mailu. Klepnutím na  přidejte přílohu.
- 6 Klepněte na .




-  Poskytovatel e-mailových služeb může používat omezení velikosti příloh. Pokud přílohy přesahují dané omezení, můžete je odeslat v samostatných e-mailech.

Pokud chcete e-mail uložit jako koncept a odeslat ho později, klepněte na  a potom klepněte na **Uložit**.

## Odpovídání na e-maily





- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Otevřete e-mail, na který chcete odpovědět, a klepněte na .
  -  Pokud chcete odpovědět všem příjemcům původního e-mailu, klepněte na .
- 3 Po vytvoření konceptu správy klepněte na .

**Konfigurace rychlých odpovědí:** Klepněte na  > **Nastavení**. Vyberte účet a klepnutím na **Rychlé odpovědi** vytvořte nebo upravte rychlou odpověď.



## Správa e-mailů


### Zobrazení e-mailů

Otevřete  **E-mail**. Tažením prstu dolů otevřete doručenou poštu a stáhněte si nové e-maily.



- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a vyberte účet, který chcete použít.
- 2 Otevřete e-mail. Můžete provést následující operace:
  - Klepnutím na  označte e-mail hvězdičkou.
  - Vyberte si z následujících možností zobrazených níže – odpovězte na e-mail, přepošlete ho nebo ho odstraňte.
    -  Pokud chcete odstranit více e-mailů, přejděte na obrazovku **Doručená pošta**. Vyberte obrázek kontaktu nebo klepněte a podržte prst na e-mailu. Tím aktivujete rozhraní správy události. Vyberte e-maily, které chcete odstranit, a klepněte na .
  - Tažením prstu vlevo nebo vpravo přečíst následující nebo předchozí e-mail.

### Uložení e-mailových příloh

Otevřete e-mail a klepnutím na  zobrazte náhled přílohy. Klepnutím na  uložte přílohu do telefonu.




 V případě velkých příloh otevřete odkaz v e-mailu a přílohu stáhněte.

### Přesun více e-mailů

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Přejděte na obrazovku **Doručená pošta**. Vyberte obrázek kontaktu nebo klepněte a podržte prst na e-mailu. Tím aktivujete rozhraní správy události.
- 3 Vyberte e-maily, které chcete přesunout. Klepněte na  a potom vyberte cílovou složku pro e-maily.

### Synchronizace e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** tažením prstu dolů obnovte zobrazení doručené pošty.



- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet, který chcete konfigurovat. Zapněte přepínač **Synchronizovat e-maily**.
  -  Pokud chcete e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vyberte interval synchronizace.



## Hledání v e-mailech

V e-mailech můžete hledat dvěma způsoby:

- Na obrazovce doručené pošty zadejte do pole pro hledání jedno nebo více klíčových slov, například název nebo obsah e-mailu nebo název souboru přílohy.
- Na domovské obrazovce tažením prstu dolů otevřete pole pro hledání. Zadejte klíčová slova pro hledání, například název nebo obsah e-mailu nebo název souboru přílohy.

## Zobrazení složek e-mailů


- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Otevřete doručenou poštu nebo složku s doručenou poštou VIP. Tím zobrazíte vedlejší složky e-mailů.


**Zobrazení nebo skrytí složek:** Klepněte na  > **Zobrazit všechny složky** > . Vyberte složky, které chcete zobrazit. Složky, které nevyberete, budou skryté.

## Správa kontaktů VIP

Pokud se chcete ujistit, že vám nikdy neunikne zpráva od důležitých kontaktů, můžete je přidat na seznam kontaktů VIP. Telefon automaticky umístí e-maily od těchto kontaktů do doručené pošty VIP.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**.
- 3 Pod položkou **Seznam VIP** klepněte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.






 Také můžete otevřít e-mail, klepnout na profilový obrázek odesílatele a potom v kontextové nabídce klepnout na **Přidat do seznamu VIP**.

**Přidání nebo odstranění kontaktů VIP:** Na **Seznam VIP** můžete klepnutím na  nebo  spravovat kontakty VIP.


**Konfigurace oznámení o e-mailech od kontaktů VIP:** Na obrazovce doručené pošty klepněte na  > **Nastavení** > **Oznámení VIP**.

## Správa e-mailových účtů


### Přidání e-mailového účtu

- 1 Otevřete  **E-mail**.
  - 2 Klepněte na  > **Nastavení** > .
-  Alternativně na obrazovce doručené pošty klepněte na  > **Přidat účet**.
- 3 Vyberte poskytovatele služeb a zadáním podrobností přidejte účet. Více informací o přidání účtu naleznete v části [Přidání e-mailového účtu](#).

## Přepínání mezi e-mailovými účty

Na obrazovce doručené pošty klepněte na . Klepnutím na obrázek účtu přepněte na příslušný účet.

## Konfigurace e-mailového účtu


Na obrazovce doručené pošty klepněte na  > **Nastavení** a vyberte účet. Můžete provést následující operace:



- **Přejmenování účtu:** Klepněte na **Název účtu** a v kontextovém dialogovém okně zadejte název účtu.
- **Nastavení jako výchozího:** Zapnutím **Výchozí účet** nastavte účet jako výchozí.
- **Odstranění účtu:** Klepnutím na **Odebrat účet** odstraníte účet.

# Konfigurace e-mailu


## Konfigurace automatických odpovědí

Nakonfigurujte automatické odpovědi pro případ, že nejste v kanceláři.


 Pokud chcete použít tuto funkci, musíte se přihlásit k účtu Exchange.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet Exchange, který chcete nakonfigurovat, a zapněte přepínač **Automatické odpovědi**.
- 4 Zapnutím přepínače **Automatické odpovědi** nakonfigurujte zprávu a vyberte čas počátku a čas konce.
- 5 Klepnutím na **Hotovo** uložte nastavení.


## Konfigurace e-mailového podpisu

- 1 Na obrazovce doručené pošty klepněte na  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte účet, který chcete nakonfigurovat, a klepněte na **Podpis**.
- 3 Zadejte podpis a klepněte na **OK**.

## Konfigurace oznámení e-mailů

- 1 Na obrazovce doručené pošty klepněte na  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte účet, který chcete nakonfigurovat, a zapněte přepínač **E-mailová upozornění**.
- 3 Vyberte tón oznámení nebo povolte vibrační výstrahy.

## Konfigurace zobrazení e-mailů

Na obrazovce doručené pošty klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné**. Můžete konfigurovat následující nastavení:


- **Stahovat přílohy pouze přes Wi-Fi:** Zapněte přepínač **Nestahovat obrázky přes mobilní síť**.
- **Seskupení e-mailů se stejným názvem:** Zapněte přepínač **Uspořádat podle předmětu**.
- **Zobrazení obrázků kontaktů:** Zapněte přepínač **Obrázek v profilu odesílatele**, pokud chcete zobrazovat obrázky kontaktů vedle e-mailů.

### Konfigurace třídění e-mailů

Na obrazovce doručené pošty klepněte na  > **Řadit podle** a vyberte způsob řazení.

# Kalendář a poznámkový blok

## Změna zobrazení kalendáře

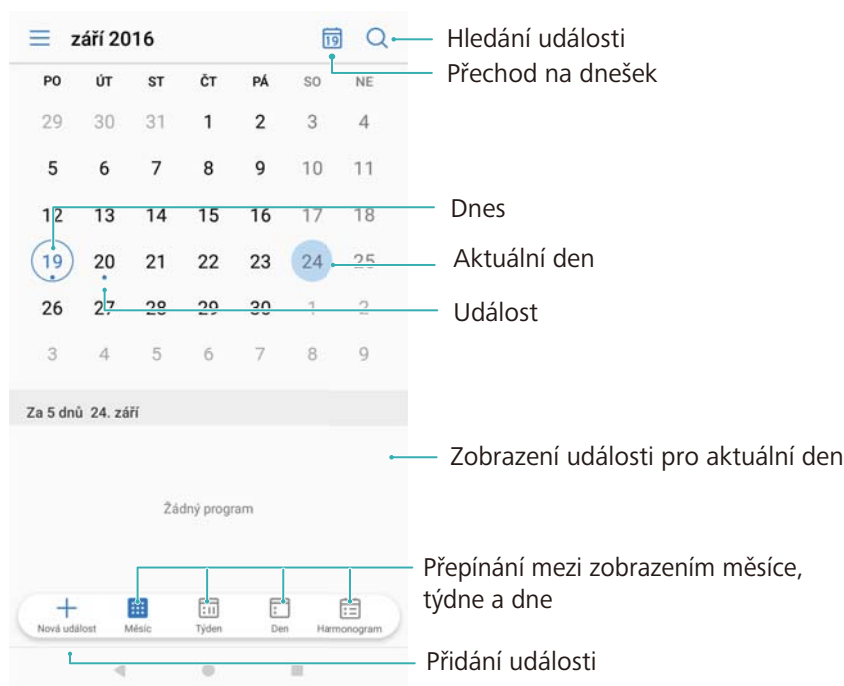

**i** Pokud chcete zobrazit program na konkrétní den, klepněte na > **Přejít na**, vyberte datum a potom klepněte na **Hotovo**.

Otevřete **Kalendář** a klepněte na > **Nastavení**. K dispozici máte tři možnosti:

- **Konfigurace nastavení víkendu:** Klepněte na **Přizpůsobit víkend** a nakonfigurujte nastavení.
- **Nakonfigurujte první den v týdnu:** Klepněte na **Začátek týdne** a nakonfigurujte nastavení.

## Zobrazení světových svátků


Povolením světových svátků si můžete zobrazit informace o státních svátcích různých zemí.



**i** Tato funkce vyžaduje připojení k Internetu.

- 1 Otevřete **Kalendář**.
- 2 Klepněte na > **Nastavení** > **Globální svátky**.
- 3 Zapněte přepínač vedle země, jejíž svátky chcete zobrazit. Telefon automaticky stáhne informace o svátcích v příslušné zemi.

## Připomenutí narozenin

Nakonfigurujte kalendář pro import informací o narozeninách z vašich kontaktů a automatické vytvoření připomenutí narozenin.


-  Před použitím této funkce se ujistěte, že jste pro své kontakty přidali informace o narozeninách. Více informací naleznete v části [Vytvoření kontaktu](#).

- 1 Otevřete  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na  a vyberte **Narozeniny kontaktů**.

Po povolení této funkce kalendář automaticky importuje informace o narozeninách z kontaktů a odešle vám připomenutí narozenin.

## Synchronizace událostí





### Synchronizace událostí z účtu Exchange

-  Ujistěte se, že máte v nastavení e-mailového účtu povolenou funkci synchronizace kalendáře Exchange.

- 1 Otevřete  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na . Výběrem účtu Exchange synchronizujte události do telefonu.




## Vytvoření události

Přidejte události a nastavte připomenutí, která vám pomohou s plánováním.

- 1 Otevřete  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Zadejte název, místo, čas počátku a čas konce události. Klepnutím na **Více > Připomenout** vytvořte připomenutí.
- 4 Klepnutím na  událost uložte.
  -  V zobrazení měsíce nebo týdne klepněte a podržte prst na oblasti obrazovky. Tím vytvoříte událost pro příslušné datum.

## Sdílení událostí





Události můžete sdílet se svými kontakty.

- 1 Klepněte na  **Kalendář**.
- 2 Otevřete událost, kterou chcete sdílet, a klepněte na .
- 3 Vyberte, jakým způsobem chcete událost sdílet, a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  -  Nemůžete sdílet připomenutí narozenin, které byly vytvořeny automaticky. Pokud chcete sdílet informace o narozeninách, vytvořte ručně událost a potom tuto událost sdílejte s přáteli.




## Odstranění události

Otevřete  **Kalendář**. Událost můžete odstranit dvěma způsoby:

- **Odstranění jedné události:** Otevřete událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na .
- **Odstranění více událostí:** Klepněte na  a potom klepněte a podržte prst na události. Tím aktivujete rozhraní správy události. Vyberte události, které chcete odstranit, a klepněte na .
-  Pokud chcete odstranit připomenutí narozenin, přejděte na položku **Kontakty** a potom odstraňte informace o narozeninách kontaktu nebo odstraňte příslušný kontakt.

## Vyhledávání událostí





Události můžete vyhledat dvěma způsoby:

- V kalendáři klepněte na . Zadejte do pole pro hledání jedno nebo více klíčových slov, například název nebo místo události.
- Táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání. Zadejte jedno nebo více klíčových slov, například název nebo místo události.




## Odesílání pozvánek událostí


Odesílejte pozvánky událostí přátelům a kolegům a udržujte si přehled o účastnících.

-  Než použijete tuto funkci, přihlaste se ke svému účtu Exchange.

- 1 Otevřete  **Kalendář**.
  - 2 Klepněte na . Zadejte název, místo, čas počátku a čas konce události.
  - 3 Klepněte na **Více**. Pod položkou **Hosté** zadejte účty Exchange osob, které chcete pozvat.
  - 4 Klepnutím na  událost uložte a odešlete pozvánky.
-  Pozvánky událostí jsou zobrazeny v oznamovacím panelu. Pokud chcete odpovědět na pozvánku, klepněte na **Poslat e-mail hostům**.

## Vytvoření poznámky

- 1 Otevřete  **Poznámkový blok**.
  - 2 Klepněte na  a zadejte poznámku. Můžete vybrat, zda chcete přidat obrázek, značku úkolu nebo připomenutí.
-  Než začnete konfigurovat nastavení funkce Chytrý odjezd nebo připomenutí podle místa, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu.

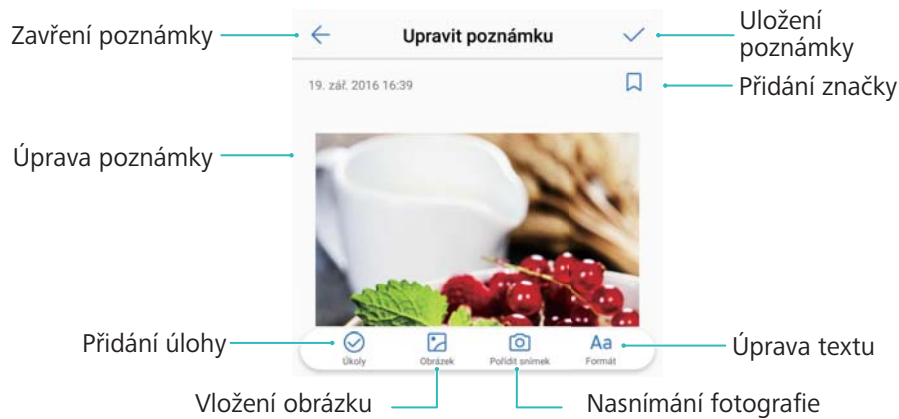



**3** Klepnutím na ✓ uložte poznámku.


## Správa poznámek

### Přidání poznámky mezi oblíbené

Otevřete  **Poznámkový blok**. Poznámky můžete mezi oblíbené přidávat dvěma způsoby:




- V seznamu poznámek táhněte prstem doleva a klepněte na .
- Klepněte na poznámku, kterou chcete přidat mezi oblíbené, a klepněte na .

### Sdílení poznámky

V seznamu poznámek otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, a klepněte na . Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Odstranění poznámky

Poznámku můžete odstranit třemi způsoby:

- V seznamu poznámek táhněte prstem doleva na poznámce, kterou chcete odstranit, a klepněte na .
- Klepněte a podržte prst na poznámce. Tím otevřete rozhraní správy poznámek. Vyberte poznámky, které chcete odstranit, a klepněte na .
- Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a klepněte na  > **Odstranit**.


### Hledání v poznámkách

V poznámkách můžete hledat dvěma způsoby:


- V seznamu poznámek klepněte na pole pro hledání a zadejte jedno nebo více klíčových slov.
- Tažením dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání a potom zadejte jedno nebo více klíčových slov.

## Zálohování poznámek

### Zálohování poznámek

- 1 Otevřete  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Zálohovat** > **Vnitřní úložiště** > **Další** > **Další**.
- 3 Vyberte **Poznámkový blok** a klepněte na ✓.
- 4 Klepněte na **Zálohovat** a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte heslo.

### Importování poznámek

- 1 Otevřete  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z vnitřního úložiště** > **Další**.
- 3 Vyberte poznámku, kterou chcete obnovit. V kontextovém dialogu zadejte heslo a klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na **Další**. Vyberte **Poznámkový blok** a klepněte na ✓.
- 5 Klepněte na **Spustit obnovení**.

# Fotoaparát a galerie

## Možnosti fotoaparátu

Otevřením  **Fotoaparát** zobrazte hledáček.





Tažením prstu doprava v hledáčku můžete zobrazit seznam režimů snímání. Tažením prstem doleva v hledáčku otevřete nastavení fotoaparátu.

Tažením prstem doleva v hledáčku otevřete nastavení fotoaparátu.

## Fotografie a videonahrávky


### Fotografování


Otevřete  **Fotoaparát** a klepněte na  nebo stiskněte tlačítko zeslabení.

 Tlačítku hlasitosti můžete také přiřadit další funkce. Více informací naleznete v části [Konfigurace nastavení fotoaparátu](#).

### Geolokace fotografií


Povolením geolokace můžete zaznamenat místo pořízení fotografií a videonahrávek. Pod

položkou  **Galerie**, můžete zobrazit místo pořízení fotografií a videí, nebo můžete zobrazit všechny fotografie a videa na mapě.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Při prvním otevření **Fotoaparát** povolte v kontextovém dialogu službu určení polohy.
- 2 Táhněte prstem doleva na obrazovce a zapněte **Značky GPS**.


### Přiblížení a oddálení

Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte. Na obrazovce se zobrazí posuvník. Přetažením posuvníku pokračujte v přibližování nebo oddalování.

-  Zadní fotoaparát je vybaven objektivem s 2x optickým přiblížením. Pokud budete zobrazení dále přibližovat i po dosažení maximálního optického přiblížení, může dojít ke zhoršení kvality obrázku.





### Úprava expozice

Fotoaparát automaticky nastaví expozici na základě okolního jasu. Vyšší expozice vede k získání jasnějších obrázků.

**Ruční nastavení expozice:** V hledáčku klepněte na obrazovku a tažením prstu nahoru nebo dolů na  upravte expozici.



### Zapnutí blesku

Klepnutím na ikonu blesku v levém horním rohu hledáčku zapněte blesk. K dispozici máte čtyři možnosti:

-  : Automaticky povolí nebo zakáže blesk podle okolního jasu.
-  : Zakáže blesk.
-  : Povolí blesk.
-  : Ponechá blesk zapnutý, pokud otevřete **Fotoaparát**.

### Používání filtrů a barevných režimů k vylepšení obrázků

Fotoaparát se dodává s několika obrazovými filtry a barevnými režimy, které dodají vašim fotografiím jedinečný vzhled. V hledáčku máte k dispozici následující možnosti:


- Klepněte na  a vyberte filtr.
- Klepněte na  a vyberte barevný režim.

### Snímky extra

Stisknutím tlačítka zeslabení nasnímejte fotografii i při vypnuté obrazovce.



**i** Tato funkce není k dispozici v průběhu přehrávání hudby.





- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2** Táhněte prstem doleva a klepněte na **Snímek extra > Otevřít kameru a pořídit rychlý snímek**.
- 3** Pokud je obrazovka vypnutá, namiřte fotoaparát na požadovaný objekt a potom stisknutím tlačítka zeslabení dvakrát rychle za sebou nasnímejte fotografii. Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii a zobrazí čas pořízení fotografie.




**i** **Vypnutí snímku extra:** Klepněte na **Snímek extra > Vypnuto** v nastaveních fotoaparátu.

## Sekvenční snímání

Sekvenční snímání použijte v případě, že chcete nasnímat fotografii pohybujícího se předmětu, například v průběhu fotbalového zápasu. Fotoaparát nasnímá rychle za sebou několik obrázků a automaticky vybere tu nejlepší fotografii.




**i** Tato funkce není k dispozici v režimu HDR, režimu Panorama, Super nočním režimu ani režimu vykreslení světla.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.
  - 2** Klepnutím a podržením prstu na  spustíte sekvenční snímání. Počet nasnímaných fotografií bude zobrazen nad položkou  .
  - 3** Uvolněním  snímání zastavíte.
- i** V rámci jednoho sekvenčního snímání můžete nasnímat až 100 fotografií, pokud je v úložišti telefonu dostatek místa.

**Výběr nejlepšího snímku:** Klepnutím na miniaturu obrázku zobrazíte obrázek v  **Galerie** a potom klepnutím na  vyberte fotografii. Klepněte na  a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a uložte obrázek.


## Samospoušť

Pomocí samospouště se můžete sami vyfotografovat.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
- 2** Klepněte na **Časovač** a vyberte čas odpočtu (2, 5 nebo 10 sekund).
- 3** Klepnutím na  se vrátíte na zobrazení hledáčku.
- 4** Položte telefon na pevný povrch a umístěte do rámečku scénu, kterou chcete nasnímat.
- 5** Klepnutím na  spusťte časovač odpočtu. Po uplynutí odpočtu telefon automaticky nasnímá fotografii.

## Fotografování ovládané zvukem



Pomocí hlasových příkazů můžete ovládat fotoaparát na dálku, případně můžete fotoaparát nastavit tak, aby nasnímal fotografii, pokud rozpozná hlasitý zvuk.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
- 2** Klepněte na **Ovládání zvukem** a zapněte přepínač **Ovládání zvukem**.
- 3** Nyní jsou k dispozici tyto činnosti:
  - **Řekněte hlasitě cheese pro fotografování:** Pořídit fotografii pomocí hlasového příkazu. Nelze konfigurovat přizpůsobené hlasové příkazy.
  - **Fotografujte, když váš hlas dosáhne nastavené úrovně decibelů:** Nastavte fotoaparát na pořízení fotografie, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.
- 4** Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky pořídí fotografii po vydání hlasového příkazu nebo když zaznamená hlasitý zvuk.

V nastavení **Ovládání zvukem** otevřete položku **Zobrazit ikonu Ovládání zvuku na zobrazení hlavní kamery**. Přepnutím přepínače v hledáčku povolte nebo zakažte ovládání pomocí zvuku.


## Ztlumení závěrky fotoaparátu

Ztlumte závěrku fotoaparátu, abyste nerušili jiné osoby v tichém prostředí.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
- 2** Zapněte **Ztlumit**.
  -  V některých zemích nebo oblastech nelze zvuk závěrky ztlumit z důvodu zákonů na ochrany soukromí.

## Přidání vodoznaku Leica




K fotografiím nasnímaným pomocí zadního fotoaparátu můžete přidat vodoznak Leica.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
- 2 Zapněte **Automaticky přidávat vodoznaky**.

Pokud je tato funkce povolena, bude do levého dolního rohu fotografií nasnímaných pomocí zadního fotoaparátu automaticky přidán vodoznak Leica.

## Záznam videa

Otevřete  **Fotoaparát** a klepnutím na  přejděte do režimu nahrávání. Klepnutím na  spustíte nahrávání videa.



Klepnutím na  nahrávání pozastavíte. Klepnutím na  pokračujte v nahrávání. Klepnutím na  uložte aktuální scénu jako fotografii.

## Přiblížení a oddálení

Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.

## Zapnutí blesku

Klepněte na ikonu blesku v levém horním rohu hledáčku. K dispozici máte dvě možnosti:

-  : Ponechá blesk zapnutý v průběhu nahrávání.
-  : Zakáže blesk.

# Rozpoznání předmětu a režim fotoaparátu Pro


## Profesionální možnosti fotoaparátu





## Profesionální nastavení fotoaparátu

### Výběr režimu měření

Klepnutím na  vyberte režim měření. Režim měření určuje, jakým způsobem fotoaparát vybírá expozici. Můžete vybrat měření pomocí matice, středové měření nebo bodové měření.

### Úprava hodnoty ISO



Hodnota ISO určuje světelnou citlivost fotoaparátu. Zvýšením citlivosti ISO dosáhnete jasnějšího obrazu, dojde však ke znatelnému zvýšení míry šumu. Klepnutím na položku ISO a přetažením posuvníku můžete změnit nastavení ISO. Můžete fotoaparát nakonfigurovat tak, aby upravoval citlivost ISO automaticky, nebo ji můžete upravit ručně.

### Úprava rychlosti závěrky

Klepněte na S a přetažením posuvníku nastavte rychlost závěrky. Ve výchozím nastavení je rychlost závěrky nastavena na Auto.

### Úprava kompenzace expozice

Klepnutím na EV nastavte kompenzaci expozice. Výběrem nastavení expozice snižte/zvyšte jas. Klepnutím a podržením prstu na ikoně uzamkněte aktuální nastavení expozice.

Fotoaparát automaticky určí jas okolního prostředí. Pokud je nastavení expozice příliš vysoké nebo příliš nízké, zobrazí se  nebo .

### Změna režimu zaostření

Klepnutím na AF nastavte režim zaostření. Můžete vybrat ostření klepnutím (AF-S), průběžné automatické ostření (AF-C) nebo ruční ostření (MF). Ve výchozím nastavení je nastaveno průběžné automatické ostření. Pokud je vybráno průběžné automatické ostření, klepnutím a podržením prstu na položce AF-C povolte zámek zaostření.

## Nastavení vyvážení bílé

Klepnutím na AWB vyberte vyvážení bílé podle okolních světelných podmínek. Můžete vybrat mezi denním světlem, wolframovou žárovkou, zářivkou a dalšími položkami. Také můžete upravit teplotu barev. Klepnutím a podržením prstu na položce AWB uzamkněte vyvážení bílé.

## Použití vodováhy

Pokud se chcete ujistit, že je fotoaparát ve vodorovné poloze, povolte vodováhu.

V hledáčku fotoaparátu v režimu Pro táhněte prstem doleva a zapněte přepínač **Vodorovná úroveň**. Pokud je povolena tato funkce, bude se v hledáčku zobrazovat vodováha. Ujistěte se, že vybarvená čára zakrývá tečkovanou čáru.


## Ukládání obrázků ve formátu RAW



Ukládejte fotografie ve formátu RAW, pokud chcete v následném zpracování uchovat všechna data o obrázku.




V hledáčku fotoaparátu v režimu Pro táhněte prstem doleva a zapněte přepínač **Formát RAW**. Fotografie budou uloženy ve formátech RAW a JPEG.





## Režim široké clony

Pro zhotovení snímků předmětů a lidí zblízka použijte režim široké clony. Po pořízení fotografie můžete nastavit ohnisko a rozostřit pozadí, aby vynikl předmět v popředí.

 Pro dosažení optimálních výsledků zajistěte, aby byl předmět ve vzdálenosti maximálně 2 metry (6 stop) od fotoaparátu.



- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2** Klepnutím na ikonu široké clony (  ) v horní části obrazovky aktivujte režim široké clony. Opětovným klepnutím na tuto ikonu režim široké clony opustíte. Pokud se ikona nezobrazuje, táhněte prstem doprava a vyberte režim **Fotografie**.
- 3** Klepnutím na hledáček zaostříte na příslušnou oblast.
 

 Pro dosažení ideálních výsledků je ohnisková vzdálenost pevná a nelze ji měnit.
- 4** Klepněte na  a tažením prstu doleva nebo doprava na posuvníku nastavte clonu. Vyšší hodnota clony bude vést k získání rozostřeného pozadí.
- 5** Klepnutím na  pořídíte fotografii.

**Úprava rozostření pozadí:** Otevřete  **Galerie** a klepněte na fotografii označenou pomocí ikony . Potom klepnutím na  upravte ohnisko a clonu. Klepnutím na  uložte fotografii.

## Monochromatický režim



Fotoaparát se dodává se samostatným monochromatickým objektivem, který snímá černobílé fotografie s vyšším kontrastem a detaily.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Táhněte prstem doprava a klepněte na **Černobílý**.
- 3 Klepněte na  .

## Režim krásy



Pro úžasné selfie a hladší pleť použijte režim krásy.

Pokud používáte **Krásu** poprvé, zobrazí se výzva týkající se **Perfektní selfie**. Pokud povolíte **Perfektní selfie**, postupujte při konfiguraci nastavení režimu krásy podle pokynů na obrazovce. Pokud nepovolíte **Perfektní selfie**, fotoaparát použije výchozí nastavení **Krásu**.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a táhněte prstem vpravo po obrazovce.
- 2 Klepněte na **Krásu**.
- 3 Klepněte na ikonu krásy v pravém dolním rohu obrazovky a přetažením posuvníku upravte intenzitu efektu.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

## Režim perfektní selfie

Použití režimu perfektní selfie automaticky aplikuje přizpůsobená nastavení krásy na váš obličej.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Táhněte prstem doprava a klepněte na **Krásu**.
- 3 Táhněte prstem doleva a klepněte na **Perfektní selfie**.
- 4 Zapněte přepínač **Perfektní selfie** a podle pokynů na obrazovce nasnímejte tři fotografie svého obličeje zepředu, ze strany a se skloněnou hlavou.
- 5 Nakonfigurujte nastavení odstínu pleti, panenek a tvaru obličeje. Pro znatelnější efekt zvolte vyšší nastavení. Klepnutím na  uložte nastavení.



**Změna fotografií pro kalibraci:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepněte na **Perfektní selfie** > **Upravit osobní informace** a aktualizujte fotografie pro kalibraci.

**Úprava nastavení krásy:** V nastaveních fotoaparátu klepnutím na **Perfektní selfie** > **Nastavit zkrášlující efekty** upravte nastavení krásy, například odstínu pleti a tvaru obličeje.

## Režim HDR

Použijte režim HDR při snímání proti slunci, abyste zabránili podexponování nebo přeexponování a zajistili ostrost každé fotografie.




 Režim HDR není k dispozici pro přední fotoaparát.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **HDR**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

## Pořízení panoramatických fotografií




### Snímání panoramatických autoportrétů

Nasnímejte širokoúhlý autoportrét a zachyťte prostředí kolem sebe.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Klepnutím na  vyberte fotoaparát na přední straně telefonu.
- 2 Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Panorama**.
- 3 Klepnutím na  pořídíte první fotografii.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomalu otáčejte fotoaparátem doleva. Fotoaparát automaticky nasnímá druhou fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnaný s oknem na levé straně obrazovky.
- 5 Pomalu otáčejte fotoaparátem doprava. Fotoaparát nasnímá poslední fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnaný s oknem na pravé straně obrazovky.

### Pořízení panoramatické fotografie


Chcete-li snímat širokoúhlé fotografie, použijte režim Panorama.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Panorama**.
- 2 Klepnutím na  začněte snímat a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a nasnímejte fotografii. Pomalu pohybujte telefonem zleva doprava a ujistěte se, že je šipka neustále na středové čáře. Chcete-li pořídít panoramatický snímek v režimu na výšku, klepněte na  a potom pomalu přesunujte telefon nahoru.


## Super noční režim

Pomocí režimu **Noční záběr** můžete vylepšit kvalitu snímků nasnímaných v noci a za slabého osvětlení. Super noční režim zvýrazňuje detaily tmavších oblastí a umožňuje získat jasnější a barevnější obrázky.

 Chvění fotoaparátu minimalizujte pomocí stativu.


**1** Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na hledáčku a potom klepněte na **Noční záběr**.

 Klepněte na  nebo  a tažením posuvníku ručně upravte ISO a rychlost závěrky.


**2** Držte telefon ve stabilní poloze (nebo použijte stativ) a klepněte na . Fotoaparát automaticky pořídí několik snímků a sloučí je do jedné fotografie.

## Režim vykreslení světla

Režim vykreslení světla vám umožňuje pořídít úžasné snímky světelných paprsků bez nutnosti manuální úpravy clony nebo rychlosti závěrky. Pro různé scénáře fotografování jsou k dispozici čtyři různá nastavení.


Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na hledáčku a potom klepněte na **Malování světlem**. Klepnutím na tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky vyberte nastavení:


- **Stopy koncových světél:** Zachycení světelných stop reflektorů vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachycení stop světla ve tmavém prostředí.
- **Hedvábná voda:** Zachycení dokonale hladkých obrázků tekoucí vody.
- **Cesta hvězd:** Zachycení úžasných obrázků padajících meteorů na noční obloze.

 Režim vykreslení světla používá delší expoziční dobu. V zájmu minimalizování chvění fotoaparátu umístěte telefon na pevný povrch nebo použijte stativ.


## Zpomalený záznam

Zaznamenávejte zpomalená videa, která vám umožní přehrávání rychle se pohybujících scén s více podrobnostmi.

**1** Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Zpomaleně**.

**2** Klepnutím na  spustíte nahrávání videa. Klepnutím na obrazovku zaostříte v průběhu nahrávání na předmět nebo oblast.





**3** Klepnutím na  ukončete nahrávání.


**Výběr klipu:** Klepnutím na miniaturu  přehrajte nahrávku zpomaleně. V průběhu přehrávání můžete klepnout na obrazovku a nastavením posuvníků upravit, která část videa má být přehrána zpomaleně.

 Zpomalené nahrávky dosahují nejlepších výsledků v jasném prostředí.

## Časoběrný režim





Časoběrný režim umožňuje zachytit a urychlit jemné změny v přírodě. Můžete například zaznamenat otevírání květiny nebo pohyb oblaků.



- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte telefon na pevný povrch nebo použijte stativ. Klepnutím na  spustíte nahrávání videa.
  -  Fotoaparát automaticky zvolí vhodnou snímkovou frekvenci v závislosti na délce nahrávky. Během záznamu nelze nastavit přiblížení.
- 3 Klepnutím na  ukončete nahrávání.

Při přehrávání videa v  **Galerie** bude video přehráno s rychlejší snímkovou frekvencí. Snímková frekvence je stanovena automaticky fotoaparátem a nelze ji upravit.

## Přidání vodoznaků na fotografie


Přidání vodoznaků personalizuje fotografie a pomůže vám vzpomenout si, kde byly pořízeny.



- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Vodoznak**.
- 2 Při prvním přidání vodoznaku se zobrazí výzva k připojení k Internetu za účelem získání informací o poloze a počasí.
- 3 Klepněte na  a vyberte typ vodoznaku (např. čas nebo místo).
- 4 Tažením prstu doleva nebo doprava na obrazovce vyberte vodoznak.
- 5 Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy.
- 6 K některým vodoznakům lze přidávat text. Klepněte na blikající textové pole uvnitř vodoznaku a zadejte text. Klepnutím na  přidáte vodoznaku text.
- 7 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Po výběru kategorie vodoznaku můžete klepnutím na  nebo  zobrazovat náhled vodoznaků.


## Zvukové poznámky

Oživte své fotografie přidáním zvukových poznámek.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **Zvuková poznámka**.
- 2 Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete zachytit.




- 3 Klepnutím na  nasnímejte fotografii se zvukovou poznámkou. Fotoaparát zaznamená krátký zvukový klip s délkou max. 10 sekund a přidá jej k fotografii.
- 4 Klepnutím na  záznam zastavíte.



Fotografie se zvukovými poznámkami jsou označeny pomocí ikony  v **Galerie**.

Při prohlížení fotografie se zvukovou poznámkou můžete klepnutím na  přehrát zvukovou poznámku.

## Korekce dokumentů

Automaticky vyrovnejte fotografie textu nasnímané pod úhlem pro snazší čitelnost.



- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **Skenování dokumentu**.
  -  Klepnutím na **AUTO** vypněte automatický režim a nasnímejte fotografii ručně. Pokud nasnímate fotografii ručně, budete muset vybrat část obrázku, která obsahuje text.
- 2 Zaostřete na předmět (např. dokument ve formátu PPT, plakát nebo obrazovku) a potom klepnutím na  pořídte fotografii. Telefon automaticky identifikuje část obrázku s textem a upraví její orientaci pro snadnější čtení.

Pokud chcete upravit velikost upravované oblasti, klepněte na , vyberte  a přetáhněte čtyři body do požadované pozice.

## Správa režimů snímání




### Změna uspořádání seznamu režimů snímání

Přesuňte oblíbené režimy snímání do horní části seznamu pro snadnější vyhledání.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Tažením prstu doprava můžete zobrazit seznam režimů snímání.
- 2 Klepněte na .
- 3 Přetáhněte ikony režimů na požadované místo.


### Aktualizace režimů snímání




Aktualizujte režimy snímání fotoaparátu na nejnovější verzi a získejte vylepšené funkce a lepší kvalitu obrazu.


Otevřete  **Fotoaparát** a přejděte na seznam režimů snímání. Pokud je k dispozici aktualizace, na ikoně  se zobrazí červená tečka. Klepněte na  a vyberte režim, který chcete aktualizovat. Telefon stáhne a nainstaluje nejnovější verzi.

### Odstranění režimů snímání

Odstraňte nechtěné režimy snímání a uvolněte místo v úložišti.

 Předinstalované režimy snímání nelze odstranit.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Tažením prstu doprava můžete zobrazit seznam režimů snímání.
- 2 Klepněte na . Režimy snímání, které lze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Klepněte na ikonu vedle režimu snímání, který chcete odstranit.


Pokud chcete obnovit zobrazení režimu snímání v seznamu, klepněte na  v hledáčku a vyberte **PŘIDAT** vedle požadovaného režimu snímání.

## Konfigurace nastavení fotoaparátu

Nakonfigurujte nastavení fotoaparátu tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

### Nastavení rozlišení fotografií a videa


Zvyšte rozlišení pro vyšší kvalitu fotografií a videa. Obrázky s vyšším rozlišením zabírají více místa v telefonu. Změna rozlišení změní také rozměry obrázku.

 V některých režimech fotografování nemusí být některá rozlišení k dispozici.

Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva a klepnutím na **Rozlišení** změňte rozlišení.

### Konfigurace výchozího umístění úložiště pro fotografie a videa


Fotografie a videa se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště telefonu. Nastavením výchozího umístění úložiště na kartu microSD uvolníte úložný prostor v telefonu.

Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva a zapněte přepínač **Prioritně ukládat na kartu SD** – tím změňte výchozí úložiště na kartu microSD. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vložena karta microSD. Pokud je karta microSD plná, fotografie se budou ukládat do vnitřního úložiště telefonu.

### Přidání překrytí

Do hledáčku můžete přidat překryvnou mřížku nebo spirálové překrytí, které vám pomohou při kompozici obrázku.

 V některých režimech fotografování nemusí být překryvy k dispozici.


Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem vlevo na obrazovce, klepněte na **Mřížka fotoaparátu** a vyberte překrytí. Pokud chcete překrytí zakázat, klepněte na **Vypnuto**.

Můžete si zvolit mřížku 3x3, mřížku fí nebo spirálové překrytí. Pro běžné situace snímání použijte mřížku 3x3. Mřížka fí je podobná, jako mřížka 3x3, ale používá poměr zlaté spirály k rozdělení hledáčku na samostatné části. Spirálové překrytí použijte k fotografování v interiéru nebo ke snímání portrétů.

### Konfigurace funkce tlačítka hlasitosti


Ve výchozím nastavení plní tlačítko hlasitosti roli tlačítka závěrky. Můžete změnit funkci tlačítka hlasitosti tak, aby umožňovalo nastavit přiblížení nebo zaostření.



Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva na obrazovce. Klepněte na **Funkce tlačítka hlasitosti** a podle potřeby vyberte **Závěrka**, **Měřítka zobrazení** nebo **Zaostření**.


### Konfigurace nastavení podržení závěrky

Ve výchozím nastavení podržením závěrky provedete sekvenční snímání. Můžete změnit funkci závěrky tak, aby podržení závěrky umožňovalo upravení zaostření.

Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva na obrazovce. Klepněte na **Klep. a podržení tlač. závěrky** a podle potřeby vyberte **Dávkový snímek** nebo **Zaostření**.

### Další nastavení fotoaparátu

Fotoaparát také obsahuje mnoho dalších nastavení, která vám pomohou snímat vysoce kvalitní fotografie v různých fotografických situacích.


 V některých režimech fotografování nemusí být některá nastavení k dispozici.

Tažením prstem doleva v hledáčku nakonfigurujte následující nastavení:






- **Klepněte pro zachycení:** Klepnutím na hledáček pořídíte fotografii.
- **Zachycení úsměvů:** Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii, když rozpozná úsměv.
- **Sledování objektu:** Klepněte na předmět, na který chcete zaostřit. Fotoaparát bude tento objekt sledovat a průběžně na něj ostřit.
- **Úprava zobrazení:** Upravte sytost, kontrast a jas.
- **Stabilizace obrazu:** Provede korekci chvění rukou ve videonahrávkách.

## Zobrazení fotografií a videí


### Zobrazení fotografií v režimu celé obrazovky

Otevřete  **Galerie** a potom klepnutím na fotografii zobrazte příslušnou fotografii v režimu celé obrazovky. Klepnutím na obrazovku zobrazte nebo skryjte nabídku.


Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky máte k dispozici následující možnosti:

- **Přiblížení nebo oddálení:** Roztáhnutím dvou prstů od sebe obraz přiblížíte a jejich stažením k sobě obraz oddálíte.
- **Zobrazení podrobnosti obrázku:** Klepnutím na  zobrazte podrobnosti obrázku, například ISO, kompenzaci expozice a rozlišení.
- **Přejmenování fotografie:** Klepněte na  > **Přejmenovat**. Zadejte nový název a vyberte položku **OK**.
- **Nastavte fotografii jako tapetu domovské obrazovky nebo přiřadte fotografii ke kontaktu:** Klepněte na  > **Nastavit jako** > **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.
- **Povolení automatického otáčení:** Pod položkou  **Galerie**, klepnutím na  > **Nastavení** > **Natočení fotografií** > **Vždy otočit** otáčejte fotografie při změně orientace obrazovky.

## Zobrazení fotografií a videí v chronologickém pořadí

Přejděte na kartu **Fotografie**. Fotografie a videa jsou automaticky zobrazeny v chronologickém pořadí. Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Zobrazit čas** zobrazte datum pořízení fotografie.

Na kartě **Fotografie** oddálením nebo přiblížením přepínejte zobrazením měsíce a dne.

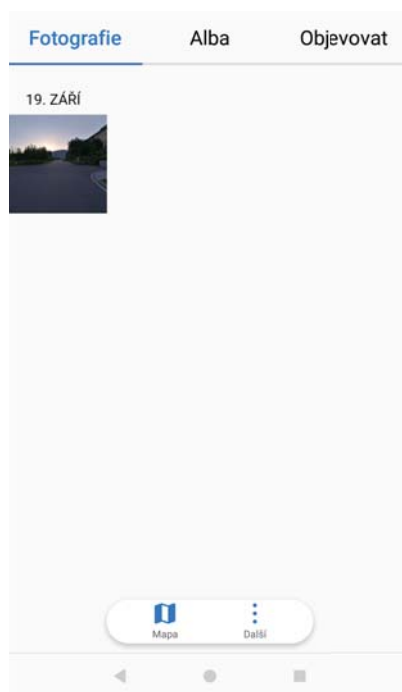

## Zobrazení fotografií podle místa



Pokud je zapnuta funkce **Značky GPS** pod položkou **Fotoaparát**, můžete v **Galerie** zobrazovat fotografie a videa podle místa.

Přejděte na kartu **Fotografie** a klepnutím na  zobrazte na mapě fotografie označené pomocí geolokace.

## Zobrazování fotografií a videí podle alba

Přejděte na kartu **Alba**. Fotografie a videa jsou automaticky tříděna do výchozích složek.

Například videa, která pořídíte pomocí fotoaparátu, jsou automaticky přidána do složky **Videa z kamery**, a snímky obrazovky jsou přidány do složky **Snímky obrazovky**.




 Klepněte na  > **Skrýt alba** a zapněte přepínač vedle alb, která chcete skrýt. Tato alba se nezobrazí v seznamu alb.

## Prohlížení fotografií formou prezentace

Přejděte na kartu **Fotografie** a klepněte na  > **Prezentace**. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.





## Organizace alb

### Přidávání fotografií nebo videí do nových alb

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Na kartě **Alba** klepněte na . Zadejte název alba a klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete přidat do nového alba, a klepněte na .
- 4 Zkopírujte nebo přesuňte fotografie nebo videa do nového alba:
  - **Kopírování souborů do nového alba:** Soubory nebudou odstraněny z původního alba.
  - **Přesun souborů do nového alba:** Soubory budou odstraněny z původního alba.

### Přesouvání fotografií a videí


Můžete kombinovat fotografie a videa z různých alb.



- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** můžete vybrat soubory pomocí dvou způsobů:
  - **Přesun jednoho souboru:** Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete přesunout, dokud se v pravém dolním rohu nezobrazí .
  - **Přesun více souborů:** Klepněte a podržte prst na souborech, které chcete přesunout, dokud se v pravém dolním rohu nezobrazí , a potom vyberte další soubory.
- 3 Klepněte na .
- 4 Vyberte cílové album.


Po dokončení přesunu budou soubory odstraněny z původního alba.

### Přesun alb

Udělejte si pořádek ve sbírce fotografií přesunutím méně důležitých alb do **Ostatní**.

-  • Alba **Fotoaparát**, **Videa z kamery** a **Snímky obrazovky** nelze přesunout do **Ostatní**.
  - Pokud přesunete album vytvořené aplikací třetí strany do **Ostatní**, aplikace bude i nadále fungovat.




- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Na kartě **Alba** klepněte a podržte prst na albu a potom vyberte alba, která chcete přesunout.
- 3 Klepnutím na  přesuňte vybrané album nebo alba do **Ostatní**.

Pod položkou **Ostatní** klepněte a podržte prst na albu a potom klepnutím na  obnovte původní umístění alba.



## Změna uspořádání alb

Změňte pořadí zobrazení alb a usnadněte si hledání oblíbených fotografií.

 Uspořádání **Fotoaparát** ani **Snímky obrazovky** nelze změnit.



- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Přejděte na kartu **Alba** a potom klepněte a podržte prst na albu, dokud se vlevo od všech alb nezobrazí .
- 3 Klepněte a podržte prst na  vedle alba, které chcete přesunout, a přetáhněte jej na požadované místo.

## Odstranění fotografií a videí

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Klepněte a podržte prst na miniatuře obrázku nebo videa. Tím otevřete rozhraní výběru souboru. Potom vyberte soubory, které chcete odstranit.
- 3 Klepněte na  > **Odstranit**.




## Sdílení fotografií a videí

Pomocí Galerie můžete sdílet fotografie a videa s přáteli a rodinou.


- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Klepněte a podržte prst na miniatuře fotografie nebo videa a vyberte soubory, které chcete sdílet.
- 3 Klepněte na . Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení souborů.


## Úpravy fotografie


Aplikace Galerie obsahuje výkonné nástroje úpravy fotografií, pomocí kterých můžete kreslit graffiti, přidávat vodoznaky nebo používat filtry.


- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. V zobrazení v režimu celé obrazovky klepnutím na  otevřete nástroj na úpravu fotografií a upravte fotografii pomocí dostupných nástrojů.
  - **Otočení obrázku:** Klepnutím na  a tažením prstem na obrazovce upravte úhel otáčení.





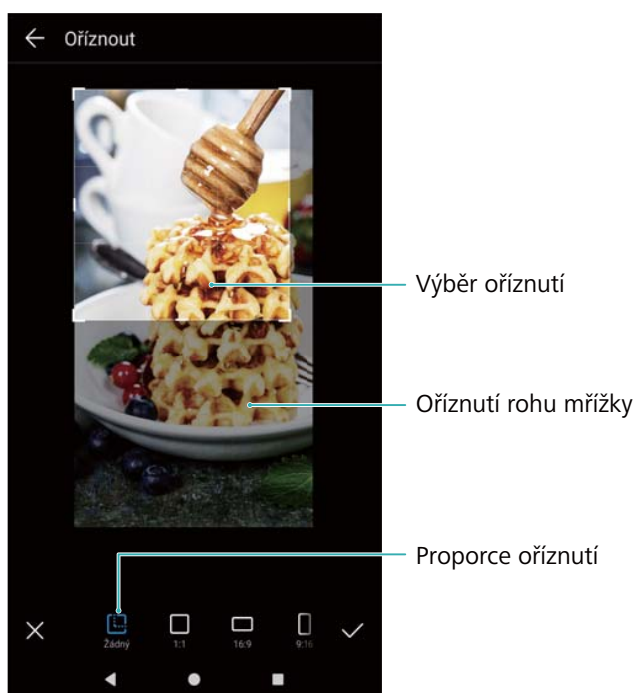

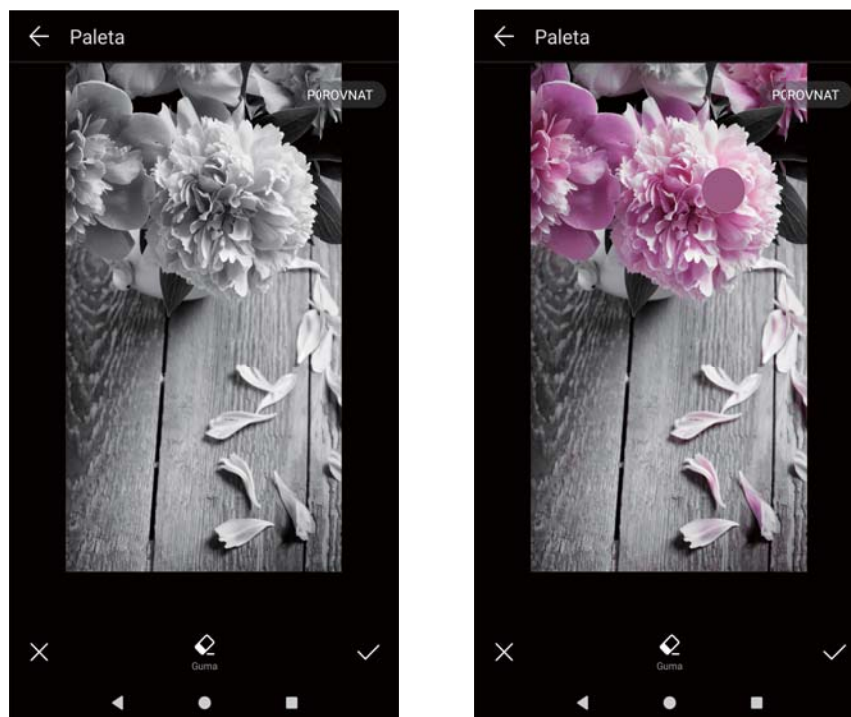


- **Ořezání obrázku** : Klepnutím na  vyberte poměr oříznutí (např. 16:9). Přetáhněte tečkované okraje a ořízněte obrázek na požadovanou velikost.



- **Přidání filtru**: Klepnutím na  vyberte požadovaný filtr.
- **Zvýraznění barev**: Klepnutím kdekoli na obrázku vyberte barvu, kterou chcete zvýraznit. Všechny ostatní barvy budou převedeny do černobílé palety.




- **Rozmazání obrázku:** Klepněte na . Přetáhnutím posuvníku upravte míru rozmazání. Přetáhněte kruh na oblast obrázku, kterou nechcete rozmazat.
- **Úprava parametrů obrázku:** Klepněte na . Můžete upravit jas, kontrast, sytost a další položky, aby byl váš obrázek živější.
- **Použití efektů vylepšení obličeje:** Klepnutím na  použijte efekty vylepšení obličeje na obličeje lidí na obrázku. Můžete si vybrat z různých efektů vylepšení pleti a očí.
- **Použití efektů mozaiky:** Klepněte na  a potom vyberte požadovaný efekt mozaiky.
- **Kreslení graffiti:** Klepnutím na  vyberte štětec a barvu.
- **Přidání vodoznaku:** Klepnutím na  přidáte k vodoznak a přizpůsobíte si fotografii. Můžete si vybrat čas, místo, počasí, aktivitu a další vodoznaky.
- **Přidání štítku:** Klepněte na  a vyberte požadovaný typ štítku a písmo. Štítky můžete použít k zaznamenání nálady nebo myšlenek.

## Úpravy videa

### Úpravy videa

Vyberte zvýrazněné části videa a uložte je jako samostatné soubory.

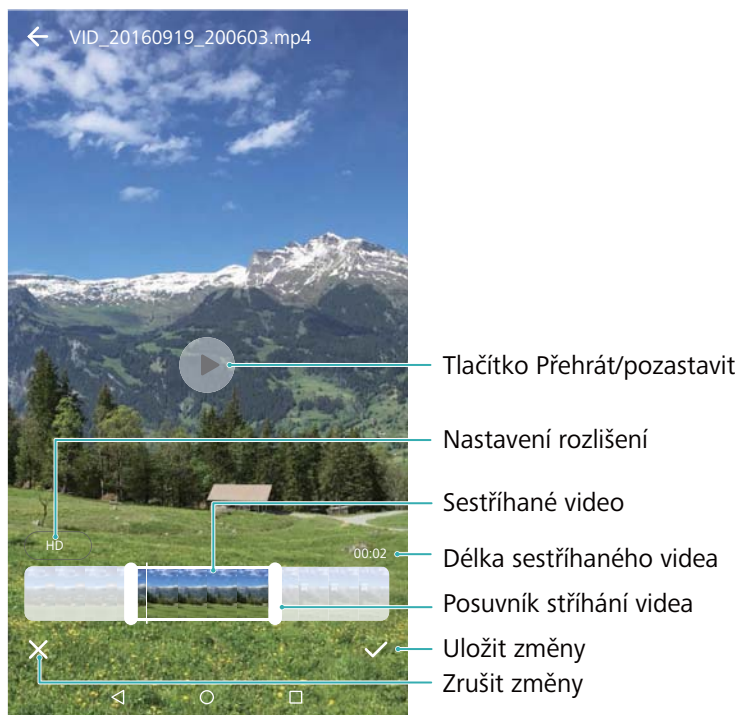

- 1 Otevřete **Galerie**.
- 2 Vyberte video, které chcete upravit, a klepněte na .
- 3 Na obrazovce úpravy videa přetáhněte posuvníky a vyberte část videa, kterou si chcete ponechat.
- 4 Klepnutím na zobrazte náhled videa.
- 5 Klepnutím na ořízněte a uložte video.

Pokud chcete změnit rozlišení, vyberte požadované rozlišení na obrazovce úpravy videa. Rozlišení nelze změnit, pokud je již původní rozlišení nízké.

## Oříznutí zpomalených videí

Pomocí nástroje na úpravu videa v Galerii ořízněte zpomalená videa.

- 1 Pod položkou **Galerie**, klepnutím na zpomalené video, které chcete upravit, spusťte jeho přehrávání.
- 2 Klepnutím na obrazovku zobrazte posuvníky pro úpravu zpomalení.
- 3 Přetažením posuvníků vyberte část, kterou chcete přehrát zpomalně.

Pokud chcete uložit upravené zpomalené video jako samostatné video, klepněte na > **Uložit zpomalené video** na rozhraní úprav.

## Konfigurace Galerie

### Zobrazení data a místa pořízení fotografie

- 1 Otevřete **Galerie**.

**2** Klepněte na  > **Nastavení**.

**3** Můžete konfigurovat následující dvě nastavení:


- Zapněte **Zobrazit místo**. Pokud zobrazíte fotografii označenou pomocí geolokace, zobrazí se místo pořízení fotografie.
- Zapněte **Zobrazit čas**. Pokud zobrazíte fotografii, zobrazí se datum a čas pořízení fotografie.



# Hudba a video




## Informace o aplikaci Hudba

Skladby můžete do telefonu přidávat jedním ze tří způsobů:

- Zkopírujte skladby z počítače pomocí kabelu USB.
  - Stáhněte si skladby z Internetu.
  - Odešlete skladby z jiných zařízení pomocí rozhraní Bluetooth nebo technologie Wi-Fi Direct.
-  Poslech hudby při příliš vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu..



## Hledání hudby

Řazení hudby podle kategorií nebo vyhledávání pomocí klíčového slova pro rychlé nalezení hudebních souborů.

- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Místní skladby**.
- 3 Klepnutím na  vyhledejte a zobrazte hudbu uloženou v telefonu.
- 4 Můžete si vybrat, zda chcete organizovat hudbu podle názvu skladby, umělce, názvu alba nebo složky. Pokud chcete hledat konkrétní skladbu, klepněte na  a potom zadejte název skladby, umělce nebo alba do pole pro hledání.

## Odstranění skladeb



Odstraňte nechtěné skladby a uvolněte místo v úložišti.

- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Místní skladby**.
- 3 Přejděte na kartu **Skladby**. Klepněte a podržte prst na seznamu skladeb a vyberte skladby, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na  > **Odstranit**.
- 5 Klepněte na **Odstranit**.


## Vytvoření seznamu skladeb

Organizujte hudbu vytvářením přizpůsobených seznamů skladeb se svými oblíbenými skladbami.

- 1 Otevřete  **Hudba**.


- 2 Klepněte na **Seznamy skladeb** > **Nový seznam skladeb**.
  - 3 Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.
  - 4 Klepněte na **Přidat** v kontextovém dialogu.
  - 5 Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na ✓.
-  Klepnutím na  vedle seznamu skladeb **Přejmenovat** nebo **Odstranit** seznam skladeb.


## Přehrávání seznamu skladeb

- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Seznamy skladeb**.
- 3 Vyberte požadovaný seznam skladeb. Klepnutím na skladbu spustíte přehrávání nebo klepnutím na **Náhodně přehrávat vše** přehrajte všechny skladby náhodně.

## Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy

Je-li povoleno chytré ovládání náhlavní soupravy, můžete pomocí tlačítek na náhlavní soupravě ovládat přehrávání bez zapínání obrazovky.

-  • Některé náhlavní soupravy nemusí být s daným telefonem kompatibilní. Pro dosažení ideálních výsledků použijte náhlavní soupravu Huawei.
- Pomocí náhlavní soupravy můžete také ovládat přehrávání videa (některé videopřehrávače nemusí tuto funkci podporovat).

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Chytrá asistence** > **Chytré ovlád. náhlavní soupravy**.
- 3 Zapněte přepínač **Chytré ovlád. náhlavní soupravy**.


Pro ovládání přehrávání použijte následující tlačítka:

- **Volume up button**: Jedním stisknutím zesilte hlasitost a dvojnásobným stisknutím přidejte aktuální skladbu do oblíbených.
- **Pause button**: Jedním stisknutím pozastavte nebo pokračujte v přehrávání, dvojnásobným stisknutím přeskočte na další skladbu nebo trojnásobným stisknutím přejděte na předchozí skladbu.
- **Volume down button**: Jedním stisknutím snižte hlasitost a dvojnásobným stisknutím změňte režim přehrávání.

## Přehrávání videa

### Přehrávání videa



- 1 Otevřete  **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Klepnutím na miniaturu spustíte přehrávání videa.


Během přehrávání jsou k dispozici tyto možnosti:

- **Úprava rychlosti přehrávání:** Klepněte **1.0x** v pravém dolním rohu a přetáhněte posuvník. Rychlost přehrávání lze nastavit v rozsahu 0,5x až 1,5x.
- **Nastavení jasu obrazovky:** Táhněte prstem prstu nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky. Tažením nahoru zvýšte jas, tažením dolů snižte jas.
- **Nastavení hlasitosti:** Táhněte prstem prstu nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky. Tažením nahoru zvýšte hlasitost, tažením dolů snižte hlasitost.
- **Převinutí zpět nebo převinutí vpřed:** Potažením lišty posuvníku doleva převiňte zpět, potažením lišty posuvníku doprava převiňte vpřed.

# Správce telefonu

## Optimalizace výkonu

Pomocí aplikace Správce telefonu zajistíte rychlejší funkci a optimalizovaný výkon telefonu.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. Telefon automaticky optimalizuje výkon, vylepší zabezpečení a sníží spotřebu energie.


## Zvýšení rychlosti

Výkon můžete optimalizovat vymazáním aplikační mezipaměti, odstraněním zbytkových souborů a vysypáním odpadkového koše systému.


**1** Otevřete  **Správce telefonu**.

**2** Klepnutím na **Vyčištění** vymažte aplikační mezipaměť a vysypte odpadkový koš systému.

 Pokud chcete uvolnit více místa, můžete provést následující:


- Klepnutím na **Správce úložiště** vymažte velké soubory, obrázky a data aplikací.
- Obnovte tovární nastavení aplikace. Klepněte na **Obnovení aplikací**. Vyberte aplikaci, kterou chcete obnovit, a klepněte na  > **Odstranit**. Aplikace bude obnovena na výchozí nastavení a všechna data specifická pro aplikaci budou odstraněna.


**3** Proces ukončete klepnutím na **Dokončit**.

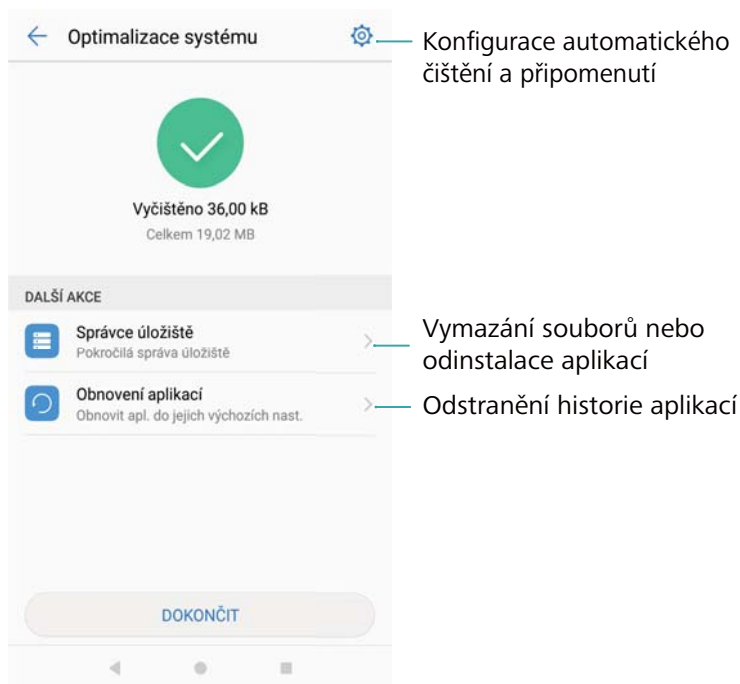



## Správa přenesených dat

Správce telefonu se dodává s funkcí správy přenesených dat, kterou můžete použít ke sledování přenesených dat a vyhnutí se překročení měsíčního limitu dat.

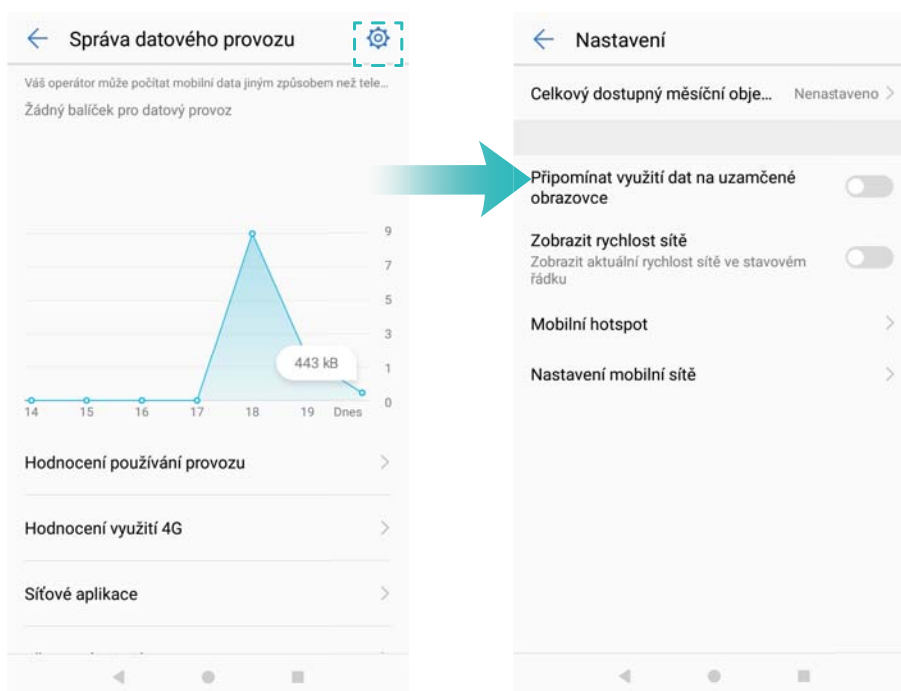

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Datové přenosy**. Můžete zobrazit podrobné statistiky přenesených dat nebo konfigurovat následující nastavení:




- **Hodnocení používání provozu:** Zobrazit přenesená data pro jednotlivé aplikace.
- **Sítové aplikace:** Spravovat povolení týkající se přístupu na Internet pro jednotlivé aplikace.
- **Celkový dostupný měsíční objem dat:** Klepnutím na  > **Celkový dostupný měsíční objem dat** nakonfigurovat nastavení datového tarifu a připomenutí přenesených dat. Telefon vypočítá přenesená mobilní data a zbývající limit přenesených dat pro zadané fakturační období. Po vyčerpání měsíčního limitu vám telefon odešle připomenutí nebo zakáže mobilní data.
- **Mobilní hotspot** nebo **Nastavení mobilní sítě:** Klepnutím na  > **Mobilní hotspot** nebo **Nastavení mobilní sítě** nakonfigurujte přenosný hotspot nebo nastavení mobilní sítě.
- **Spořič dat:** Povolte šetřič dat a vyberte aplikace, pro které nechcete omezit data.

## Filtr proti obtěžování

Pomocí filtru proti obtěžování můžete blokovat nechtěná volání, zprávy a oznámení s doručením bez vyžádání.

Otevřete  **Správce telefonu**. Klepnutím na **Seznam blokování** >  a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte černou nebo bílou listinu hovorů, klíčová slova a nastavení spamu.

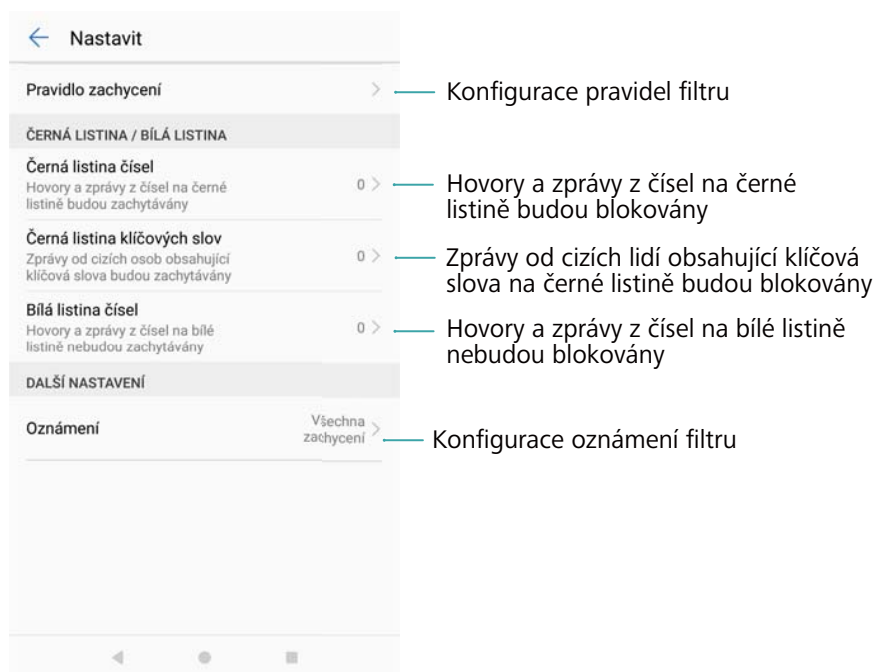

## Správa baterie

### Zobrazení statistiky používání baterie


Pomocí Správce telefonu můžete zobrazit podrobné statistiky týkající se spotřeby energie pro jednotlivé aplikace.

Otevřete  **Správce telefonu**. Klepněte na **Zbývá** a táhněte prstem nahoru na obrazovce. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na **Detaily využívání baterie** zobrazíte podrobné statistiky používání baterie.
- Klepnutím na **Úroveň spotřeby** zobrazte informace o tom, které součásti hardware a software telefonu spotřebovávají nejvíce energie.
- Klepnutím na **Optimalizovat** spustíte vyhledání problémů týkajících se spotřeby energie a automatickou optimalizaci výkonu.
- Zapnutím přepínače **Zbývající kapacita baterie (%)** zobrazte zbývající procento nabití baterie ve stavovém řádku.


### Snížení spotřeby energie



Použijte správce telefonu pro optimalizaci výkonu a snížení spotřeby energie.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Zbývá**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Optimalizace výkonu:** Klepněte na **Optimalizovat**. Telefon vyhledá problémy týkající se spotřeby energie a optimalizuje výkon. Pokud chcete ještě snížit spotřebu energie, klepněte na

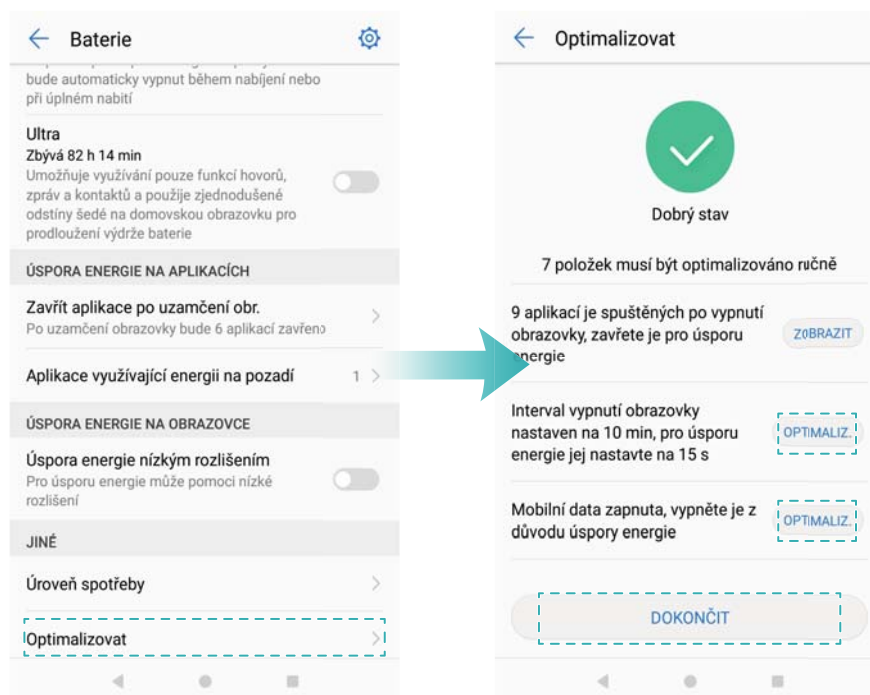
**položek musí být optimalizováno ručně** a potom výběrem **Zobrazit** nebo **Optimaliz.** ručně upravte nastavení napájení.




- **Omezit aplikace na pozadí:** Klepněte na **Zavřít aplikace po uzamčení obr.** a vypněte přepínače vedle aplikací, které nemají běžet na pozadí, když je obrazovka uzamčena.
- **Ukončení náročných aplikací:** Klepněte na **Aplikace využívající energii na pozadí** a vyberte aplikace, které chcete zavřít.
  - V oznamovacím panelu se zobrazí zpráva, pokud na pozadí běží aplikace náročné na baterii. Pokud nechcete tato oznámení zobrazovat, klepněte na  a vypněte **Upozornění při nadměrné spotřebě.**
- **Snížení rozlišení obrazovky:** Zapnutím **Úspora energie nízkým rozlišením** snižte rozlišení obrazovky pro nižší spotřebu energie.
- **Automatické zavírání aplikací náročných na spotřebu:** Klepněte na  a zapněte přepínač **Ukončit aplikace náročné na baterii.**

## Správa povolení aplikací


Správce telefonu se dodává se správcem povolení, pomocí kterého můžete omezit povolení aplikací a chránit osobní data.


- 1 Otevřete  **Správce telefonu.**
- 2 Klepněte na **Oprávnění** a nakonfigurujte požadovaná povolení.

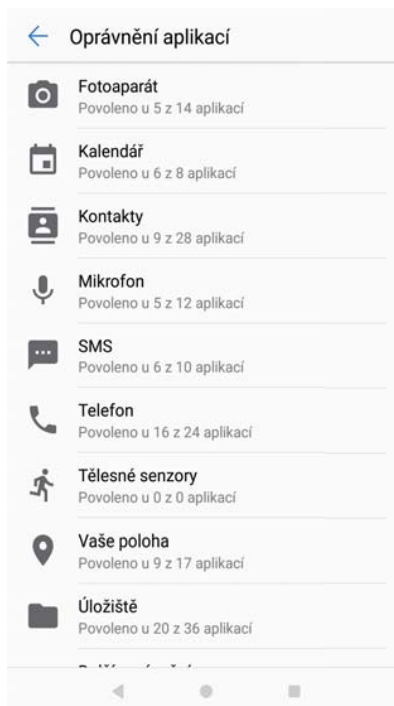

## Antivirová kontrola

Pomocí antivirové kontroly ve Správci telefonu odeberte škodlivý software.

- 1 Otevřete  **Správce telefonu**.
- 2 Klepněte na **Antivirus**. Telefon automaticky identifikuje a odebere škodlivý software.

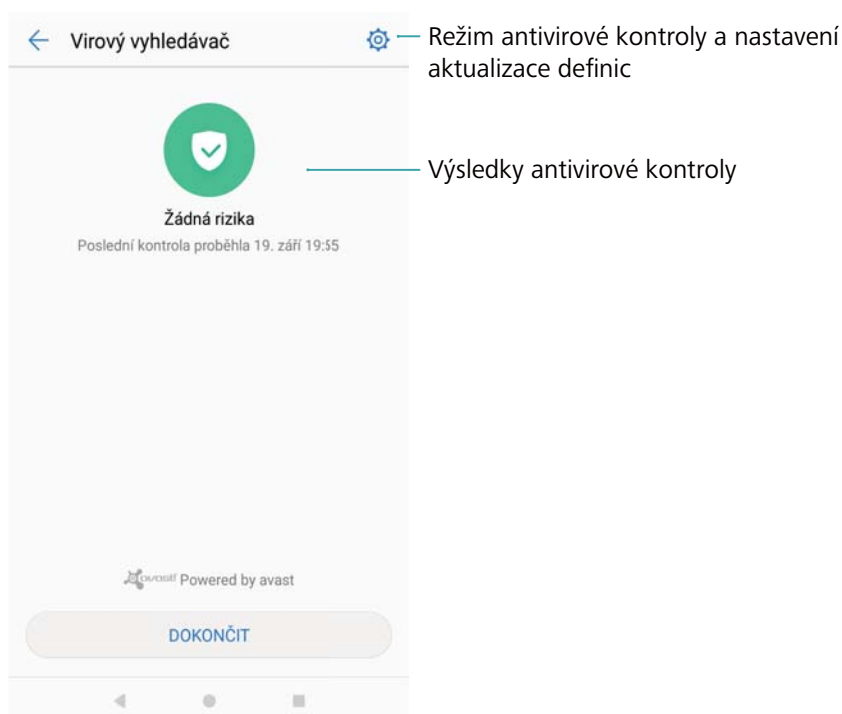






 Klepněte na  . K dispozici jsou tyto možnosti:

- Povolením **Kontrola cloudu** provedete kontrolu telefonu pomocí nejnovější antivirové databáze. Přístup k databázi online vyžaduje připojení k Internetu.
- Povolením **Připomenutí kontroly** přijmete oznámení, pokud jste již 30 dnů neprovedli antivirovou kontrolu.
- Vyberte režim kontroly. Možnost **Kompletní kontrola** trvá déle a hledá škodlivé soubory, zatímco možnost **Rychlá kontrola** kontroluje pouze důležité soubory a nainstalované aplikace.
- Nakonfigurujte nastavení aktualizace pro antivirovou databázi.
- Zapnutím přepínače **Aktualizovat pouze přes Wi-Fi** snižte spotřebu mobilních dat.


## Šifrování aplikací


Pomocí uzamčení aplikací můžete zašifrovat aplikace a předejít neoprávněnému přístupu.

- 1 Otevřete  **Správce telefonu**.
  - 2 Klepněte na **Zámek aplikace**. Při prvním otevření nástroje na uzamčení aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte čtyřmístný kód PIN a připomenutí hesla.
  - 3 Zapněte přepínač vedle aplikace, kterou chcete zašifrovat. Při každém otevření zašifrované aplikace budete muset zadat kód PIN.
-  Na obrazovce uzamčení aplikace klepnutím na  změňte kód PIN nebo zakažte uzamčení aplikace.

## Nastavení automatického ukončení aplikací po uzamčení obrazovky

Vyberte, které aplikace se mají ukončit, pokud je obrazovka uzamčená, abyste šetřili spotřebu energie a přenesená mobilní data.

- 1 Otevřete  **Správce telefonu**.
- 2 Klepněte na **Vyčištění zamčené obrazovky**.
- 3 Zapněte přepínač vedle aplikací, které mají být ukončeny.

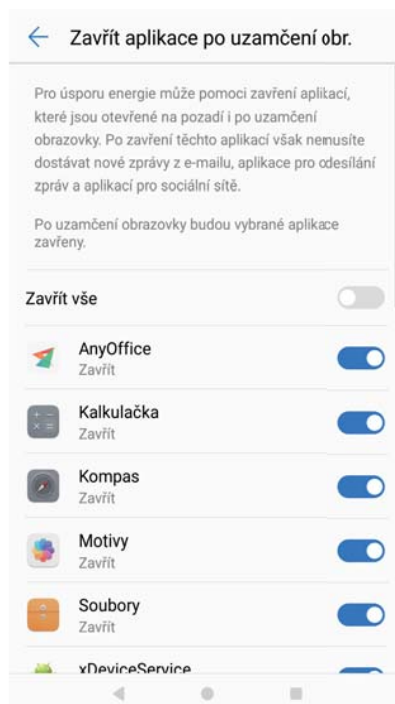

- i** Vybrané aplikace se automaticky ukončí, pokud dojde k uzamčení obrazovky. Může se stát, že nebudete přijímat nové zprávy z aplikací týkajících se e-mailu, zpráv nebo sociálních sítí, pokud jsou příslušné aplikace ukončeny.

## Konfigurace Správce telefonu

### Přidání zkratk

Vytvořte zkratky na domovské obrazovce pro často používané funkce Správce telefonu.

- 1 Otevřete **Správce telefonu**.
- 2 Klepněte na > **Zástupci** a zapněte funkci, kterou chcete přidat na domovskou obrazovku.

# Nástroje


## Přihlášení ke dvěma účtům sociálních sítí současně

Přihlaste se ke dvěma účtům Whatsapp nebo Facebook současně, abyste mohli oddělit pracovní a osobní život.

 Tato funkce funguje pouze v aplikacích Facebook a WhatsApp.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Zdvojení aplikace**. Zapněte přepínače Facebook nebo WhatsApp podle potřeby.

 Pokud je pro aplikaci povolena funkce **Zdvojení aplikace**, budou se na domovské obrazovce zobrazovat dvě ikony aplikace, pomocí kterých se budete moci přihlásit ke dvěma účtům současně.

## Zdraví

### Zaznamenání dat o cvičení

Zaznamenejte si data o cvičení a sledujte svoji fyzickou kondici.

**1** Otevřete  **Zdraví**.

**2** Vyberte aktivitu. Zadejte svoje cíle cvičení **Začít cvičit** a klepnutím na spustíte cvičení. Telefon bude automaticky zaznamenávat data o cvičení, včetně trasy, času, vzdálenosti, rychlosti a počtu kalorií.



## Počasí

### Zobrazení informací o počasí

Přistupujte k podrobným informacím o počasí a předpovědi počasí, která vám pomůže plánovat.

Otevřete  **Počasí**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zobrazení aktuálního počasí:** Zobrazení aktuálních povětrnostních podmínek, teploty, indexu kvality vzduchu, indexu pohodlí, směru větru, rychlosti větru, doby východu a západu slunce a fáze Měsíce.
- **Zobrazení výstrah počasí:** Zobrazte si varování týkající se extrémních povětrnostních podmínek.
- **Zobrazení předpovědi počasí:** Tažením prstu nahoru na obrazovce zobrazte předpověď po jednotlivých hodinách na následujících 24 hodin, stejně jako předpověď maximálních a minimálních denních teplot pro několik následujících dní.



- **Obnovení informací o počasí:** Tažením prstem dolů na obrazovce zobrazte předpověď počasí pro aktuální město. Předpovědi počasí jsou pravidelně aktualizovány v průběhu celého dne. Čas zveřejnění předpovědi se zobrazuje pod názvem města. Táhněte prstem dolů na obrazovce a zobrazte dobu poslední aktualizace předpovědi.
- **Zobrazení počasí pro jiná města:** Tažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte informace o počasí pro jiná města.
- **Povolení zvuků počasí:** Zvuky počasí jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud je chcete povolit, klepněte na  a potom zapněte přepínač **Tóny počasí**.
- **Změna jednotky teploty:** Jednotka teploty se nastavuje podle jazyka systému. Klepnutím na  > **Jednotka teploty** změňte jednotku na stupeň Fahrenheita nebo stupeň Celsia.



## Přidání a odstranění měst

Přidejte více měst, abyste mohli sledovat počasí ve městech, která vás zajímají.




### Konfigurace domovského města

- 1 Otevřete  **Počasí**.
- 2 Klepněte na  > **Widget počasí** a vyberte **Přidat město** pod položkou **Domovské město**. Vyberte město v seznamu nebo hledejte požadované město v poli pro hledání.
  - Pokud se nacházíte v domovském městě, bude se na domovské obrazovce zobrazovat pouze předpověď počasí pro domovské město.
  - Pokud se nacházíte v jiném městě, bude se na domovské obrazovce zobrazovat předpověď počasí pro domovské město i aktuální polohu.


### Správa měst



- 1 Otevřete  **Počasí**.

2 Klepněte na . K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Přidání města:** Klepněte na . Vyberte město v seznamu nebo hledejte požadované město v poli pro hledání. Můžete přidat až 10 měst.
- **Odebrání města:** Klepněte a podržte prst na městě, které chcete odebrat, a klepněte na .
- **Přesun města:** Klepněte a podržte prst požadovaném městě a potom klepněte a podržte prst na ikoně  vedle města a přetáhněte ji na požadovanou polohu.

## Aktualizace informací o počasí

- 1 Otevřete  **Počasí**.
- 2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo hledejte požadované město.
- 3 Tažením prstu dolů z horní části obrazovky aktualizujte informace o počasí.

-  Také můžete nakonfigurovat automatické aktualizace počasí. Klepněte na  a zapněte přepínač **Automatická aktualizace**. Konfigurujte **Interval aktualizace**. Telefon bude v naplánovaném intervalu automaticky aktualizovat data o počasí.

## Přidání widgetu počasí

Přidejte widget, pomocí kterého si budete moci zobrazit informace o počasí na domovské obrazovce.





- 1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na prázdném místě nebo stáhněte dva prsty k sobě – zobrazí se editor domovské obrazovky.
- 2 Klepněte na **Widgety**. Vyberte **Počasí** a vyberte styl widgetu.

## Hodiny

### Správa alarmů

Nastavte si alarm, který vás vzbudí nebo vám připomene důležité události.

Otevřete  **Hodiny**. Na kartě **Budík** můžete provést tyto operace:

- **Přidání alarmu:** Klepnutím na  nastavte čas alarmu, vyzvánění, nastavení opakování a další. Klepnutím na  nastavení použijte.
- **Povolení nebo zakázání alarmu:** Klepněte na přepínač vedle alarmu.
- **Konfigurace nastavení alarmu:** Klepnutím na  a přechodem na **Budík** konfigurujte trvání odložení, nastavení tichého režimu a chování tlačítka hlasitosti.
- **Odstranění alarmu:** Klepněte a podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a potom klepněte na .
- **Vypnutí alarmu:** Klepněte na **Přejetím vypněte alarm** ve spodní části obrazovky zamčení.

- **Ztlumení alarmu:** Stiskněte tlačítko zeslabení.
- **Odložit na 10 minut:** Stiskněte tlačítko napájení. Alarm se znovu spustí po 10 minutách. Pokud chcete alarm vypnout, táhněte prstem dolů z horní strany obrazovky, otevřete oznamovací panel a potom klepněte na oznámení alarmu.
- **Povolení alarmu, když je telefon vypnutý:** Vyberte **Nechat alarm aktivní, zazvoní za** . Alarmy se spustí i v případě, že je telefon vypnutý.






## Hodiny ve světě


### Konfigurace hodin ve světě

Přidejte více hodin pro zobrazení času v různých městech po celém světě.

**1** Otevřete  **Hodiny**.

**2** Na kartě **Světový čas** můžete provést tyto operace:


- **Přidání města:** Klepněte na  . Zadejte název města nebo vyberte město v seznamu měst.
- **Nastavení domovského časového pásma:** Klepněte na  . Zapněte přepínač **Zobrazit domovské hodiny**, klepněte na **Domovské časové pásmo** a potom vyberte domácí časové pásmo.
- **Nastavte systémové datum a čas:** Klepněte na  > **Datum a čas** a nakonfigurujte nastavení.
- **Odstranění města:** Klepněte a podržte prst na městě, které chcete odstranit. Klepněte na  vedle příslušného města a potom klepněte na  .

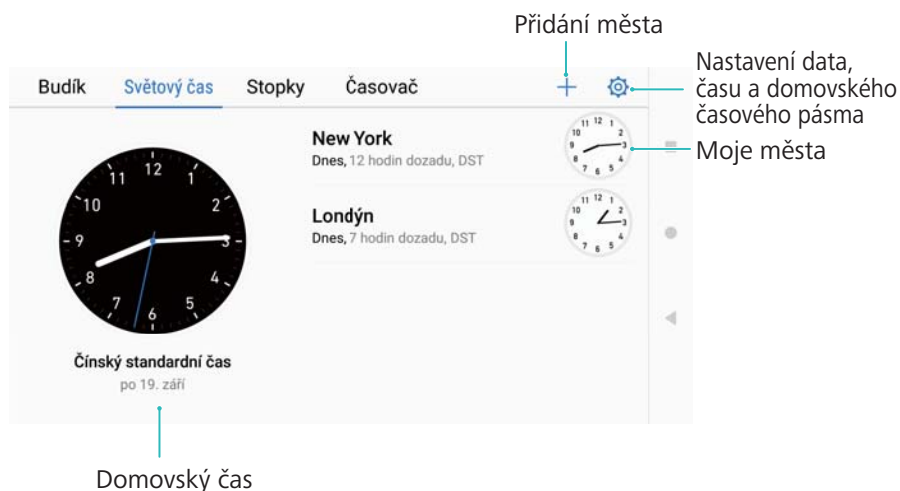



### Povolení duálních hodin

Ve výchozím nastavení váš telefon zobrazuje čas sítě. Pokud povolíte duální hodiny, bude se na obrazovce zamčení zobrazovat čas ve vašem aktuálním časovém pásmu i ve vašem domovském časovém pásmu.





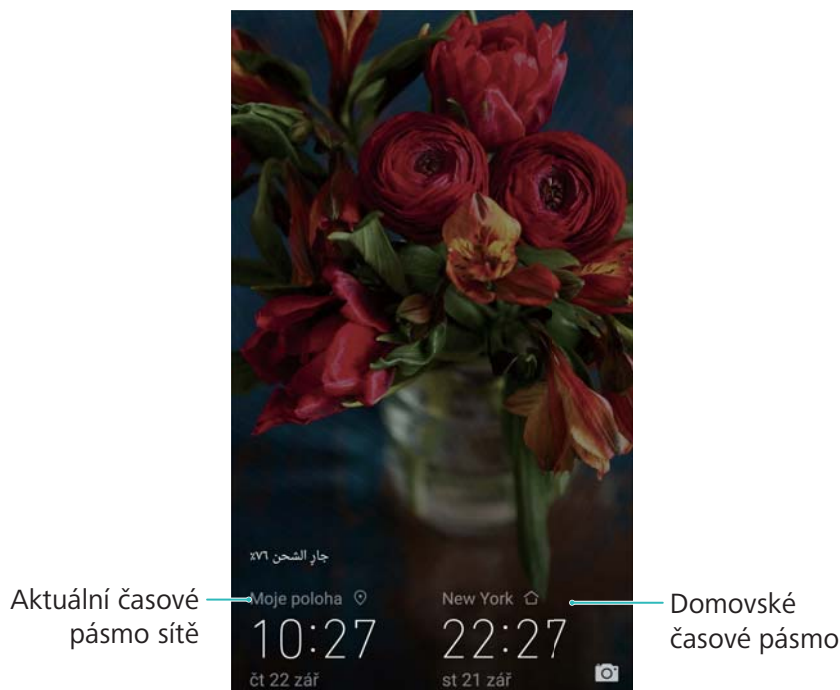



**1** Otevřete  **Hodiny**.

- Pod položkou **Světový čas** klepněte na  > **Datum a čas** > **Duální hodiny**.
- Zapněte **Duální hodiny**. Klepnutím **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte domovské časové pásmo.








-  Když je místní časové pásmo stejné jako domácí časové pásmo, zobrazí se pouze jedny hodiny.

## Stopky


- Otevřete  **Hodiny**.
- Přejděte na kartu **Stopky** a klepnutím na  spusťte stopky.
  -  Při spuštěných stopkách klepnutím na  počítejte kola. Tažením prstu nahoru na časovači ve středu obrazovky zobrazíte data o kolech.
- Klepnutím na  pozastavte stopky.
- Klepnutím na  pokračujte v počítání stopek, nebo klepnutím na  stopky resetujte.
  -  Obrazovka zůstane zapnutá, pokud běží stopky.



## Časovač

- Otevřete  **Hodiny**.
- Přejděte na kartu **Časovač** a tažením prstu nahoru nebo dolů nastavte čas odpočtu.
- Klepnutím na  spusťte časovač.
- Po aktivaci časovače můžete ztlumit vyzvánění potažením prstem na obrazovce.
  -  V průběhu odpočítávání časovače můžete klepnutím na  pozastavit časovač, nebo můžete klepnutím na  resetovat časovač.

## Inteligentní ovladač



### Informace o funkci Inteligentní ovladač

Váš telefon je vybaven infračerveným senzorem. Pomocí funkce  **Inteligentní ovladač** můžete telefon spárovat se spotřebiči s infračerveným rozhraním. Telefon potom můžete používat k ovládání televize, klimatizačních jednotek, set-top boxů, přehrávačů DVD, fotoaparátů, projektorů a síťových zařízení.

-  • Náповědu získáte klepnutím na  **Náповěda**.
- Inteligentní ovladač spolupracuje se spotřebiči vybavenými infračerveným rozhraním. Nepodporuje jiné protokoly ovládání, například Bluetooth.
- Pro infračervené kódy momentálně neexistuje žádný průmyslový standard. Proto nemusí být Smart Controller kompatibilní se všemi spotřebiči vybavenými infračerveným rozhraním.


### Přidání dálkového ovládání

Inteligentní ovladač je vybaven vestavěnou podporou pro tisíce dálkových ovládání různých značek. Můžete vyhledávat a přidávat spotřebiče podle typu produktu a značky.

- 1 Otevřete  **Inteligentní ovladač**.
- 2 Klepnutím na  přidejte dálkové ovládání.
- 3 Vyberte kategorii a značku spotřebiče. Na obrazovce se potom zobrazí často používané tlačítko pro příslušný spotřebič (například tlačítko napájení).
- 4 Po zobrazení výzvy zblízka namiřte telefon na spotřebič a stiskněte tlačítko na obrazovce. Zkontrolujte, zda spotřebič zareaguje.
  - Pokud spotřebič funguje správně, klepněte na **Ano** a poté vyzkoušejte další tlačítko.
  - Pokud zařízení nereaguje nebo funguje nesprávně, klepněte na **Ne** a zkuste jiné dálkové ovládání.
- 5 Po dokončení kontroly správné funkce často používaných tlačítek klepnutím na **OK** dálkové ovládání uložte.



### Přizpůsobení dálkového ovládání

Pokud váš spotřebič není v seznamu, můžete přidat dálkové ovládání ručně. Pokud to chcete provést, namiřte telefon na dálkové ovládání a pomocí funkce automatického naučení naučte telefon infračervené kódy pro jednotlivá tlačítka.

-  • Budete potřebovat fyzické dálkové ovládání určené pro spotřebič.
  - Funkci automatického naučení nelze použít s dálkovým ovládáním klimatizační jednotky.



- 1 Otevřete  **Inteligentní ovladač**.



- 2 Klepněte na  > **Přizpůsobit**.
- 3 Tažením vlevo nebo vpravo na obrazovce vyberte šablonu dálkového ovládání (např. TV nebo set-top-box).
- 4 Vyberte tlačítko, které chcete telefon automaticky naučit.
- 5 Po zobrazení výzvy namiřte infračervený senzor v horní části telefonu na infračervený vysílač na fyzickém dálkovém ovládání. Zařízení by se měla nacházet ve vzdálenosti maximálně 5 cm (2 palce) od sebe. Na fyzickém dálkovém ovládání stiskněte a po dobu nejméně dvou sekund podržte tlačítko, které chcete telefon automaticky naučit.
- 6 Pokud proběhne automatické naučení úspěšně, zpřístupní se tlačítko **Uložit** ve spodní části obrazovky. Klepnutím na toto tlačítko uložíte infračervený kód a pokračujte v přidávání dalších tlačítek.
- 7 Opakováním kroků 4, 5 a 6 nakonfigurujte všechna tlačítka.
- 8 Klepnutím na  > **OK** uložíte dálkové ovládání.

## Použití Inteligentního ovladače



Po přidání dálkových ovládání otevřete **Inteligentní ovladač** a vyberte dálkové ovládání pro spotřebič, který chcete ovládat. Pokud chcete použít dálkové ovládání, namiřte infračervený vysílač na telefonu na spotřebič. Spotřebič musí být v dosahu a mezi zařízeními nesmí být žádná překážka.

-  Pokud spotřebič nereaguje na některé tlačítko dálkového ovládání, klepněte na ikonu  v horní části obrazovky. Vyberte tlačítko, které nereaguje, a pomocí pokynů na obrazovce opakujte jeho automatické naučení.



## Správa dálkových ovládání

Dálková ovládání funkce Inteligentní ovladač můžete připínat, upravovat, přejmenovávat nebo odstraňovat. Také můžete povolit nebo vypnout zvuky a vibrace při stisknutí tlačítek.

### Připnutí, úprava, přejmenování nebo odstranění dálkového ovládání

- 1 Otevřete  **Inteligentní ovladač**.
- 2 Klepněte a podržte prst na dálkovém ovládání. Potom můžete provádět následující operace: **Smazat**, **Přejmenovat**, **Přišpendlit nahoru** nebo **Upravit**.
  -  • Dálkové ovládání nelze připnout, pokud se už nachází na nejvyšší pozici seznamu.
  - Dálková ovládání klimatizačních jednotek nelze upravovat.

### Konfigurace zvuků při stisknutí tlačítek


- 1 Otevřete  **Inteligentní ovladač**.
- 2 Klepnutím na  otevřete rozhraní **Nastavení**. Položky **Tón tlačítek** a **Vibrace tlačítek** lze zapínat a vypínat.


## Záznam zvuku

Můžete zaznamenávat nahrávky zvuku a ukládat je do telefonu pro budoucí použití.

### Záznam zvuku


Pomocí aplikace Záznamník můžete zaznamenat zvuk v různých situacích, například na schůzce nebo při rozhovorech. Také můžete zaznamenat vlastní hlas.


- 1 Klepněte na  **Záznam zvuku**.
- 2 Tažením prstu doleva nebo doprava vyberte režim nahrávání.
  - **Schůzky**: Při výběru možnosti **Schůzka** bude telefon automaticky rozpoznávat směr, ze kterého přichází zvuk, a zvyšovat frekvenční odezvu v daném směru. Tuto funkci doporučujeme použít pro schůzky se třemi nebo více účastníky.
  - **Rozhovory**: Pro konverzace mezi dvěma osobami vyberte možnost **Rozhovor**.
  - **Standardní**: Pro záznam hudby nebo vlastního hlasu vyberte možnost **Normální**.
- 3 Klepnutím na **Spustit** spustíte záznam.
- 4 Klepnutím na **Pozastavit** nebo **Pokračovat** můžete záznam pozastavit nebo v něm pokračovat.
 

**Přidání značky**: Přidejte **Rychlá značka** nebo **Značka fotografie** pro snadnou identifikaci.
- 5 Klepnutím na **Zastavit** ukončete nahrávání. Zadejte název souboru (**Nová nahrávka**) a klepnutím uložte.
  -  Pokud v průběhu nahrávání přijmete hovor, telefon nebude zvonit.


### Přehrávání záznamu

Přehrajte zvuk z konkrétního směru nebo spusťte přehrávání z označeného místa.

- 1 Klepněte na  **Záznam zvuku**.
- 2 Vyberte **Záznamy**.
- 3 Vyberte nahrávku. Na obrazovce přehrávání můžete:
  - **Přehrávat nebo ztlumit zvuk z konkrétního směru**: Při přehrávání nahrávky ve všech směrech můžete klepnutím na modrou ikonu reproduktoru ztlumit zvuk z příslušného směru, nebo přetažením ikony ve směru kruhu na modrou ikonu reproduktoru přehrát zvuk z příslušného směru.

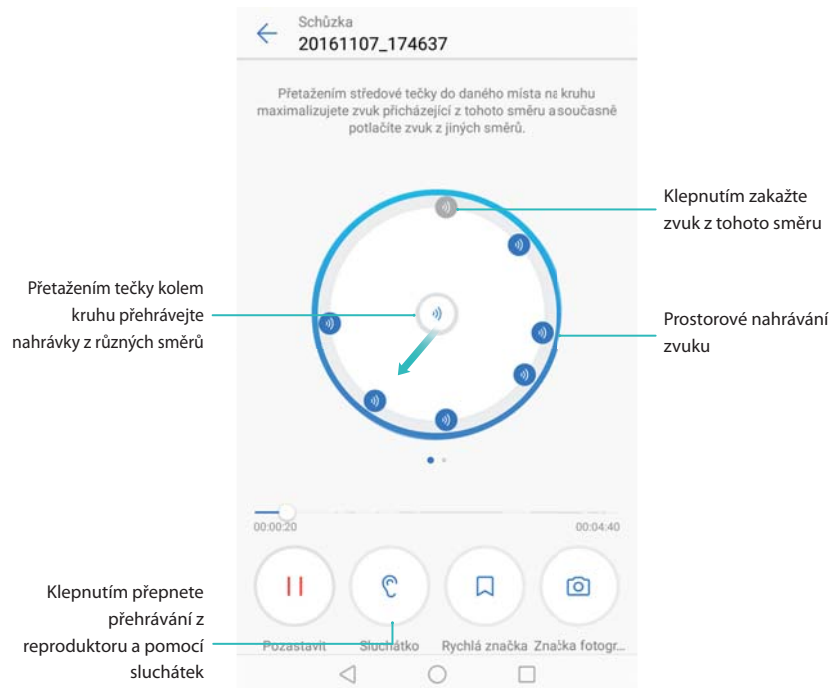


- **Vybrat značku:** Tažením prstem doleva na obrazovce přehrávání můžete zobrazit značky přehrávání. Potom výběrem značky spustíte přehrávání z příslušného místa.

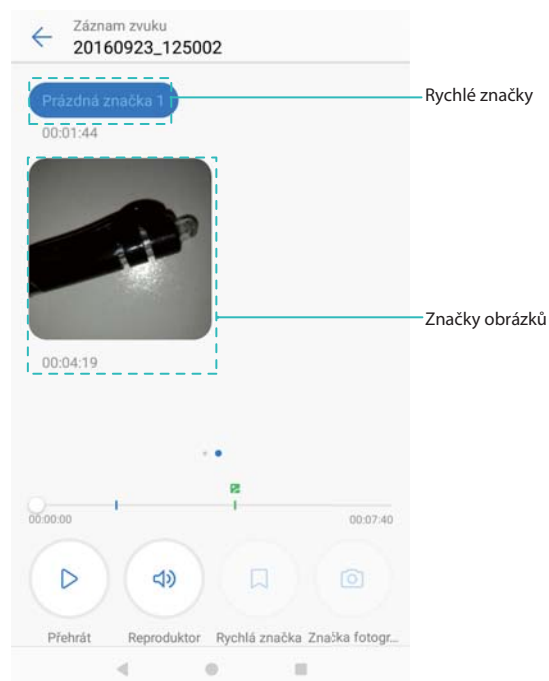


- **Změnit režim přehrávání:** Přepínat mezi **Sluchátko** a **Reproduktor**.

## Správa nahrávek


Sdílejte, přejmenujte nebo řadte nahrávky.

- 1 Klepněte na  **Záznam zvuku**.
- 2 Vyberte **Záznamy**.
- 3 Na obrazovce správy souborů můžete nahrávky řadit, sdílet nebo přejmenovat.

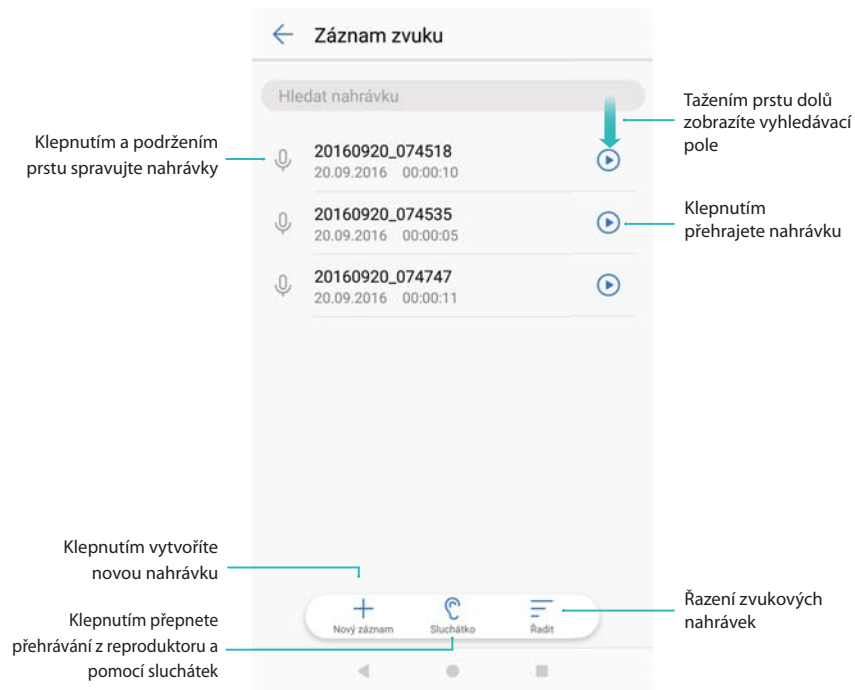

## Správa nahrávek z oznamovacího panelu


Pokud aplikace Záznamník nahrává zvuk v pozadí, pomocí ovládacího prvku v oznamovacím panelu můžete nahrávku **Pozastavit**, **Pokračovat** nebo **Zastavit**.

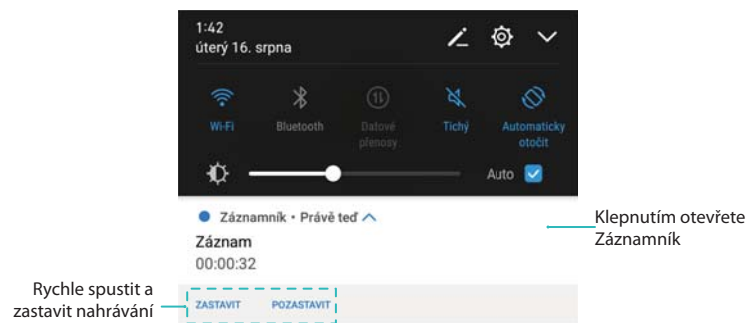


## Kalkulačka

### Použití kalkulačky

- 1 Otevřete **Nástroje**.
- 2 Klepnutím na **Kalkulačka** otevřete standardní kalkulačku.
- 3 Otočením obrazovky můžete přistupovat k vědecké kalkulačce.

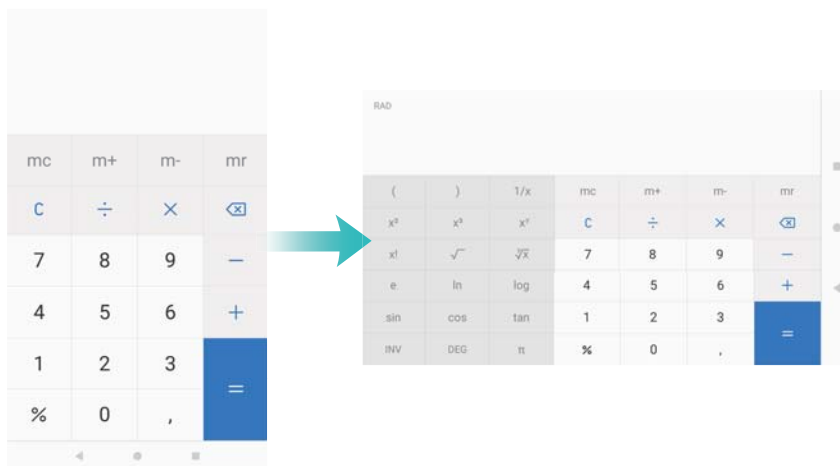

## Zkratka kalkulačky

Táhněte prstem zespu od obrazovky a zobrazte funkce a nástroje obrazovky zamčení, a potom klepnutím na  otevřete kalkulačku.


 Zobrazení kalkulačky se otočí i v případě, že je automatické otočení zakázáno.

## Zrcátko

Telefon lze používat jako zrcátko.




Otevřete  **Zrcadlo**. K dispozici jsou tyto možnosti:


- **Uložení obrázku:** Klepněte na obrazovku a výběrem  uložte obrázek do galerie. Telefon po uložení obrázku přejde zpět do aplikace zrcátko.
- **Přiblížení nebo oddálení:** Přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky.
- **Nastavení jasu:** Klepněte na symbol plus nebo mínus v horní části obrazovky.


- **Zamlžení zrcátka:** Pokud fouknete do mikrofону, zrcátko zobrazí efekt „zamlžení“. Přetřením obrazovky tento efekt odeberete.
- **Prasklina na zrcátku:** Klepněte a podržte prst na obrazovce. Na zrcátku se zobrazí prasklina a ozve se zvukový efekt. Klepnutím na zrcátko tento efekt odeberete.

## Kompas

- Při prvním otevření **Kompas** postupujte podle pokynů na obrazovce, nakloňte telefon a nakalibrujte kompas.


Klepnutím na  **Kompas** otevřete kompas a zobrazte směr. Kompas také zobrazuje zeměpisnou šířku a délku, atmosférický tlak a nadmořskou výšku. Tažením prstem doleva zobrazíte vodováhu.

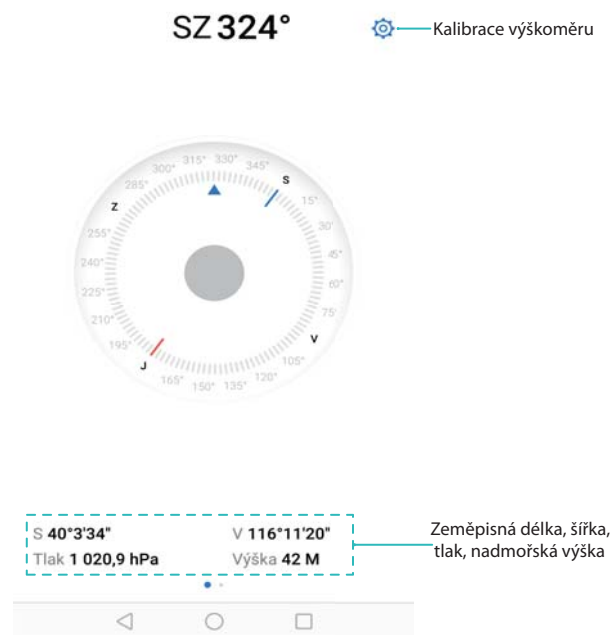

Klepnutím na  a zapnutím přepínače **Online kalibrace nadmořské výšky** se připojte k Internetu pro získání přesnějších dat o zeměpisné šířce a délce, atmosférickém tlaku a nadmořské výšce.



## Svítilna


### Používání svítilny



- 1 Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit funkce a nástroje obrazovky zamčení.
- 2 Klepnutím na  zapněte svítilnu.

- Pokud je obrazovka odemčená, táhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na  zapněte svítilnu.
- Alternativně můžete otevřít **Nástroje** a klepnout na **Svítilna** >  .

## Vypnutí svítilny

Když svítilnu nepotřebujete, vypněte ji, abyste nevybílili baterii.


- 1 Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit funkce a nástroje obrazovky zamčení.
- 2 Klepnutím na  vypněte svítilnu.


- Pokud je obrazovka odemčená, táhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na  zapněte svítilnu.
- Alternativně můžete otevřít **Nástroje** a klepnout na **Svítilna** >  .


# Systemové funkce a nastavení

## Změna jazyka systému


Můžete kdykoli změnit jazyk systému.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Jazyk a vstup**.
- 3 Klepněte na **Jazyk** a vyberte požadovaný jazyk.

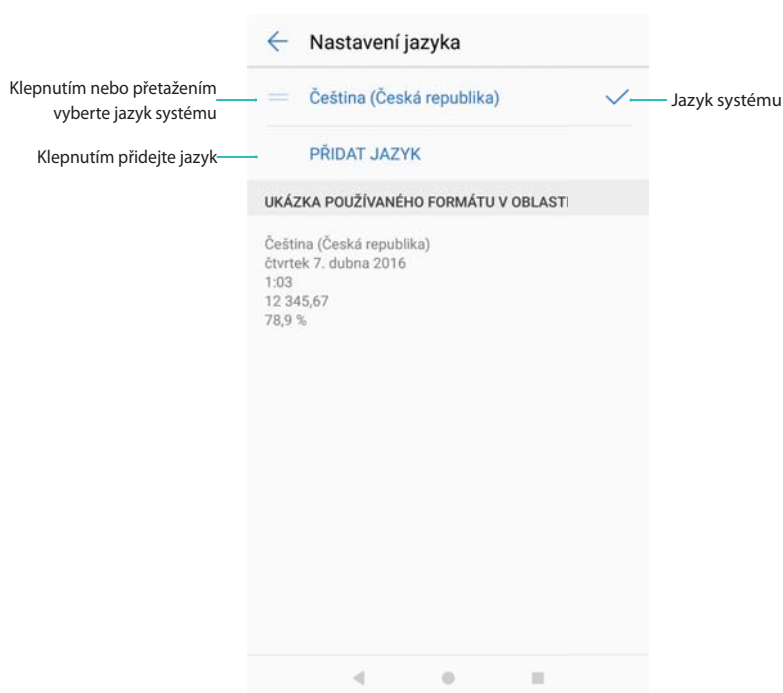



-  **Hledání dalších jazyků:** Pokud není hledaný jazyk zobrazen v seznamu, klepnutím na **Přidat jazyk** vyhledejte jazyk a přidejte ho do seznamu.
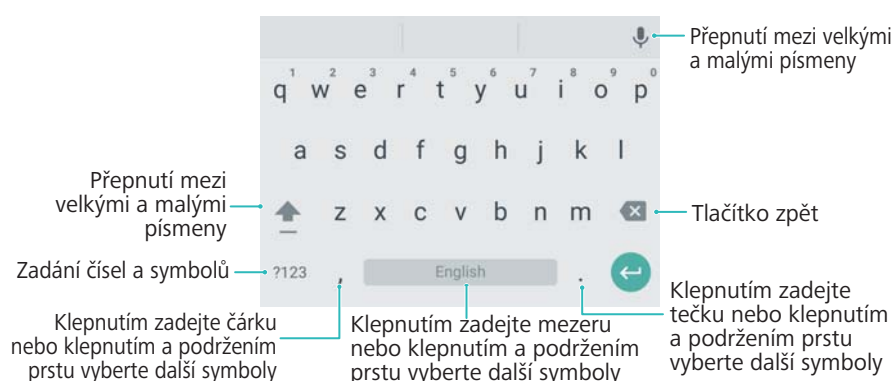
## Používání metody zadávání systému Google







-  Způsob zadávání Google podporuje širokou škálu jazyků. Klepněte na  > **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Klávesnice Google** > **Jazyky** a vypněte **Použít systémový jazyk**.


## Nastavení zadávání textu

### Přidání klávesnice


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup** a vyberte **Virtuální klávesnice** pod položkou **Klávesnice a metody vstupu**.
- 3 Klepněte na **Přidat virtuální klávesnici** a zapněte klávesnici, kterou chcete přidat.  
 Po přidání klávesnice můžete nakonfigurovat nastavení klávesnice podle svých potřeb.

### Zobrazení klávesnice na obrazovce, když je telefon připojen k fyzické klávesnici

Pokud je telefon připojen k fyzické klávesnici, můžete si vybrat, zda chcete zakázat klávesnici na obrazovce.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup** a vyberte **Fyzická klávesnice** pod položkou **Klávesnice a metody vstupu**.
- 3 Zapněte **Zobrazit virtuální klávesnici**.

### Výběr výchozí metody zadávání




- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup**. Pod položkou **Klávesnice a metody vstupu** klepněte na **Výchozí klávesnice** a vyberte požadovanou metodu zadávání. Telefon automaticky povolí při zadávání textu výchozí metodu zadávání.

## Úprava textu

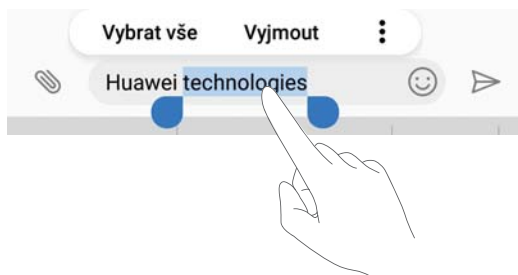Vyberte, vyjměte, kopírujte, vložte a sdílejte text.



## Výběr textu

- 1 Klepněte a podržte prst na textu, dokud se nezobrazí .
- 2 Přetažením  a  vyberte část textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechnen text.

## Kopírování textu


Vyberte text, který chcete kopírovat, a klepnutím na **Kopírovat** jej zkopírujte do schránky.


## Vyjmutí textu

Vyberte text, který chcete vyjmout, a klepnutím na **Vyjmout** jej přesuňte do schránky.

## Vložení textu

Podržte prst na místě, na které chcete vložit text, a klepněte na **Vložit**.

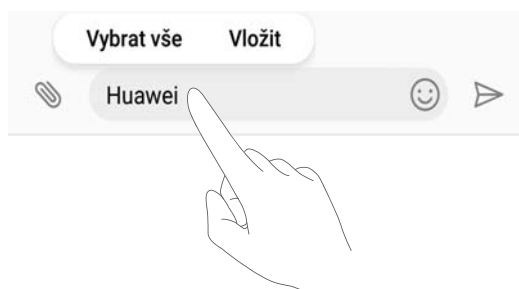

-  Vložený text zůstane k dispozici ve schránce, dokud nevyjmete nebo nezkopírujete jiný obsah.

## Sdílení textu


Vyberte text, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vyberte, jakým způsobem chcete text sdílet, a postupujte podle pokynů na obrazovce.


## Režim Letadlo




Pokud chcete předejít rušení, povolte na palubě letadla režim Letadlo. Pokud je tento režim povolen, nebudete moci přijímat ani uskutečňovat hovory, používat mobilní data, Bluetooth ani

Wi-Fi. Budete však moci pořád přehrávat hudbu a videa a používat funkce, které nevyžadují připojení k Internetu.

Režim Letadlo můžete povolit nebo zakázat jedním z následujících způsobů:

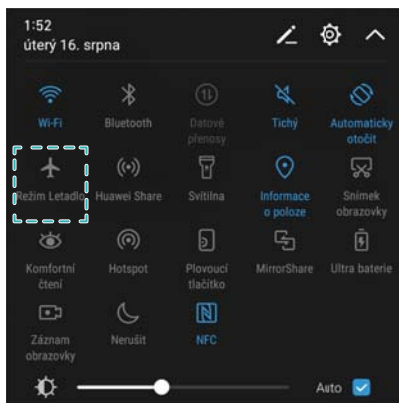

- **Pomocí rychlého přepínače:** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na kartě **Zkratky** klepnutím na  zobrazte všechny rychlé přepínače a potom přepněte přepínač **Režim Letadlo**.



- **Přejděte do Nastavení:** Otevřete  **Nastavení** a přepněte přepínač **Režim Letadlo**.
-  Pokud je povolen režim Letadlo, funkce Wi-Fi, Bluetooth a mobilní data budou automaticky vypnuty a nebudete moci přijímat ani uskutečňovat volání.  zobrazí se ve stavovém řádku.

## Aktualizace nastavení operátora

Aktualizací nastavení operátora můžete vylepšit připojení k mobilní síti a kvalitu volání.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Další > Aktualizace Link+ > Automatická aktualizace dat** a pomocí pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení aktualizace.
  -  Ve výchozím nastavení jsou nastavení operátora aktualizována automaticky, když se připojíte k Internetu pomocí sítě Wi-Fi. Pokud vyberete automatickou aktualizaci prostřednictvím všech sítí, telefon automaticky stáhne aktualizace operátora prostřednictvím sítě Wi-Fi a mobilních dat. Mohou být účtovány poplatky za data.

## Konfigurace nastavení zvuku

Prizpůsobte nastavení zvuku tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Můžete upravit hlasitost, konfigurovat nastavení ztlumení, změnit vyzvánění pro hovory, zprávy a oznámení, a povolit zvuky výstrah systému.



### Nastavení hlasitosti systému


Upravte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu a hovoru podle svých potřeb.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepnutím na **Zvuk > Hlasitost** nastavte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu a hovoru.

### Konfigurace tichého režimu


Povolte tichý režim, abyste nerušili jiné osoby v tichém prostředí, například pokud jste na schůzce. Po povolení této položky nebude telefon vyzvánět, pokud přijmete příchozí hovor nebo zprávu, obrazovka se však zapne. Pokud jste také povolili vibrace, telefon vás na příchozí hovory a zprávy upozorní pomocí vibrací.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zvuk > Tichý režim**. Telefon nebude vyzvánět, pokud přijmete příchozí hovor nebo zprávu, obrazovka se však zapne.
  - **Vibrace v tichém režimu:** Pokud je povolena položka **Tichý režim** a přepínač **Vibrovat v tichém režimu** je zapnutý, telefon bude vibrovat, pokud přijmete příchozí volání nebo zprávu.
  - **Rychlá změna nastavení vypnutí mikrofonu:** Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete kartu se zkratkami. Klepnutím na  přepněte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

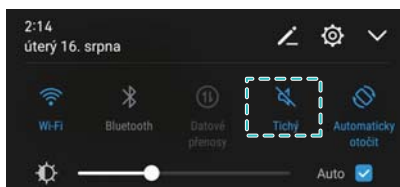

### Nastavení výchozího tónu oznámení


Vyberte si předvolené vyzvánění nebo hudební soubor jako tón oznámení pro zprávy, e-maily a další oznámení.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zvuk > Výchozí tón oznámení** a vyberte nový **Vyzvánění** oznámení nebo soubor **Hudba**.

### Konfigurace tónů klepnutí číselníku


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zvuk > Tóny při dotyku číselníku** a vyberte **Výchozí**, **Melodie** nebo **Žádné**.


## Povolení nebo zakázání výstražných zvuků a hmatové odezvy systému

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zvuk**. Můžete povolit nebo zakázat **Tóny kláves**, **Tón zámku obrazovky**, **Tón snímku obrazovky** a **Při dotyku vibrovat**.
  - Pokud je možnost **Při dotyku vibrovat** povolená, telefon bude vibrovat, pokud klepnete na tlačítko na navigační liště nebo odemknete obrazovku.

## Režim jednou rukou

Povolte zobrazení miniaturní obrazovky nebo posunutí klávesnice, pokud si chcete usnadnit používání telefonu jednou rukou.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Chytrá asistence** > **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku**. K dispozici jsou tyto možnosti:
  - **Zmenšení obrazovky**: Zapněte **Zobrazení mini obrazovky**. Obrazovka se zmenší a přesune do levého nebo pravého dolního rohu a tím vám usnadní přístup ke všem funkcím.

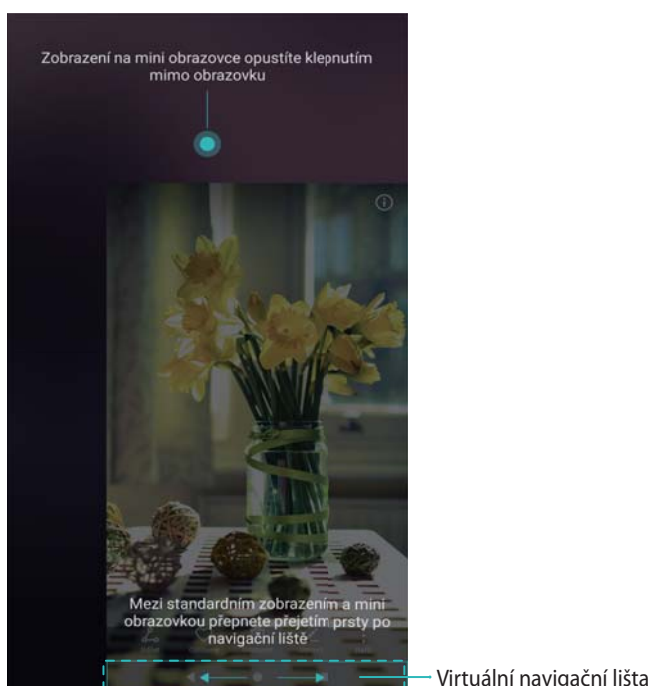


- **Povolení posunutí klávesnice**: Zapněte **Pohyblivá klávesnice**. Klávesnice Huawei, volič, nabídka v průběhu hovoru a číselník obrazovky zamčení se zmenší a přesunou do rohu obrazovky pro snadnější psaní pomocí jedné ruky. Klepnutím na šipku vedle klávesnice přesuňte klávesnici na druhou stranu obrazovky.

## Režim pro rukavice

Povolte režim pro rukavice, abyste mohli používat svůj telefon v rukavicích.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Chytrá asistence** a zapněte přepínač **Režim Rukavice**.

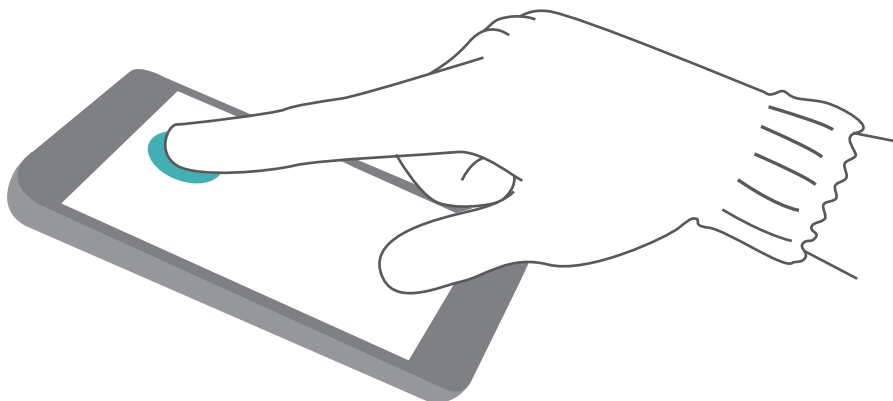



## Režim Nerušit

Režim Nerušit vám umožní nerušeně pracovat nebo relaxovat. Telefon vás upozorní pouze na důležité hovory nebo zprávy.


### Používání režimu Nerušit

Nakonfigurujte režim Nerušit, aby vám neunikly důležité hovory ani zprávy.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Na obrazovce **Nerušit** zapněte **Nerušit**.
- 3 Klepněte na **Režim nerušit**. K dispozici jsou tyto možnosti:
  - **Konfigurace nastavení příchozího hovoru a zpráv:** Vyberte **Pouze prioritní přerušení**. Klepněte na **Definovat prioritní přerušení** a přidejte kontakty do seznamů **Volání a Zprávy**. Pokud je režim Nerušit povolen, telefon bude vyzvánět pouze tehdy, pokud přijmete hovory nebo zprávy od kontaktů v seznamu.
    -  Výběrem možnosti **Pouze bílá listina** přijímejte hovory nebo zprávy pouze od kontaktů v **Bílá listina pro hovory a zprávy**.
  - **Povolení vyzvánění alarmu v režimu nerušit:** Výběrem **Pouze budíky** povolíte pouze vyzvánění alarmu. Pokud přijmete příchozí hovor nebo zprávu, telefon nebude zvonit. Nemůžete konfigurovat prioritní přerušení.
  - **Zakázání všech přerušení:** Výběrem **Nepřerušovat** zakažte všechna vyzvánění a vibrace. Obrazovka se při přijetí příchozích hovorů, zpráv ani alarmů nezapne. Nemůžete konfigurovat prioritní přerušení.


### Konfigurace časovače režimu nerušit


Nakonfigurujte časovač, který v předvolený čas automaticky povolí nebo zakáže režim nerušit.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepnutím na **Nerušit** a výběrem **Pravidlo pro čas** přistupujte k nastavení zámku karty SIM.
- 3 Nakonfigurujte nastavení **Dny** a **Čas zahájení** a **Čas ukončení**.
- 4 Na obrazovce **Nerušit** zapněte **Pravidlo pro čas**.

### Povolení režimu Nerušit pro události v kalendáři Exchange


Přihlaste se k účtu na serveru Exchange a synchronizujte kalendář. V oznamovacím panelu se zobrazí zpráva, pokud přijmete pozvánku na schůzku na svém účtu Exchange. Telefon se rozhodne, zda má povolit režim Nerušit, na základě vaší reakce na pozvánku.

-  Pokud chcete přidat účet Exchange, přečtěte si část [Přidání e-mailového účtu](#). Další informace týkající se synchronizace kalendáře s účtem Exchange naleznete v části [Synchronizace událostí](#).


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepnutím na **Nerušit** a výběrem **Pravidlo pro událost** přistupujte k nastavení zámku karty SIM.
- 3 Klepněte na **Během událostí** a vyberte účet Exchange.

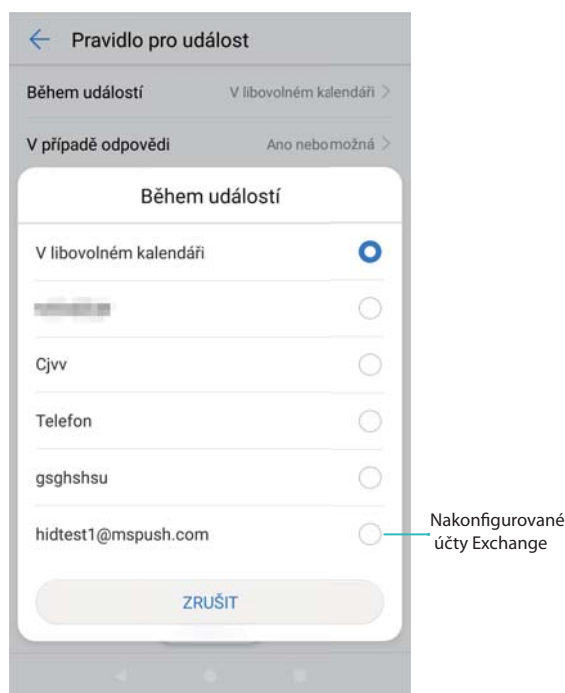

- 4 Klepněte na **V případě odpovědi**. K dispozici jsou tyto možnosti:

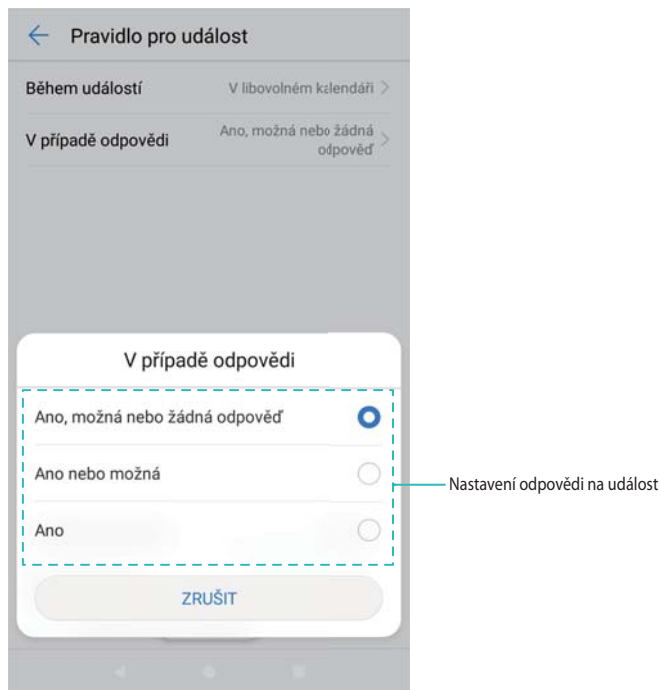

- Pokud je vybrána možnost **Ano, možná nebo žádná odpověď**, bude pro schůzky povolen režim nerušit, pokud jste vybrali jako odpověď na pozvánku schůzky Exchange možnost Ano nebo Možná, nebo pokud jste nereagovali. Režim nerušit nebude povolen, pokud jste pozvánku odmítli.

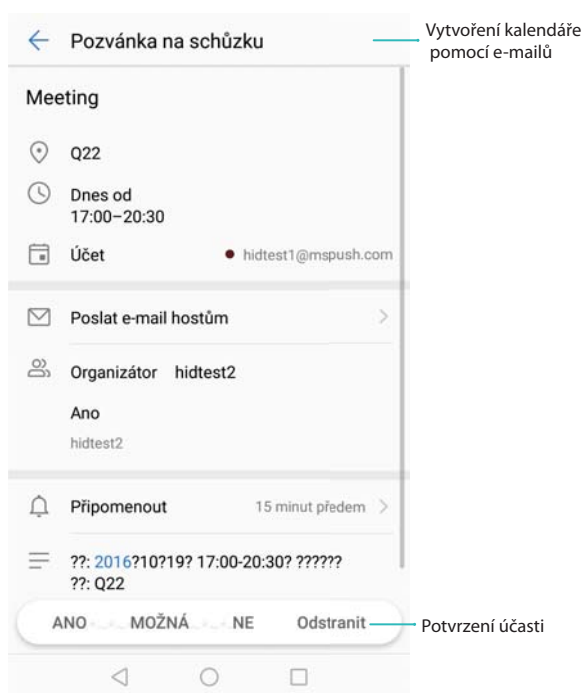



- Pokud je vybrána možnost **Ano nebo možná**, bude pro schůzky povolen režim nerušit, pokud jste vybrali jako odpověď na pozvánku schůzky Exchange možnost Ano nebo Možná. Režim nerušit nebude povolen, pokud jste pozvánku odmítli nebo jste nereagovali.
- Pokud je vybrána možnost **Ano**, bude pro schůzky povolen režim nerušit, pokud jste vybrali jako odpověď na pozvánku schůzky Exchange možnost Ano. Režim nerušit nebude povolen, pokud jste vybrali odpověď Možná, pozvánku jste odmítli nebo jste nereagovali.




## Povolení režimu Nerušit pro události v kalendáři

Nastavte telefon tak, aby automaticky povolil režim Nerušit pro události v kalendáři.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Nerušit**. Zapněte přepínač **Pravidlo pro událost** a nakonfigurujte nastavení klepnutím na obrazovku.
- 3 Klepněte na **Během událostí** a vyberte **Telefon**.
  -  Automatické povolení režimu nerušit pro události v **Kalendář** telefonu. Více informací přidání události naleznete v části [Vytvoření události](#).

## Povolení režimu Nerušit pro všechny události

Nastavte telefon tak, aby automaticky povolil režim Nerušit pro všechny události, včetně událostí v kalendáři a v účtu Exchange.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Nerušit**. Zapněte přepínač **Pravidlo pro událost** a nakonfigurujte nastavení klepnutím na obrazovku.
- 3 Klepněte na **Během událostí** a vyberte **V libovolném kalendáři**.


## Přidání pravidel režimu Nerušit

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Nerušit > Přidat pravidlo**.
- 3 Vyberte **Pravidlo pro čas** nebo **Pravidlo pro událost** a potom klepnutím na **OK** nakonfigurujte pravidla času nebo událostí.


## Nastavení účtu

### Přidání účtu

Přidejte e-mailový účet nebo účet sociální sítě a synchronizujte e-maily a zprávy do telefonu.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty > Přidat účet**. Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte informace o účtu.
  - Před přidáním účtu třetí strany si musíte nainstalovat příslušnou aplikaci.
  - Další informace týkající se přidávání e-mailových a firemních účtů naleznete v části [Přidání e-mailového účtu](#).


### Odstranění účtu

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty** a vyberte typ účtu.

**3** Vyberte účet, který chcete odstranit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.


## Synchronizace dat s telefonem



Zapněte funkci synchronizace, aby byla všechna data telefonu aktuální a abyste zabránili ztrátě dat. Můžete synchronizovat e-maily, kontakty a další data ze starého telefonu nebo počítače.

 Typ dat, která lze synchronizovat, se liší podle typu účtu.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Vyberte **Účty**.

**3** Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky. Vyberte **Autom. synchronizovat data** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Pokud je přepínač synchronizace dat vypnutý, můžete data synchronizovat ručně výběrem účtu a klepnutím na .


## Zobrazení informací o paměti a úložišti

Zobrazte podrobné informace o paměti a úložišti a vyčistěte odpadkový koš systému, pokud chcete optimalizovat výkon.

**1** Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepnutím na **Paměť a úložiště** zobrazte informace o paměti a úložišti.

- **Zobrazení informací o úložišti aplikací:** Klepnutím na **Paměť > Paměť používaná aplikacemi** zobrazte aplikace, které jsou nejnáročnější na místo.
- **Vymazání odpadkového koše systému:** Vyberte **Čistič úložiště**. Telefon automaticky vyhledá odpadkový koš systému a zobrazí výzvu na odstranění nepotřebných souborů s cílem optimalizovat výkon.
- **Správa úložiště:** Klepnutím **Čistič úložiště > Správce úložiště** provedte dávkové odstranění nebo odinstalaci aplikací a dalších dat.

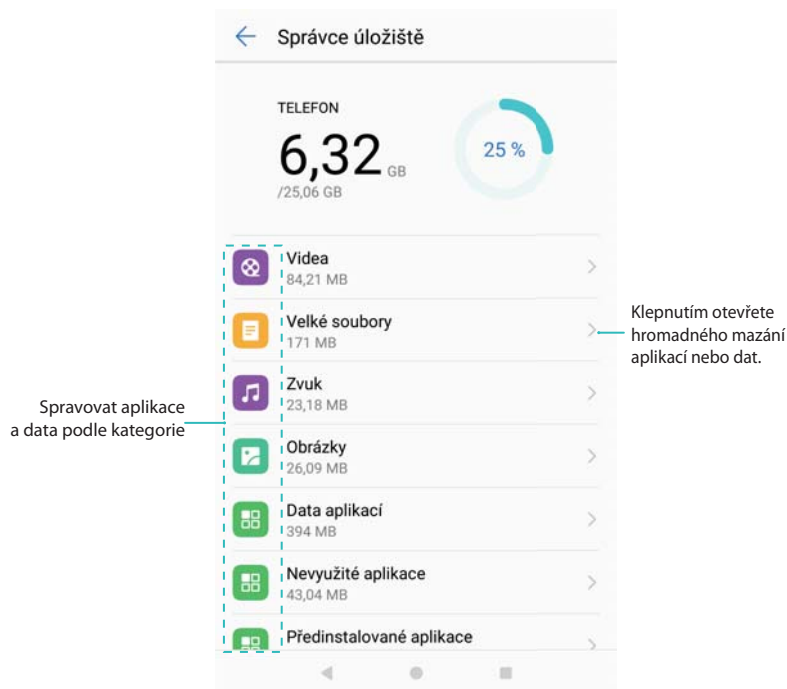

## Nastavení data a času

Telefon automaticky nastaví datum a čas pomocí hodnot získaných ze sítě. Také můžete čas nastavit ručně a zobrazit ho ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Datum a čas**. K dispozici jsou tyto možnosti:
  - **Automatické nastavení času a data pomocí hodnot získaných ze sítě:** Zapněte **Automatický datum a čas**. Vypnutím přepínače nastavte čas ručně.
  - **Automatické nastavení časového pásma pomocí hodnot získaných ze sítě:** Zapněte **Automatické časové pásmo**. Vypnutím přepínače nastavte časové pásmo ručně.
  - **Zobrazení času ve 24hodinovém formátu:** Zapnutím přepínače Použít 24hodinový formát zobrazte čas ve 24hodinovém formátu. Ve výchozím nastavení je čas zobrazen ve 12hodinovém formátu.

## Povolení přístupu k poloze

Povolením služeb určení polohy zajistíte, že aplikace pro mapy, navigaci a počasí budou moci přistupovat k informace o poloze.

### Konfigurace nastavení polohy



- Funkce se mohou lišit podle operátora.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Přístup k poloze**.
- 3 Zapněte **Přístup k mé poloze**. Můžete si vybrat ze tří různých režimů:

- **Použit GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Používá GPS a připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro získávání polohy s vysokou přesností.
- **Použit Wi-Fi a mobilní sítě:** Používá pouze připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro snížení spotřeby energie a prodloužení pohotovostní doby telefonu.
- **Použit pouze GPS:** Nevyžaduje připojení k Internetu. Povolte tuto funkci pro snížení množství přenesených dat.


### Zvyšování přesnosti určování polohy v interiérech

Když jste v interiérech telefon používá pro přesnější určení polohy Wi-Fi a Bluetooth.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Přístup k poloze**.
- 3 Klepněte na  **> Nastavení vyhledávání**. K dispozici jsou tyto možnosti:
  - Zapněte **Vyhledávání Wi-Fi**. Aplikace a služby určování polohy budou průběžně vyhledávat sítě Wi-Fi pro přesnější určování polohy.
  - Zapněte **Vyhledávání Bluetooth**. Aplikace a služby určování polohy budou vyhledávat zařízení Bluetooth pro přesnější určování polohy.


## Obnovení nastavení systému

Pravidelně obnovujte nastavení sítě, ID otisků prstů a uzamčení obrazovky, abyste zajistili zabezpečení telefonu.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepnutí **Rozšířené nastavení > Zálohování a obnovení dat**
- 3 Klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a pomocí pokynů na obrazovce obnovte nastavení.


## Obnovení nastavení sítě



Telefon se automaticky připojí k sítím Wi-Fi a zařízením Bluetooth, ke kterým byl připojen v minulosti. Můžete obnovit nastavení sítě a tím vymazat historii připojení.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
- 3 Klepněte na **Obnovení nastavení sítě** a pomocí pokynů na obrazovce obnovte nastavení.

## Obnovení výchozích nastavení




Pokud v telefonu dojde k chybě nebo má pomalou odezvu, obnovte výchozí nastavení.


 Obnovení výchozích nastavení vymaže všechna osobní data z telefonu, včetně informací o účtech, stažených aplikací a nastavení systému. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data. Více informací naleznete v části [Zálohování dat na kartu microSD](#).

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
- 3 Klepněte na **Obnovení továrních dat** a vyberte, zda chcete naformátovat vnitřní úložiště.
  -  Výběr **Vymazat vnitřní úložiště** odstraní všechny soubory ve vnitřním úložišti, například hudbu a obrázky. Postupujte opatrně.
- 4 Klepnutím na **Resetovat telefon** obnovíte tovární nastavení telefonu.

## Aktualizace OTA

Aktualizujte systém telefonu na nejnovější verzi pro zvýšení výkonu.

-  Ujistěte se, že je váš telefon před zahájením aktualizace připojen k Internetu. Před aktualizací se připojte k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data. Kromě toho zajistěte, že telefon má dostatečnou zbývající kapacitu baterie.
- 
  - Použití neoprávněného softwaru třetích stran k aktualizaci telefonu může způsobit nefunkčnost telefonu nebo ohrozit vaše osobní informace. K dosažení ideálních výsledků použijte funkci aktualizace OTA nebo odnechte telefon do nejbližšího servisního střediska Huawei.
  - Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše osobní data. Před aktualizací telefonu si vždy zálohujte důležitá data.
  - Při aktualizaci se ujistěte, že zbývající stav baterie telefonu je alespoň 20 %.
  - Po aktualizaci můžete zjistit, že některé aplikace třetích stran (například aplikace pro internetové bankovníctví nebo hry) nejsou kompatibilní s vaším systémem. Je to proto, že nějaký čas trvá, než vývojáři aplikací třetích stran vydají aktualizované verze pro nová vydání systému Android. Vyčkejte, dokud nebude k dispozici nová verze aplikace.
-  Klepnutím na **Nastavení > Info o telefonu > Číslo sestavení** zobrazíte číslo verze telefonu.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Aktualizační program**. Telefon bude automaticky kontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace.
- 3 Vyberte nejnovější verzi a stáhněte aktualizací balíček.
- 4 Po dokončení stahování klepněte na **Aktualizovat**. Proces aktualizace může chvíli trvat. Nepoužívejte telefon, dokud nebude aktualizace dokončena. Telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

## Zobrazení informací o produktu


## Přejmenování zařízení

Přejmenujte zařízení pro snadnější vyhledání při připojování jiných zařízení k vašemu přenosnému Wi-Fi hotspotu, nebo při párování s jinými zařízeními pomocí Bluetooth.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Info o telefonu** > **Název zařízení** a přejmenujte zařízení.



## Zobrazení čísla modelu a informací o verzi

Zobrazte číslo modelu a informace o verzi.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepnutím na **Info o telefonu** zobrazte číslo modelu, číslo verze, verzi EMUI a verzi systému Android.


## Zobrazení čísla IMEI

Všechny telefony jsou označeny jedinečným 15místným číslem IMEI, které slouží k ověření, zda jde o originální zařízení.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
  - 2 Klepnutím na **Info o telefonu** zobrazte číslo IMEI.
-  Telefony s duálními kartami SIM mají dvě čísla IMEI.

## Zobrazení specifikací telefonu

Zobrazte specifikace telefonu v několika jednoduchých krocích. Můžete zobrazit informace o procesoru, paměti, rozlišení obrazovky a další.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Info o telefonu**. Přejedte nahoru nebo dolů na obrazovce zobrazte informace o procesoru, paměti RAM, vnitřním úložišti, rozlišení obrazovky a další.

## Funkce usnadnění

### Informace o funkci TalkBack

Funkce TalkBack je služba usnadnění, která poskytuje zvukové výzvy a titulky a tím pomáhá uživatelům se zrakovým nebo sluchovým poškozením při práci se zařízením.

### Povolení funkce TalkBack


Funkce TalkBack představuje funkci usnadnění navrženou pro uživatele se zrakovým a sluchovým poškozením. Tyto funkce poskytuje zvukové výzvy a titulky, které vám pomohou ovládat telefon. Po povolení funkce TalkBack vaše zařízení vydá zvukové výzvy pro všechny obsah, na který klepnete, který vyberete nebo povolíte.


- i** Zvukové výzvy nejsou k dispozici pro všechny jazyky. Pokud není jazyk k dispozici, můžete si stáhnout jádro syntézy řeči od třetí strany. Více informací naleznete v části [Výstup převod textu na řeč \(TTS\)](#).

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > TalkBack**.

**3** Zapněte přepínač **TalkBack** a klepněte na **OK**.

- i** Při prvním povolení funkce TalkBack bude spuštěn zvukový kurz. Pokud chcete znovu přehrát kurz, klepnutím na  otevřete Nastavení aplikace TalkBack a potom vyberte kurz.


**4** Klepněte na  a vyberte **Prozkoumání dotykem**. Pokud chcete povolit zvukové výzvy pro obsah, na který klepnete, povolte **Prozkoumání dotykem**.

- i** **Zakázání funkce TalkBack:** Klepněte a podržte prst na obrazovce po dobu tří sekund a zároveň podržte stisknuté tlačítko napájení.


## Použití funkce TalkBack k ovládání telefonu

Po povolení funkce TalkBack můžete pomocí gest:


**Procházení obrazovky:** Potáhněte dvěma prsty na obrazovce (místo jednoho). Tažením dvou prstů nahoru nebo dolů můžete posouvat seznamy nabídek. Přepínání mezi obrazovkami provedete tažením doleva nebo doprava.

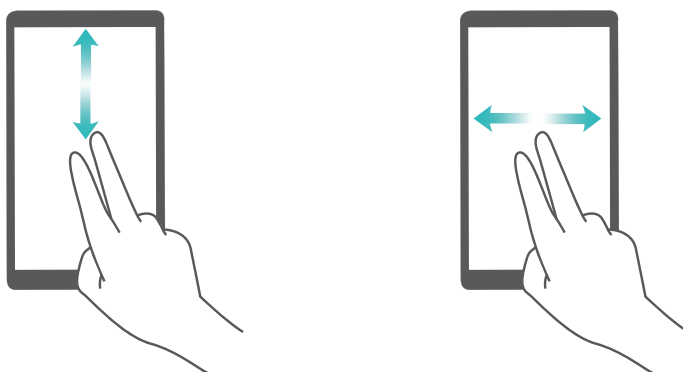

**Výběr položky:** Klepnutím jedním prstem na položku příslušnou položku vyberete (neotevře se). Telefon přečte obsah vybrané položky.

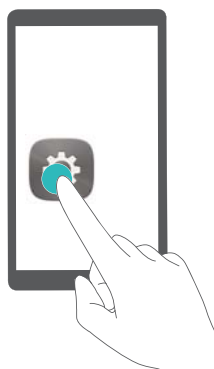

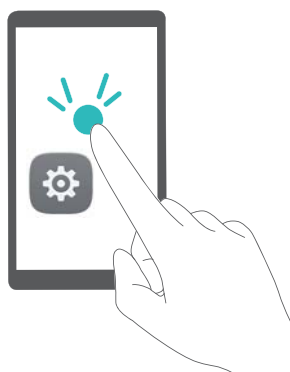

**Otevření položky:** Dvojitým klepnutím na kteroukoli část obrazovky pomocí jednoho prstu potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.



Pokud chcete například otevřít **Nastavení**, klepněte na ikonu **Nastavení** pomocí jednoho prstu a potom dvakrát klepněte na libovolnou část obrazovky.


## Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Nastavení funkce TalkBack lze přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > TalkBack > **.
- 3 Můžete upravit hlasitost zpětné vazby, nastavení zvukové zpětné vazby, gesta ovládání a další položky.

## Titulky


Kromě poskytování zvukových výzev funkce TalkBack také zobrazuje titulky pro uživatele se sluchovým postižením.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepnutí **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Titulky**
- 3 Zapněte přepínač **Titulky** a nakonfigurujte jazyk, velikost písma a styl titulků.


## Gesta pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro zvětšení konkrétní oblasti.

 Klávesnici a navigační lištu nelze pomocí lupy zvětšit.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Zapněte přepínač **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
  - **Přiblížení:** Pokud chcete přiblížit zobrazení, rychle třikrát za sebou klepněte na obrazovku. Pro opětovné oddálení znovu třikrát rychle klepněte na obrazovku. Pokud chcete funkci **Gesta pro přiblížení obrazovky** zakázat, vypněte přepínač **Gesta pro přiblížení obrazovky**.




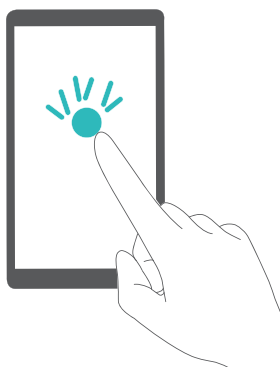


- **Procházení zvětšené oblasti:** Táhněte na obrazovce pomocí dvou prstů.




- **Nastavení přiblížení:** Pokud chcete zobrazení přiblížit, roztáhněte prsty na obrazovce od sebe. Pokud chcete zobrazení oddálit, stáhněte dva nebo více prstů na obrazovce k sobě.

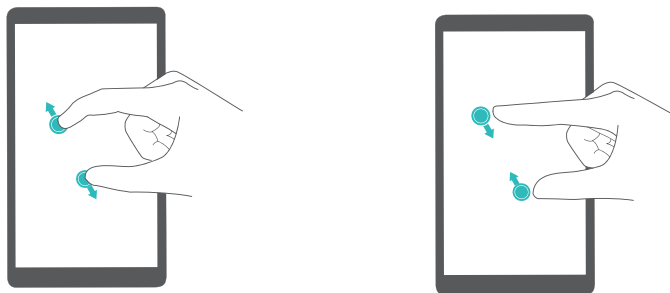

- **Dočasné přiblížení:** Třikrát rychle za sebou klepněte na obrazovku a potom podržte prst na obrazovce. Tažením prstu procházejte zvětšenou oblast. Pro opětovné oddálení obrazovky uvolněte prst.

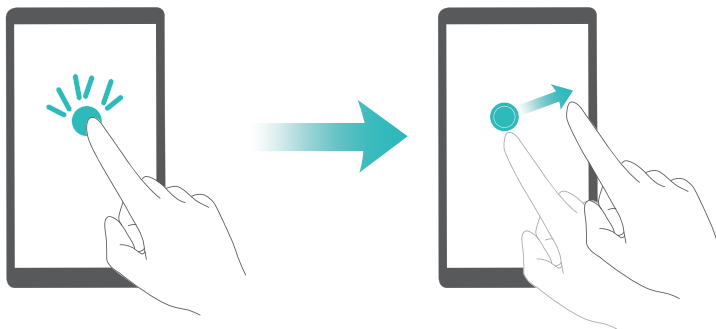



## Ukončení hovoru pomocí tlačítka napájení

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Pokud je tato funkce povolena, můžete ukončit hovor stisknutím tlačítka napájení.


## Zvukové výzvy k zadání hesla

Tato funkce poskytuje zvukovou zpětnou vazbu pro uživatele se zrakovým postižením. Při zadávání hesla bude telefon hlasitě číst zadaná písmena a čísla. Výstup převodu textu na řeč (TTS) vyžaduje povolení funkce TalkBack.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Vyslovovat hesla**.
  -  Pokud je tato funkce zakázána, budou zvukové výzvy k zadání hesla přehrávány pouze v případě, že je připojena náhlavní souprava.


## Výstup převod textu na řeč (TTS)

Tato funkce převádí text na řeč pro uživatele se zrakovým postižením. Výstup převodu textu na řeč (TTS) vyžaduje povolení funkce TalkBack.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění**. Zapněte přepínač **Výstup převodu textu na řeč** a potom vyberte požadované jádro syntézy řeči a rychlost hlasu.

## Konfigurace zpoždění klepnutí a podržení


Můžete změnit dobu, po které telefon zareaguje na gesta klepnutí a podržení.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a vyberte **Prodleva dotyku a podržení**.
- 3 Vyberte podle potřeby **Krátká**, **Střední** nebo **Dlouhá**.

## Barevná korekce

Barevná korekce upraví barvy tak, aby dokázali barvoslepi uživatelé snáze rozlišit jednotlivé části obrazovky.


**i** Tento režimu povolujte uvážlivě, protože může mít vliv na výkon telefonu.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění** a vyberte **Korekce barev**.
- 3** Zapněte přepínač **Korekce barev** a vyberte **Režim korekce**.

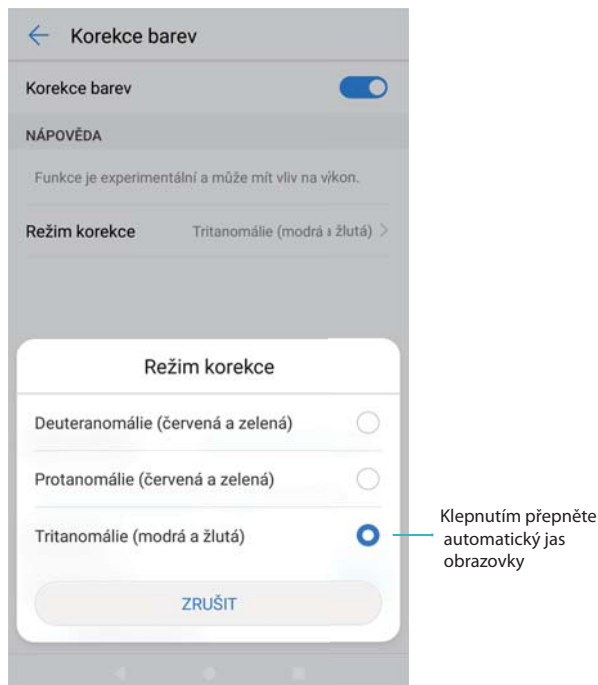

## Povolení zkratk pro funkce usnadnění

Pomocí tlačítka napájení můžete rychle povolit funkce pro usnadnění.


- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění** a vyberte **Zkratka usnadnění**.
- 3** Zapněte **Zkratka usnadnění**. Funkce usnadnění můžete povolit dvěma způsoby:
  - a** Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se neozve potvrzující tón nebo telefon nezavibruje.
  - b** Klepněte a podržte dva prsty na obrazovce, dokud se neozve potvrzující tón.

# Příslušenství

## Režim překlápěcího pouzdra

### Informace o režimu překlápěcího pouzdra

Pomocí překlápěcího pouzdra můžete chránit telefon před poškrábáním a poškozením obrazovky. Pokud je vaše překlápěcí pouzdro vybaveno okénkem, můžete bez zvednutí krytu zobrazovat čas, předpověď počasí, oznámení zmeškaných hovorů a nepřečtených zpráv.

-  Doporučujeme používat pouzdro schválené společností Huawei určené pro váš model telefonu.

### Povolení režimu překlápěcího pouzdra

- 1 Klepněte na **Nastavení > Chytrá asistence > Chytrý kryt** a zapněte přepínač **Chytrý kryt**.
- 2 Vyberte podle potřeby možnost **S oknem** nebo **Bez okna**.

### Otevření a zavření krytu překlápěcího pouzdra

#### Otevření krytu překlápěcího pouzdra

Pokud otevřete kryt, obrazovka se automaticky zapne a zobrazí obrazovku zamčení.

#### Zavření krytu překlápěcího pouzdra

Pokud kryt zavřete, obrazovka se automaticky uzamkne.

Pokud zavřete kryt v průběhu hovoru, obrazovka se vypne, ale hovor bude pokračovat. Pokud chcete hovor ukončit, otevřete kryt a klepněte na příslušnou možnost na obrazovce.

Pokud se spustí alarm, zavřením krytu vypnete obrazovku a odložíte alarm o 10 minut.

Pokud je vaše překlápěcí pouzdro vybaveno okénkem, budou se krátce po zavření krytu zobrazovat následující informace: datum, čas, předpověď počasí, zmeškané hovory, oznámení nepřečtených zpráv a počet kroků.

Pokud se nacházíte mimo domovské město, bude se také zobrazovat místní čas a předpověď počasí.

### Přijetí hovoru v režimu překlápěcího pouzdra

Pokud je vaše překlápěcí pouzdro vybaveno okénkem, můžete bez zvednutí krytu zobrazovat informace o příchozích hovorech a přijímat nebo odmítat hovory.

Pokud používáte dvě karty SIM, v okénku se bude zobrazovat číslo slotu karty SIM a informace o operátorovi.

Pokud se volající nachází ve vašich kontaktech, zobrazí se jeho jméno.

Pokud jste do kontaktů zadali příslušné informace, zobrazí se také informace o společnosti a pracovní pozici volajícího. Pokud nejsou k dispozici informace o společnosti ani pracovní pozici, zobrazí se poloha volajícího.





V okně příchozího hovoru můžete provést následující:

- Přetažením  na  hovor odmítnete.
- Přetažením  na  hovor přijmete.

V průběhu hovoru můžete přetažením  na  zavěsit.

## Ovládání přehrávání hudby v režimu překlápěcího pouzdra


Pokud je vaše překlápěcí pouzdro vybaveno okénkem, můžete bez zvednutí krytu ovládat přehrávání.

- Klepnutím na  nebo  přehrajete předchozí nebo následující skladbu.
- Klepnutím na  nebo  můžete přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat.

## Používání alarmu v režimu překlápěcího pouzdra

Pokud chcete odložit alarm v režimu překlápěcího pouzdra, otevřete a zavřete kryt nebo stiskněte tlačítko napájení. Alarm se znovu spustí po uplynutí předvoleného času odložení.

Pokud je vaše překlápěcí pouzdro vybaveno okénkem, můžete bez otevření krytu provádět následující operace:

- **Vypnutí alarmu:** Táhněte prstem ve směru šipky.
- **Odložení alarmu:** Při odložení alarmu postupujte podle pokynů na obrazovce. Alarm se znovu spustí po uplynutí předvoleného času odložení.
-  Povolení režimu překlápěcího pouzdra nebude mít vliv na jiná nastavení alarmu, jako je ztišení překlopením, použití tlačítka zeslabení ke ztišení alarmu ani umožnění spuštění alarmu i při vypnutém telefonu nebo v tichém režimu.

# Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Přejděte na **HiCare** a přečtěte si uživatelskou příručku, ve které se dozvíte další informace o službách Huawei nebo získejte online nápovědu.

Klepněte na **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com>.

# Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Svě osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společnostmi Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

# Seznam bezpečnostních funkcí

Telefony Huawei přicházejí s celou řadou bezpečnostních funkcí, které udrží vaše data v bezpečí.

Styl obrazovky zamčení a heslo	Nastavte heslo obrazovky zamčení, a tím zabraňte neoprávněnému přístupu k telefonu. Více informací naleznete v části <a href="#">Změna stylu obrazovky zamčení</a> .
Rozpoznávání otisků prstů	Pomocí otisků prstů můžete odemknout obrazovku, otevřít zašifrované soubory, odemknout aplikace a provádět zabezpečené platby. Více informací naleznete v části <a href="#">Použití rozpoznání otisků prstu</a> .
Šifrování karty microSD	Šifrování karty microSD brání neoprávněnému přístupu k vašim datům. Při vložení karty microSD do jiného telefonu musí být zadáno heslo. Více informací naleznete v části <a href="#">Šifrování karty microSD</a> .
Nastavení kódu PIN karty SIM	Povolte zámeček karty SIM a tím zabraňte jiným osobám v používání vaší karty SIM. Při každém zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu budete muset zadat kód PIN karty SIM. Více informací naleznete v části <a href="#">Nastavení kódu PIN karty SIM</a> .
Blokování spamových zpráv	Použitím filtru proti obtěžování a černé listiny ve správci telefonu zablokujete spamové hovory a zprávy. Více informací naleznete v části <a href="#">Blokování spamových zpráv</a> .
Identifikace škodlivého kódu URL v zprávách	Povolte rozpoznávání URL, pokud chcete přijímat varování týkající se škodlivých URL. Více informací naleznete v části <a href="#">Identifikace škodlivého kódu URL v textových zprávách</a> .
Sítě VPN	Pomocí sítě VPN se můžete připojit k síti a e-mailovému serveru vaší společnosti. Více informací naleznete v části <a href="#">Sítě VPN</a> .
Filtr proti obtěžování	Použitím filtru proti obtěžování a černé listiny ve správci telefonu zablokujete spamové hovory a zprávy. Více informací naleznete v části <a href="#">Filtr proti obtěžování</a> .
Uzamčení aplikace	Použijte zámeček aplikace ve správci telefonu pro uzamčení aplikace a zabránění neoprávněnému přístupu. Při otevírání uzamčených aplikací je vyžadováno heslo zámku aplikace. Více informací naleznete v části <a href="#">Šifrování aplikací</a> .
Správa přenesených dat	Použitím funkce pro správu dat v správci telefonu sledujte objem mobilních přenesených dat. Jakmile je překročena předem nastavená mez, mobilní data se automaticky vypnou, aby nedošlo k účtování nadměrných poplatků za přenesená data. Více informací naleznete v části <a href="#">Správa přenesených dat</a> .



---

Antivirová kontrola	Pomocí antivirové kontroly ve Správci telefonu odeberte škodlivý software. Více informací naleznete v části <a href="#">Antivirová kontrola</a> .
Režim více uživatelů	Uživatelské účty: Vytvořte samostatné uživatelské účty s vlastními profily a daty. Více informací naleznete v části <a href="#">Uživatelské účty</a> .
Přidání zabezpečeného úložiště	Vytvořte zabezpečené úložiště, na které můžete nainstalovat soukromé aplikace, které se nebudou zobrazovat jiným uživatelům a ke kterým budete mít přístup jen vy. Více informací naleznete v části <a href="#">Přidání prostoru zabezpečeného úložiště</a> .

---

# Právní upozornění

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

## Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

## Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

## Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenes odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

## **VYLOUČENÍ ZÁRUK**

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

## **Dovozní a vývozní omezení**

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: MHA-L09  
MHA-L29

V100R001\_01