

**SONY**<sup>®</sup>

# Uživatelská příručka

Xperia™ E1  
D2004/D2005

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>6</b>
Přehled.....	6
Uvedení do provozu.....	7
Ochrana obrazovky.....	8
První zapnutí zařízení.....	8
K čemu potřebují účet Google™?.....	9
Nabíjení zařízení.....	9
<b>Základy práce.....</b>	<b>11</b>
Používání dotykového displeje.....	11
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	13
Obrazovka Plocha.....	14
Obrazovka Aplikace.....	15
Navigace v aplikacích.....	16
Widgety.....	17
Zkratky a složky.....	17
Pozadí a schémata.....	18
Pořízení snímku obrazovky.....	19
Stav a oznámení.....	19
Ikony na stavovém řádku.....	20
Přehled aplikací.....	22
<b>Stahování aplikací.....</b>	<b>24</b>
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	24
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	24
<b>Internet a síť.....</b>	<b>25</b>
Prohlížení webu.....	25
Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS.....	25
Wi-Fi®.....	26
Sdílení mobilního datového připojení.....	28
Kontrola použití dat.....	29
Výběr mobilních sítí.....	29
Síť VPN.....	30
<b>Synchronizace dat v zařízení.....</b>	<b>31</b>
Synchronizace s online úložišti.....	31
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	31
<b>Základní nastavení.....</b>	<b>33</b>
Přístup k nastavení.....	33
Zvuk, vyzvánění a hlasitost.....	33
Ochrana karty SIM.....	34
Nastavení obrazovky.....	34


Zámek obrazovky.....	35
Nastavení jazyka.....	36
Datum a čas.....	36
Zlepšení při hrávání zvuku.....	37
<b>Zadávání textu.....</b>	<b>38</b>
Klávesnice na obrazovce.....	38
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	39
Úprava textu.....	39
Přizpůsobení klávesnice za řízení Xperia.....	40
<b>Volání.....</b>	<b>41</b>
Volání.....	41
Přijímání hovorů.....	42
V průběhu hovoru.....	43
Používání seznamu volání.....	43
Přesměrování hovorů.....	44
Omezení hovorů.....	44
Více hovorů.....	45
Konferenční hovory.....	45
Hlasová schránka.....	46
Tísňová volání.....	46
<b>Kontakty.....</b>	<b>47</b>
Přenos kontaktů.....	47
Hledání a zobrazení kontaktů.....	48
Přidávání a úpravy kontaktů.....	49
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	50
Oblíbené a skupiny.....	51
Odesílání informací o kontaktu.....	52
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	52
Zálohování kontaktů.....	53
<b>Zasílání zpráv a chat.....</b>	<b>54</b>
Přijímání a odesílání zpráv.....	54
Uspořádání zpráv.....	55
Zahájení hovoru ze zprávy.....	56
Nastavení zpráv.....	56
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	56
<b>E-mail.....</b>	<b>58</b>
Nastavení e-mailu.....	58
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	58
Náhledové okno e-mailu.....	60
Uspořádání e-mailových zpráv.....	60
Nastavení e-mailového účtu.....	61

Gmail™ .....	62
<b>Hudba .....</b>	<b>63</b>
Přenos hudby do zařízení .....	63
Poslech hudby.....	63
Obrazovka nabídky aplikace WALKMAN.....	64
Seznamy skladeb.....	66
Sdílení hudby.....	66
Vylepšení zvuku.....	67
Vizualizér .....	67
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™ .....	68
Služba online Music Unlimited.....	69
<b>rádio FM.....</b>	<b>70</b>
Poslech rádia.....	70
Oblíbené kanály rádia.....	71
Nastavení zvuku.....	71
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>72</b>
Fotografování a nahrávání videí.....	72
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří.....	73
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	73
Obecné nastavení fotoaparátu.....	73
Nastavení fotoaparátu.....	75
Nastavení videokamery.....	78
<b>Fotografie a videa v aplikaci Album.....</b>	<b>80</b>
Prohlížení fotografií a videí.....	80
Sdílení a správa fotografií a videí.....	81
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	82
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	82
Zobrazení fotografií na mapě .....	83
<b>Videoklipy.....</b>	<b>85</b>
Sledování videí v aplikaci Filmy.....	85
Přenos videí do zařízení .....	86
Správa videoklipů .....	86
<b>Možnosti připojení.....</b>	<b>87</b>
Bezdrátová technologie Bluetooth® .....	87
Přídatí ovládací nástroj.....	89
Správa souborů pomocí počítače.....	89
Použití náhlavní soupravy .....	90
Ovládání přístrojem a nastavení pomocí aplikace Smart Connect... 91	
<b>Cestování a mapy.....</b>	<b>93</b>
Použití služeb pro určení polohy.....	93
Aplikace Mapy Google™ a navigace.....	93
Režim Letadlo.....	95

<b>Kalendář a budík.....</b>	<b>96</b>
Kalendář .....	96
Budík a hodiny.....	97
<b>Podpora a údržba.....</b>	<b>99</b>
Podpora pro zařízení.....	99
Aktualizace zařízení.....	99
číslo IMEI.....	100
Baterie a správa napájení.....	101
Paměť a úložiště .....	102
Zálohování a obnovování obsahu.....	103
Restartování a obnovení zařízení.....	105
Recyklace zařízení.....	106
<b>D ležité informace.....</b>	<b>107</b>
Leták s důležitými informacemi.....	107
Omezení služeb a funkcí.....	107
Právní informace.....	107

# Začínáme

## Přehled

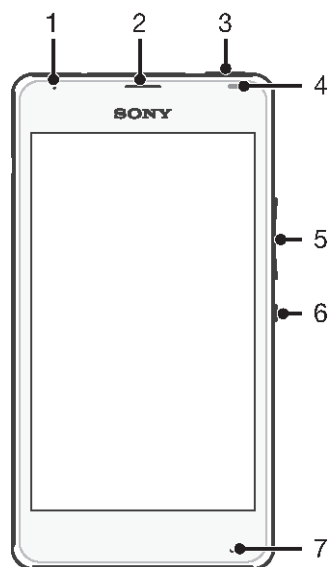

1 Kontrolka nabíjení / oznamovací kontrolka

2 Sluchátko


3 Tlačítko WALKMAN

4 Senzor blízkosti / senzor osvětlení

5 Tlačítko ovládání hlasitosti a senzor blízkosti

6 Tlačítko zapnutí/vypnutí

7 Hlavní mikrofon

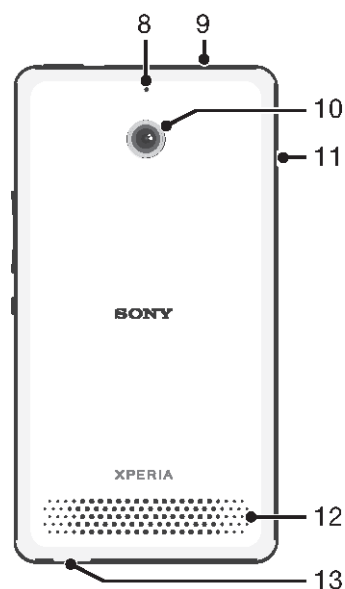

8 Druhý mikrofon


9 Konektor náhlavní soupravy

10 Objektiv fotoaparátu


11 Kryt portu pro nabíječku/USB

## Uvedení do provozu

K obrazovce je p ěpevn ěna ochrann ě plastov ě f ělie. P ěd použit ěm dotykov ěho displeje byste m ěli tuto f ělii odlepit. Pokud tak neu ěin ěte, nemus ěi dotykov ěy displej fungovat spr ěvn ě.

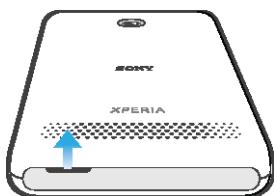


- Pomoc ěi p ělc ě kryt vysu ěte sm ěrem k horn ě ěsti za ěizen ě.

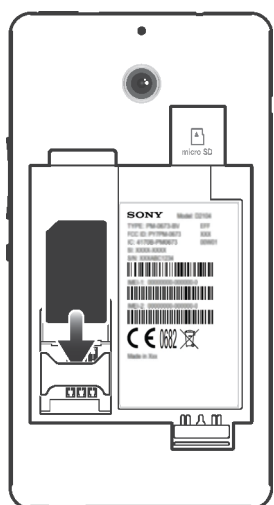


- Vložit ě kartu micro SIM do dr ěz ěku tak, aby byly zlat ě kontakty um ěst ěny sm ěrem dol ě.

### Vložen ě pam ět ěov ě karty

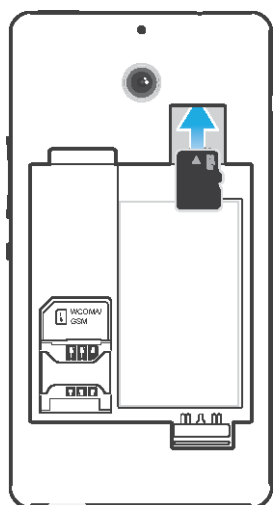

- 1 Sejm ěte zadn ěi kryt a vyjm ěte baterii.
- 2 Vložit ě pam ět ěovou kartu do jej ěho slotu tak, aby zlat ě kontakty sm ěrily dol ě.

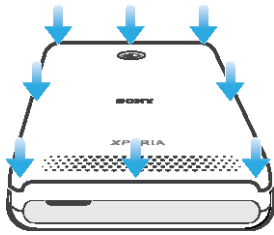

- Posuňte horní kryt směrem dolů. Jakmile kryt zapadne na místo, uslyšíte zvuk.

## Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení odstraňte prohlednou ochrannou fólii vytážením vyčnívajícího prvku nahoru.


Doporučuje se chránit zařízení značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráněným určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit vinnosti za zařízení tím, že zakryje snímače, sluchátka, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.



## První zapnutí zařízením

Při prvním zapnutí zařízením se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do sítě, která vám umožní připojit se k síti. Máte-li například účet Sony Entertainment Network, můžete se k němu nyní přihlásit a rovnou si jej nastavit. Také si můžete stáhnout nastavení Internetu a připojení Wi-Fi®.


- 💡 Pokud přejdete k průvodci nastavením, můžete také získat později prostřednictvím nabídky Nastavení.

### Zapnutí zařízení

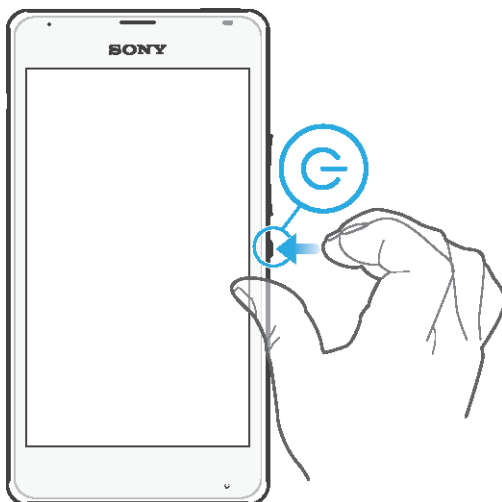

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud oznamovací kontrolka jednou neblikne.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté klepněte na možnost .
- 3 Počkejte, než se zařízením spustí.

### Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
  - 2 V nabídce možností klepněte na volbu **Vypnout**.
  - 3 Klepněte na volbu **OK**.
- ! Vypnutí zařízením může trvat jakou dobu trvat.



## K čemu potřebujete účet Google™?


Zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici sada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Účet Google™ je například povinný, pokud chcete provádět následující činnosti:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™.
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™.
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™.

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.


### Nastavení účtu služby Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google** a klikněte na ni.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).



## Nabíjení zařízení

Baterie v zařízení je při jeho koupi již nabitá. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o baterii a o zvýšení výkonu naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 101.

### Nabíjení zařízení

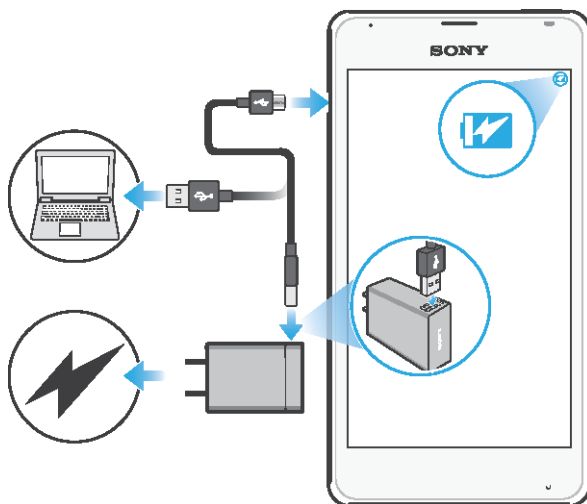

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
- 4 Když je zařízení zcela nabitá, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení  se může zobrazit až za několik minut.


## Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie je nabitá na více než 90 %.
Blikající červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.

# Základy práce


## Používání dotykového displeje

### Ťuknutí

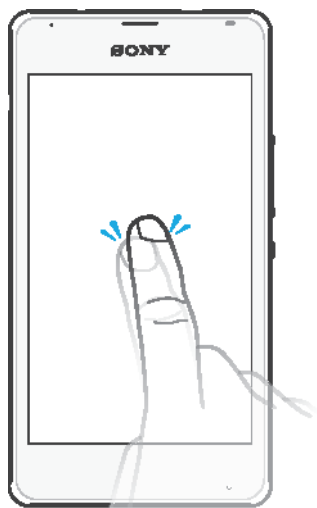


- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí i zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadáání textu pomocí klávesnice na obrazovce

### Dotek a podržení

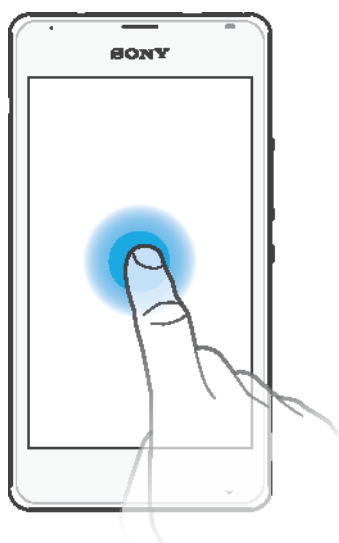


- Posunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

## Sevření a roztažení prstů

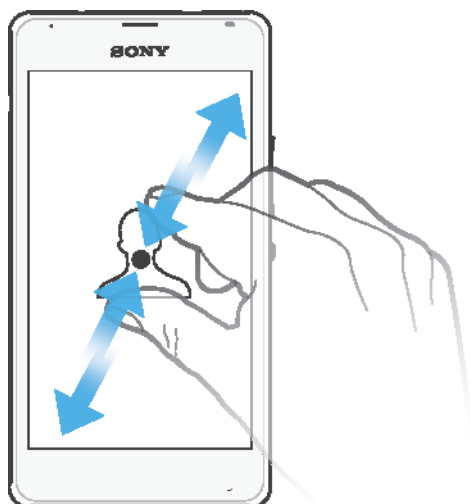


- Tato gesta umožňují přiblížit i oddálit webovou stránku, fotografii nebo mapu.

## Přejetí prstem

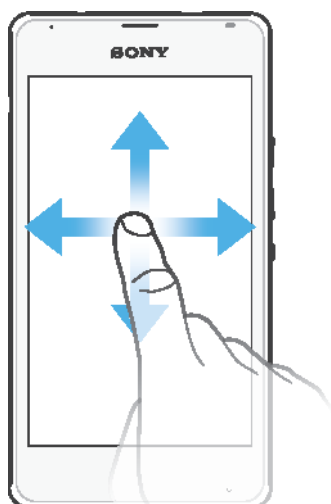

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha

## Listování

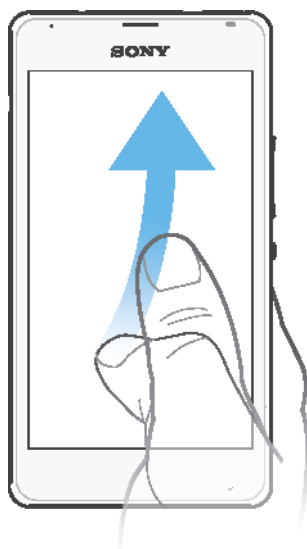


- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte uknutím na obrazovku.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že pokud chcete obrazovku odemknout, musíte po ní přejet prstem ze středu obrazovky v libovolném směru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 35.




### Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

### Odemčení obrazovky

- Přiložte prst doprostřed displeje a přejeďte jím kterýmkoli směrem.

### Zamknutí obrazovky


- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

## Obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až sedm panelů, které závisí na způsobu zobrazení obrazovky. První panel obrazovky Plocha je zobrazen nadek v horní části obrazovky Plocha. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.



### Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskněte tlačítko .

### Procházení obrazovky Plocha




## Panely obrazovky Plocha


Na obrazovku Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z nich panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.

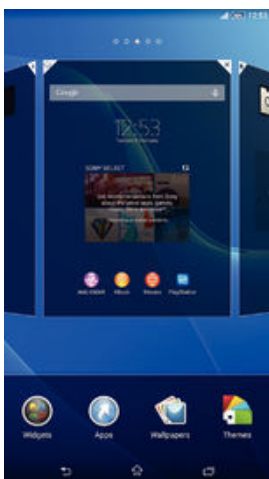


### Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel úvodní obrazovky, a klikněte na položku .

### Přidání panelu na úvodní obrazovku


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ukažte na možnost .

### Odstranění panelu z úvodní obrazovky


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ukažte na možnost .

## Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace p edinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

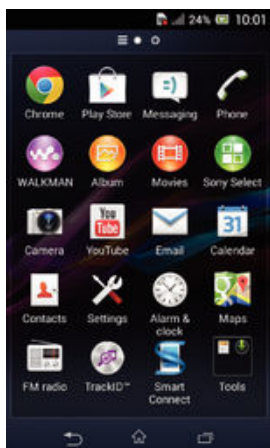

### Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

### Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

- Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ukažte.

### Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otevřené obrazovce Aplikace p etáhněte levý okraj obrazovky doprava.

### Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, p etáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Vlastní řazení**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nezv tší a telefon nezavibruje. Potom aplikaci p etáhněte na jiné místo.

### Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté p etáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka Plocha.
- 2 P etáhněte ikonu na požadované místo na obrazovce Plocha a pak zvedněte prst.

### Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, p etáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 V části **ZOBRAZIT APLIKACE** vyberte požadovanou možnost.

### Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ukončete se na položku **Prohledat aplikace**.
- 3 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

### Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ukončete se na tlačítko **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny položkou **X**.
- 3 Ukončete se na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ukončete se na položku **Odinstalovat**.

## Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou malých aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka domů ukončeny, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí nebo pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, můžete v ní pokračovat v práci na stejném místě.




- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Lišta malých aplikací – otevření malé aplikace
- 3 Navigační tlačítko Úkol – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty malých aplikací
- 4 Navigační tlačítko Plocha – ukončení aplikace a návrat na obrazovku Plocha
- 5 Navigační tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .


### Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.



## Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget kliknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

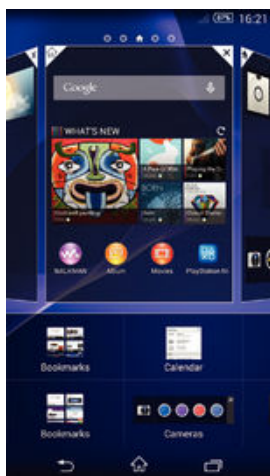

### Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Plocha, dokud začne telefon vibrat, a poté klikněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a klikněte na něj.


### Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a začne telefon vibrat. Potom widget můžete posunout. Pokud změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšíte nebo zvětšíte widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Kliknutím kamkoli na obrazovku Plocha potvrďte novou velikost.

### Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon začne vibrat. Potom widget přetáhněte na jiné místo.

### Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon začne vibrat. Potom widget přetáhněte na položku .

## Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 P ístup ke složce obsahující aplikace
- 2 P ístup k aplikaci prost ednictvím zkratky

### Přidání zkratky na obrazovku Plocha

- 1 Dotkn te se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud za ízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka p ízp sobení.
  - 2 V nabídce p ízp sobení ukn te na možnost **Aplikace**.
  - 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude p ídána na obrazovku Plocha.
- 💡 P ípadn m žete v kroku 3 uknout na položku **Zkratky** a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. P ídáte-li zkratky pomocí této metody, n které z dostupných aplikací umož ůjí nastavit u zkratky ur íté funkce.

### Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkn te se a podržte položku, dokud se nezv tší a za ízení nezavibruje, poté položku posu te do nového umíst ění.

### Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nezv tší a za ízení neza ne vibrovat. Potom položku p etáhn te na položku 🗑.

### Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- Dotkn te se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezv tší a za ízení nezavibruje. Poté ji p etáhn te na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

### Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nezv tší a za ízení neza ne vibrovat. Potom položku p etáhn te do složky.

### Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 uknutím na složku ji otev ěte.
- 2 ukn te na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ukn te na možnost **Hotovo**.

## Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha m žete p ízp sobit svému vkusu pomocí tapet a r zných schémat. M žete také zm ěnit tapetu na uzam ěné obrazovce.



### Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ukloněte se na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ukloněte se na položku **Schémata** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

### Změna tapety na uzamčené obrazovce

- 1 Na Ploše ukloněte se na položku **⋮**.
- 2 Ukloněte se na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Zamykací obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a pak podle pokynů změňte tapetu.

## Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky za řízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

### Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stisknutí současně vypínače a tlačítka snížení hlasitosti a držení je stisknuté, dokud neuslyšíte kliknutí.
- 2 Chcete-li zobrazit snímek obrazovky, přetáhněte stavový řádek zcela dolů.

## Stav a oznámení

Ikony ve stavovém řádku vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy a oznámení v kalendáři, o probíhajících činnostech, jako je stahování souborů, a o stavu, například o stavu baterie a síle signálu. Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít panel oznámení a spravovat dostupná oznámení.

### Výběr systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku

- 1 Na Ploše ukloněte se na položku **⋮**.
- 2 Ukloněte se na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Ikony na stavovém řádku**.
- 3 Vyberte ikony, které chcete zobrazit.

## Otevření nebo zavření panelu oznámení



### Výběr aplikací, u nichž je povoleno zasílání oznámení

- 1 Na ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Správa oznámení**.
- 3 Vyberte aplikace, u nichž je povoleno zasílání oznámení.

### Provedení akce s oznámením

- ukn te na oznámení.

### Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

### Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- ukn te na tlačítko **Vymaz..**

## Oznamovací kontrolka









Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a na které další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor.



## Ikony na stavovém řádku

### Stavové ikony








	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici GPRS
	Je k dispozici EDGE
	Je k dispozici síť 3G
	Je k dispozici mobilní datová síť
	Odesílání a stahování dat přes GPRS




	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Režim STAMINA je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivní
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Reproduktor je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby reprezentované některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

## Ikony oznámení


Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Probíhá přehrávání skladby
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přehrávání hovorů
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru

-  Stahování dat
-  Odesílání dat
-  Další (nezobrazená) oznámení

## Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správ záložek a správ obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správ schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte Fotoaparát.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Zobrazte seznam stažených aplikací.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a řízení e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a poívejte trasy pomocí služby Mapy Google™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i placené aplikace, použijte službu Google Play™.
-  K odesílání a přijmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli použijte aplikaci Filmy.
-  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcastů.
-  Přepíšte si zprávy a odpovědi po síti.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovoru s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  K přístupu k uživatelské podpoře v zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstranění potíží a navíc také tipy a rady.

 Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.


# Stahování aplikací

## Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a klikněte na ni.
  - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najdete položku, kterou chcete stáhnout.
  - 4 Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
  - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

## Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo podmínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.

### Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zabezpečení** a klikněte na ně.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
  - 4 Klikněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
  - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.




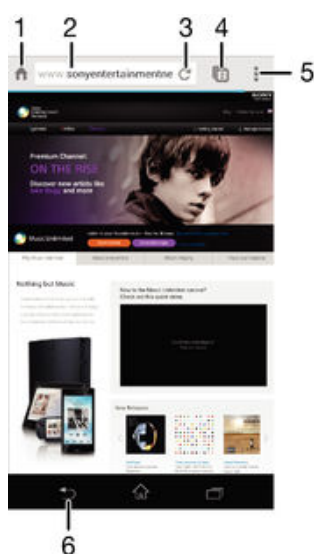
# Internet a síť

## Prohlížení webu

Na v tšín trh je v za ízení p edinstalován webový prohlíže Google Chrome™ pro za ízení Android™. Podrobn ější informace o použití tohoto webového prohlíže e získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

### Použití prohlížeče Google Chrome™

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku  a ůkn te na ni.
- 3 Pokud prohlíže Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se p íhlásíte k ů tu Google™ nebo zda jej budete používat anonymn ě.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ůkn te na tlač ítko **Přejít**.



- 1 P echod na domovskou stránku
- 2 Pole vyhledávání a adresy
- 3 Obnovení stránky
- 4 P ístup ke kartám prohlíže e
- 5 Zobrazení nápov dy a možností
- 6 Návrat o jednu stránku zp ět v historii prohlíže e



## Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS

Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít p ístup k Internetu a není-li k dispozici sí Wi-Fi®, je nutné mít fungující mobilní datové p ípojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno n ěkolik tip ě :


- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro v tšínou mobilních sítí a operátor ě jsou p edinstalována v za ízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS m ěžete za ít ihned.
- V n ěkterých p ípadech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv MMS p í prvním zapnutí za ízení, je-li vložena karta SIM. Tato nastavení lze rovn ěž stáhnout pozd ěji prost ednictvím nabídky Nastavení.
- Nastavení Internetu a zaslání zpráv MMS v za ízení m ěžete kdykoli ru ěn ě p ídat, zm ěnit nebo odstranit. Podrobn ě informace vám poskytne váš mobilní operátor.

- Pokud jste si do vašeho zařízení úspěšně stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS a přesto v mobilní síti nelze používat Internet a zprávy MMS, přečtěte si tipy pro vaše zařízení při řešení potíží s pokrytím sítě, mobilními daty a zprávami MMS na stránkách [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).



### Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Nastavení pro Internet** a ukněte na ni.
  - 3 Ukněte na volbu **Přijmout**. Jakmile úspěšně stáhnete nastavení, zobrazí se ve stavovém řádku ikona  a mobilní data budou automaticky zapnuta.
- ! Pokud nastavení nelze do vašeho zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě. Pokud se nacházíte na volném prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.



### Zjištění, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuté nebo vypnuté

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Podívejte se, zda je zaškrtnuté políčko **Přenos mobilních dat**.



### Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na možnost **Názvy přístupových bodů** > **+**.
- 4 Klepněte na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 5 Ukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 6 Zadejte všechny ostatní požadované údaje. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.

### Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ukněte na ni.
  - 3 Ukněte na volbu **Názvy přístupových bodů**.
  - 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepněte na některou z dostupných položek.
- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem .

### Odstranění veškerého nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na položku **Názvy přístupových bodů** a poté na položku .
- 4 Ukněte na volbu **Obnovit výchozí**. Dojde k odstranění veškerého nastavení Internetu a zpráv MMS.


## Wi-Fi®


Připojení Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se připojíte v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi® vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.


Různé sítě Wi-Fi® se mohou lišit silou signálu. Síla signálu se může zvýšit přechodem blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Dostupné sítě Wi-Fi® mohou být otevřené, nebo zabezpečené:




- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.

- Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
- 💡 Na které sítě Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® přidat ručně.


### Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** a ůkněte na ni.
  - 3 Přetáhněte jezdec u položky **Wi-Fi** doprava a zapněte tak funkci Wi-Fi®.
- ! Při připojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

### Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** a ůkněte na ni.
  - 3 ůkněte na volbu **Wi-Fi**. Všechny dostupné sítě Wi-Fi® jsou zobrazeny.
  - 4 ůkněte na síť Wi-Fi® a připojte se k ní. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ůkněte na  a poté ůkněte na možnost **Vyhledávání**.

### Ruční přidání sítě Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
  - 2 Vyhleďtete položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ůkněte na ni.
  - 3 ůkněte na položku **+**.
  - 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
  - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ůkněte na pole **Zabezpečení**.
  - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, zaškrtněte políčko **Zobrazit pokročilé možnosti** a pak proveďte požadované úpravy.
  - 8 ůkněte na položku **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

### Nastavení sítě Wi-Fi®


Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi® jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové připojení.



### Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
- 3 Vyhleďtete položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ůkněte na ni.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 ůkněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na ikonu .
- 2 Vyhleďtete položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ůkněte na ni.
- 3 ůkněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

### Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na n .
- 3 Stiskn te tlačítko .
- 4 ukn te na možnost **Pokročilé**.
- 5 ukn te na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

## Sdílení mobilního datového p ipojení

Mobilní datové p ipojení svého za ízení m žete prost ednictvím kabelu USB sdílet s jedním po íta em. Tento proces se nazývá sdílení Internetu p es rozhraní USB. Aktivací za ízení jako p enosného p ístupového bodu Wi-Fi® m žete sdílet datové p ipojení telefonu až s osmi za ízeními sou asn . Je-li mobilní datové p ipojení za ízení úsp šn sdíleno, sdílejší za ízení mohou používat datové p ipojení vašeho za ízení, například k procházení Internetu, stahování aplikací nebo odesílání a p íjmu e-mail .




- Chcete-li vytvo it sí ové p ipojení prost ednictvím kabelu USB, je t eba po íta p ípravit. Aktuální informace získáte na stránce [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

### Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB


- 1 Deaktivujte všechna p ipojení k za ízení pomocí kabelu USB.
- 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se za ízením, p ipojte za ízení k po íta í.
- 3 Na Plocha ukn te na položku .
- 4 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Další...** > **Sdíl. Int. a přen. příst. bod**.
- 5 Zaškrtn te polí ko **Sdílení připojení pomocí USB**. Pokud budete vyzváni, ukn te na položku **OK**. Po p ipojení se na stavovém ádku zobrazí položka .
- 6 Chcete-li sdílení datového p ipojení zastavit, zrušte zaškrtnutí polí ka **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.

- ! Pomocí kabelu USB nelze sou asn sdílet datové p ipojení za ízení a kartu SD.

### Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Další...** > **Sdíl. Int. a přen. příst. bod**.
- 3 ukn te na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukn te na pole **Zabezpečení**. Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 ukn te na volbu **Uložit**.
- 7 ukn te na položku  a poté zaškrtn te polí ko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.
- 8 Jestliže budete vyzváni, uknutím na tlačítko **OK** volbu potvr te. Na stavovém ádku se zobrazí ikona , jakmile bude portable Wi-Fi® p enosný p ístupový bod aktivní.
- 9 Chcete-li ukon it sdílení datového p ipojení prost ednictvím sít Wi-Fi®, zrušte zaškrtnutí polí ka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

### Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Další...** > **Sdíl. Int. a přen. příst. bod**.
- 3 ukn te na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě** sít .
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 ukn te na volbu **Uložit**.

## Kontrola použití dat


Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.


### Zapnutí nebo vypnutí mobilních datových přenosů

- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ůkněte na ni.
  - 3 Přetáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní přenos dat** zapněte nebo vypněte mobilní datové přenosy.
- 💡 Přestože jsou mobilní datové přenosy vypnuty, zařízením můžete i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi® a Bluetooth®.


### Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ůkněte na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čárky na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.



### Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
  - 2 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
  - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ůkněte na ni.
  - 4 Zaškrtněte políčko **Nastavit limit mobilních dat**, pokud ještě není zaškrtnuto, a poté ůkněte na možnost **OK**.
  - 5 Chcete-li nastavit limit mobilních datových přenosů, přetáhněte příslušnou čáru na požadovanou hodnotu.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

### Řízení mobilních datových přenosů jednotlivých aplikací

- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ůkněte na ni.
  - 3 Najděte požadovanou aplikaci a ůkněte na ni.
  - 4 Zaškrtněte políčko **Omezit data na pozadí**.
  - 5 Chcete-li upravit podrobnější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), klepněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.
- 💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

### Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ůkněte na ni.
- 3 ůkněte na položku  a pokud není označeno políčko **Zobrazit využití Wi-Fi**, označte ho.
- 4 ůkněte na kartu **Wi-Fi**.

## Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní síť v závislosti na tom, které jsou dostupné v místě vaší polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.

### Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.
- 3 ukn te na položku **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě .

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 ukn te na možnost **Režim hledání** > **Ručně**.
- 4 Vyberte síť .

! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě .

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 ukn te na možnost **Režim hledání** > **Automaticky**.

## Síť VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě . Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdálenými institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

### Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 ukn te na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 ukn te na možnost **Uložit**.

### Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ukn te na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 ukn te na možnost **Připojit**.

### Odpojení od VPN


- 1 Přetáhněte stavový háček směrem dolů .
- 2 Uknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

# Synchronizace dat v zařízení



## Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.



### Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

### Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na možnost  > **Nastavení**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, s nímž chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze synchronizovat s daným účtem.
- 3 Označte položky, které si přejete synchronizovat.
- 4 ukn te na  a potom na položku **Synchronizovat**.


### Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na možnost  > **Nastavení**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, který chcete odebrat.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.

## Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pomocí účtu Microsoft Exchange ActiveSync můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

### Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 3 ukn te na možnosti **Nastavení** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
  - 5 ukn te na položku **Další**. Zařízení za vás načítá informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ukn te na položku **Další**.
  - 6 uknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
  - 7 Vyberte, která data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
  - 8 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
  - 9 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.
- ! Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu EAS v zařízení.

### Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku ☰.
- 2 ůkn te na položku **E-mail** a potom na položku ☰.
- 3 ůkn te na položku **Nastavení**, vyberte ů et EAS a pak zm te nastavení tohoto ů tu podle pot eby.

### Nastavení intervalu synchronizace pro ůčet EAS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku ☰.
- 2 ůkn te na položku **E-mail** a poté na položku ☰.
- 3 Klepn te na možnost **Nastavení** a vyberte ů et EAS.
- 4 Klepn te na možnosti **Frekvence kontroly ůčtu** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

### Odebrání ůčtu EAS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na možnost ☰ > **Nastavení**.
- 2 V ásti **Ůčty** ůkn te na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte ů et EAS, který chcete odebrat.
- 3 ůkn te na ☰ a potom na položku **Odebrat ůčet**.
- 4 Potvr te akci dalším ůknutím na možnost **Odebrat ůčet**.



# Základní nastavení

## Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

### Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na tlačítko **Nastavení**.


### Otevření panelu Rychlá nastavení

- Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů.

### Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů a pak ukněte na položku **Upravit**.
- 2 Vyberte rychlá nastavení, která chcete zobrazit.

### Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů a pak ukněte na položku **Upravit**.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu  vedle nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadované místo.

## Zvuk, vyzvánění a hlasitost

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro přichozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete také přepnout do tichého režimu, aby nezvonilo, když máte schůzku.


### Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.



### Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### Nastavení režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém háčku nezobrazí symbol .


### Nastavení tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a podržte je, dokud zařízením nezavibruje a na stavovém háčku se nezobrazí symbol .
- 2 Znovu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Na stavovém háčku se zobrazí symbol .


### Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.


### Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu** a ukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ukněte na volbu **Hotovo**.

### Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvuk oznámení** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být p ehrán, když obdržíte oznámení.
- 4 ukn te na volbu **Hotovo**.

### Povolení zvuku kláves


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ukn te na n .
- 3 Zaškrtn te polí ka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

## Ochrana karty SIM


Každou kartu SIM používanou v za ízení m žete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Je-li karta SIM zam ená, je ú et ú astníka, kterému byla karta vydána, chrán n p ed zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN p í každém zapnutí za ízení.

Pokud zadáte PIN nesprávn ívíckrát, než je maximální povolený po et pokus , karta SIM se zablokuje. V takovém p ípad ě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.




### Zamknutí nebo odemknutí karty SIM

- 1 Na Ploše ukn te na .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Zamykat kartu SIM** nebo zaškrtnutí zrušte.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ukn te na položku **OK**.

### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 ukn te na volbu **Zm. kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.


### Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK


- 1 Zadejte kód PUK a ukn te na tlačítko .
- 2 Zadejte nový kód PIN a ukn te na tlačítko .
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ukn te na tlačítko .

! V p ípad ě p íliš velkého po tu nesprávných pokus ů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude t eba si od operátora vyžádat novou.


## Nastavení obrazovky

### Nastavení jasu obrazovky




- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Přizpůsobit světelným podmínkám**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 P etažením posuvníku upravte jas.

 Snížením úrovn ě jasu zvýšíte výdrž baterie.

### Nastavení obrazovky, aby při doteku vibrovala


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ukn te na n .
- 3 Zaškrtn te polí ko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní p í uknutí na funk ní tlačítko a n které aplikace zavibruje.

### Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
  - 3 Vyberte požadovanou možnost.
-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskn te krátce tlačítko napájení .

### Zámek obrazovky


Obrazovku lze zabezpečit několika způsoby. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- **Přetažení** – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu
  - **Odemknutí obličejem** – odemkne za izení, když se na něj podíváte
  - **Gesto pro odemknutí** – za izení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec
  - **Kód PIN pro odemknutí** – za izení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích
  - **Heslo pro odemknutí** – za izení lze odemknout pouze pomocí hesla
-  Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.



### Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
  - 2 ukn te na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů za izení po iíte snímek svého obličeje.
  - 3 Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje ukn te na možnost **Pokračovat**.
  - 4 Vyberte záložní metodu odemykání a podle pokynů na obrazovce dokončete zbývající kroky nastavení.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, když snímek obličeje po iíte ve vnitřních prostorách, které jsou dobře osvětleny, a za izení podržíte v úrovni očí.


### Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
  - 2 Podívejte se na za izení pod stejným úhlem, pod jakým jste po iili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
-  Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, budete muset k odemknutí obrazovky použít záložní metodu.




### Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ukn te na .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
  - 3 Postupujte podle pokynů v za izení.
-  Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.




### Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 ukn te na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů v za izení.

### Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 ukn te na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 ukn te na volbu **OK**.

### Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 ukn te na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 ukn te na volbu **OK**.


### Změna typu zamknutí obrazovky



- 1 Na Ploše ukn te na .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.

## Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu *Příspěvek k sobě sobě klávesnice za zařízení Xperia* na stránce 40.

### Změna jazyka


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte možnost.
- 4 ukn te na volbu **OK**.

! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete příst text nabídek, ukn te na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.


## Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.


### Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Vyhledejte a ukn te na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ukn te na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru nebo dolů upravte datum.
- 6 ukn te na volbu **Nastavit**.

## Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na .
- 2 Vyhledejte a ůkn te na položku **Nastavení > Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ůkn te na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru i dol ůpravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to t eba, zm ůte posunutím nahoru položku **AM** na **PM** a naopak.
- 7 ůkn te na volbu **Nastavit**.

## Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ůkn te na n .
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ůkn te na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vybete požadovanou možnost.


## Zlepšení p ehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vaším za ízením m ůžete zlepšit ru ním povolením n kterých funkcí, nap . Clear Phase™ a xLOUD™, nebo m ůžete použít technologii ClearAudio+, která zvuk optimalizuje automaticky. M ůžete také použít dynamickou normalizaci, která zmenšuje rozdíly v hlasitosti r zných soubor ů médií.

### Používání technologie Clear Phase™

Technologii Clear Phase™ spole nosti Sony m ůžete použít k automatické ůprav ě kvality zvuku integrovaných reproduktor ů za ízení a dosažení ístšího a p írozen ějšího zvuku.

### Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™


- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení > Zvuk > Zvukové efekty** a ůkn te na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **ClearAudio+**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ůkn te na možnost **Vylepšení zvuku > Nastavení**.
- 5 Zaškrtn te polí ko **Clear Phase™**.

- ! Aktivace funkce Clear Phase™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Nap íklad nedojde ke zm ěn ě kvality zvuku v telefonických hovorech.

### Použití technologie xLOUD™

Technologii zvukového filtru xLOUD™ spole nosti Sony m ůžete použít ke zvýšení hlasitosti reproduktor ů beze ztráty kvality. Dop ejte si dynamicky t ější zvuk p í poslechu oblíbených skladeb.

### Zvýšení hlasitosti reproduktoru technologií xLOUD™

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení > Zvuk > Zvukové efekty** a ůkn te na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **ClearAudio+**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ůkn te na možnost **Vylepšení zvuku > Nastavení**.
- 5 Zaškrtn te polí ko **xLOUD™**.

- ! Aktivace funkce xLOUD™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Nap íklad nedojde ke zm ěn ě kvality zvuku v telefonických hovorech.

# Zadávání textu

## Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text uknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce Psát pomocí tahu , která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Klávesnice zjistí jazyk, který používáte, a během psaní vám bude nabízet návrhy slov z tohoto jazyka. Na některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zaslání e-mailů a zpráv SMS.



- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte uknutím na položku +=&
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ⇧, velkými písmeny ⇧ a s využitím funkce Caps Lock ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

### Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- uknutím na pole pro zadání textu.

### Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřená klávesnice na obrazovce, otočte zařízení do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

### Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, uknutím na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.



### Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova uknutím dvakrát na mezerník.

### Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahu

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, uknutím na položku ✕ zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraní se celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo uknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.





## Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukn te na ikonu .
- 2 Ukn te na ikonu  a pak na možnost **Nastavení klávesnice** > **Nastavení vstupu textu**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zaškrtn te polí ko **Psat pomocí tahů** nebo zrušte jeho zaškrtnutí.





## Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé ad jazyk a region .

### Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost .
- 2 Ukn te na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ozna te polí ko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte nastavení uknutím na možnost . Na klávesnici na obrazovce se zobrazí ikona mikrofonu .


### Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevete klávesnici na obrazovce.
  - 2 Ukn te na položku . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
  - 3 Až domluvíte, ukn te na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
  - 4 Je-li to třeba, upravte návrh ru n .
- ! Chcete-li zobrazit klávesnici a upravit text ru n , ukn te na možnost .


## Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K nástroj m pro úpravy získáte p istup dvojím uknutím na zadaný text. Nástroje pro úpravy poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

### Lišta aplikací



- 1 Závěrečná lišta aplikací
- 2 Výběr veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu
- 5 Vložení textu

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

### Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ukn te. Slovo, na které uknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 P etažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

### Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.


### Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, klikněte na položku **Upravit** a vyberte požadovanou možnost.


## Příspěvek s ovládacími klávesnicemi za řízení Xperia

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožní například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování slov, automatických mezer a automatického zadávání textů. Klávesnice můžete využívat data ze zasílání zpráv a jiných aplikací k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce příspěvkem s ovládacími klávesnicemi, který vám pomůže se základním nastavením.


### Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **121?**.
- 2 Klikněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, klikněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte kliknutím na volbu **OK**.

### Změna nastavení vstupu textu



- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **121?**.
- 2 Klikněte na možnost , poté klikněte na možnost **Nastavení klávesnice** > **Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

### Zobrazení tlačítka emotikon

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **121?**.
- 2 Klikněte na položku  a poté klikněte na položku **Nastavení klávesnice** > **Symbole a smajlíky**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa smajlíka**.

### Výběr varianty rozložení klávesnice

! Varianty rozložení se vztahují pouze na klávesnici na obrazovce pokud vyberete dva nebo tři jazyky zadávání textu a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **121?**.
- 2 Klikněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Klikněte na položku **Jazyky psaní** a potom na položku .
- 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
- 5 Výběr potvrďte kliknutím na volbu **OK**.



# Volání



## Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v záložce nebo kliknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamu volání. K videohovoru můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část *Rychlé zaslání zpráv a videochat* na straně 56.




- |   |   |
|---|---|
| 1 | Otevření seznamu kontaktů                     |
| 2 | Zobrazení seznamu hovorů                      |
| 3 | Zobrazení oblíbených kontaktů                 |
| 4 | Zobrazení skupin kontaktů uložených v záložce |
| 5 | Smazání čísla                                 |
| 6 | Číselník                                      |
| 7 | Zobrazení dalších možností                    |
| 8 | Tlačítko volání                               |
| 9 | Zobrazení nebo skrytí číselníku               |

### Uskutečnění hovoru vytvočením čísla

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a klikněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a klikněte na tlačítko .

### Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na Plocha klikněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a klikněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číselnice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číselnice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Klikněte na kontakt, který chcete volat.

## Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 Najd te položku **Telefon** a ukn te na ni.
- 3 Stiskn te a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte sm rové íslo zem , sm rové íslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní íslo. Potom ukn te na tlačítko ↵.

## Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

M žete zvolit, zda se má na za ízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní íslo.

### Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Identifikace volajícího**.

## P íjímání hovor

### Přijetí hovoru



### Odmítnutí hovoru



### Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- P í p íjmu hovoru stiskn te tlačítko ovládání hlasitosti.

## Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

M žete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem za ízení.

V za ízení je předem definováno šest zpráv. M žete vybrat n kterou z t chto předem definovaných zpráv, které lze rovn ž podle pot eby upravit.

### Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- P etáhn te volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.


### Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, p etáhn te volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

### Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepn te na zprávu, kterou chcete upravit, a prove te nutné změny.
- 4 ukn te na položku **OK**.

## V průběhu hovoru

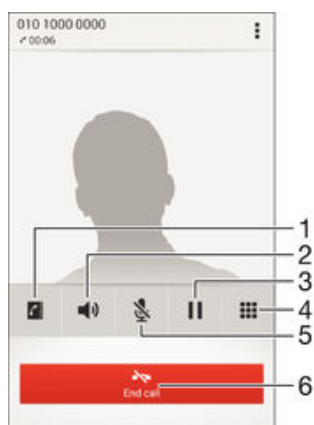

- 1 Otevření seznamu kontaktů
- 2 Zapnutí reproduktoru během hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení hovoru
- 4 Zadání tónu během hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Ukončení hovoru

### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


### Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .



## Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přečtete stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ukončete na možnost **Zmeškaný hovor**.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Plocha ukončete na položku .
  - 2 Najděte položku **Telefon** a ukončete na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
  - 3 Chcete-li na n které číslo přímo zavolat, ukončete na n . Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ukončete na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat uknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

### Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 Najd te položku **Telefon** a ukn te na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkn te se ísla a podržte je a poté ukn te na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 ukn te na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

### Skrytí seznamu volání

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ☰.
- 2 Najd te položku **Telefon** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na volby ☰ > **Skrytí seznam volání**.

## Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

### Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na možnost **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ukn te na položku **Povolit**.

### Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ukn te na položku **Vypnout**.

## Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení.

### Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a klepn te na možnost **Povolit**.

- ! Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.


### Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 ukn te na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ukn te na položku **OK**.

### Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Plocha ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

## Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ukn te na n .
- 3 ukn te na možnosti **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Potvr te nový kód PIN2 a ukn te na volbu **OK**.

## Více hovor

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete souasn p jímout více hovor . Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte p i dalším p ichozím hovoru pipnutí.

### Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovor , ukn te na položku **Další hovor na lince**.



### Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pipnutí, p etáhn te ikonu  doprava.

### Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pipnutí, p etáhn te ikonu  doleva.

### Další hovor

- 1 V pr b hu hovoru ukn te na položku .
- 2 Zadejte íslo p íjemce a ukn te na tlačítko . První hovor bude podržen.

### Přepínání mezi více hovory




- Chcete-li p epnout na jiný hovor a stávající hovor p idržet, ukn te na volbu **Přepnout do tohoto hovoru**.

## Konferen ní hovory


P i konferen ním hovoru nebo hovoru s více ú astníky můžete hovo it se dv ma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním po tu ú astník konferen ního hovoru vám poskytne mobilní operátor.


### Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu hovoru ukn te na položku .
- 2 Zadejte íslo druhého ú astníka a ukn te na položku . První hovor bude podržen.
- 3 uknutím na položku  p idáte druhého ú astníka do konferen ního hovoru.
- 4 Další ú astníky lze p idat zopakováním krok 1 až 3.

### Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu konferen ního hovoru ukn te na položku **Počet účast.: {0}**.
- 2 ukn te na telefonní íslo ú astníka, se kterým chcete hovo it soukrom .
- 3 Chcete-li ukon it soukromý hovor a vrátit se ke konferen nímu hovoru, ukn te na položku .

### Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 P i probíhajícím konferen ním hovoru ukn te na tlačítko udávající po et ú astník . Pokud má nap íklad hovor t i ú astníky, ukn te na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 ukn te na položku  vedle ú astníka, kterého chcete odebrat.


### Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ukončete na položku **Ukončit konferenční hovor**.


## Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

### Nastavení hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Plocha ukončete na .
- 2 ukončete na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Hlas. schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 ukončete na položku **OK**.




### Volání hlasové schránky

- 1 Na Plocha ukončete na položku .
- 2 Najděte následující položku a ukončete na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

## Tísňová volání


Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

### Tísňové volání

- 1 Na obrazovce Plocha ukončete na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ukončete na ni.
- 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ukončete na tlačítko . Poslední číslici můžete vymazat tlačítkem .

- 💡 Tísňová volání lze uskutečňovat i v případě, že není vložena karta SIM nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

### Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Na zamykací obrazovce ukončete na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ukončete na tlačítko .

# Kontakty

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete ze softwaru Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

- Pořádkováte připojení k Internetu
  - Nové zařízení se systémem Android™
  - Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™
  - Staré zařízení
  - Kabel USB ke starému zařízení
- 💡 Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.





### Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, pokud ještě není nainstalovaný.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 3 Po úspěšné instalaci spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přenechte kontakty.

### Přenos kontaktů pomocí účtu online

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.




### Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku  a poté klikněte na položku .
  - 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
  - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a klikněte na možnost  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

### Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.




### Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnosti **Importovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte soubor, který chcete importovat.

### Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V za ízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a za ízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení p íchozího souboru p etáhn te stavový ádek dol a uknutím na oznámení p íjm te p enos souboru.
- 3 uknutím na položku **Přijmout** zahájíte p enos souboru.
- 4 P etáhn te stavový ádek sm rem dol . Po dokon ení p enosu ukn te na oznámení.
- 5 ukn te na p íjatý soubor.

### Import kontaktů z karty SIM

- ! P enesete-li kontakty pomocí karty SIM, m žete o n které informace p íjit nebo vytvo it duplicitní položky kontakt .
- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
  - 2 ukn te na položku  a potom na položku **Importovat kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najd te ho a ukn te na n j. Chcete-li importovat všechny kontakty, ukn te na možnost **Importovat vše**




## Hledání a zobrazení kontakt






- 1 Karty Kontakty, Volání, Oblíbené položky a Skupiny
- 2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze
- 3 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 4 P echod na kontakty za ínající vybraným písmenem
- 5 P ístup k možnostem komunikace pro daný kontakt
- 6 Hledání kontakt
- 7 P ídání kontaktu
- 8 Zobrazení dalších možností



## Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na  a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

## Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označ te a zruš te označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizací úřetem, zobrazí se tento úřet v seznamu. uknutím na úřet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ukn te na možnost **OK**.

## Přidávání a úpravy kontaktů





### Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na položku .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více úřety a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat úřet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Pokud jste kontakt přidali do úřetu, můžete uknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokončení ukn te na možnost **Hotovo**.
- ! Po výběru synchronizačního úřetu v kroku 3 se tento úřet při přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený úřet. Po uložení kontaktu do konkrétního úřetu se tento úřet při přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí úřet. Pokud jste kontakt uložili do určitého úřetu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného úřetu.
- 💡 Pokud přidáte telefonní číslo kontaktu a přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na to nebudete volat ze zahraničí.






### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
  - 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Upravte požadované údaje.
  - 4 Po dokončení ukn te na možnost **Hotovo**.
- ! Některé synchronizační služby neumožní úpravu podrobností o kontaktech.

### Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
  - 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 ukn te na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
  - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ukn te na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

### Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ukn te na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo uknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ukn te na položku **Hotovo**.
- 5 ukn te na položku **Hotovo**.

## Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, uknutím na šipku dol otev ete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 ukn te na položku a potom na položku **Odstranit**.

## Úpravy kontaktních informací o vaší osobě


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo prove te požadované zm ny.
- 4 Po dokon ení ukn te na volbu **Hotovo**.

## Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu a poté na možnost .
- 2 ukn te na možnosti > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

## P idání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze

V aplikaci Kontakty lze p idat a upravit informace pro p ípad nouze (ICE). M žete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o p íbuzných a p átélích, které lze v p ípad nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace p ístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v p ípad uzam ení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchraná i p e íst tyto informace.

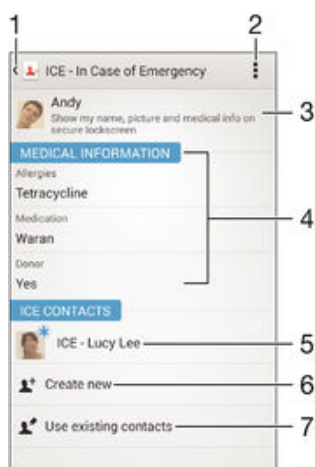

1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Podrobn jší popis informací pro p ípad nouze (ICE)

3 Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro p ípad nouze (ICE)




4 Informace o zdravotním stavu

5 Seznam kontakt ů pro p ípad nouze




6 Vytvo ení nových kontakt ů pro p ípad nouze

7 Využití stávajících kontakt ů jako kontakt ů pro p ípad nouze

### Zadání informací o zdravotním stavu




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokonění ukn te na možnost **Hotovo**.

### Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
- 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více ú ty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat ú et, do kterého chcete daný kontakt přidat. Připadn m žete uknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do záznamu.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
- 5 Po dokonění ukn te na možnost **Hotovo**.




- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespo telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je záznam uzam ěno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

### Využití stávajících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
- 3 Ozna te kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
- 4 Po dokonění ukn te na možnost **Hotovo**.

- ! Vybrané kontakty pro případ nouze musí obsahovat alespo jedno telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je záznam uzam ěno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

### Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro případ nouze)




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na možnost  a poté zaškrtn te polí ko **Zobrazit osobní údaje**.

### Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Zaškrtn te polí ko **ICE na zamykací obrazovce**.

- ! Informace pro případ nouze se ve výchozím nastavení na zam ěné obrazovce zobrazí.

### Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Zaškrtn te polí ko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.

- ! N kte í operáto i nepodporují nouzová volání.




## Oblíbené a skupiny

Vybrané kontakty m žete ozna it jako oblíbené, budete tak k nim mít v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty m žete také uspo ádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke skupinám kontaktů v aplikaci Kontakty.


### Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a potom ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 ukn te na položku .

### Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na  potom ukn te na položku .
- 2 ukn te na volbu .

### Přiřazení kontaktu do skupiny




- 1 V aplikaci Kontakty ukn te na kontakt, který chcete přidat do skupiny.
- 2 ukn te na položku  a poté ukn te na záložku bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtn te políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 ukn te na tlačítko **Hotovo**.

## Odesílání informací o kontaktu





### Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Odeslání kontaktu

- 1 Na Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




### Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 ukn te na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




## Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým úřadem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloužit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloužené položky lze později zase oddělit.

### Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 ukn te na kontakt, jehož informace si přejete sloužit s prvním kontaktem, a poté uknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.




### Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ůkn te na volby **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.




### Zálohování kontakt

K zálohování kontakt ům ůžete použít pam ůovou kartu nebo kartu SIM.

#### Export všech kontaktů na pam ůovou kartu

- 1 Na Plocha ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ůkn te na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 ůkn te na možnost **OK**.

#### Export kontaktů na kartu SIM


- ! Při exportu kontakt ů na kartu SIM se n ů které informace nemusí p en ůst. D ůvodem je omezen ů pam ů na kart ůch SIM.
- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté na položku .
  - 2 Stiskn te tlačítko  a potom ůkn te na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Ozna ůte kontakty, které chcete exportovat, nebo ůkn te na položku **Ozna ůit v ůe** v p ů iPad , ůe chcete exportovat v ůechny kontakty.
  - 4 ůkn te na položku **Exportovat**.
  - 5 Pokud chcete p ůdat kontakty mezi existujíc ů kontakty na kart ů SIM, vyberte možnost **P ůidat kontakty**, nebo pokud chcete existujíc ů kontakty na kart ů SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit v ůechny kontakty**.

# Zasílání zpráv a chat

## tení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na straně 25.

- ! Po et znak , který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

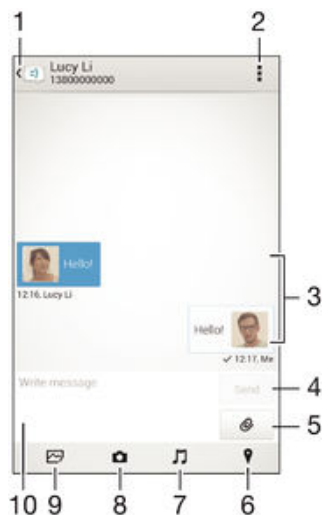



- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Možnosti zobrazení
- 3 Odeslané a přijaté zprávy
- 4 Tlačítko Odeslat
- 5 Připojení souboru
- 6 Připojení zeměpisné polohy
- 7 Připojení zvukového klipu
- 8 Připojení fotografie a její připojení ke zprávě
- 9 Připojení fotografie uložené v zařízení
- 10 Textové pole

## Vytvoření a odeslání zprávy



- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu , poté najděte ikonu a ukažte na ni.
  - 2 Ukažte na položku .
  - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  - 4 Ukažte na možnost **Psat zprávu** a zadejte text.
  - 5 Pokud chcete připojit přílohu, ukažte na ikonu a vyberte požadovanou možnost.
  - 6 Chcete-li zprávu odeslat, ukažte na možnost **Odeslat**.
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

### Přečtení přijaté zprávy



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Klepn te na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, klepn te na položku zprávy a podržte zde prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.

💡 Ve výchozím nastavení jsou všechny přijaté zprávy ukládány do paměti v zařízení.



### Odpověď na zprávu

- 1 Na Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ukn te na položku **Odeslat**.

### Předání zprávy



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a pak ukn te na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ukn te na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ukn te na možnost **Odeslat**.

### Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ukn te na zprávu a podržte na ní prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkn te se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

## Uspořádání zpráv





### Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na  a pak ukn te na .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ukn te na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.




### Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtn te políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ukn te na volbu  > **Odstranit**.




### Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ukn te na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte uknutím na položku .

### Zobrazení zpráv s hvězdičkou




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

## Hledání zpráv




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku  a poté na tlačítko **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

## Zahájení hovoru ze zprávy

### Volání odesílateli zprávy




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci.
- 3 ukn te na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte požadované číslo.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ukn te na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili do kontaktů, ukn te na položku .

### Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

## Nastavení zpráv

### Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na položku  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ukn te na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtn te odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

### Zapnutí nebo vypnutí funkce doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Šukn te na tlačítko  a poté na položku **Nastavení**.
  - 3 Zaškrtn te políčko **Doručení** nebo zaškrtnutí zrušte.
- ! Je-li funkce doručení zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.


## Rychlé zaslání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zaslání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, na zařízeních se systémem Android™ a dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete promítnout ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Před použitím aplikace Hangouts™ se ujistěte, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu a účet Google™. Přejděte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s vlastním fotoaparátem.



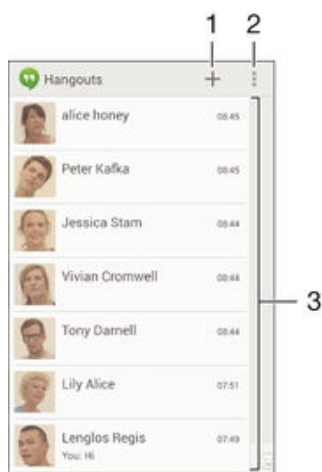




1 Zahájení nové chatové konverzace nebo videohovoru



2 Možnosti

3 Seznam kontakt


### Zahájení komunikace pomocí rychlého zasílání zpráv nebo videohovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Hangouts** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **+**, zadejte jméno kontaktu, e-mailovou adresu, telefonní íslo nebo název kruhu a v seznamu návrh vyberte p íslušnou položku.
- 4 Chcete-li spustit relaci zasílání rychlých zpráv, ukn te na položku .
- 5 Chcete-li zahájit videohovor, ukn te na položku .

### Odpověď na chatovou zprávu nebo připojení k videohovoru

- 1 Pokud vás n kdo kontaktuje prost ednictvím služby **Hangouts**, zobrazí se na stavovém ádku ikona  nebo .
- 2 P etáhn te stavový ádek sm rem dol , ukn te na zprávu nebo videohovor a m žete za ít konverzovat.

### Další informace o aplikaci Hangouts™



- Je-li otev ena aplikace Hangouts™, ukn te na tlač ítko  a pak na možnost **Nápověda**.

# E-mail



## Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů souasně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.



### Nastavení e-mailového účtu


- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ukněte na ni.
  - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
-  U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu


- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ukněte na položku  a potom na položku **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali.
- 6 Po dokončení ukněte na možnost **Další**.

### Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailových zpráv.
- 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoli otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.



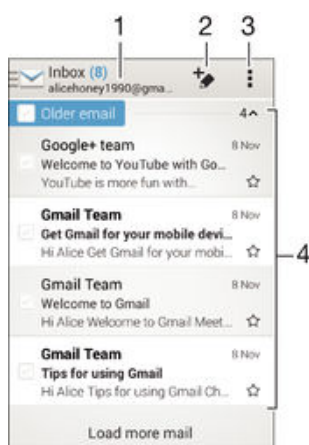

-  Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

## Odesílání a příjem e-mailových zpráv






- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Napsání e-mailové zprávy






### Stažení nových e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
  - 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
  - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ukn te na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**.
  - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ukn te na položku , potom ukn te na položku **Obnovit**.
-  Pokud je otevřena složka doručených zpráv, p e je te na obrazovce sm rem dol , čímž se obnoví seznam zpráv.


### Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ukn te na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty souasn , ukn te na položku  a poté v rozevírací nabídce ukn te na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dol a ukn te na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přeíst.



### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na  a potom najdete položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ukn te na položku  a vyberte účet, pomocí kterého chcete odeslat e-mail, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**.
- 3 ukn te na položku  a zadejte jméno příjemce nebo jeho e-mailovou adresu příjemce nebo ukn te na položku  a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo více příjemců.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ukn te na ikonu .


### Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najd te zprávu, na kterou chcete odpovědět, ukn te na ni a pak ukn te na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpověď a poté ukn te na položku .

### Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najd te zprávu, kterou chcete předat dál, a ukn te na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce ru n nebo ukn te na položku  nebo vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ukn te na položku .

### Zobrazení přílohy e-mailové zprávy


- 1 Najd te e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ukn te na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .
- 2 Po otevření e-mailové zprávy ukn te na položku **Načíst**. Příloha se začne stahovat.
- 3 Po stažení přílohy ukn te na možnost **Zobrazit**.

## Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ukněte na ni.
- 2 Ukněte na jméno odesílatele a poté ukněte na položku **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukněte na položku **Hotovo**.

## Náhledové okno e-mailu

V náhledovém okně lze zobrazovat a číst e-mailové zprávy v orientaci na šířku. Jakmile je aktivujete, můžete v něm současně zobrazit seznam e-mailových zpráv a vybranou e-mailovou zprávu.

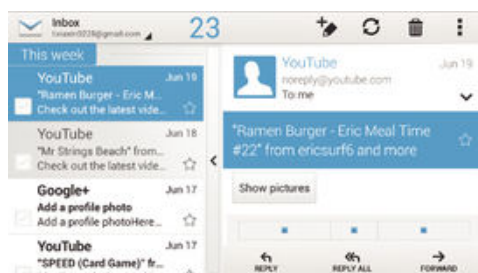

### Aktivace náhledového okna

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na **☰** a potom najdete položku **E-mail** a ukněte na ni.
- 2 Ukněte na **☰**, potom ukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Ukněte na volby **Obecné > Panel náhledu**.
- 4 Vyberte některou možnost nebo kombinaci možností a ukněte na položku **OK**.

### Čtení e-mailových zpráv v náhledovém okně




- 1 Ujistěte se, že je aktivován panel náhledu.
- 2 Otevřete složku doručených e-mailových zpráv.
- 3 Posouvejte se nahoru i dolů a ukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
- 4 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, ukněte na píku (mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu).
- 5 Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení doručených zpráv, znovu ukněte na píku.

## Uspořádání e-mailových zpráv



### Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na **☰**.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ukněte na položku **☑** a vyberte účet, který chcete seřadit, a potom v rozevřací nabídce ukněte na položku **Doručená pošta**. Pokud chcete seřadit všechny e-mailové účty najednou, ukněte na položku **☑** a potom na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Ukněte na **☰**, potom ukněte na položku **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.



### Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na  a potom najdete položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ukn te na položku  a vyberte název účtu, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**. Pokud chcete vyhledávat ve všech e-mailových účtech najednou, ukn te na položku  a potom na položku **Kombinované zobraz.**
- 3 ukn te na volbu **Q**.
- 4 Zadejte hledaný text a potom ukn te na tlačítko **Q** na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. ukn te na e-mail, který chcete otevřít.

### Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na  a potom najdete položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Používáte-li více e-mailových účtů, ukn te na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte položku **Zobrazit všechny složky**.

### Odstranění e-mailové zprávy



- 1 Ve schránce přičižní pošty zaškrtn te políčko zprávy, kterou chcete smazat, a potom ukn te na položku .
  - 2 ukn te na volbu **Odstranit**.
-  V zobrazení schránky přičižní pošty můžete zprávu odstranit i listováním doprava.

## Nastavení e-mailového účtu



### Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Stiskn te tlačítko  a poté ukn te na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 ukn te na možnost **Odstranit účet > OK**.

### Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 ukn te na položky **Četnost kontroly doručené pošty > Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 ukn te na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

## Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke četění a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

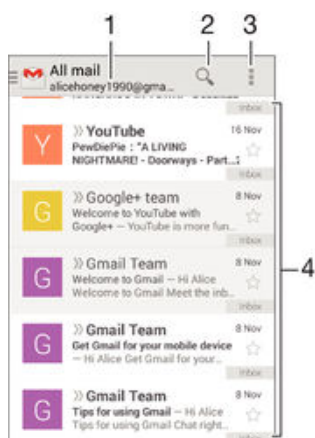

- 1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a nejnovějších složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv

### Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail™, klikněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápověda**.

# Hudba

## Preenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Pouze pro systém Windows®: Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 89.
  - K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Poslech hudby

Aplikace WALKMAN umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.



- 1 Pěchod na úvodní obrazovku aplikace WALKMAN
- 2 Hledání skladeb ve službě Music Unlimited a všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Utknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotečením a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.
- 6 Přehrávání nebo pozastavení skladby
- 7 Utknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotečením a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 8 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí
- 9 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 10 Ukazatel přehrávání – přetažením ukazatele nebo utknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 11 Celková délka aktuální skladby
- 12 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby

## Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN



- 1 P etážením levého okraje obrazovky doprava otev ete obrazovku nabídky aplikace WALKMAN
- 2 Posunutím nahoru nebo dol zobrazíte obsah
- 3 P ehrávání skladby v aplikaci WALKMAN
- 4 Návrat na úvodní obrazovku aplikace WALKMAN

### Přehrávání skladby v aplikaci WALKMAN

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Pokud se úvodní obrazovka aplikace WALKMAN nezobrazí, ůkn te na volbu a p etáhn te levý okraj úvodní obrazovky aplikace WALKMAN doprava. Pokud se úvodní obrazovka aplikace WALKMAN zobrazí, p etáhn te její levý okraj doprava.
  - 3 Vyberte kategorii hudby, nap íklad **Interpreti**, **Alba** nebo **Skladby**, a pak vyhledejte skladbu, kterou chcete otev ít.
  - 4 ůknutím na skladbu zahájíte její p ehrávání.
- ! Položky chrán ěné autorskými právy nemusí být možné p ehrát. Ov ěte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávn ění.

### Vyhledání informací o skladbě online

- B ěhem p ehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ůkn te na tlač ítko se symbolem nekone na .
- 💡 Tlač ítko se symbolem nekone na poskytuje p ístup k n kolika zdroj ěm informací, v etn videí na serveru YouTube™, text ípsn í a informací o interpretech na webu Wikipedia.

### Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskn te tlač ítko ovládání hlasitosti.

### Minimalizace aplikace WALKMAN

- B ěhem p ehrávání skladby se ůknutím na položku vrátíte na obrazovku Plocha. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále p ehrávat na pozadí.


### Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 B ěhem p ehrávání skladby na pozadí m ěžete klepnutím na ikonu otev ít okno s posledními spušt ěnými aplikacemi.
- 2 Klepn te na aplikaci „WALKMAN“.

## Obrazovka nabídky aplikace WALKMAN

Obrazovka nabídky aplikace WALKMAN poskytuje p ehled o všech skladbách v za ížení i o skladbách, které jsou k dispozici prost ednictvím služby Music Unlimited. M ěžete zde spravovat alba a seznamy skladeb, vytvá ět zkratky a s využitím kanál SensMe™ ůspo ádat hudbu podle nálady a tempa.



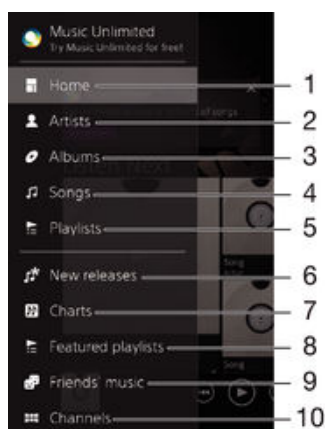

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Návrat na úvodní obrazovku aplikace WALKMAN  |
| 2  | Procházení hudby podle interpret   |
| 3  | Procházení hudby podle alb   |
| 4  | Procházení hudby podle skladeb   |
| 5  | Procházení všech seznam skladeb  |
| 6  | Nov vydaná hudba (ze služby Music Unlimited)   |
| 7  | Žeb í ky (ze služby Music Unlimited)   |
| 8  | Doporu ené seznamy skladeb (ze služby Music Unlimited)   |
| 9  | Shromaž ování odkaz na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a p etelé sdíleli pomocí služeb online |
| 10 | Správa a úprava hudby pomocí kanál služby Music Unlimited  |

! Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na všech trzích. Je t eba samostatné p edplatné. Na tyto služby se vztahují dodate né právní podmínky.

### Otevření obrazovky nabídky aplikace WALKMAN

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu a poté na možnost .
- 2 Pokud se úvodní obrazovka aplikace WALKMAN nezobrazí, ukn te na volbu a p etáhn te levý okraj úvodní obrazovky aplikace WALKMAN doprava. Pokud se úvodní obrazovka aplikace WALKMAN zobrazí, p etáhn te její levý okraj doprava.

### Návrat na úvodní obrazovku aplikace WALKMAN

- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace WALKMAN, ukn te na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace WALKMAN, ukn te na obrazovku napravo od nabídky.

### Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ukn te na položku .
- 2 ukn te na možnost **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Za ízení provede hledání online a stáhne nejnov ější dostupný obal alba a podrobnosti o skladb .

P i stahování podrobností o hudb se aktivuje aplikace SensMe™ channels.

### Povolení aplikace SensMe™ channels

- Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN stiskn te tlačítko a ukn te na možnost **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**.

! Tato aplikace vyžaduje p iipojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

## Odstranění skladby

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.

💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

## Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

### Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN a dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 V otevřené nabídce ukněte na možnost **Přidat do > Vytvořit nový sez. skladeb**.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb a ukněte na možnost **OK**.

💡 Nový seznam skladeb můžete vytvořit také uknutím na obal alba a pak na tlačítko **+**.

### Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace WALKMAN a ukněte na volbu **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát jen určitou skladbu ze seznamu, ukněte na její název. Chcete-li přehrát všechny skladby, ukněte na volbu **Náhodně přehr. vše**.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ukněte na možnost **Přidat do**.
- 3 Ukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

### Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace WALKMAN a ukněte na volbu **Seznamy skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ukněte na položku **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.

! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

## Sdílení hudby

### Sdílení skladby


- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ukněte na možnost **Sdílet**.
- 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.


## Sdílení hudby na serveru Facebook™

Funkce Hudba přátel umožňuje shromáždit odkazy na hudbu a na obsah související s hudbou, které můžete sdílet se svými přáteli prostřednictvím služby Facebook™.

### Sdílení skladeb ve službě Facebook™ a přidání hodnocení „To se mi líbí“

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci WALKMAN ukažte na položku . Tím této skladbě přidáte komentář „To se mi líbí“ na síti Facebook™. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Sdílet** odešlete píseň do služby Facebook™. Pokud je píseň úspěšně přijata, služba Facebook™ vám zašle potvrzovací zprávu.

### Správa hudby od přátel v síti Facebook™



- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace WALKMAN a ukažte na možnosti **Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ukažte na položku, se kterou chcete pracovat.
- 3 Proveďte požadovanou akci. Chcete-li například přidat hodnocení „To se mi líbí“, ukažte na volbu . Pokud chcete, přidejte komentář ke skladbě do pole komentářů.

### Zobrazení hudby, kterou jste sdíleli ve službě Facebook™


- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace WALKMAN a ukažte na možnosti **Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ukažte na ni. Zobrazí se všechny komentáře k dané položce, které jste přidali na Facebook™ (pokud nějaké jsou).

## Vylepšení zvuku

### Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, ukažte na ikonu .
- 2 Ukažte na možnost **Nastavení > Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítko frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ukažte na volbu  a vyberte styl.



### Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na položky **Nastavení > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho klepnutím na položku **OK**.

## Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání skladeb. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

### Zapnutí vizualizéru

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ukažte na volbu .
  - 2 Ukažte na tlačítko **Vizualizér**.
-  Klepnutím na obrazovku přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

### Změna schématu pozadí

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ukažte na volbu .
- 2 Ukažte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Ukažte na tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

## Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™




Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout žebříky služby TrackID™, abyste viděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout těchto nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.



- 1 Hledání hudby online
- 2 Možnosti zobrazení
- 3 Zobrazení aktuálních hudebních žebříků
- 4 Zobrazení historie výsledků hledání
- 5 Hlavní obrazovka pro nahrávání hudby
- 6 Zjistěte, jakou hudbu posloucháte

! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, klikněte na ni a otočte se zařízením ke zdroji hudby.
  - 3 Klikněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

### Zobrazení grafů technologie TrackID™

- Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak klikněte na volbu **Žebříčky**. Zobrazí se graf z vaší oblasti.

### Zobrazení grafů technologie TrackID™ z jiného regionu

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak klikněte na volbu **Žebříčky**.
- 2 Klikněte na možnost  > **Oblasti** a vyberte zemi nebo region.

### Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, klikněte na položku **Stáhnout**.
  - 2 Dokončete nákup podle pokynů v zařízením.
- 💡 Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**. Další možností je zakoupit skladby vyhledané textově online pomocí služby **TrackID™**.

### Sdílení skladby

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ukn te na možnost **Sdílet** a vyberte metodu sdílení.
- 2 Dokon te postup podle pokyn v za ízení.

### Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ukn te na položku **Interpret**.

### Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otev ete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ukn te na volbu **Historie**.
- 2 ukn te na název skladby a pak na volbu **Odstranit**.
- 3 Výb r potvr te uknutím na volbu **Ano**.

## Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je p edplacená služba, která prost ednictvím p ípojení mobilní sít nebo p ípojení Wi-Fi® nabízí p ístup k milion m skladeb. M žete spravovat a upravovat osobní knihovnu hudby v cloudu prost ednictvím celé ady za ízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počíta e s opera ním systémem Windows®. Další informace najdete na webu [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

- ! Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na všech trzích. Je t eba samostatné p edplatné. Na tyto služby se vztahují dodate né právní podmínky.


### Začínáme se službou Music Unlimited

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ukn te na položku **☰** > **Nastavení**.
- 2 P etáhn te posuvník u volby **Music Unlimited** doprava, tím službu **Music Unlimited** zapnete. Dále postupujte podle pokyn .

# rádio FM



## Poslech rádia

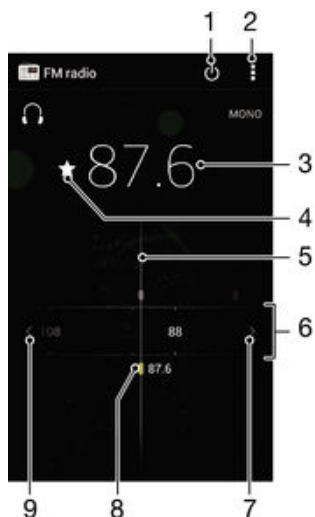Rádio FM v zařízeni funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důležitou skutečností je, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru zařízeni.



- 1 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 2 Zobrazení možnosti nabídky
- 3 Naladná frekvence
- 4 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 5 Ladění stanic
- 6 Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály
- 7 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 8 Uložená oblíbená stanice
- 9 Hledání stanice s nižší frekvencí


## Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
  - 2 Na obrazovce Plocha ůknete na .
  - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ůknete na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.



## Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.



## Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 ůknete na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

### Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
  - 2 Uklíkněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- ☛ Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

### Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
  - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
  - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

## Oblíbené kanály rádia


### Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Uklíkněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

### Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Uklíkněte na možnost  > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Uklíkněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

## Nastavení zvuku


### Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

### Výběr oblasti pro rádio


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

### Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, uklíkněte na volbu .
- 2 Uklíkněte na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



# Fotoaparát
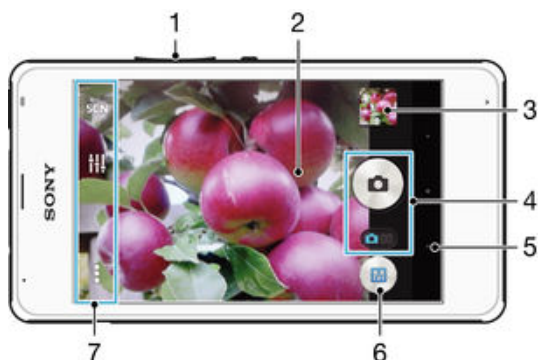
## Fotografování a nahrávání videí





- 1 P íblížení a oddálení
- 2 Hlavní obrazovka fotoaparátu
- 3 Prohlížení fotografií a videoklip
- 4 Po ízování fotografií nebo nahrávání videoklip
- 5 Návrat k p edchozímu kroku nebo ukon ění režimu fotoaparátu
- 6 Ikona nastavení režimu záznamu
- 7 Ikona nastavení fotoaparátu a ikony zkratek


### Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskn ěte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (P).
- 2 Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskn ěte a podržte ikonu , poté ji p etáhn ěte nahoru.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, klepn ěte na položku .



### Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepn ěte na  a potom na položku .
- 3 Posuvník vedle položky **Fotografování dotykem** p etáhn ěte doprava.
- 4 Zam ěrte fotoaparát na p edm ět.
- 5 Chcete-li aktivovat automatické zaost ění, dotkn ěte se místa na obrazovce a podržte je. Jakmile ráme ěk zaost ění zmodrá, po í ěte fotografii zvednutím prstu.

### Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zam ěrte fotoaparát na objekt.
- 3 Klepn ěte na tlačítko fotoaparátu  na obrazovce. Fotografie je po ízena v okamžiku uvoln ění prstu.

### Záznam videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zam ěrte fotoaparát na p edm ět.
- 3 ťuknutím na ikonu  spus ěte nahrávání.
- 4 ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.



! Tato funkce je dostupná pouze v režimu snímání **Super auto**.



### Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a uknutím na p íslušnou miniaturu otev ete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa m žete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

### Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazte tlač ítko .
- 3 Ukn te na tlač ítko .
- 4 Výbě r potvr te uknutím na možnost **Odstr.**

## Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání sm jících se tvá í

Pomocí technologie Smile Shutter™ m žete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usm jí. Fotoaparát rozpozná až p t tvá í a vybere jednu tvá pro rozpoznání úsm vu a automatické zaost ení. Když se vybraná osoba usm je, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Zapnutí funkce Smile Shutter™



- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukn te na položku  a potom na položku .
- 3 Ukn te na možnost **Snímání úsměvu** a vyberte úroveň úsm vu.

### Pořizení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™


- 1 Spus te fotoaparát, zapn te funkci Smile Shutter™ a namí te fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obli ej bude zaost en.
- 2 Vybraný obli ej se orámuje barevn a fotografie bude po řizena automaticky.
- 3 Není-li zjišt n žádný úsm v, klepnutím na obrazovku po řídíte fotografii ru n .

## P ídání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných sou adnic lze k fotografiím p í jejich po izování p ídávat p íbližné údaje o zeměpisné poloze (zem ěpisné sou adnice). Zem ěpisná poloha se ur ůje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.




Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných sou adnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných sou adnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opat it zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z t chto dvou symbol ů, je funkce zeměpisných sou adnic vypnuta.

### Zapnutí funkce ukládání zeměpisných sou adnic

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Ukn te na možnost **Nastavení > Místo**.
- 3 Posuvník vedle položky **Místo** p etáhn te doprava.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Ukn te na  a potom na položku .
- 6 Posuvník vedle položky **Zem ěpisné sou adnice** p etáhn te doprava.
- 7 Ukn te na položku **OK**.

## Obecné nastavení fotoaparátu

### Přehled nastavení režimu záznamu

-  **Super auto**  
Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.
-  **Ručně**  
Umož ůje ru ní nastavení fotoaparátu.
-  **Rozostření pozadí**

Rozostří pozadí snímku, aby vynikl hlavní objekt v popředí.



#### **Efekt AR**

Umožňuje pořízování fotografií s virtuálními scénami a postavami.



#### **Kreativní efekty**

Umožňuje použití různých efektů na fotografie i video.



#### **Timeshift burst - série**

Umožňuje vybrat nejlepšího snímku ze série záběrů.



#### **Social live**

Můžete živě vysílat video na server Facebook™.



#### **Plynulé panorama**

Toto nastavení umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Jednoduše ukníte na obrazovku a plynule pohybujete fotoaparátem z jedné strany na druhou.



#### **Zjemnění tváře**

Pořízování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase.

## Info-eye™

Aplikace Info-eye™ umožňuje hledat informace o vašem okolí za použití hledáčku fotoaparátu. Můžete například pořídit fotografii významného místa a přijmout přímo na obrazovce informace o tomto místě. Nebo můžete pořídit fotografii knihy nebo sejmout kód QR a ihned zjistit přesnější informace.

- ! Aplikace Info-eye™ rozpozná jen určitá místa nebo objekty.

## Efekt AR

Pomocí efektu AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím dát nový zábavný rozměr. Toto nastavení umožňuje integrovat do pořizovaných fotografií 3D scény. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.

## Timeshift burst

Fotoaparát pomocí shlukového snímání dokáže pořídit 61 fotografií za jednu sekundu – jednu sekundu před a po stisknutí tlačítka spuštění fotoaparátu. Pak se můžete ke snímku vrátit a vybrat tu nejlepší fotografii.

### Použití funkce Timeshift burst

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukníte na ikonu a vyberte možnost .
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stisknete tlačítko spuštění fotoaparátu a potom je uvolníte. Pořízené fotografie se objeví v zobrazení miniatur.
- 4 Projděte miniatury a vyberte fotografii, kterou chcete uložit, a potom ukníte na položku .

## Social live

Social live je režim snímání pomocí fotoaparátu, který umožňuje odesílat datový tok videa naživo na stránku služby Facebook™. Potřebujete k tomu jen aktivní internetové připojení a musíte být přihlášení k účtu služby Facebook™. Videá mohou být až 10 minut dlouhá.


### Živé vysílání videa pomocí režimu Social live

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukníte na ikonu a vyberte možnost .
- 3 Přihlaste se k účtu služby Facebook™.
- 4 Uknutím na ikonu spusťte vysílání.
- 5 Chcete-li během vysílání pořídit fotografii, ukníte na ikonu .
- 6 Vysílání zastavíte uknutím na položku .


## Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

### Pouze spustit

Po p etážení ikony  nahoru se hlavní fotoaparát aktivuje z režimu spánku.

### Spustit a pořídít fotografii

Po p etážení ikony  nahoru se fotoaparát aktivuje z režimu spánku a po ídí první fotografii.

### Spustit a zaznamenat video

Po p etážení ikony  nahoru se videokamera aktivuje z režimu spánku a za ne natá et.

### Vyp

## Zeměpisné souřadnice

Umož ůje ozna it fotografie údaji o míst , kde jste je po ídili.

## Fotografování dotykem

Oblast zaost ení m žete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je po ízena v okamžiku zvednutí prstu.

## Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete b hem záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk záv rky.

## Ukládání dat

M žete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vym nitelnou kartu SD nebo vnit ní úložišt za ízení.


### Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do pam ti za ízení.

### Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

## Vyvážení bílé

Tato funkce nastaví vyvážení bílé v závislosti na sv telných podmínkách. Ikona nastavení vyvážení bílé  je k dispozici na obrazovce fotoaparátu.

### Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle sv telných podmínek.

### Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým sv tlem, jako je například prostředí s žárovkami.

### Zářívka

Nastaví vyvážení bílé pro zá ívkové osv tlení.

### Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní sv tlo.


### Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro obla né po así.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Nastavení fotoaparátu

### Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazít všechna nastavení, ůkn te na ikonu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle pot eby.

## Přehled nastavení fotoaparátu

### Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměr stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.

#### **3MP**

**2048×1536(4:3)**

Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

#### **2MP**

**1920×1080(16:9)**

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

#### **1MP**

**1280×720(16:9)**

Rozlišení 1 megapixely a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

#### **WVGA**

**800×600(4:3)**

Formát WVGA s poměrem stran 4:3. 800 x 600 pixel .

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 x 480 pixel .

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

### Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořízení autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli tlaku fotoaparátu při pořízení fotografií.

#### **Zapnuto (10 sekund)**

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

#### **Zapnuto (2 sekundy)**

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

#### **Vyp**

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy uknete na obrazovku fotoaparátu.

### Smile Shutter™

Než poříďte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

### Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržitě ostření, fotoaparát nepřetržitě upravuje zaostření tak, aby oblast v barevně výrazném rámečku zůstala ostrá.

#### **Jednoduché autom. ostření**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržitě ostření je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

#### **Detekce obličejů**

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni uknete na obrazovce. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváří nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

### Ostření dotykem

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

### Sledování objektu

Pokud uknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

### Střed.

Nastaví expozici podle středu obrázku.

### Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

### Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

### Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

### 5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.

### 3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

### Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.


### Vyp

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

## Registrace tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře. Hledáček se na chvíli bude poté automaticky zaměřovat, jakmile se tyto tváře objeví v záběru.

## Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po uknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

### Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



### Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



### Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.



### Vyp

Blesk je vypnutý. V nichž případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Po pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



## Nastavení videokamery

### Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíčejte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, uklíčejte na volbu
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

### Přehled nastavení videokamery

#### Rozlišení videa

Umožňuje přizpůsobit rozlišení videa různým formátům.

**VGA****640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

**QVGA****320×240(4:3)**

Formát QVGA s poměrem stran 4:3.

**Zpráva MMS**

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

#### Samospoušť

Samospoušť vám umožní natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete přinést natáčení videa předejít chvilku fotoaparátu.

**Zapnuto (10 sekund)**

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi užitím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

**Zapnuto (2 sekundy)**

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi užitím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

**Vyp**

Záznam videa se spustí, jakmile užití na obrazovku fotoaparátu.

#### Smile Shutter™ (video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

#### Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržitě zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

**Jednoduché autom. ostření**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

**Detekce obličejů**

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni užití na obrazovce. Po užití na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváří nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

### Sledování objektu

Pokud uknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

### Video HDR

Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

### Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

#### **Střed.**

Nastaví expozici podle středu obrázku.

#### **Průměrové**

Vypointá expozici podle množství světla na celém obrázku.

#### **Jednobod.**

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.


### SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

### Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

### Blesk

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



**Zap**




**Vyp**

# Fotografie a videa v aplikaci Album

## Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazeném řádku.

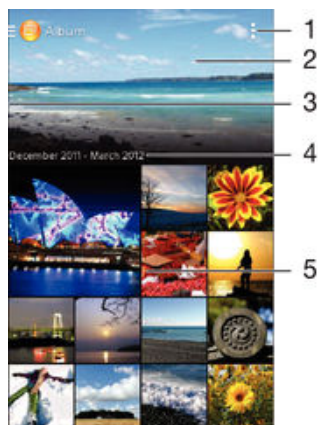

- 1 Zobrazení možnosti nabídky
- 2 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah
- 3 Přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
- 4 Datum položek ve skupině
- 5 Chcete-li zobrazit fotografii nebo video, ukažte na něj

### Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na položku
  - 2 Vyhledejte položku **Album** a ukažte na ni.
  - 3 Utknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
  - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem na fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- Jestliže se orientace obrazovky přizpůsobí zařízením automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

### Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

### Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevřením prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

### Zobrazení prezentace fotografií


- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ukažte na možnost > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Utknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

### Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ukažte na něj.
- 2 Ukažte na možnost **Filmy > Jen jednou**.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je utknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ukažte na obrazovku znovu.



### Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte uknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ukn te na volbu .

### Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte uknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru pr b hu vlevo zahajte rychlé posunutí zp t, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vp ed.

### Nastavení hlasitosti videa


- Stiskn te tlačítko ovládací hlasitosti.

## Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v za ízení m žete sdílet. Také je m žete r znými zp soby spravovat. S fotografiemi například m žete pracovat po dávkách, odstra ovat je nebo je propojovat s kontakty.

- ! Položky chrán ěné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo p enášet. N které položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor p íliš velký.


### Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ukn te na n .
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj . Pak ukn te na položku .
- 3 Ukn te na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokyn ů odešlete.


### Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Uknutím na obrazovku p í prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom ukn te na možnosti  > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Kontakty** > **Jen jednou** a pak vyberte kontakt.


### Použití fotografie jako tapety

- 1 Uknutím na obrazovku p í prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom ukn te na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokyn ů na obrazovce.


### Otočení fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku p í prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom ukn te na možnost .
- 2 Vyberte položku **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

### Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Uknutím na obrazovku p í prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom ukn te na možnost .
- 2 Ukn te na tlačítko **Odstranit**.


### Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ukn te na tlačítko  a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
  - 2 Ukn te na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazn ěny modrým ráme kem.
  - 3 S vybranými položkami m žete pracovat pomocí nástroj ů na panelech nástroj .
- Režim výb ru m žete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její ráme ek nezmodrá. Potom m žete uknutím vybírat další položky.




## Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste po idili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na různé efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.



### Úprava fotografie

- Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .



### Oříznutí fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií** > **Jen jednou**.
- 3 Uknete na možnosti  > **Oříznout**.
- 4 Uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co tvary okrajů zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby tvary okrajů zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Uknete na tlačítko **Použít oříznutí**.
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, uknete na možnost **Uložit**.



### Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotografií** > **Jen jednou**.
- 3 Uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii jak se vám zlíbí a uknete na možnost **Uložit**.



### Vylepšení fotografie pomocí rozšířeného nastavení

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií** > **Jen jednou**.
- 3 Uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, uknete na položku **Uložit**.

### Úprava nastavení osvětlení fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií** > **Jen jednou**.
- 3 Uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, uknete na položku **Uložit**.


### Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií** > **Jen jednou**.
- 3 Uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, uknete na položku **Uložit**.

## Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet všechna alba fotografií, včetně alb fotografií a videí pořízených fotoaparátem a v etním obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories, Picasa™ a Facebook. Po přihlášení k těmto službám můžete spravovat obsah, komentovat fotografie a videa a zobrazovat

komentáře od přátel. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

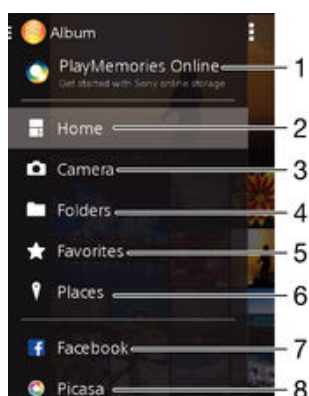

- 1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album
- 3 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení
- 4 Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených v různých složkách v zařízení
- 5 Prohlížení oblíbených fotografií a videoklipů
- 6 Zobrazení fotografií na mapě nebo zeměkouli
- 7 Zobrazení fotografií a videí ve službě Facebook™
- 8 Zobrazení fotografií a videí ve službě Picasa™

! Služba PlayMemories Online není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazíte úkrytím na obrazovku panel nástrojů a potom úkrytím na položku zobrazíte komentáře.
- 2 Zadejte komentář do pole pro zadávání textu a ukrytím na položku **Vystavit**.


### Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografiím či videoklipům ve službě Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa na kterého z alb na síti Facebook™ ukrytím na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ukrytím na položku . Tím této položce udělíte komentář „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.

## Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 73.

- 💡 Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

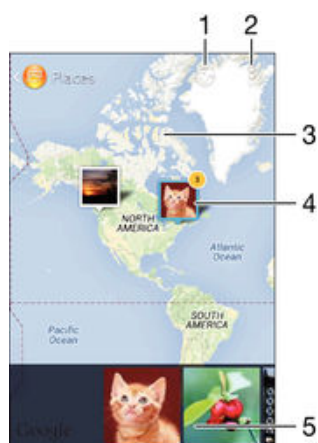

- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Zobrazení možnosti nabídky
- 3 Dvojitým uknutím zobrazení se přiblížíte. Sevřením prstů je oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 4 Skupina fotografií nebo videoklip se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 5 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklip. Uknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.

💡 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: 📍. Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, uknutím na fotografii na obalu alba a pak uknutím na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

### Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Uknutím na obrazovce při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknutím na možnost **Uknutím nastavit polohu** otevřete obrazovku s mapou.
- 2 Najděte požadované umístění a uknutím klikněte na idejete fotografii.
- 3 Umístění lze upravit uknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
- 4 Potom uknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Plocha uknutím na položku 📍.
- 2 Uknutím na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a uknutím na ikonu **Místa**.
- 4 Uknutím na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Plocha uknutím na položku 📍.
- 2 Uknutím na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a uknutím na ikonu **Místa** > 🌐.
- 4 Uknutím na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

### Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a uknutím na požadované místo na mapě.
- 2 Uknutím na tlačítko **OK**.

### Změna zobrazení mapy


- Při prohlížení mapy v aplikaci Album uknutím na tlačítko 📍 a potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

# Videoklipy

## Sledování videí v aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Filmy přehrávat.

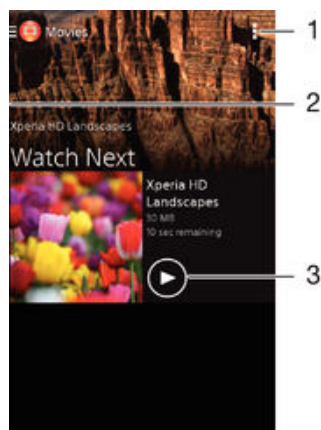

- 1 Zobrazení možnosti nabídky
- 2 Přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava lze procházet všechna stažená a uložená videa
- 3 Po uknutí lze přehrávat uložená nebo stažená videa

### Přehrávání videa v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce Plocha uknete na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Najdete video, které chcete přehrávat, a uknete na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté vyhledejte a uknete na video, které chcete přehrávat.
- 3 Uknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Uknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Uknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetáhnutím indikátoru přehrávání vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetáhnutím indikátoru přehrávání vpravo se posunete dopředu.

### Změna nastavení aplikace Filmy

- 1 Na obrazovce Plocha uknete na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Uknete na položku > **Nastavení** a upravíte nastavení podle potřeby.

### Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazíte ovládací prvky uknutím na obrazovku.
- 2 Uknete na položku a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtnete políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokončení uknete na možnost **OK**.

### Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu uknete na tlačítko a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce uknete na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.


## Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Filmy, je vhodné přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další videoobsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:


- Pouze pro systém Windows®: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 89.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia™ Companion.

## Správa videoklipů


### Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
  - 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, ke kterému chcete získat informace.
  - 4 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ukažte na možnost **Hledat informace**.
  - 5 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ukažte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
  - 6 Vyberte výsledek hledání a ukažte na možnost **Hotovo**. Zastavte stahování informací.
- ! Informace o nově přidávaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace Filmy, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

### Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se náhledu videa a podržte jej a poté ukažte na možnost **Vymazat informace**.

### Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ukažte na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.


# Možnosti připojení

## Bezdrátová technologie Bluetooth®


Funkce Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení k sluchávkám, například handsfree. Zapněte funkci Bluetooth® v zařízení a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth®, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při maximální viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se liší.

### Zapnutí funkce Bluetooth® v režimu viditelného zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®.
- 4 ťukněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se název vašeho zařízení a seznam všech dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 Ťuknutím na název vašeho zařízení nastavíte jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth®.

### Úprava doby viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

### Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 ťukněte na položku **Přejmenovat**.

## Spárování s jiným zařízením Bluetooth®


Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci


k za ízení Bluetooth®. P í p íštím p ípojení spárovaného za ízení Bluetooth® již není třeba p ístupový kód znovu zadávat.

- ! N která za ízení Bluetooth®, například v tšina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování ípojení k druhému za ízení.
- ! Za ízení můžete spárovat s n kolika za ízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy p ípojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.


### Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujist te se, že za ízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná za ízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukn te na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných za ízení Bluetooth®.
- 4 ukn te na za ízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 5 V p ípad pot eby zadejte p ístupový kód nebo potvr te stejný p ístupový kód na obou za ízeních. Za ízení jsou nyní spárována.

### Připojení vašeho zařízení k jinému zařízením Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na za ízení Bluetooth®, ke kterému chcete své za ízení p ípojit.

### Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukn te na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ukn te na položku  vedle názvu za ízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 ukn te na položku **Zrušit párování**.

## Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími za ízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počíta e. Prost ednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® můžete odesílat a p íjímat n kolik druh ů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

### Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth®



- 1 **Přijímající zařízení:** Ujist te se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je za ízení viditelné pro ostatní za ízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otev ete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a p ejd te k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otev ít položku a stisknout tlačítko .
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapn te funkci Bluetooth®.
- 6 ukn te na název p íjímacího za ízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Pokud jste vyzváni, p íjm te p ípojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvr te p íenos do p íjímacího za ízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Potvr te p íchozí položku.



## Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení přetáhněte soubor přetáhnete stavový řádek dolů a uknutím na oznámení přetáhnete přenos souboru.
- 5 Uknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit přehled přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a uknutím na příslušné oznámení.

## Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Plocha uknutím na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a uknutím na ni.
- 3 Stisknutím tlačítka  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

## Počítačový nástroj

Nástroj Xperia™ Companion vám pomůže připojit zařízení k počítači a spravovat obsah, například obsah fotoaparátu a multimediální obsah, procházet soubory v zařízení a spravovat jeho software.

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový software obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – obsah z fotoaparátu, hudbu a seznamy stop mezi zařízeními a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac OS® X 10.8 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

## Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB. Jakmile jsou oba zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetahovat soubory mezi počítačem a zařízením, vnitřním úložištěm zařízení nebo kartou SD.

Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete software Xperia™ Companion použít k přístupu k souborovému systému zařízení.

## Správa souborů bezdrátově pomocí počítače


Prostřednictvím připojení k síti **Wi-Fi®** lze přenášet soubory mezi zařízeními a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat.

- ☛ Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti **Wi-Fi®**, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

### Příprava k bezdrátovému použití zařízení s počítačem

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače a zařízení.
- 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.


### Bezdrátové připojení ke spárovanému zařízení

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 4 klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 5 V části **Bezdrátový přenos médií** vyberte spárované zařízení, které chcete připojit.
- 6 klikněte na položku **Připojit**.

### Odpojení od spárovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 V části **Bezdrátový přenos médií** vyberte spárované zařízení, které chcete odpojit.
- 4 klikněte na položku **Odpojit**.

### Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 Vyberte spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 klikněte na položku **Zapom.**

## Použití náhlavní soupravy



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím přislušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního přislušenství.

## Používání náhlavní soupravy

- 1 Pipojte náhlavní soupravu k zařízením.
  - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
  - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
- 💡 Pokud posloucháte hudbu, přiehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.


## Ovládání přislouženství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect

Aplikaci Smart Connect můžete použít k nastavení akcí po připojení i odpojení přislouženství k zařízením. Můžete například nastavit, aby se při připojení náhlavní soupravy vždy spustila přehrávání rádia FM.

Aplikaci Smart Connect můžete také použít k nastavení spuštění určité akce nebo skupiny akcí v zařízením v konkrétních časech během dne. Můžete například nastavit, že při připojení náhlavní soupravy mezi 7:00 a 9:00:




- Spustí se aplikace WALKMAN.
- Webový prohlížeč zobrazí ranní noviny.
- Vyzvánění telefonu je nastaveno na vibrace.

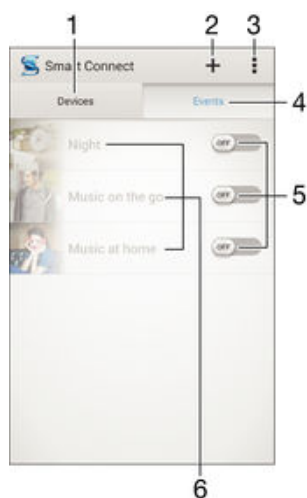Pomocí aplikace Smart Connect můžete rovněž spravovat přislouženství, například značky SmartTag nebo hodinky SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému přislouženství.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | uknutím zobrazíte všechna přidaná zařízením     |
| 2 | Přidání zařízením nebo událostí                 |
| 3 | Zobrazení možnosti nabídky                      |
| 4 | uknutím zobrazíte všechny přidané události      |
| 5 | uknutím událost aktivujete                      |
| 6 | uknutím zobrazíte podrobné informace o události |


### Vytvoření události Smart Connect

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
  - 3 Na kart **Události** ukn te na možnost **+**.
  - 4 Vytvářete-li událost poprvé, dalším uknutím na položku **OK** zavete uvítací obrazovku.
  - 5 Pidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být připojení k přístroji nebo časový interval (nebo obojí).
  - 6 Pokračujte uknutím na položku **→**.
  - 7 Pidejte akci, která se má provést při připojení k přístroji, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
  - 8 Pokračujte uknutím na položku **→**.
  - 9 Pojmenujte událost a ukn te na položku **Dokon.**
-  Pokud chcete přidat přístroj Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

### Úprava události Smart Connect

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect.
- 2 Na kart **Události** ukn te na událost.
- 3 Je-li událost vypnutá, zapněte ji posunutím posuvníku doprava.
- 4 ukn te na položku **Upravit** a upravte nastavení podle potřeby.

### Odstranění události

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect.
  - 2 Na kart **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ukn te na položku **Odstranit událost**.
  - 3 Výběr potvrďte uknutím na volbu **Odstranit**.
-  Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté uknout na položky **≡ > Odstranit událost > Odstranit**.

### Správa zařízení

Aplikace Smart Connect umožňuje správu nejrozličnějších chytrých přístrojů, které můžete k zařízení připojit, včetně výrobků SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od společnosti Sony. Aplikace Smart Connect stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená zařízení se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých zařízení.

### Párování a připojení příslušenství

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect. Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
- 2 ukn te na položku **Zařízení** a potom na položku **+**.
- 3 uknutím na možnost **OK** spus te hledání zařízení.
- 4 V seznamu výsledků hledání ukn te na název zařízení, které chcete přidat.

### Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a připojte přístroj se svým zařízením.
- 2 Spus te aplikaci Smart Connect.
- 3 ukn te na položku **Zařízení** a poté ukn te na název připojeného přístroje.
- 4 Změňte požadované nastavení.


# Cestování a mapy

## Použití služeb pro určení polohy

Služby pro určení polohy umožní aplikacím jako jsou Mapy nebo Fotoaparát používat informace z mobilních a Wi-Fi® sítí a systém GPS (globální poziciční systém) k určení vaší přibližné polohy. Pokud nemáte výhled na oblohu a na satelity systému GPS, vaše zařízení může polohu určit podle okolních sítí Wi-Fi®. A pokud nejste v dosahu žádné sítě Wi-Fi®, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.


Aby vaše zařízení mohlo určit vaši polohu, musíte povolit služby pro určení polohy.

### Povolení služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Místo** a ukažte na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Místo** přetáhněte doprava.
- 4 Výběr potvrďte dvojitým uknutím na volbu **Souhlas**.

! Povolíte-li služby zjišťování polohy, ve výchozím nastavení se povolí funkce **Satelity GPS** a **Služba určení polohy Google**. Každou z těchto možností můžete ručně zakázat.


### Povolení přístupu aplikací Google k vaší poloze

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Google** > **Místo** a ukažte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník vedle položky **Místo** doprava.
- 4 Výběr potvrďte dvojitým klepnutím na volbu **Souhlas**.

! Povolíte-li služby zjišťování polohy, ve výchozím nastavení se povolí funkce **Satelity GPS** a **Služba určení polohy Google**. Každou z těchto možností můžete ručně zakázat.

## Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme vám nerušený výhled na oblohu. Stávejte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale neprocházejí přes tvrdou strukturu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Nemá-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

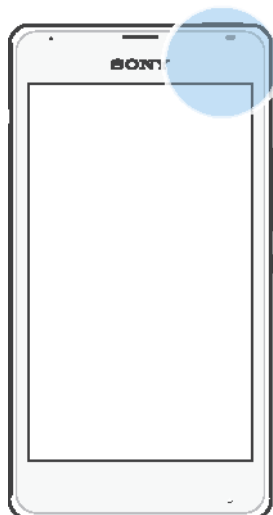

## Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu i dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Při prohlížení mapy se k získávání dat používá připojení k internetu. Proto než vyrazíte na výlet, doporučujeme stáhnout si do zařízení mapu cílové oblasti pro offline použití. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Aplikace Mapy Google™ vyžaduje použití připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud se připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.



- 1 Chcete-li hledat určité místo, zadejte jeho adresu nebo název, například název nebo adresu restaurace.
- 2 Vyberte způsob dopravy a nechte si naplánovat trasu k zadanému cíli.
- 3 Prohlédněte si informace o svém útlu.
- 4 Značte místa – označte na mapě nalezené místo
- 5 Značte vaši aktuální polohy
- 6 Zobrazení nápovědy a možností

### Zobrazení vaší polohy na mapě

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Mapy**, klikněte na ni a pak stiskněte tlačítko 📍.

### Vyhledání místa

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Mapy** a klikněte na ni.
- 3 Do vyhledávacího pole zadejte název hledaného místa.
- 4 Na klávesnici stiskněte Enter nebo vyberte položku ze seznamu navržených dotazů. Bude-li hledání úspěšné, místo se označí na mapě značkou 📍.

### Plánování tras

- 1 V režimu zobrazení mapy klikněte na ikonu 🗺️.
- 2 Vyberte způsob dopravy a zadejte počáteční a cíl vaší cesty. Zobrazí se seznam doporučených tras.
- 3 Kliknete-li v seznamu na některou trasu, zobrazí se na mapě.

### Stažení mapy pro použití offline

- 1 V režimu zobrazení mapy klikněte na vyhledávací pole.
- 2 Přejděte dolů a vyberte možnost **Chci mít mapu této oblasti k dispozici offline**. Oblast zobrazená na obrazovce se uloží do zařízení.

### Další informace o aplikaci Mapy Google™



- V aplikaci Mapy Google™ klikněte na položku ☰ a poté klikněte na položku **Nápověda**.

## Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílání a příjem síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.


### Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** a ukněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- 💡 Můžete také stisknout a podržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.

# Kalendář a budík

## Kalendář


Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online úřadům, které obsahují rovněž kalendář, například Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete potom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .




- 1 Vyberte typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit.
- 2 Návrat k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Vybrané datum
- 6 Agenda pro vybraný den
- 7 Přidání události do kalendáře



### Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku  a poté ukněte na položku **Kalendář**.
- 2 ukněte na položku **+**.
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více úřady, vyberte úřad, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události úřadníky.
- 5 Událost uložte a pozvánky odešlete uknutím na **Hotovo**.

### Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

### Zobrazení více kalendářů



- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 ukněte na ikonu  a pak zaškrtněte políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.

### Přiblížení zobrazení kalendáře



- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete se s ním dvěma prsty zobrazení přiblížit.





### Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ukn te na tlačítko **OK**.

### Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Posuvník vedle položky **Narozeniny** p etáhn te doprava.
- 4 ukn te na položku **Narozeniny** a poté vyberte skupinu kontakt , pro n ž chcete zobrazit narozeniny.

### Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Posuvník vedle položky **Předpověď počasí** p etáhn te doprava.
- 4 Pokud jsou služby zjiš ování polohy zakázány, ukn te na položku **Přidat** a pak vyhledejte místo, které chcete p idat.

 Další informace o povolení služeb zjiš ování polohy naleznete v tématu *Použití služeb pro ur ení polohy* na stránce 93 .

### Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle pot eby.

## Budík a hodiny

Za ízení umož ůje nastavení jednoho nebo i více budík ů s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v za ízení. Je-li za ízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v p ípad ě, že je v za ízení nastaven tichý režim.


Zobrazený formát ůasu budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení ůasu (nap íklad 12- nebo 24hodinový formát).



- 1 P ístup na domovskou obrazovku budík
- 2 Zobrazení sv ůtového ůasu a úprava nastavení
- 3 P epnutí na stopky
- 4 P epnutí na ůasova

- 5 Nastavení data a času
- 6 Zapnutí a vypnutí budíku
- 7 Možnosti zobrazení
- 8 Přidání nového budíku

### Nastavení nového budíku

- 1 Uklíčejte se na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a uklíčejte se na ni.
- 3 Uklíčejte se na možnost **+**.
- 4 Uklíčejte se na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Uklíčejte se na možnost **Nastavit**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Uklíčejte se na možnost **Hotovo**.

### Odložení zvonícího budíku

- Uklíčejte se na volbu **Odložit**.

### Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

### Úprava stávajícího budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Proveďte požadované změny.
- 3 Uklíčejte se na položku **Hotovo**.


### Zapnutí a vypnutí budíku

- Otevřete aplikaci Budík posuňte přepínač vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

### Odstranění budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Uklíčejte se na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

### Nastavení zvuku budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Uklíčejte se na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo uklíčejte se na možnost  a vyberte jiný zvukový soubor uložený v zařízení.
- 3 Uklíčejte dvakrát na tlačítko **Hotovo**.

### Nastavení opakovaného buzení

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Uklíčejte se na položku **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom uklíčejte se na možnost **OK**.
- 4 Uklíčejte se na položku **Hotovo**.

### Aktivace vibrací pro budík

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Vibrace**.
- 3 Uklíčejte se na položku **Hotovo**.

### Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu



- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Označte zaškrtnávací políčko **Budík v tichém režimu** a poté uklíčejte se na volbu **Hotovo**.

# Podpora a údržba


## Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, list průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.


### Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na plocha ukn te na položku .
  - 2 Najd te položku  a ukn te na ni a potom vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Ov te, že máte fungující internetové připojení, pokud možno přes rozhraní Wi-Fi®, aby vám nebyly při použití aplikace podpory účtovány poplatky.

## Nápověda v nabídkách a aplikacích

N které aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

## Aktualizace zařízení


Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučíme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. N které aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na webu [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

- ! Provedení aktualizací může zabránit nedostatečně zbývající kapacita úložiště. Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.



### Kontrola nového softwaru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhleďte položku **Středisko aktualizace** a ukn te na ni.
- 3 Chcete-li zjistit, zda máte v zařízení nejnovější software, ukn te na položku **Systém**. Chcete-li zkontrolovat aktualizace nainstalovaných aplikací, ukn te na položku **Aktualiz.**

## Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Způsob je jak aktualizace aplikací, tak i softwaru samotného zařízení, a můžete rovněž nabízet aplikace nově vyvinuté pro vaše zařízení. Dostupnost aktualizací stahovaných přes mobilní síť závisí na vašem operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučíme použít síť Wi-Fi®, vyhněte se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.

### Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhleďte položky **Středisko aktualizace** > **Systém** a ukn te na ně.
- 3 Ukn te na požadovanou aktualizaci systému a poté na položku ↓.
- 4 Po skončení stahování ukn te na možnost  a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.




## Baterie a správa napájení

Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Také můžete zobrazit odhad zbývající doby provozu na baterii. Odhadovaná doba provozu na baterii je založená na posledním zjištěném způsobu použití.

Pro prodloužení výdrže baterie můžete použít jeden nebo více režimů úspory baterie: režim STAMINA, režim slabé baterie, funkce Location-based Wi-Fi® a režim ukládání dat do fronty na pozadí. Každý režim funguje jinak a má různé kombinace funkcí zařízením, které mají významný vliv na spotřebu.

### Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

- 1 Na plochu klepněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a klepněte na ně: **Nastavení** > **Správa napájení** > **Použití baterie**.



### Zobrazení odhadované doby výdrže baterie

- 1 Na plochu klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a klepněte na ni.


## Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu STAMINA

Režim STAMINA vypne všechny funkce, které nepotřebujete, když zařízením není používáno. Režim STAMINA může například pozastavit připojení Wi-Fi®, přenos dat a aplikace, které spotřebovávají energii, když je zařízením zapnuté, ale obrazovka není aktivní. Takže můžete šetřit baterii, přičemž je možné přijímat přicházející telefonní hovory, textové zprávy a zprávy MMS. Můžete také určit, které aplikace nemají být v režimu STAMINA pozastaveny. Jakmile obrazovku aktivujete, všechny pozastavené funkce se obnoví.

### Aktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce plochy klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a klepněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle položky **Režim STAMINA** směrem doprava a po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **Aktivovat**. Jakmile baterie dosáhne zvolené úrovně, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .



### Volba aplikací, které se mají spouštět v režimu STAMINA

- 1 Na plochu klepněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a klepněte na ně, poté klepněte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Přidejte nebo odeberte aplikace podle požadavků.
- 4 Po dokončení klepněte na možnost **Hotovo**.


## Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu slabé baterie

Funkci **Režim slabé baterie** lze používat k automatickému spouštění režimu úspory energie, jakmile baterie dosáhne určité úrovně vybití. Tuto úroveň vybití můžete sami nastavit a opakovaně upravit. Také můžete určit, jaké funkce mají být aktivní, například mobilní přenos dat, Wi-Fi® nebo automatická synchronizace.

### Aktivace režimu Slabá baterie

- 1 Na obrazovce plochy klepněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a klepněte na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Režim slabé baterie** přetáhněte doprava.
- 4 Po zobrazení výzvy klepněte na položku **Aktivovat**. Jakmile baterie dosáhne uživatelem určeného stavu vybití, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .

### Změna nastavení pro režim slabé baterie

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ukn te na ni.
- 3 Zkontrolujte, zda je možnost **Režim slabé baterie** aktivována, a pak ukn te na možnost **Režim slabé baterie**.
- 4 Zm te nastavení, například upravte stav nabití baterie.

### Dosažení delšího času baterie pomocí technologie Wi-Fi® založené na umístění

Funkce **Wi-Fi podle místa** nastaví za ízení, aby byla aktivována funkce Wi-Fi® pouze pokud bude v dosahu uložená sí Wi-Fi®. Tímto zp sobu budete šet it baterii, ale p esto si ponecháte vyhody automatického p ipojení k síti Wi-Fi®.

### Aktivace funkce Location-based Wi-Fi®

- 1 Na Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ukn te na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Wi-Fi podle místa** p etáhn te doprava.

### Prodloužení výdrže baterie dávkovým zpracováním datových přenosů na pozadí

Výkon baterie m žete zvýšit nastavením za ízení, tak aby data na pozadí byla odesílána v p edem ur ených intervalech v dob , kdy za ízení nepoužíváte, tedy když jeho obrazovka není aktivní.

### Povolení řazení dat na pozadí do fronty

- 1 Na Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ukn te na ni.
- 3 Zaškrtn te polí ko vedle položky **Zařazovat data na pozadí**.

## Pam ě a úložišt

Vaše za ízení má n kolik typ pam ěí a možností uložení fotografií, aplikací a dalších soubor :

- **Vnitřní úložišt** má velikost p ibližn **2 GB** a používá se k ukládání staženého nebo p enášeného obsahu a osobních nastavení a dat. P íkladem mohou být nastavení budík , hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, seznamy volání, kontakty, zprávy, události kalendá e, fotografie, videa a hudba.
  - Pot ebuje-li více pam ěí, m žete použít vým nnou **pam ěťovou kartu** s kapacitou až **32 GB**. V tšina aplikací m že íst data z pam ěové karty, ale jen n které mohou do této pam ěí také zapisovat. M žete například nastavit, aby aplikace fotoaparátu ukládala fotografie a videa p ímo na pam ěovou kartu.
  - **Dynamická pam ěť (RAM)** má velikost p ibližn **512 MB** a nelze ji použít pro ukládání soubor . Tuto využívají b žící aplikace a opera ní systém.
- ! Pam ěovou kartu m že být nutné zakoupit samostatn .

Další informace o r zných typech pam ěí v za ízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše za ízení na adrese [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Zlepšení pam ěťového výkonu

Pam ě vašeho za ízení má sklon se b žným používáním zapl ovat. Pokud se za ízení za ne zpomalovat nebo se za nou náhle ukon ovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy m jte v za ízení alespo **100 MB** volného místa ve vnit ním úložišti a alespo **100 MB** volné pam ěí RAM.
- Zav ete b žící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipam ě všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- P esu te fotografie, videa a hudbu z vnit ního úložišt na pam ěovou kartu.
- Pokud vaše za ízení nedokáže íst z pam ěové karty, zkuste ji naformátovat.


### Zobrazení stavu paměti

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Úložiště** a ukn te na ni.

### Zobrazení množství volné a zaplněné paměti RAM


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.

### Vymazání mezipaměti všech aplikací


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhleďte položky **Nastavení** > **Úložiště** a ukn te na n .
- 3 ukn te na možnosti **Data uložená v mezipaměti** > **OK**.

! Vymazáním mezipaměti nepijdete o žádná data ani nastavení.


### Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Ujist te se, že je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
- 4 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 ukn te na položku **Přenést**.

### Zastavení běhu aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **Zastavit**.

### Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Smazat kartu SD**.
- 3 Potvr te akci uknutím na možnost **Smazat kartu SD** > **Odstranit vše**.

! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomejte před formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 89.

## Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízení ztratí, bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače, tj. do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního nastavení a dat s úctem Google™.

! Je velice důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění zálohy dat. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.

## Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Kontakty
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, například hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

## Zálohování dat do počítače

- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows ( <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> ) nebo Xperia™ Companion pro Mac OS ( <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> ).
- 2 Připojte zařízením k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení.
- 4 Na hlavní obrazovce zvolte položku **Záloha**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

## Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows ( <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> ) nebo Xperia™ Companion pro Mac OS ( <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> ).
- 2 Připojte zařízením k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
- 4 Klikněte na položku **Obnovit**.
- 5 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na položku **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.


## Zálohování pomocí aplikace Zálohování a obnovení

- ! Tuto metodu můžete použít pouze k zálohování a obnovení obsahu na zařízení se stejnou verzí systému Android. Nelze ji použít k obnovení obsahu po upgradu systému.

Aplikace Zálohování a obnovení se doporučuje pro zálohování obsahu před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit na kartě SD nebo na vnějším úložišti USB (připojeném k zařízení pomocí kabelu) zálohu následujících dat:


- Záložky
  - Seznamy volání
  - Kontakty
  - Aplikace stažené ze služby Google Play™
  - Zprávy MMS
  - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
  - Zprávy SMS
- ! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

## Zálohování obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
- 2 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a klikněte na ni.
- 4 Klikněte na ikonu **Zálohovat** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 5 Klikněte na položku **Zálohovat nyní**.
- 6 Zadejte heslo zálohy a klikněte na **OK**.



## Obnovení obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

- 1 Pokud provádíte obnovení z úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
  - 3 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a ukažte na ni.
  - 4 Ukažte na položku **Obnovit**.
  - 5 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven, a ukažte na možnost **Obnovit nyní**.
  - 6 Zadejte heslo pro soubor zálohy a ukažte na možnost **OK**.
- ! Nezapomenejte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení ztraceny.

## Restartování a obnovení zařízení


V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je nejdříve nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 103.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v části *Podívejte se na nástroj*.

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

### Vynucené restartování zařízení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otevře, ukažte na možnost **Restart**. Zařízení se automaticky restartuje.


### Vynucené vypnutí zařízení



- 1 Sejměte kryt slotu karty mikro SIM.
  - 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného objektu stiskněte a podržte tlačítko OFF, dokud se zařízení nevypne.
- ! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.

### Obnovení továrního nastavení

- ! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak jeho poškození.

- 1 Než začnete, nezapomejte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště.
  - 2 Klepněte na  ze zobrazení Plocha.
  - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat** a klepněte na ni.
  - 4 Chcete-li odstranit data (například obrázky a hudbu) z vnitřního úložiště, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
  - 5 Klepněte na **Resetovat telefon**.
  - 6 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky.
  - 7 Potvrďte akci klepnutím na možnost **Odstranit vše**.
- ! Při provedení obnovy továrních dat nebude vaše zařízení navráceno do předchozí verze softwaru Android™.
- ! Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené zabezpečení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat přihlašovací údaje k účtu Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím případě ztratit některá osobní data.

### Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své přihlašovací údaje Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při spuštění zařízení po opravě softwaru.
- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows ( <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> ) nebo Xperia™ Companion pro Mac OS ( <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> ).
  - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  - 3 Spusťte software Xperia™ Companion na počítači, pokud se nespustí automaticky, a na hlavní obrazovce vyberte možnost **Oprava softwaru**.
  - 4 Podle pokynů na obrazovce znovu nainstalujte software a dokončete opravu.

### Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám pomůžete v ekologickém využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

# Důležité informace

## Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte leták Důležité informace, který je součástí průvodce nastavením v zařízení nebo balení zařízení.

### Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na ikonu .
- 2 Klikněte na možnost **Nastavení** > **Instalační příručka**.

## Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního síťového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

## Právní informace

### Sony D2004/D2005

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programového vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například videa. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří i mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosíme ověřte, že je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádné okolnosti odpovědná za nesprávné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů a služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, kterým máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Sony je ochranná známka společnosti Sony Corporation. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechny ostatní názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví v rámci autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licencím přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a komerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a komerčních účelích nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena jiným způsobem než užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytl společnost Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPÍŠENÍ DAT A SOUBOR ULOŽENÝCH V TELEFONU (V ETN. NĀP. IKLAD KONTAKT, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBNÝCH AKTUALIZACÍ ZA ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUCCE NEBO POUŽITÍM KTERÉHOKOLI POSTUPU A RADY UVEDENÝCH V ŀÁSTECH „METODY PRO PŘENOS KONTAKTŮ A UKLÁDÁNÍ DAT“ V TĚTO PŘÍRUCCE. CELKOVĀ NĀHRADA SKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ A ZTRÁTY (A UŽ VYJĀDŘENĚ, NEBO PŘEDPOKLÁDANĚ, V ETN. NĀP. IKLAD KONTAKTŮ, SOUBORŮ NEDEBALOSTI) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJICH DODAVATELŮ NEMŮŽE BÝT ŽÁDNĚM PŘÍPADNĚM PŘÍPĀDEM PŘÍČINOU ŽÁDNĚM ŽÁDÁNÍM, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZPLATILÍ.