


Black + Decker BXWSH2000E

NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením spotřebiče do provozu nebo před údržbou si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může vést k nehodě. Tyto pokyny si uschovejte.

Montáž na zeď:

- Upevnění na zeď (obr.1): vyvrtat dva otvory ve zdi, respektování vzdálenosti 2,05 m od země.
- Upevněte háčky k kotvám pomocí dodaných šroubů (D).
- Ujistěte se, že háčky jsou bezpečné a zavěste spotřebič.

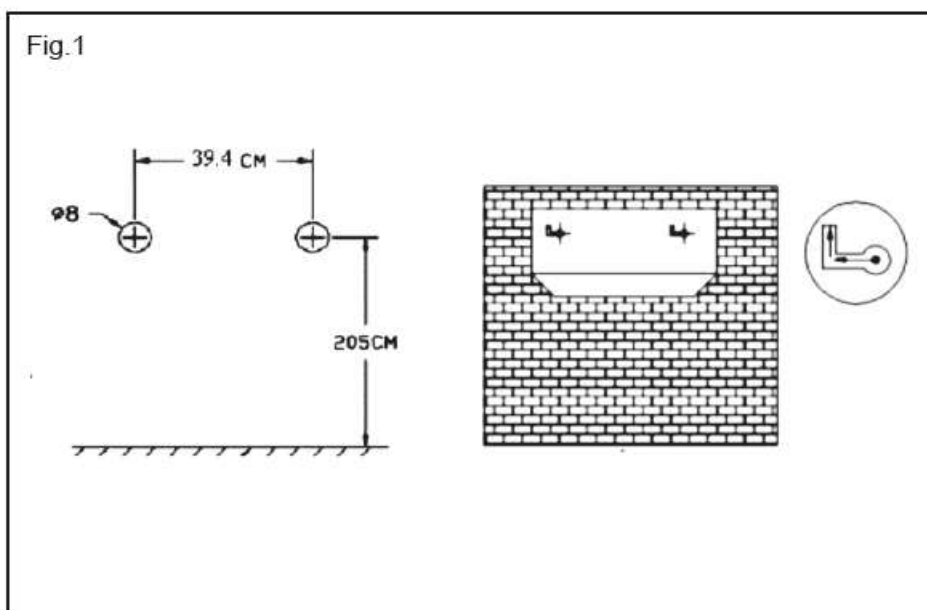

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ

Pokyny

Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit lidem požár, úraz elektrickým proudem nebo úraz.

- Tento ohřívač ventilátoru byl navržen pro instalaci na zeď, 1,8 m od podlahy a nejméně 25 cm místa na obou stranách na zdi.
- Nepoužívejte jej na podlaze.
- Tento spotřebič mohou používat děti mladšího věku do 8 let a lidmi se sníženou fyzickou schopností, smyslové nebo mentální, nebo nedostatek zkušeností a nezbytné znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopili nebezpečí, které z toho vyplývá.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržba, které mají být provedeny děti nesmí provádět bez dozoru.
- Tento produkt není hračkou. Děti do 3 let musejí být drženy mimo, pokud není řádně pod dohledem ujistěte se, že si se zařízením nehrají.
- Děti ve věku od 3 do 8 let se nesmí připojit zástrčku.

VAROVÁNÍ: Některé části tohoto produktu se mohou stát velmi horké a způsobují popáleniny. Zvláštní pozornost musí být věnována poskytované v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Aby se předešlo riziku, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo bazénu.
- Neomezujte vstupní a výstupní mřížky vzduchu.
- Vyhřívání ventilátoru se během používání velmi zahřívá, hrozí riziko úžehu. Proto se vyhněte kontaktu nechráněné kůže s pokožkou.
- Uchovávejte hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, přikrývky, oděvy, záclony a další ve vzdálenosti 1 m od přední strany a bočnic.
- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru v prašném prostředí (například v dílně nebo v garáži).
- Na výrobek nic nedávejte; nevěste mokré oblečení na topení ventilátoru.
- Ohřívač ventilátoru používejte na dobře větraném místě.
- Zabraňte vniknutí prstů nebo cizích předmětů do mřížky nebo odvodu vzduchu, protože to může způsobit elektrický šok nebo požár nebo poškození ohřívače ventilátoru.
- Abyste zabránili požáru, neblokujte ani nemanipulujte s mřížkami uvnitř jakýmkoli způsobem, když je spuštěno topení ventilátoru.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka poškozena. Pokud je napájecí kabel poškozen, bude muset být nahrazen výrobcem, jeho prodejcem nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru, pokud spadl nebo pokud byl nějakým způsobem poškozen.
- Kontaktujte servisní středisko
- Nejčastější příčinou přehřátí je hromadění prachu v jednotce. Odstraňte prach a vyčistěte rošty pomocí vysavače.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní prostředky. Vyčistěte to pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku opláchnutého vodou. Před zahájením údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Chcete-li odpojit topení ventilátoru, přepněte spínač do pozice VYPNUTO a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte pouze zástrčku.
- Při vypínání topení ventilátoru netahejte za kabel.
- Na kabel nepokládejte žádné předměty ani jej neohýbejte.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Neumísťujte ohřívač ventilátoru blízko jiného zdroje tepla.
- Nezapojujte topné těleso ventilátoru dříve, než byl správně smontován nebo umístěn.
- Kabel nevedte pod kobercem.
- Nepoužívejte venku.
- Při prvním spuštění může vytápění ventilátoru vydávat lehký a neškodný zápach. Tento zápach je běžným důsledkem prvního ohřevu vnitřních topných a nevytápěcích prvků

POPIS

A Lopatky

B Kabel


- C Displej
- D Šrouby
- E Hmoždinky
- F Dálkové ovládání
- G Vypínač
- H Tlačítko časovače
- I Tlačítko režimu

DISPLAY

- a. Tepelná náročnost I
- b. Tepelná náročnost II
- c. Týdenní programování
- d. teplota
- e. hodiny
- f. Stupně (° C)
- g. Funkce otevřeného okna

dálkový ovladač

- I. Vypínač
- II. Tlačítko časovače
- III. Konfigurační tlačítko
- IV. Tlačítko tepelné intenzity
- V. - / + tlačítka
- VI. OK
- VII. Tlačítko funkce Otevřené okno
- VIII. Tlačítko pro nastavení dnů
- IX. Tlačítko nastavení programu
- X. Tlačítko hodin ZAPNUTO
- XI. Tlačítko Upravit
- XII. Tlačítko hodin VYPNUTO
- XIII. Oscilační tlačítko

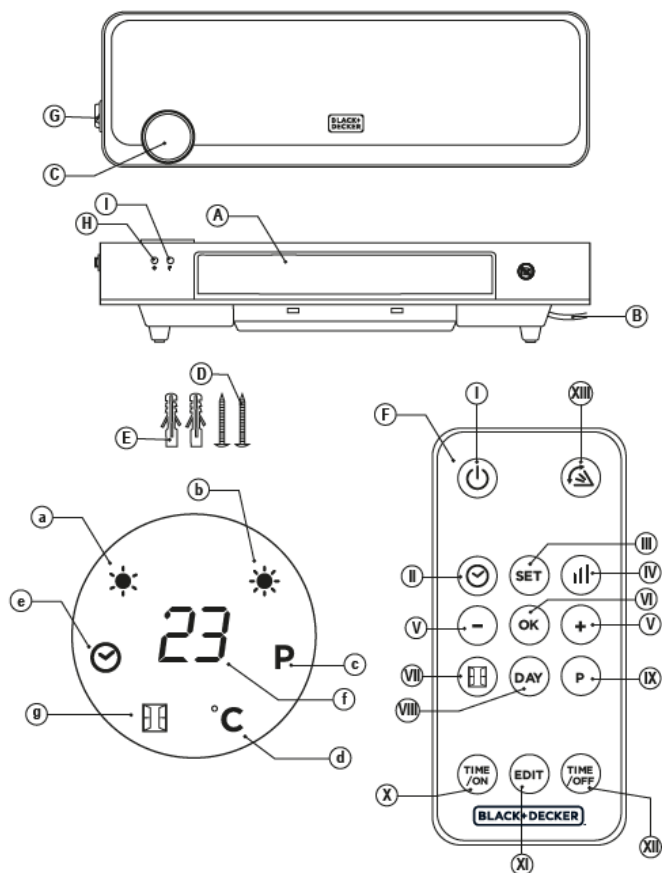

Použití:


- Před připojením kabelu úplně uvolněte zástrčku.
- Připojte zařízení k napájení.
- Spusťte/ vypněte spotřebič pomocí (G). Zařízení přejde do pohotovostního režimu a počkejte a na displeji se objeví „S“.

Funkce (ruční nebo dálkové ovládání):


- Spusťte spotřebič pomocí spínače (G). Zařízení přejde do režimu ventilátoru a na displeji se objeví „- -“.
- Stiskněte tlačítko (F) / (II) a zařízení bude fungovat na nízký příkon (1 000 W).
- Stiskněte znovu a přístroj bude pracovat na vysoký výkon (2000 W).



Časovač:

- Stisknutím tlačítka nakonfigurujete časovač (1-12 hodin). Opětovným stisknutím tlačítka se zvětší čas za hodinu. Po nastavení časovače na displeji se zobrazí aktuální konfigurace na 5 sekund a pak se vrátí zpět na obrazovku. Na přístroji bude svítit tato ikona 
- Chcete-li naprogramovat časovač, zařízení nesmí být v pohotovostním režimu.




Zapnutí v určitém čase:

- V pohotovostním režimu „S“ stiskněte tlačítka  nastavení hodin (1-12HODIN). Po dokončení nastavení se zobrazí nastavená hodina.
- Po uplynutí doby aktivace se zařízení zapne automaticky.
- Výchozí teplota je 23 ° C.



Funkce (pouze s dálkovým ovládáním):



Konfigurace aktuálního času / dne:

- klikněte  a na displeji se zobrazí "12". Stiskněte tlačítka +/- a pro potvrzení času.
- znovu stiskněte  tlačítka a displej a na displeji se zobrazí "30". Stiskněte +/- pro nastavení minut.
- stiskněte  tlačítka a na displeji se zobrazí "d7". Stiskněte +/- pro nastavení dne (pondělí-neděle: d1-d7).
- Stiskněte OK a potvrďte nastavení.

KONFIGURACE TEPLoty

- V provozním režimu stiskněte +/- . Na displeji se zobrazí nastavení teploty na 23 ° C
- Opětovným požadavkem +/- si nastavte teplotu (10 - 49 ° C) a potvrďte OK.
- Příklad: Středa, 9:30, 25 ° C, II.







- Pro zrušení teploty, stiskněte tlačítka  pro výběr tepla I nebo II. Na displeji zmizí tlačítka  a zobrazí se, "- -".



Poznámka:

- Pokud se nastavuje teplota, zařízení používá INTELIGENTNÍ operační režim.
Regulace teploty a teploty okolí > 2 ° C 2000 W.
0 ° C < Regulace teploty - okolní teplota < 2 ° C 1 000 W
Regulace teploty a teploty prostředí = 0 ° C ventilace.
- Ventilátor poběží 30 sekund a zastaví se. Zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Týdenní programování:




Nakonfigurujte týdenní plán na í čas / den.

- Pokud produkt není aktivní, stiskněte tlačítka .
- Stiskněte tlačítka  pro nastavení týdenního programování.
- Stiskněte tlačítka  a na displeji se zobrazí d1-d7.
- Stiskněte tlačítka  P1-P6.

- Chcete-li nastavit program 1 (P1), použijte tlačítko  a na displeji se zobrazí výchozí nastavení "00". Toto tlačítko zopakujte pro nastavení času a aktivaci.
- Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí počáteční dobu aktivace předchozího nastavení. Stiskněte opakovaně toto tlačítko pro nastavení času vypnutí.
- Stiskněte +/- a nastavte teplotu.
- Tyto kroky opakujte po celý týdenní program. Stiskněte pro potvrzení tlačítko OK.
- Chcete-li zrušit týdenní programování, stiskněte tlačítko a kontrolka „P“ zhasne.



Funkce otevřeného okna:

- Pokud produkt není aktivní, stiskněte tlačítko .
- Stiskněte tlačítko  a na zařízení se zobrazí 23 ° C. Stiskněte +/- a nastavte teplotu.
- Když okolní teplota klesne 5 až 10 ° v 10 minutách, spotřebič přestane fungovat po dobu 30 minut a přejde do pohotovostního režimu.
- Funkci deaktivujete opětovným stisknutím .

Po dokončení používání zařízení:

- Vypněte spotřebič
- Odpojte spotřebič od sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Bezpečnostní tepelná ochrana:

- Spotřebič má tepelné bezpečnostní zařízení což ho chrání před přehřátím.
- Pokud se spotřebič střídavě zapíná a vypíná, aniž by to bylo způsobeno působením termostatu, zkontrolujte, zda neexistují překážky, které by bránily nebo normální vstup nebo výstup vzduchu.
- Pokud se spotřebič odpojí a znovu se nepřipojí, odpojte jej a počkejte asi 15 minut než ho znovu připojíte. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte autorizované středisko technické pomoci.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POZOR: PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE NEBO ÚDRŽBY VŽDY VYPLNĚTE PŘÍSTROJ.

DŮLEŽITÉ: NEPONORUJTE VENTILÁTOR DO VODY.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Před čištěním nebo přemístováním spotřebiče vypněte topení a odpojte zástrčku.

Prach z produktu odstraňte měkkým hadříkem.

Pokud to nestačí, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a neutrálním čisticím prostředkem při teplotě pod 50 ° C. Před použitím nechte spotřebič zcela vyschnout.

Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je benzín. Neumývejte spotřebič vodou. Při čištění nepoužívejte oleje, chemikálie nebo jiné předměty, které mohou povrch poškodit.

K odstranění prachu ze vstupní a výstupní mřížky použijte vysavač.

Skladování

V době, kdy zařízení nepoužíváte, uschovejte spotřebič společně s tímto návodem v původní krabici na chladném a suchém místě.

POVINNÉ INFORMACE PRO MÍSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ELEKTRICKÉ

INFORMACE PRO SPRÁVNÉ LIKVIDACI VÝROBKU podle čl. 26 Legislativní vyhláška 14/03/14, č. 49
„PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/19 / EU O ODPADECH Z ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A
ELECTRONIC "

Na konci své životnosti nesmí být tento spotřebič zlikvidován s domovním odpadem. Připomeňme si úloha spotřebitele při přispívání k opětovnému použití, recyklaci a jiným formám využití tohoto odpadu. Zařízení musí být dodáno odlišně do příslušných komunálních sběrných středisek nebo zdarma u maloobchodníků při nákupu nového ekvivalentního vybavení.

U produktů s vnějším rozměrem menším než 25 cm musí být tato bezplatná služba sběru odpadu povinná poskytovaná bezplatně velkými maloobchodníky (prodejní plocha nejméně 400 m²), i když není nové zakoupeno.

Likvidace elektrického a elektronického zařízení samostatně vám umožní zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nedostatečné likvidace a umožňuje recyklovat a recyklovat materiály, z nichž je složen, významné úspory energie a zdrojů. Aby se zdůraznila povinnost oddělené likvidace těchto zařízení, je na výrobku zobrazen symbol přeškrtnutého koše.