

*Uživatelská příručka*  
*Série Google*

*H55M90EUX*  
*H65M90EUX*  
*H75M90EUX*

# Haier


Inspired Living




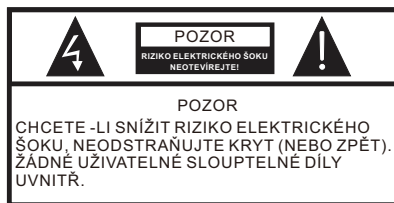
*Televize*


# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Udržujte tyto pokyny.
- 3) Dbejte na všechna varování.
- 4) Postupujte podle všech pokynů.
- 5) Nepoužívejte tento produkt poblíž vody.
- 6) Vyčistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Neblokujte žádné otvory ventilace, nainstalujte v souladu s pokyny.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou záření, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Neporazit bezpečnostní účel polarizované zástrčky. Pokud se poskytnutá zástrčka nehodí do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře o výměně zastaralé zásuvky.
- 10) Chráníl napájecí kabel před procházkou nebo sevřen zejména na zástrčkách, nádobě na pohodlí a bod, kde vystupují z přístroje.
- 11) Používejte pouze přílohy/příslušenství určené výrobcem.
- 12) Odpojte tento přístroj během bouří osvětlení nebo pokud jsou nepoužívány po dlouhou dobu.
- 13) Pošlete veškerou obsluhu kvalifikovaného servisního personálu. Servis je nutný, když byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, jako je poškození kabelů nebo zástrčky napájení, kapalina byla rozlita nebo předměty spadly do přístroje, aparát byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
- 14) Jako zařízení odpojení se používá síťová zástrčka, zařízení odpojení musí zůstat snadno provozovatelné.
- 15) Ventilace by neměla být bráněna zakrytím ventilačních otvorů položkami, jako jsou noviny, stolní tkaninu, záclony atd.
- 16) Na aparát by neměly být umístěny žádné zdroje nahých plamenů, jako jsou osvětlené svíčky.
- 17) Pozornost by měla být upozorněna na environmentální aspekty likvidace baterie.
- 18) Použití aparátu v mírném podnebí.
- 19) Přístroj nesmí být vystaven kapajícímu nebo stříkajícímu a že na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty vyplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- 20) Varování: Abyste se vyhnuli jakémukoli zranění způsobenému stíhnutím produktu, vždy zajistěte, aby byl celý produkt umístěn na povrchu stolu v horizontální.

 Tento symbol označuje napětí střídavého proudu.

 Tento symbol označuje napětí stejnosměrného proudu.



 Symbol ukazuje, že v této jednotce jsou přítomny nebezpečné napětí, která tvoří riziko elektrického šoku.

 Symbol označuje, že v uživatelské příručce jsou uvedeny důležité pokyny pro provoz a údržbu uvedené u této jednotky.

## VAROVÁNÍ:

Chcete -li snížit riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

## VAROVÁNÍ:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako jsou radiátory, oheň nebo podobně.



Toto značení naznačuje, že tento produkt by neměl být nakládán s jinými domácími odpady.

Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví před nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně na podporu udržitelného opětovného použití materiálních zdrojů. Chcete -li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy návratnosti a sběru nebo kontaktujte prodejce, kde byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt brát pro environmentální bezpečné recyklaci.



## Regulace baterie EU

Tento symbol na baterii (IES) nebo na obalu naznačuje, že baterie (IES) poskytovaná u tohoto produktu se nesmí považovat za domácí odpad.

Místo toho oddělíte baterii (IE) od jiných typů odpadu a recyklujete ji (je) prostřednictvím místního recyklačního systému, abyste chránili prostředí a zdraví.

Chemický symbol pro olovo (PB) se přidá pod tímto symbolem, pokud baterie (IES) obsahuje více než 0,004 % olova. Podrobnější informace o recyklaci této baterie (IES) kontaktujte prosím místní úřad nebo obchod, kde jste zakoupili produkt nebo baterii (IES).

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol ukazuje, že tento produkt zahrnuje dvojitou izolaci mezi nebezpečnými síťovými napětími a uživateli přístupnými díly. Při servisu používají pouze stejné náhradní díly.

## Nebezpečí stability

Displej může klesnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoho zranění, zejména pro děti, lze zabránit přijímáním jednoduchých preventivních opatření, jako například:

- Vždy používejte skříně nebo metody stojany nebo montáže doporučené výrobcem displeje.
- Vždy používejte nábytek, který může bezpečně podporovat displej.
- Vždy se ujistěte, že displej nepřevádí okraj podpůrného nábytku.
- Vždy vzdělávejte děti o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly displeje nebo jeho ovládacích prvků.
- Vždy směřujte šňůry a kabely připojené k vašemu displeji, aby je nemohly být zakončeny, vytaženy nebo popadnuty.
- Nikdy neumístěte televizi na nestabilní místo.
- Nikdy neumístěte displej na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny), aniž byste ukotvili nábytek i displej na vhodnou podporu.
- Nikdy neumístěte displej na látku nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi displejem a podpůrným nábytkem.
- Nikdy neumístějte předměty, které by mohly děti nakoušet, aby stoupaly, jako jsou hračky a dálkové ovládání, na horní část displeje nebo nábytku, na kterém je displej umístěn.

## POZOR

Riziko exploze, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.

Varování pro přístroje obsahující mince / knoflíkové buňky (pod instrukcí používané pouze pro přístroj obsahující uživatelem nahrazovatelnou baterii mince / knoflíky) **VAROVÁNÍ:**

Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení (dodávané ovládání) Tento produkt obsahuje baterii mincí/knoflíků. Pokud je baterie mince/ knoflíky spolknuta, může způsobit závažné vnitřní popáleniny za pouhé 2 hodiny a může vést k smrti. Udržujte nové a použité baterie mimo děti. Pokud se kompart baterie nezavírá bezpečně, přestaňte produkt používat a udržujte jej od dětí. Pokud si myslíte, že by baterie mohly být spolknuty nebo umístěny uvnitř jakékoli části těla, hledejte okamžitou lékařskou pomoc.

## Opatření pro použití baterie

Nesprávné použití baterie způsobí únik. Udělejte tedy prosím následující metody a pečlivě používejte.

- Vezměte prosím na vědomí polaritu baterií, abyste se vyhnuli zkratu.
- Pokud je napětí baterie nedostatečné, které ovlivňuje rozsah použití, měli byste vyměnit novou novinku.
- Pokud nemáte v úmyslu je dlouho používat, vyjměte baterie z jednotky dálkového ovládání.
- Nepoužívejte různé typy baterií (například mangan a alkalické baterie).
- Nepovazujte baterii do ohně a nabijte nebo rozložte baterii.
- Zvládněte prosím baterie dodržujte příslušnou nařízení o ochraně životního prostředí.

## Varování

Nepoužívejte baterii do ohně nebo horké trouby nebo mechanicky drtíte nebo řezáte baterii.

Nenechávejte baterii v prostředí extrémně vysoké teploty.

Abyste zabránili baterii podrobené extrémně nízkému tlaku vzduchu.

Nainstalovaná baterie baterií nebo baterií) nesmí být vystavena nadměrnému ohnivu, jako je sluneční svět, oheň nebo podobně.

## Licence



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio a Symbol DoubleD jsou ochranné známky licenční společnosti Dolby Laboratories.

Manufacturad na základě licence od Dolby Laboratories.

Důvěrná nepublikovaná díla.


Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories.

Vyhrazena práva All.




Podmínky HDMI, HDMI s vysokým rozlišením multimediálního rozhraní, obchodní šaty HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A PŘIPOMÍNKY

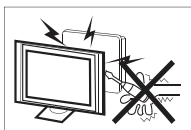

Při provozu tohoto televizního přijímače se používají vysoké napětí. Neodstraňujte skříň zpět ze sady. Pomozte servisnímu personálu kvalifikovanému servisnímu personálu.

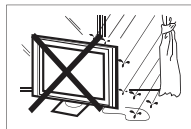

Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte televizní přijímač dešti nebo vlhkosti.



Nepřihřte ani netlačte objekty do slotů nebo otvorů pro televizní skříňku. Nikdy na televizní přijímač nikdy nevylijte žádnou kapalinu.




Neblokujte ventilační otvory v zadní části. Přiměřená ventilace je nezbytná pro zabránění selhání elektrických složek.




Nepapetejte napájecí kabel pod televizním přijímačem.




Pokud se chystáte vyčistit produkt, odpojte televizi. Použijte měkkou látku, žádnou vodu, nikdy chemikálie.

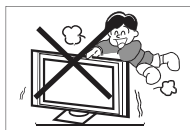


Nikdy nestůjte, opírajte se, nebo najednou netlačte televizi nebo její stojan. Měli byste věnovat zvláštní pozornost dětem. Pokud klesne, může to mít za následek vážné zranění.




Nepokládejte televizi na nestabilní vozík, stojan, polici nebo stůl. V případě, že klesne, může dojít k vážnému zranění jednotlivce a poškození televize.

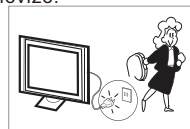

Pokud se televizní přijímač nepoužívá po delší dobu, je vhodné odpojit napájecí kabel AC od výstupu AC.

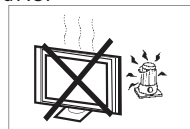

Vyvarujte se vystavení televizního přijímače přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla. Nestavte televizní přijímač přímo na jiných produktech, které vydávají teplo, např. Video kazetové přehrávače a zvukové zesilovače. Nezapojte zdroje nahých plamenů, jako jsou osvětlené svíčky v televizi.

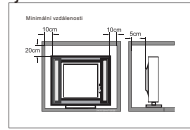

Pokud má být televize zabudována do kompartmentu nebo podobného krytu, musí být udržována minimální vzdálenosti. Budování tepla může snížit životnost vaší televize a může být také nebezpečné.

Poznámka: Použití přístrojů ve středním podnebí.

Poznámka: Tento produkt používá panel sestávající z dílčích pixelů, které vyžadují sofistikovanou technologii k výrobě. However, na obrazovce může na několika jasných nebo tmavých pixelech. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon produktu.

# PŘÍPRAVA

**DŮLEŽITÉ:** Netlačte na obrazovku, mohlo by to ohrozit její celistvost. Záruka výrobce se nevztahuje na nesprávné zacházení uživatelem ani na nesprávnou instalaci.

## PŘIPOJENÍ STOJANU


**DŮLEŽITÉ:** Stojan televizoru musí být před použitím sestaven.

1. Umístěte televizor čelní stranou dolů na měkký a rovný povrch (deka, pěna, látka atd.), abyste zabránili poškození televizoru.
2. Připevněte stojan k podstavci dvěma šrouby. (Obrázek 1) Podstavec je těžký, proto jej držte opatrně.
3. Připevněte podstavec k zadní straně televizoru šesti šrouby. (Obrázek 2)



Šrouby: M3 x 5mm x 2ks

1



Šrouby: M4 x 14mm x 6ks

2


## PŘÍPRAVA TELEVIZE K MONTÁŽI NA ZEĎ

Doporučujeme udržovat televizor alespoň 60 mm od zdi, aby nedošlo k rušení kabelů. Před montáží televizoru na zeď je nutné stojan odstranit.

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze nástěnný držák s certifikací UL s minimální hmotností televizoru bez stojanu.

Připevnění nástěnného držáku k televizoru:

1. Odstraňte šrouby, které drží televizor ke stojanu.
2. Sejměte stojan z televizoru. Podstavec je těžký, proto jej držte opatrně.
3. Odstraňte čtyři šrouby z otvorů pro nástěnný držák na zadní straně televizoru.
4. Připevněte nástěnný držák k zadní straně televizoru pomocí čtyř šroubů. Při instalaci postupujte podle pokynů v uživatelské příručce dodané s nástěnným držákem.

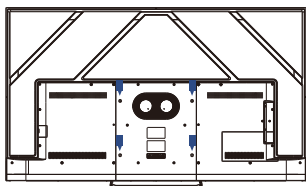


### POZNÁMKA

Držák pro montáž na stěnu není součástí balení.

5. Upevněte šrouby pro montáž na zeď (M6x12mm/4ks) do zadní strany televizoru utahovacím momentem 8kgf.cm.


## ZAPNUTÍ TELEVIZORU

1. Nainstalujte stojan a umístěte televizor na pevný povrch.

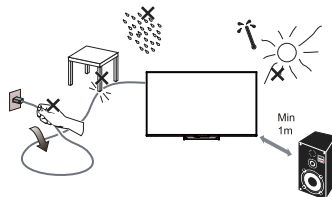

### POZNÁMKA


- Ujistěte se, že je televizor umístěn tak, aby umožňoval volné proudění vzduchu. Nezakrývejte větrací otvory na zadním krytu.
  - Abyste předešli nebezpečným situacím, neměly by na něj ani v jeho blízkosti být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
  - Chrňte zařízení před teplem, přímým slunečním zářením a deštěm nebo vodou. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě.
2. Připojte anténní kabel nebo kabelovou televizi do anténní zásuvky **ANT IN** na zadní straně televizoru.
  3. Napájení: Zapojte kabel do funkční elektrické zásuvky.

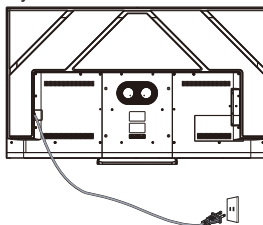

4. Zapněte televizor: Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **POWER** na bočním ovládacím panelu televizoru.

# PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ PERIFERÍ

## OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

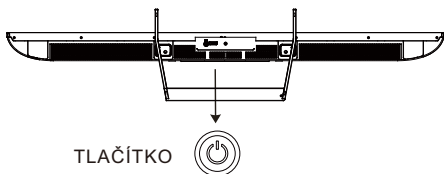


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač - 1 ks
- Uživatelská příručka - 1 ks
- Šrouby (M3x5) - 2 ks
- Šrouby (M4x14) - 6 ks
- Základní stojan - 2 ks
- Základní - 1 ks
- Rychlá montáž stojanu - 1 ks
- Rychlá montáž - 1 ks
- Záruční list - 1 ks
- Kompozitní A/V kabel RCA na 3,5mm jack - 1 ks

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zapnutí TV.  
V režimu spouštění dlouze stiskněte tlačítko pro vypnutí.

## PŘIPOJENÍ PERIFERÍ




Všechny terminály jsou (zleva doprava):



OPTICKÝ, LAN, USB, LNB IN (SATELIT), ANT IN (ANTÉNNÍ KABEL), HDMI 4, HDMI 3 (eARC/ARC), HDMI 2, HDMI 1, SLUCHÁTKA, adaptér AV IN, COMMON INTERFACE (CI)

# PŘIPOJENÍ TERMINÁLU



Vstupní konektory na zadní straně televizoru můžete použít následovně.

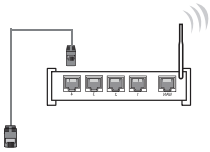


W (Levý zvuk)  
R (Pravý zvuk)  
Y (Video)

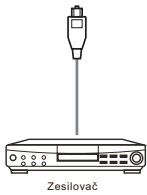

Zesilovač

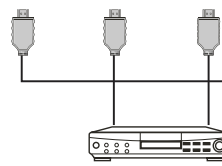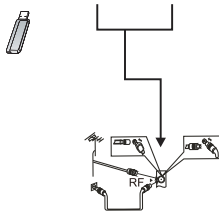


Audio/video zařízení s rozhraním HDMI

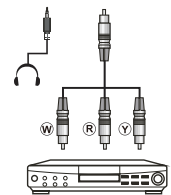

CVBS, DVD přehrávač nebo jiné zařízení s CVBS/S-Video

1. RF: Anténa/televizní okruh
2. SLUCHÁTKA: Výstup pro sluchátka.
3. USB: Připojení zařízení USB.
4. HDMI: Připojení k multimediálnímu signálu s vysokým rozlišením.
5. AV VSTUP: Video vstup/audio vstup.

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

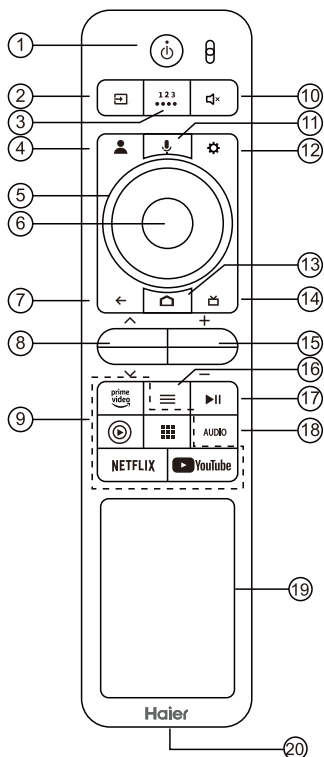

#	Položka	Popis
1	<b>NAPÁJENÍ</b> (🔌)	Zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
2	<b>ZDROJ</b> (☐)	Stisknutím tohoto tlačítka otevřete seznam zdrojů nebo vyberte požadovaný zdroj dle potřeby.
3	••••	Přístup k virtuální klávesnici včetně běžně používaných tlačítek, jako jsou číselná tlačítka, barevná tlačítka atd.
4	👤	Přepínání účtů Google v režimu Google TV.
5	▲▼◀▶	Procházení nabídky a výběr požadovaného obsahu.
6	<b>OK</b>	Potvrzení, zadání nebo provedení vybrané položky nebo přístup k seznamu kanálů.
7	<b>ZPĚT</b> (←)	Návrat do předchozí nabídky.
8	<b>Kanál</b> (▲/▼)	Stisknutím tohoto tlačítka nahoru/dolů vyberete požadovaný zdroj v seznamu zdrojů nebo změníte kanály v režimu TV.
9	<b>Tlačítko APLIKACE</b>	Přímý přístup ke všem nainstalovaným aplikacím.
10	<b>ZTLUMIT</b> (🔇x)	Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte nebo obnovíte zvuk televizoru.
11	<b>MIKROFON</b> (🗣️)	Spuštění používání funkce hlasového vysílání blízkého pole.
12	<b>Nastavení</b> (⚙️)	Přístup k systémovým nastavením Android TV.
13	<b>DOMŮ</b> (🏠)	Krátkým stisknutím přejdete na domovskou stránku a dlouhým stisknutím přejdete do centra aplikací.
14	<b>PRŮVODCE</b> (📺)	Přístup k rozhraní EPG v režimu DTV.
15	<b>HLASITOST</b> (+/-)	Stisknutím tohoto tlačítka nahoru/dolů upravíte hlasitost zvuku.
16	<b>NABÍDKA</b> (☰)	Přístup k nabídce rychlých nastavení.
17	▶	Kliknutím spustíte/pozastavíte přehrávání v multimediálním režimu.
18	<b>ZVUK</b>	Kliknutím přepnete zvukové kanály.
19	<b>Světelný panel</b>	Přeměňte světelnou energii na elektrickou energii.
20	<b>Port typu C</b>	Port typu C pro rychlé nabíjení.


## Poznámka.

1. Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, přepne se do stavu ochrany proti vybití baterie. Pro aktivaci zařízení použijte 5V nabíječku a kabel USB-C k připojení k portu USB-C dálkového ovladače a nabíjete jej 5 minut.
2. Ujistěte se, že vaše nabíječka podporuje režim nabíjení 5V a pracuje s 5V. Nadměrné nabíjecí napětí a proud mohou poškodit zařízení. Dálkový ovladač nepodporuje funkci rychlého nabíjení.


# POKYNY K PROVOZU

## POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ


Při prvním zapnutí televizoru vás průvodce nastavením provede základním nastavením. Řiďte se prosím textovou tipem k prvnímu nastavení.

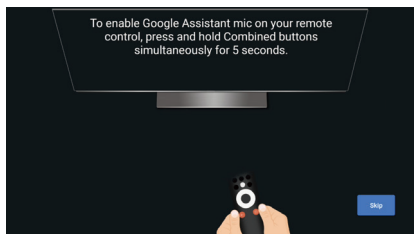


Tato funkce se používá pro párování s kódem dálkového ovladače. Po úspěšném zadání kódu můžete televizor ovládat pomocí dálkového ovladače Bluetooth.

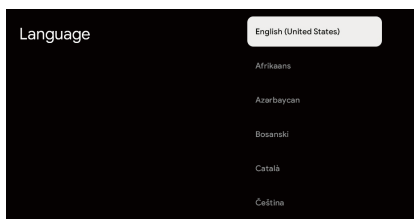


Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte jazyk systému a stisknutím tlačítka OK jazyk potvrďte.

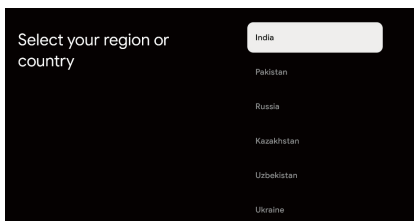


Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte region/zemi vašeho zařízení a stisknutím tlačítka OK potvrďte.

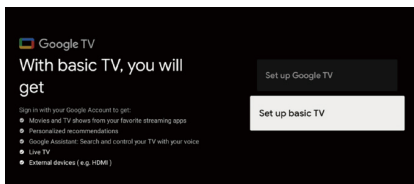

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost „Základní nastavení televizoru“ vašeho zařízení a stisknutím tlačítka OK dokončete nastavení.

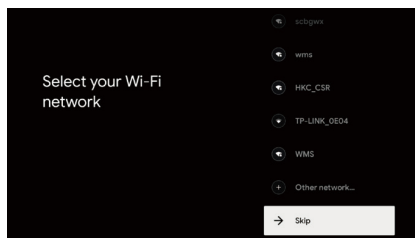


Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, stiskněte OK a zadejte heslo pro potvrzení úspěšného připojení.

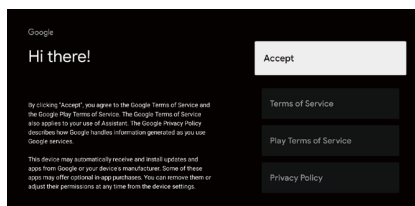


Souhlasíte-li se smluvními podmínkami Google, vyberte možnost „Přijmout“ pro potvrzení této podmínky.



Používá se k nastavení hesla vašeho zařízení pro zajištění bezpečnosti a soukromí.

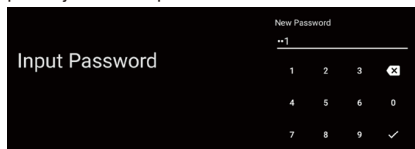


Stisknutím tlačítka OK zobrazíte softwarovou klávesnici a pomocí dálkového ovladače zadejte 4místné heslo, které automaticky přejde na další rozhraní.

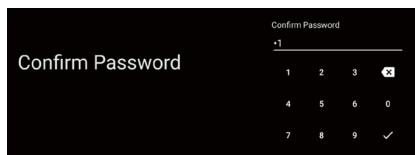


Znovu potvrďte heslo a dodržujte jej. Pomocí dálkového ovladače zadejte heslo a dokončete jej.


# POKYNY K PROVOZU

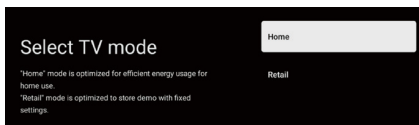


Pro výběr režimu stiskněte klávesy ▲/▼ pro výběr režimu Domů a stiskněte tlačítko „Ano“.

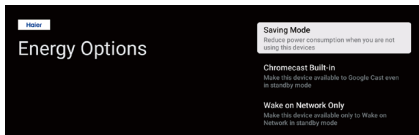


Vyberte „Úsporný režim“ a pokračujte dalším krokem.

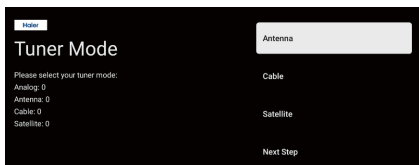


Chcete-li vybrat režim tuneru pro vyhledávání, stiskněte tlačítko pro výběr a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

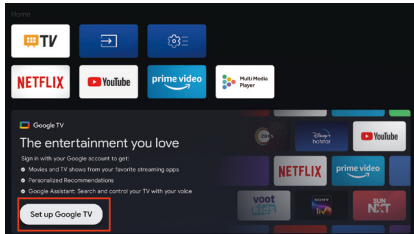

- V uživatelském rozhraní můžete přepnout ze základního nastavení televize na nastavení Google TV.

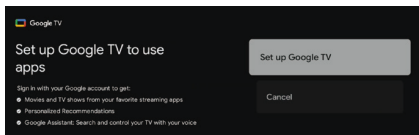

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte „Nastavení Google TV“ na vašem zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro dokončení nastavení. Přihlaste se pomocí svého účtu Google. Postupujte podle pokynů Průvodce Google.

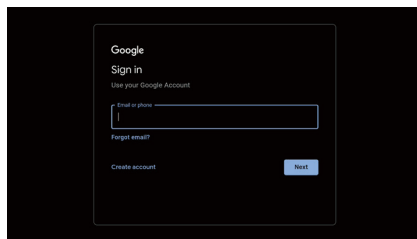


## E-Manual

E-Manual je integrován do vašeho televizoru a lze jej zobrazit na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o funkcích televizoru, otevřete si E-Manual podle následujících pokynů.

E-Manual může být k dispozici v závislosti na regionu nebo modelu.

1. Stisknutím tlačítka **DOMŮ** (HOME) přejděte na domovskou stránku.
2. Stisknutím tlačítek **NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO** a **OK** vyberte a přejděte do položky „E-Manual“ v části „Aplikace“.

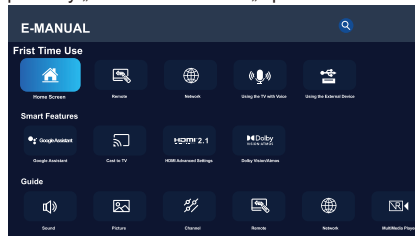

*Poznámka: Obrázek je pouze ilustrativní.*

## Funkce ochrany očí:

Snížení modrého světla – Režim nízkého modrého světla na vašem televizoru je navržen tak, aby snížil úroveň modrého světla a chránil vaše oči. Stiskněte Nastavení dálkového ovladače → Displej a zvuk → Obraz → Pokročilá nastavení → Nízké modré světlo (Volitelné: Vypnuto, Nízké, Střední, Vysoké)

Pro snížení namáhání očí a jejich ochranu při delším sledování televize se doporučuje:

- Dělejte pravidelné a časté přestávky a vyhýbejte se sledování televize déle než jednu hodinu.
- Dlouhodobé sledování televize může způsobit únavu očí. Během přestávky na sledování se alespoň 10 minut odvráťte od televizní obrazovky a zaměřte se na vzdálené objekty.
- Během přestávky na sledování relaxujte cvičením očí nebo aktivitami venku.
- Nejlepší doporučená vzdálenost pro sledování je trojnásobek visíslé výšky televizní obrazovky.
- Pravidelné přestávky a cvičení jsou mimořádně užitečné pro zmírnění únavy a namáhání očí.



# Haier

Registrační číslo EPREL H55M90EUX: 2091758  
Registrační číslo EPREL H65M90EUX: 2091756  
Registrační číslo EPREL H75M90EUX: 2091757