

TESLA

Delight
COLLECTION BY TESLA



HB510BWS

Uživatelský manuál



RUČNÍ MIXÉR

NÁVOD K POUŽITÍ

Pouze pro použití v domácnosti.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů základní bezpečnostní opatření

je třeba vždy dodržovat, včetně následujících: Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Číst

před použitím spotřebiče pečlivě všechny pokyny.

• Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponecháno bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

• Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

• Spotřebiče mohou používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byly poskytnuty

dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a pokud tomu rozumí související nebezpečí.

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za

výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný

osob, aby se předešlo nebezpečí.

• Při manipulaci s ostrým řezem buďte opatrní čepele, vyprazdňování mísy a během čištění.

• Vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které pohybovat v používání.

• Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Buďte opatrní, pokud se do mixéru přilije horká tekutina

může být náhle vyhozen ze spotřebiče paření.

• **VAROVÁNÍ:** Pokud toto nebudete používat, hrozí nebezpečí zranění spotřebič správně.

• Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten

zobrazeno na rukojeti napájení před zapojením.

• Neprovozujte spotřebič s poškozeným kabelem nebo

zástrčky nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo upadne nebo jakkoli poškozené. Vraťte spotřebič do

nejbližší autorizované servisní středisko pro kontrolu, opravu nebo elektrické nebo mechanické nastavení.

• Nikdy neponořujte rukojeť do vody nebo jiné kapaliny ani ji neponořujte navlhčí kabel nebo zástrčku, můžete utrpět úraz elektrickým proudem.

• Neobsluhujte mixér mokřýma rukama. Udělejte ruce před zapojením osušte hadříkem.

• Ujistěte se, že hřidel mixéru, vidlička na vejce, sekáček nebo brambory hřidel mixéru na svém místě, napájecí kabel není poškozen před každým použitím přístroje.

• Nikdy nenechte bítý směřovat k někomu obsluhu spotřebiče.

Při přípravě jídla pro kojence věnujte zvláštní pozornost starší a nemohoucí.

• Vždy se ujistěte, že hřidel tyčového mixéru, vidlička na vejce, hřidel sekáčku nebo mixéru na brambory je důkladně sterilizován.

Použijte sterilizační roztok v souladu se sterilizační návod vyrábí řešení.

• Nikdy nemíchejte ani nemíchejte horký olej, tuk. Prosím dodržujte průvodce zpracováním.

• Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo čelit.

• Nikdy nedovolte nikomu zakopnout o napájecí kabel a připojený kabel. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů nebo viset tam, kde by ho mohlo uchopit dítě.

• Před vložením odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte na nebo sundání dílů, před přemístěním spotřebiče nebo přidáním jídla a před čištěním.

• Nepoužívejte venku.

• Čepele jsou ostré. Zacházejte opatrně.

Nikdy se nedotýkejte nožů nebo vidličky, když je stroj zapnutý zapojený.

• Nikdy nepřidávejte přísady do kádinky nebo mísy na sekání když je tyčový mixér v provozu.

• Kapacita přísady nepřesahuje maximální odstupňování kádinky nebo mísy sekáčku.

• Nenechávejte mixér v provozu příliš dlouho. The motor se může přehřát. Pokud je povrch tyčového mixéru bylo velmi horké, může potřebovat čas na vychladnutí. Po snížení na pokojovou teplotu, může být spotřebič znovu operován.

• Doba nepřetržitého provozu bez zátěže musí být méně než 15 sekund při použití mixéru, navíc nepoužívejte mixér k mixování příliš tvrdých přísad.

• Nepřekračujte množství a maximální dobu uvedené v provozních pokynech nebo zpracování průvodce.

• Před čištěním sejměte nástavce.


Použití nástavců, včetně zavařovacích sklenic, ne doporučené výrobcem může způsobit riziko zranění osob.

• Nedotýkejte se pohyblivých částí.

Udržujte prsty, vlasy, oblečení a náčiní mimo dosah pohyblivé části.

• Udržujte ruce a náčiní mimo kádinky, sekání misku při mixování nebo řezání, abyste snížili riziko vážné zranění osob nebo poškození mixéru.

DESCRIPTION OF PARTS

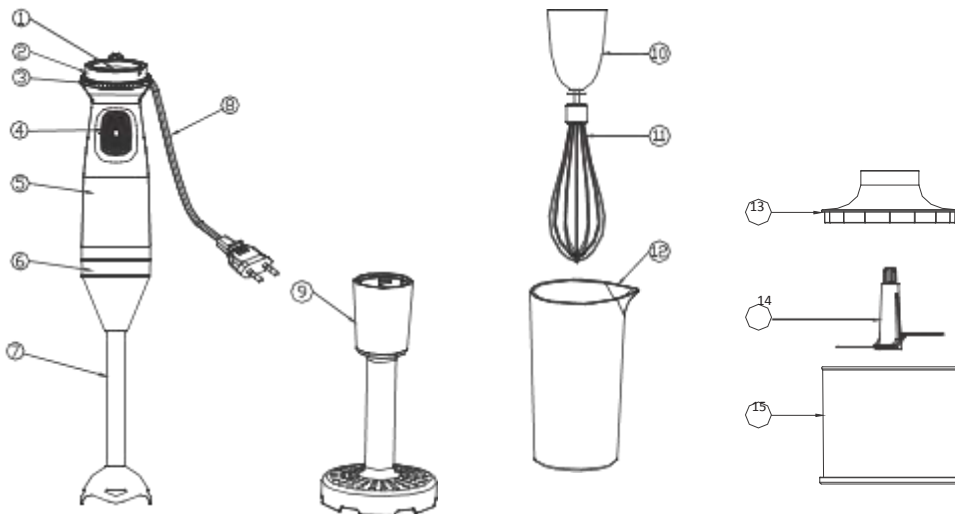

- 1. Horní kryt
- 2. Regulátor rychlosti
- 3. Podpěrný kroužek
- 4. Přepínací tlačítko
- 5. Napájecí rukojeť
- 6. Kroužek držáku vinutého kabelu
- 7. Hřídel mixéru (odnímatelný)



8. Napájecí kabel

- 9. Hřídel mixéru na brambory (odnímatelný)
- 10. Vidlicová hlava
- 11. Vidlička na vejce
- 12. Kádinka
- 13. Víko sekáčku
- 14. Nožová jednotka sekáčku
- 15. Mísa na nakrajené suroviny

PERFORMANCE

Vysoká rychlost, nízká hlučnost, malé vibrace, vnitřní PCB řízení.

- Nastavení rychlosti.

	Symbol označuje nízkou rychlost.
	Symbol označuje vysokou rychlost.

PROVOZNÍ SMĚRNICE.

Pozor: Čepele jsou ostré. Zacházejte opatrně.

Před prvním použitím

Odstraňte všechny obaly.

K použití tyčového mixéru

- Vyčistěte hřídel mixéru a kádinku.

Nasadte rukojeť pohonu dovnitř hřídele mixéru a otočte ve směru hodinových ručiček a zajistěte, dokud neuslyšíte lehké cvaknutí. Pokud je toto

v případě, že je hřídel mixéru správně zajištěna.

- Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel.

Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten zobrazeno na rukojeti napájení.

- Naplňte jídlo do kádinky (ne více než maximum uvedená úroveň).

- Zapojte, upravte požadované nastavení, držte pevně rukojeť. Zapněte spotřebič stisknutím vypínače.

Chcete-li použít sekáček

Odstraňte ochranný kryt z čepele stroje vrtulník.

- Vyčistěte víko, nožovou jednotku a misku sekáčku.

- Upevněte nožovou jednotku v misce sekáčku.

Naplňte jídlo do misky (ne více než maximum uvedená úroveň).

- Nasadte rukojeť pohonu dovnitř sekačky, otočte a zajistěte dokud neuslyšíte lehké cvaknutí. Značky na síle rukojeť a sekáček by nyní měly být zarovnaný s navzájem. V tomto případě je chopper uzamčen správně.

- Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel.

Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten zobrazen na rukojeti napájení.

- Zapojte, upravte požadované nastavení, podržte rukojeť

Chráníč čepele zcela ponořte do ingrediencí.

- Smíchejte ingredience pomalým pohybem spotřebiče nahoru a dolů a v kruzích.

- Po dokončení mixování uvolněte spínač tlačítko a poté odpojte ze zásuvky..

- Varování: Doba nepřetržitého provozu musí být kratší než 30 sekund. Nikdy nemíchejte horký olej, tuk nebo maso.

- Pokud se váš mixér zablokuje, nejprve zastavte a odpojte jej před vyklizením.

- Po použití odpojte a rozeberte

- Před čištěním vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

stabilní. Zapněte spotřebič stisknutím vypínače knoflík.

- Po dokončení mixování uvolněte spínač tlačítko a poté odpojte ze zásuvky.

- Varování: Doba nepřetržitého provozu musí být kratší než 30 sekund.

- Pokud se váš vrtulník zablokuje, nejprve zastavte a odpojte jej před vyklizením.

- Po použití odpojte a demontujte rukojeť a jednotku víka postupně vyjměte čepel z mísy přidržením plastové násady a poté jídlo vylíjte.

- Okraje čepele jsou velmi ostré, nedotýkejte se jich.

- Před čištěním vždy vypněte a odpojte zástrčku. Prosím viz pokyny v části „Péče a čištění“.

Chcete-li použít hřídel mixéru na brambory

Vyčistěte hřídel mixéru na brambory a použitou nádobu drží jídlo.

- Nasadte rukojeť do hřídele mixéru na brambory, otočte ji ve směru hodinových ručiček a zajistěte, dokud neuslyšíte lehké cvaknutí. Pokud je toto

v případě, že je hřídel mixéru na brambory správně zajištěna.

- Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel.

Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten zobrazeno na rukojeti napájení.

- Naplňte jídlo (kousky vařených brambor, vařená dýně kusy atd.) do nádoby.

- Zapojte, upravte požadované nastavení, podržte rukojeť stabilní. Zapněte spotřebič stisknutím vypínače.

Chráníč čepele zcela ponořte do ingrediencí.

- Smíchejte ingredience pomalým pohybem zařízení nahoru a dolů a v kruzích.

- Po dokončení mixování uvolněte spínač tlačítko a poté odpojte ze zásuvky.

- Varování: Doba nepřetržitého provozu musí být kratší než 30 sekund.

- Pokud se váš mixér zablokuje, nejprve zastavte a odpojte jej před vyklizením.

- Po použití odpojte a rozeberte

- Před čištěním vždy vypněte a odpojte zástrčku.

K použití vidličky na vejce

- Vyčistěte vidličku na vejce a kádinku.
- Zasuňte vidličku do hlavy vidličky, dokud neuslyšíte mírné cvaknutí.
- Nasadte rukojeť do vidlice na vejce, otočte ji ve směru hodinových ručiček a zamkněte, dokud neuslyšíte lehké cvaknutí. Značky na elektrická rukojeť a hlava vidlice na vejce by nyní měly být vzájemně sladěné. Pokud je tomu tak, je to vidlička na vejce správně zamčené.
- Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten zobrazeno na rukojeti napájení.
- Naplňte jídlo do kádinky (ne více než maximum Vyznačené na nádobě).
- Zapojte, upravte požadované nastavení, podržte rukojeť napájení stabilní. Zapněte spotřebič stisknutím vypínače knoflík.

Abyste zabránili rozstříkávání, použijte k míchání nízkou rychlost začíná.

- Vidličku zcela ponořte do ingrediencí.
- Míchejte ingredience pomalým pohybem zařízení nahoru a dolů a v kruzích.
- Po dokončení mixování uvolněte spínač tlačítko a poté odpojte ze zásuvky.
- Varování: Doba nepřetržitého provozu musí být kratší než 3 minuty. Nikdy nemíchejte horký olej, tuk nebo maso.
- Pokud se vaše vidlička zablokuje, nejprve zastavte a odpojte zásuvku před vyklizením.
- Po použití odpojte a rozeberte
- Před čištěním jej vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

ÚČEL

Ruční mixér

- Míchání tekutin např. mléčné výrobky, omáčky, ovocné šťávy, polévky, míchané nápoje a koktejly.
- Míchání měkkých přísad, např. palačinkové těsto nebo majonéza

Sekáček

- Sekání hovězího masa (méně než 200g), ořechy, chléb, vanilka, cibule atd.

- Rozmíxování vařených ingrediencí, např. pro výrobu dětské stravy



Vidlička na vejce


- Šlehání bílků a smetany.


Hřidel mixéru na brambory


- mixování kousků vařených brambor, vařené dýně atd.

PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM

	Jídlo	Rychlost	Max. čas	Max. Množství
RUČNÍ MIXÉR	polévky, mléko, zelenina, majonéza, omáčky, jahoda	nižší rychlost 	30 sekund	200g
	kousky mrkve (vel 15mm x 15mm x 15mm)	vyšší rychlost 	30 sekund	500g Poznámka: 200g mrkve Na kousky na 300g vody

	Jídlo	Rychlost	Max. čas	Max. Množství
SEKÁČEK	kousky hovězího masa (velikost 20 mm x 20 mm x 20 mm), mandle	vysoká rychlost 	30 sekund	200g

THE POTATO	Jídlo	Rychlost	Max. čas	Max. Množství
	kousky vařených brambor, vařené kousky dýně (velikost 20 mm x 20 mm x 20 mm)	vysoká rychlost 	30 sekundy	300g

VIDLIČKA NA VAJÍČKO	Jídlo	Rychlost	Max. čas	Max. Množství
	smetana, bílky	vysoká rychlost 	3 minuty	200g

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním jej vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Sundejte přílohy.

• Nedotýkejte se ostrých čepelí. **Upozornění:**

Při čištění nožů buďte opatrní, protože jsou extrémně ostré.

Poznámka: Nečistěte žádnou část mixéru v myčce

Rukojeť a napájecí kabel

- Otrete vlhkým hadříkem a poté osušte.
- Nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani nepoužívejte abrazivní prostředky. Odpojte, nechte vychladnout. Důkladně omyjte a opláchněte vodou, poté osušte.

Kádinka

- Kádinku lze umýt ve vodě s čisticím prostředkem.
- Důkladně omyjte a opláchněte vodou, poté osušte.

Hřídel mixéru

- Hřídel lze umýt ve vodě s čisticím prostředkem.
- Odpojte a nechte vychladnout.
- Důkladně omyjte a opláchněte vodou, poté osušte.

Sekáček

Víko sekáčku lze otřít pouze pomocí vlhkého hadříkem a poté osušte

Nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani nepoužívejte abrazivní prostředky.

Misku i čepel lze umýt ve vodě s čisticím prostředkem.

- Odpojte a nechte vychladnout.
- Důkladně omyjte a opláchněte vodou, poté osušte.
- Znovu nasadte ochranný kryt na čepel.

Hřídel mixéru na brambory

- Šachtu lze umýt ve vodě s čisticím prostředkem.

Vidlička na vejce

- Hlavu vidličky lze otřít pouze vlhkým hadříkem a poté osušte.
- Nikdy nemýjte a neoplachujte ve vodě ani nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Druhou část vidličky lze umýt ve vodě s čisticím prostředkem.
- Odpojte a nechte vychladnout.
- Důkladně omyjte a opláchněte vodou, poté osušte. **Storage**

Navíjení napájecího kabelu:

Napájecí kabel může být navinut mezi ocasem kabelu objímku (16) a držákem navinutého kabelu (17) pro pohodlí při skladování.

- Poznámka: Při používání mixéru uvolněte napájecí kabel z držáku navinutého kabelu úplně, aby se zabránilo rizika vyplývající z krátké šňůry.
- Skladujte na chladném, suchém a větraném místě.



VAROVÁNÍ

1. Jakýkoli další servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.
2. Mezi cykly nechte spotřebič alespoň 2 minuty odpočinout! Po nepřetržitém provozu 5 cyklů spotřebič potřebuje k ochlazení na pokojovou teplotu a restartování.
3. Nikdy nepoužívejte toto zařízení nesprávně. Při manipulaci s řeznými noži je třeba dbát opatrnosti, zejména při vyjímání mixéru
4. kádinky, vyjmutí čepele z misky a během čištění.
Po čištění vždy znovu nasadte ochranný kryt na čepel.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 220V - 240V~

Frekvence: 50Hz/60Hz

Výkon: 600W

Objem nádoby na šlehání: 500

ml

Kapacita sekáčku: 1000 ml

Správná likvidace tohoto produktu:



Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili jeho

udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, může tento produkt odevzdat k ekologické recyklaci

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili jeho

udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, může tento produkt odevzdat k ekologické recyklaci