

SENCOR

Let's live!



**MOBILNÍ TELEFON
ELEMENT P006S**

**NÁVOD K OBSLUZE
CZ**



Obsah

1.	Základní informace.....	4
1.1	Stručný popis funkcí.....	4
2.	Bezpečnostní instrukce.....	5
3.	Před použitím.....	11
3.1	Označení a popis částí telefonu.....	11
3.2	Vložení karet SIM a paměťové karty.....	14
3.3	Zapnutí/vypnutí telefonu.....	20
3.4	Nabíjení baterie.....	20
3.5	Bezpečnostní heslo.....	21
4.	Stručný návod k obsluze volání.....	22
4.1	Vytočení hovoru.....	22
4.2	Přijetí hovoru.....	22
4.3	Změna hlasitosti během hovoru.....	22
4.4	Ukončení/ odmítnutí hovoru.....	22
4.5	Tísňová volání.....	22
4.6	Rychlá volba klapky.....	23
5.	Nabídka funkcí v Menu telefonu.....	24
5.1	Zprávy.....	24
5.2	Kontakty.....	24
5.3	Hovory.....	25
5.4	Organizér.....	26
5.5	Multimédia.....	28
5.6	Nastavení.....	31
6.	Zadávání textu.....	34
7.	Péče a údržba.....	36
8.	Technické specifikace.....	38

1. Základní informace

1.1 Stručný popis funkcí

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon Element s barevným displejem. Během čtení této příručky se seznámíte s obsluhou telefonu, jeho funkcemi a způsobem ovládání.

Mobilní telefon je navržen pro prostředí sítě GSM; telefon umožňuje provozování dvou karet SIM v pohotovostním režimu, ale pokud na jedné kartě SIM probíhá hovor, nelze volat z druhé karty. Kromě základních funkcí volání nabízí telefon také řadu užitečných funkcí, jako adresář, provozní režimy, zprávy, přehrávač zvuku a videa, fotoaparát a videokameru, budík, kalkulačku a další funkce, které jsou praktické při práci i volnočasových aktivitách.

Mobilní telefon vyhovuje kritériím GSM a obdržel certifikaci od příslušného úřadu.

Společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky bez předchozího upozornění.

2. Bezpečnostní instrukce




UPOZORNĚNÍ:

Věnujte pozornost těmto pokynům. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vůči uživateli, který se neřídí těmito doporučeními nebo nevhodně používá chytrý telefon. Nevhodným používáním se uživatel vystavuje nebezpečí porušení příslušných zákonů.

Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze. Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití a dodržujte veškeré pokyny k používání, údržbě a montáži. Nepoužívejte mobilní telefon k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Nedodržení pravidel stanovených v návodu použití nebo nevhodné používání znamená ztrátu záruky a může mít za následek poranění nebo škody na majetku. Výrobce v tomto případě neručí za jakékoli škody.
- Mobilní telefon je v některých místech zakázáno provozovat. V případě zákazu provozu mobilního telefonu jej vypněte dle pokynů uvedených v návodě. Obvyklými místy se zákazem provozu mobilních telefonů jsou: Letadla, Čerpací stanice hořlavých paliv, oblasti, kde probíhají trhací práce apod. Provoz chytrých telefonů může mít vliv na funkčnost elektronických zařízení a zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla a další lékařská elektronická zařízení.
- Vypněte přístroj v blízkosti paliva, chemických látek nebo výbušnin. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

- Dodržujte místní předpisy týkající se užívání mobilních telefonů při řízení vozidel, jako řidič máte především odpovědnost za dané vozidlo. Pokud Váš chytrý telefon má funkci hands-free, použijte ji. Za špatných jízdních podmínek, zastavte vozidlo před vytáčením nebo zvednutím hovoru.
- Pokud telefon podporuje funkci „Flight mode“ (režim Letadlo), prosím, nastavte jej na „režim Letadlo“ před nástupem do letadla. Pokud telefon nepodporuje tento režim, vypněte jej před nástupem do letadla, protože telefon může způsobit rušení elektronických zařízení v letadle. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených na palubě letadla.
- S telefonem používejte především originální příslušenství, použitím neoriginální baterie popřípadě nabíječky se vystavujete riziku ztráty záruční opravy, poškození telefonu a zdraví uživatele.
- Mobilní telefon je zakázáno jakkoliv modifikovat, konstrukčně měnit vlastnosti nebo zasahovat do samotného zařízení. Modifikace zařízení může vést k vážným poruchám a škodám na majetku, popřípadě i zranění obsluhy. Modifikací je brána i změna ovládacího software, pakliže toto není výrobcem zařízení schváleno.
- Nepřipojujte nabíječku baterie k Vašemu chytrému telefonu dřív, než je nainstalována baterie. Nezkratujte baterii.
- Baterii chytrého telefonu nabíjejte v dobře větraných a chlazených prostorech a daleko od hořlavých a výbušných materiálů.
- Aby nedošlo k demagnetizaci, mějte svůj chytrý telefon mimo dosah magnetických materiálů, jako jsou disky, kreditní karty atd.
- Mobilní telefony jsou citlivé na externí rušení, které může vážně ovlivnit jejich funkci, v některých prostředích nelze mobilní telefon užívat.
- Mobilní telefon ani nabíječka nejsou hračkou, používání dětmi nese riziko spolknutí malých částí. Nabíječka a její zapojení do elektrické sítě je velmi rizikové pro malé děti, toto používání dětmi je zakázáno.
- Neodpojujte nabíječku od síťové zásuvky tahem za napájecí kabel – nebezpečí poškození napájecího kabelu/síťové zásuvky popřípadě nabíječky. Nabíječku od zásuvky odpojujte tahem za tělo nabíječky.

- Při poškození čelního skla telefonu dbejte opatrnosti, existuje riziko vzniku ostrých skleněných částí, které mohou přivodit zranění. Takto poškozený telefon nepoužívejte a vyhledejte odbornou opravu.
 - Vysoká hlasitost mobilního telefonu může při dlouhém poslouchání poškodit sluch, dbejte opatrnosti při nastavení hlasitosti. Poslech hlasité hudby prostřednictvím telefonu může mít vážné následky, dbejte opatrnosti při nastavování hlasitosti při poslechu hudby.
- 
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. K čištění používejte mírně navlhčený hadřík.
 - Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např. ve vaně, sprše nebo bazénu. Potopení přístroje do vody může vést k úrazu elektrickým proudem. Na přístroj neumisťujte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
 - Přístroj pokládejte na stabilní povrchy. Při pádu může dojít k poškození anebo zranění.
 - Nezakrývejte otvory na přístroji. Slouží k větrání a ochraně před přehřátím.
 - Přístroj instalujte v místech, kde na něj nikdo nemůže stoupnout.
 - Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Může dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechejte přístroj postříkat tekutinou.
 - Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, přístroj nerozebírejte. Pokud je nutné provést servis nebo opravu přístroje, odneste ho do autorizovaného servisního střediska nebo ke kvalifikovanému technikovi. Při otevření nebo sejmutí krytů mohou být odhalena místa s nebezpečným napětím nebo jinými riziky. V případě nesprávného opětovného složení může dojít při následném použití přístroje k úrazu elektrickým proudem.
 - Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, např. v blízkosti horkého topení či kamen nebo ve vyhřátém autě.
 - Nepokládejte na přístroj hořící předměty, jako svíčky nebo cigarety.
 - Nepoužívejte přístroj k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.

- Tento chytrý telefon pořizuje fotografie, nahrává videa a zvuk; dodržujte příslušné zákony a předpisy pro používání těchto funkcí. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolení mohou znamenat za jistých okolností porušování zákonů a platných předpisů.
- Při použití síťových funkcí, prosím, nestahujte soubory, které obsahují virus, neinstalujte žádné fotografie a vyzváněcí tóny, které byly poškozeny. Pokud výsledkem stažených souborů je abnormální chování telefonu, naše společnost nenese za danou vadu žádnou odpovědnost.
- Likvidujte baterie v souladu s místními předpisy, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu.

**VAROVÁNÍ**

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku.

PROHLÁŠENÍ: Naše společnost si vyhrazuje právo revidovat obsah této příručky bez předchozího upozornění.

Poznámky

Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná. Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu. Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce. Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

Poznámka k operátorovi: Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.

3. Před použitím

3.1 Označení a popis částí telefonu

Zařízení



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Reproduktor | 8. Pravé softwarové tlačítko |
| 2. LCD displej | 9. Tlačítko ukončení hovoru, zapnutí/ vypnutí telefonu |
| 3. Navigační klávesy | 10. Tlačítko „Zprávy“ |
| 4. Levé softwarové tlačítko | 11. Kontakty pro nabíjení ve stojánku |
| 5. Tlačítko vytáčení | 12. Tlačítka hlasitosti +/- |
| 6. Funkční klávesy M1, M2 | |
| 7. Klávesnice | |

13. Tlačítko „Svítilna“
14. Vstup pro sluchátka
15. MicroUSB vstup pro nabíjení
16. SOS tlačítko
17. Fotoaparát/ kamera
18. Blesk (LED reflektor)/ svítilna
19. Nabíjecí stojánek
20. MicroUSB vstup nabíjecího stojánu

**UPOZORNĚNÍ:**

Dbejte zvýšené opatrnosti při otevírání a zavírání krytu telefonu. Kloub telefonu nevystavujte zvýšenému tlaku, především v případě otevřeného krytu telefonu. Telefon nikdy neotvírejte a nezavírejte za pomoci jiných předmětů.

Tlačítka telefonu a jejich funkce

Tlačítka	Funkce
Levé/ pravé softwarové tlačítko	<ol style="list-style-type: none">1. Provádění funkcí vyznačených v levém/pravém dolním rohu displeje.2. V pohotovostním režimu levým softwarovým tlačítkem vstoupíte do Menu telefonu, pravým vstoupíte do Kontaktů.
Navigační klávesy	Odpovídají směrovým tlačítkům nahoru/ dolů pro pohyb v menu telefonu.
Tlačítko vytáčení	<ol style="list-style-type: none">1. Stiskem tohoto tlačítka vytočíte číslo nebo přijmete příchozí hovor.2. V pohotovostním režimu stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do seznamu volaných čísel.

Tlačítka	Funkce
Tlačítko ukončení hovoru	<ol style="list-style-type: none">1. Stisknutím a podržením tlačítka zapnete/vypnete telefon.2. Stiskem se vrátíte z kterékoli obrazovky na pohotovostní obrazovku.3. Ukončení hovoru nebo odmítnutí příchozího hovoru.
Funkční klávesy M1, M2	Funkční klávesy slouží pro tzv. rychlou volbu (možnost vytočení přiřazeného telefonního kontaktu).
Tlačítko „Zprávy“	V pohotovostním režimu stiskem tlačítka vstoupíte do seznamu přijatých zpráv.
Tlačítka s čísly/ klávesnice	Slouží k vytáčení a zadávání čísel a znaků. Stiskem a podržením tlačítka s číslem „1“ přejdete do přednastavené hlasové schránky.
Tlačítko *	<ol style="list-style-type: none">1. Ve vybraných funkcích telefonu slouží jako směrová klávesa „vlevo“, např. při pohybu mezi dostupnými možnostmi v položkách nastavení.2. Na pohotovostní obrazovce zadejte * po zadání telefonního čísla, pokud chcete zadat číslo klapky; jakmile se zobrazí znak „+“, zadejte klapku.

Tlačítka	Funkce
Tlačítko #	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na obrazovce pro úpravy textu stiskem tlačítka # přepnete způsob zadání textu. 2. Na pohotovostní obrazovce stiskem a podržením tlačítka # přepínáte mezi profily Obecný a Schůzka. 3. Ve vybraných funkcích telefonu slouží jako směrová klávesa „vpravo“, např. při pohybu mezi dostupnými možnostmi v položkách nastavení.
Tlačítko hlasitosti	V pohotovostním režimu tlačítka hlasitosti ovládáte hlasitost zvuků telefonu. Během hovoru tlačítka hlasitosti ovládáte hlasitost reproduktoru.
Tlačítko „Svítilna“	Stisknutím a podržením aktivujete/deaktivujete LED reflektor (svítilnu) na zadní straně telefonu.

3.2 Vložení karet SIM a paměťové karty

Před prvním použitím telefonu je potřeba do telefonu vložit kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš síťový operátor.

Když si zakoupíte služby v mobilní síti, obdržíte kartu SIM společně s podrobnostmi, jako je váš kód PIN a dostupné volitelné služby.




UPOZORNĚNÍ:

Kartu SIM neohýbejte a zabraňte jejímu poškrábání. Nevystavujte kartu SIM statické elektřině, vodě a znečištění. Při vkládání a vyjímání karet SIM i paměťové karty, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození slotů a základní desky telefonu.


**VAROVÁNÍ**

Před manipulací s kartami (SIM, paměťová karta) odpojte nabíječku, telefon vypněte a vyjměte baterii.


Pro otevření zadního krytu jej stiskněte oběma palci v horní třetině a během stisku odsuňte kryt od kloubu telefonu směrem dolů.

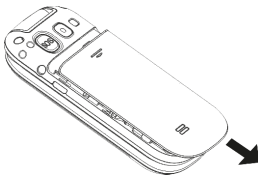


Baterii nadzvedněte nehtem nebo tupým předmětem ve spodní části v místě výřezu.

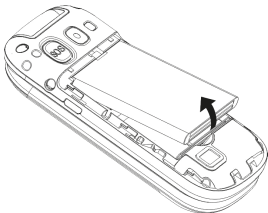


Karty SIM vsuňte do příslušných slotů pod baterii kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty karet SIM dotýkaly zabudovaných kontaktů pro SIM v telefonu. Kartu SIM 1 vložte do pravého horního slotu zkosným rohem umístěným ve spodním pravém rohu slotu, kartu SIM 2 vložte do levého spodního slotu zkosným rohem umístěným v horním levém rohu slotu.

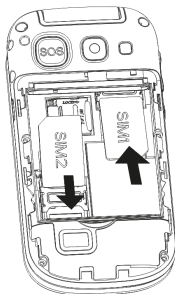

Paměťová karta se umístí do slotu v levém horním rohu prostoru pod baterií, který je chráněn zajišťovacím plíškem. Mírným tlakem na zajišťovací plíšek a jeho posunem směrem vlevo jej uvolníte.

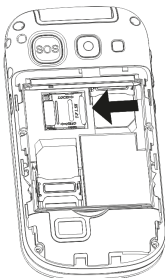


Paměťovou kartu vložte pod zajišťovací plíšek kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty paměťové karty dotýkaly zabudovaných kontaktů pro paměťovou kartu v telefonu a hrana paměťové karty s výřezy směřovala k horní hraně prostoru pro baterii. Správně přiložená paměťová karta kopíruje svými výřezy tvar slotu a lze ji mírným tlakem do slotu rovnoměrně přitisknout. Přiložením zajišťovacího plíšku přes paměťovou kartu s mírným tlakem a současným posunem směrem vpravo zajistíte plíšek proti pohybu.

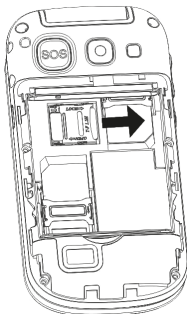
**UPOZORNĚNÍ:**

Pokud paměťová karta nefunguje, zkontrolujte, zda je správně vložena a zda má dobrý kontakt. Maximální velikost podporovaných paměťových karet je 8 GB.

Při vkládání baterie do telefonu spojte nejprve kontakty baterie s kontakty umístěnými v telefonu (v horní části) a poté baterii lehce zatlačte do prostoru pro baterii.

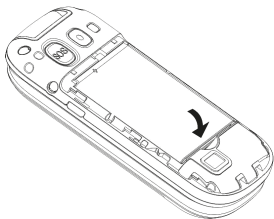

Při nasazování zadního krytu jej přiložte na tělo telefonu tak, aby zámkové prvky na krytu jemně zapadly do výřezů na telefonu. Zadní kryt poté přidržíte na telefonu a jemným tlakem ze spodní strany telefonu jej zatlačíte směrem ke kloubu telefonu do úplného zacvaknutí.

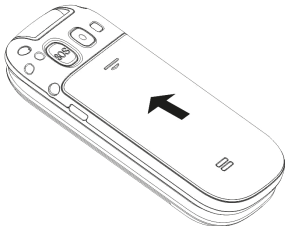

**UPOZORNĚNÍ:**

Některé funkce telefonu jako např. hlasová volání, příjem a odesílání zpráv jsou možné a dostupné pouze při vložené alespoň jedné SIM kartě s aktivovanými funkcemi operátora a v dosahu jeho bezdrátové sítě. Informujte se u svého operátora na dostupné služby na vaši SIM kartě i dostupnosti jeho sítě.

3.3 Zapnutí/vypnutí telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru. Telefon vypnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru v pohotovostním režimu.

3.4 Nabíjení baterie

Pro nabíjení použijte originální microUSB kabel připojený do elektrické sítě. S kabelem propojte telefon nebo originální nabíjecí stojánek. Do nabíjecího stojánu vložte telefon tak, aby se nabíjecí kontakty telefonu a stojánu dotýkaly.

Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu displeje telefonu začne pohybovat. Jakmile se ukazatel baterie přestane pohybovat, nabíjení baterie je dokončeno. V případě použití nabíjecího stojánu je průběh nabíjení telefonu indikován LED diodou na nabíjecím stojánu. Zelená indikace oznamuje plné nabití telefonu.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nabíjecí kontakty telefonu udržujte v čistotě. Předejděte tak oxidaci a zanesení nečistot do nabíjecích kontaktů. Nabíjecí kontakty ve stojánu jsou jemné a citlivé na dotek. Nedotýkejte se nabíjecích kontaktů rukou ani jinými předměty a předejděte tak jejich poškození.

**UPOZORNĚNÍ:**

Spolehlivý provoz mobilního telefonu zajistíte použitím originální nabíječky.

3.5 Bezpečnostní heslo

- **PIN**

Kód PIN slouží k tomu, aby nebylo možné vaši kartu SIM používat nezákonně. Kód PIN je obvykle přiložen ke kartě SIM. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, odemknete ho zadáním kódu PUK. Další podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

- **PIN2**

Kód PIN2 je třeba zadat při vstupu do některých funkcí (např. zpoplatnění hovorů); pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2, odemknete ho zadáním kódu PUK2. Další podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

- **PUK**

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN je třeba zadat kód PUK. Kód PUK je přiložen ke kartě SIM. Pokud přiložen není, obraťte se na vašeho síťového operátora. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK, kartu SIM již nebude možné použít. obraťte se na vašeho síťového operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho síťového operátora.

- **PUK2**

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN2 je třeba zadat kód PUK2. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují zadání kódu PIN2. obraťte se na vašeho síťového operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK2 nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho síťového operátora.

4. Stručný návod k obsluze volání

V případě, že je po prvním zapnutí telefonu nastaven jako výchozí jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefonu následovně: Menu/ Settings/ Phone settings/ Language a zde vyberte z menu požadovaný jazyk.

4.1 Vytočení hovoru

V pohotovostním režimu pomocí tlačítek s čísly zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko vytáčení a hovor se uskuteční. Pokud chcete uskutečnit mezistátní hovor, přidejte před telefonní číslo předvolbu oblasti.

4.2 Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru vás telefon náležitě upozorní (vibrací, vyzváněním apod.); pokud je tato funkce podporována vaší telefonní sítí, na displeji telefonu se objeví jméno a telefonní číslo volajícího. Stisknutím tlačítka vytáčení můžete příchozí hovor přijmout.

4.3 Změna hlasitosti během hovoru

Při probíhajícím hovoru můžete ovládat hlasitost reproduktoru pomocí tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu. Během hovoru můžete softwarovými tlačítky telefonu potvrdit volbu „ZapRep“ pro zapnutí hlasitého reproduktoru nebo „VypRep“ pro jeho vypnutí.

4.4 Ukončení/ odmítnutí hovoru

Po skončení probíhajícího hovoru volání ukončíte stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

4.5 Tísňová volání

Hovor na tísňovou linku můžete uskutečnit přímo bez karty SIM. Různé sítě používají různá tísňová čísla. Podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

4.6 Rychlá volba klapky

Pokud chcete do zadání telefonního čísla zadat pauzu (např. pro provolbu na číslo pobočky) při zadávání čísla, stiskněte a podržte tlačítko „*“. Na displeji se zobrazí symbol „P“, pak pokračujte v zadání čísla pobočky. Při vytáčení se mezi čísla vloží krátká časová mezera, aby cílová ústředna správně pobočku rozpoznala.

5. Nabídka funkcí v Menu telefonu

5.1 Zprávy

Služba zpráv je ve skutečnosti službou telefonní sítě. Tato nabídka řádně funguje v závislosti na typu vaší karty SIM a na službách poskytovaných síťovým operátorem. Před použitím funkce ověřte služby u vašeho operátora. Kapacita zpráv karty SIM závisí na jejím typu.

Napsat: Zprávu k odeslání můžete vybrat z přednastavených šablon (Volby/ Šablony) nebo napsat vlastní text. Návod pro vkládání textu je popsán v samostatné kapitole. Zprávu odešlete pomocí menu dostupného levým softwarovým tlačítkem (Volby/ Poslat).

Doručené: Uchovává přijaté zprávy SMS.

Koncepty: Uchovává neodeslané zprávy.

Neodeslané: Uchovává zprávy SMS, které nebyly úspěšně odeslány.

Odeslané zprávy: Uchovává úspěšně odeslané zprávy SMS.

Smazat zprávy: Umožňuje smazat všechny uložené zprávy (např. Doručené, Neodeslané, apod.) a uvolnit paměť.

Nastavení SMS: Nabízí možnost nastavení SMS zpráv pro jednotlivé karty SIM, ověřit stav paměti nebo vybrat preferované úložiště pro zprávy SMS.

5.2 Kontakty

Tato funkce umožňuje procházet telefonní seznam, ukládat, upravovat a odstraňovat jména a telefonní čísla v telefonu a na kartě SIM. Kapacitu karty SIM vám sdělí váš operátor. Maximální kapacita paměti telefonu je 200 kontaktů.

Uložení nového kontaktu

V seznamu uložených telefonních čísel je na prvním místě umístěna položka „Nový kontakt“. Navigační klávesou nahoru/dolů označte volbu „Nový kontakt“ a poté levým softwarovým tlačítkem potvrďte funkci Volby/ Zvolit. Budete vyzváni k zadání jména a telefonního čísla. Pro

pohyb mezi vyplňovanými poli použijte navigační klávesu nahoru/dolů. Kontakt uložíte pomocí levého softwarového tlačítka potvrzením funkce Volby/ Uložit.

5.3 Hovory

Výpis

Výpis volání nabízí přehled hovorů a možnost vymazání záznamů. Stisknutím tlačítka Volby můžete v jednotlivých přehledech vybrat požadovanou funkci pro vybranou položku, například Volat na vybrané telefonní číslo, Poslat SMS, blokovat číslo přidáním na Blacklist (černou listinu) nebo Smazat záznam z historie volání.

- **Zmeškaná volání:** Zobrazí poslední zmeškané hovory.
- **Odchozí hovory:** Obsahuje výpis posledních volaných čísel.
- **Přijaté hovory:** Obsahuje výpis posledních přijatých hovorů.
- **Všechna volání:** Obsahuje výpis všech posledních hovorů.
- **Smazat výpis hovorů:** Můžete odstranit záznamy o volaných číslech, zmeškaných nebo přijatých hovorech.

Nastavení hovorů

V menu Hovory/Nastavení naleznete následující funkce pro jednotlivé karty SIM.

Nastavení volání SIM 1/SIM 2

- **Čekající hovor:** Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Po zapnutí můžete i během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor.
- **Přesměrování hovoru:** Po zapnutí funkce můžete dle různých nastavení podmínek přesměrování vybrat přepnutí příchozího hovoru na hlasovou schránku nebo jiná telefonní čísla (nepodmíněné přesměrování hovorů, přesměrování při nedosažitelnosti, pokud neodpovídá, pokud je číslo obsazené nebo pro všechny hovory). Před použitím ověřte dostupnost funkce u vašeho síťového operátora.
- **Blokování hovoru:** Po aktivaci funkce můžete dle různých nastavení omezených podmínek (všechny odchozí hovory, mezinárodní hovory, mezinárodní hovory kromě domácí sítě, všechny příchozí

hovory nebo příchozí hovory při roamingu) omezit hovor dle odpovídajících podmínek (je třeba podat žádost u síťového operátora).

- **Linky:** V případě, že vaše karta SIM podporuje více linek, můžete nastavit preferovanou linku. Pro více informací kontaktujte svého síťového operátora.

Pokročilé nastavení

Umožňuje upravit nastavení následujících funkcí:

- **Blokovaná čísla (Blacklist):** Funkci odmítání blokovanych čísel (Reject number) můžete zapnout nebo vypnout. Do seznamu blokovanych čísel (Blacklist numbers) lze uložit až 20 telefonních čísel.
- **Autom. opětovné vytáčení:** Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Při zapnutí funkce telefon automaticky vytočí volané číslo v případě předchozího neúspěšného pokusu o spojení.
- **Upozornění na dobu hovoru:** Lze nastavit jednorázové nebo opakované upozornění na dosaženou délku probíhajícího hovoru po dosažení nastaveného časového intervalu (v sekundách).
- **Režim přijetí hovoru:** Nabízí možnost aktivace funkce přijetí hovoru otevřením krytu telefonu, libovolným tlačítkem a nastavení automatického přijetí hovoru v handsfree režimu.

5.4 Organizér

Nastavení SOS

Při aktivované funkci SOS a nastavených telefonních číslech se při stisknutí a podržení tlačítka SOS ozve z telefonu hlasitý výstražný zvuk a SOS zprávy se automaticky odešlou. Po odeslání SOS zpráv začne telefon automaticky volat na nastavená telefonní čísla.

SOS čísla: Funkce slouží k nastavení telefonních čísel pro odeslání SOS SMS zprávy. Lze nastavit až 5 telefonních čísel. Zvolte řádek s prázdným záznamem a stiskněte tlačítko pro volbu „Upravit“.

Vyberte, zda chcete zvolit kontakt z telefonního seznamu nebo zadat číslo. V telefonním seznamu vyhledejte požadovaný záznam šipkami

„nahoru/dolů“ a tlačítkem „OK“ uložte vybraný kontakt. Uložený kontakt můžete kdykoliv změnit nebo odebrat pomocí funkce „Volby“ pro vybraný záznam ze seznamu uložených kontaktů SOS seznamu.

SOS SMS: Funkce slouží k natavení textu tísňové textové zprávy SMS.

Text zprávy upravte pomocí tlačítek 1-9 (stejným způsobem jako v případě běžné SMS zprávy) a text uložte. Návod na zadání textu je popsán v samostatné kapitole.

Upozornění: Mezi telefonní čísla pro SOS zprávy a SOS volání nikdy nenastavujte telefonní čísla záchranných složek (112, 150, 155, 158 apod.).

Rychlá volba

Pro funkční klávesy M1, M2 a číselné klávesy 2–9 lze přiřadit kontakt z telefonního seznamu pro možnost využití funkce rychlé volby. Stisknutím a podržením vybrané klávesy telefonu v režimu pohotovostní obrazovky zahájíte hovor na přiřazené telefonní číslo.

Kalendář

Tuto funkci lze použít k jednoduchému zobrazení kalendářních dnů. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů lze přejít na jiné datum.

Budík

Můžete mít přednastaveno až 5 aktivních nebo neaktivních budíků. Pro každý budík můžete upravit jeho aktivaci / deaktivaci, čas buzení, režim opakování (jednou, každý den nebo pouze ve vybrané dny) a zvuk budíku. Mezi statusem budíku Vypnout / Zapnout a pro pohyb v řádku pro zadání času buzení použijte klávesy telefonu * (vlevo) a # (vpravo).

Soubory

Umožňuje prohlížení obrázků a pořízených fotografií na paměťové kartě či v telefonu prostřednictvím funkce fotoalba. Dále je možné např. otočit vybraný snímek nebo jej nastavit jako tapetu.

Kalkulačka

Umožňuje provádět jednoduché matematické operace. Opakovaným stiskem směrových tlačítek nahoru / dolů vyberete požadovaný matematický znak pro početní operaci. Desetinnou čárku vložíte stisknutím klávesy #. Stiskem levého softwarového tlačítka zobrazíte výsledek.

5.5 Multimédia

Fotoaparát

Přístroj je vybavený fotoaparátem. Pro správnou funkci fotoaparátu je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu a nastavit ji jako výchozí úložiště. Stiskem tlačítka „0“ na numerické klávesnici pořídíte snímek. Stiskem navigační klávesy nahoru/dolů můžete přiblížit/oddálit snímáný obraz. Stiskem klávesy * nebo # můžete před pořízením snímku upravit expoziční hodnotu EV. Stiskem klávesy „1“ změníte nastavení rozlišení snímku. Stiskem klávesy „2“ změníte kvalitu obrazu. Stiskem klávesy „3“ měníte barevné efekty snímání. Stiskem klávesy „4“ změníte vyvážení bílé barvy. Stiskem klávesy „5“ změníte režim scény. Stiskem klávesy „6“ nastavíte časový interval automatické spouště. Stiskem klávesy „7“ nastavíte požadovaný počet snímků během snímání. Stiskem klávesy „9“ skryjete/zobrazíte indikátory funkcí na displeji.

Stiskem pravého softwarového tlačítka se vrátíte zpět do nabídky. Stiskem levého softwarového tlačítka zobrazíte nabídku dostupných funkcí. Pro pohyb mezi dostupnými možnostmi v jednotlivých položkách nastavení použijte klávesy telefonu * (vlevo) a # (vpravo).

- **Přejít na video/fotoaparát:** Pomocí této funkce můžete přepnout mezi režimem fotoaparátu a kamery.
- **Moje foto:** Vstup do prohlížeče uložených snímků.
- **Nastavení fotoaparátu:** Můžete nastavit vybrané vlastnosti snímání.
- **Nastavení obrazu:** Můžete upravit nastavení velikosti a kvality obrazu.
- **Efekty:** Umožňuje vybrat barevný efekt snímání.

- **Úložiště:** Slouží pro nastavení výchozího úložiště pořízených snímků a videozáznamů.

Obrázky

Slouží k zobrazení uložených snímků, jejich použití, sdílení, přejmenování nebo smazání.



UPOZORNĚNÍ:

Soubory k zobrazení musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „My Photos“.

Videorekordér

Telefon umožňuje pořízení videozáznamu a jeho uložení pomocí funkce Fotoaparát v módu Videorekordéru. Pro správnou funkci videorekordéru je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu a nastavit ji jako výchozí úložiště. Stiskem tlačítka „0“ na numerické klávesnici zahájíte nahrávání. Opakovaným stiskem tlačítka „0“ nahrávání pozastavíte/ opětovně spustíte. Nahrávání ukončíte stiskem pravé softwarové klávesy. Poté budete vyzváni k uložení záznamu.

Stiskem levého softwarového tlačítka zobrazíte nabídku dostupných funkcí pro přepnutí do režimu fotoaparátu, nastavení kamery, videa a výchozího úložiště. Pro pohyb mezi dostupnými možnostmi v jednotlivých položkách nastavení použijte klávesy telefonu * (vlevo) a # (vpravo).

Video

Slouží k prohlížení uložených videozáznamů. Tento telefon podporuje formáty videa 3GP, AVI a MP4.



UPOZORNĚNÍ:

Soubory k přehrání musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „My Videos“.

Hudba

Telefon dokáže přehrávat soubory MP3 z paměťové karty a podporuje přehrávání „na pozadí“, kdy můžete během poslechu hudby využívat jinou funkci telefonu (např. Zprávy, Kalkulačka). Spuštěné přehrávání „na pozadí“ zastavíte v aplikaci Hudba (Menu/Multimédia/Hudba) stiskem klávesy „5“.

K ovládání přehrávače použijte klávesy „4“ pro posun na předchozí skladbu, klávesu „6“ pro posun na následující skladbu, klávesu „5“ pro spuštění/pozastavení přehrávání. K ovládání hlasitosti použijte tlačítka * a #. Pro změnu typu opakování přehrávání použijte navigační klávesu nahoru, pro změnu typu pořadí skladeb použijte navigační klávesu dolů.

Levým softwarovým tlačítkem přejdete do seznamu skladeb, případně dále do Nastavení:

Opakování: Nastavení režimu opakování přehrávání

Náhodné pořadí: Nastavení režimu náhodného pořadí přehrávání



UPOZORNĚNÍ:

Soubory k přehrávání musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „My Music“.

Diktafon

Telefon můžete použít pro záznam zvuku. Pro správnou funkci je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu v telefonu. Stiskem levého softwarového tlačítka („Volby“) zobrazíte možnost spuštění nahrávání nového záznamu nebo seznam již uložených nahrávek k přehrávání.

FM Rádio

Pro správnou funkci příjmu FM rádia je zapotřebí připojit sluchátka, která slouží jako anténa telefonu. Při poslechu rádia můžete vytáčet nebo přijímat hovory bez omezení. Během hovoru bude zvuk rádia automaticky ztlumen. Klávesou „5“ spustíte/pozastavíte přehrávání. Navigačními klávesami nahoru/dolů změníte hodnotu frekvence.

Klávesami „4“ a „6“ můžete přepínat mezi uloženými stanicemi. K ovládní hlasitosti použijte tlačítka * a #. Na obrazovce přehrávání rádia stiskem levého softwarového tlačítka vstoupíte do nabídky možností, kde lze provádět následující činnosti:

Seznam stanic: Lze uložit seznam oblíbených stanic a poté editovat název nebo frekvenci vybrané stanice.

Ruční ladění: Vybranou frekvenci lze ručně vyhledat, zapsat a uložit. Auto ladění: Spustí automatické vyhledávání a nalezené stanice uloží do seznamu stanic.

Nastavení: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí poslouchání rádia na pozadí. Pro pohyb mezi dostupnými možnostmi v jednotlivých položkách nastavení použijte klávesy telefonu * (vlevo) a # (vpravo).

5.6 Nastavení

Můžete přizpůsobit nastavení telefonu, jako čas a datum, jazyk, nastavení volání atd.

Dual SIM

Slouží k nastavení aktivních karet SIM (pouze vybraná SIM nebo obě karty SIM).

Profily

Přednastavené režimy jsou Obecný režim, režim „Ticho“, režim „Schůzka“ a režim „Venku“. Nastavení některých profilů lze přizpůsobit.

Typ upozornění/vyzvánění, tón vyzvánění/zprávy: Nastavení vyzvánění hovorů a zpráv pro jednotlivé karty SIM (SIM1, SIM2).

Hlasitost vyzvánění/zprávy: Nastavení hlasitosti vyzvánění, hlasitosti tónu zpráv.

Klávesnice a hlasitost klávesnice: Nastavení typu zvuku při dotyku klávesnice nebo jeho vypnutí. V případě nastavené volby „Lidský hlas“ budou při stisku klávesnice na pohotovostní obrazovce hlasitě oznamovány zadávané číslice (např. při zadávání telefonního čísla k vytočení).

Systémové zvuky: Zapnutí nebo vypnutí systémových zvuků.

**UPOZORNĚNÍ:**

Před opuštěním menu je nutné provedené změny nastavení uložit (Volby/ Uložit), jinak budou ztraceny.

Telefon

Čas a datum: Můžete nastavit datum a čas telefonu a také režim jejich zobrazení.

Jazyk: Můžete změnit jazyk telefonu.

Vkládání textu: můžete nastavit preferovaný způsob vkládání textu.

Zobrazení: umožňuje nastavení tapety pohotovostní obrazovky z přednastavených nebo vlastních obrázků, možnost zapnutí zobrazení data a času na pohotovostní obrazovce.

Letadlo: Režim letadlo slouží k vypnutí všech vysílacích a přijímacích režimů telefonu (např. vypnutí signálu GSM/GPRS). **Upozornění:** Během letu letadla nepoužívejte tuto funkci, ale vypněte celý přístroj.

Další nastavení: Umožňuje upravit nastavení podsvícení LCD displeje. Pro změnu úrovně jasu a časového intervalu použijte klávesy telefonu * (vlevo) a # (vpravo).

Zabezpečení

Umožňuje nastavení jednotlivých SIM a zabezpečení telefonu.

Zabezpečení SIM 1 a 2:

- **Kód PIN:** Aktivace a deaktivace kódu PIN.
- **Změnit PIN:** Změna kódu PIN1.
- **Změnit PIN2:** Změna kódu PIN2.

Telefon:

- **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace zámku telefonu. Výchozí heslo je „1122“.
- **Změnit heslo:** Změna hesla telefonu a soukromí.

Obnovení nastavení

Část nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Výchozí kód pro obnovení nastavení z výroby je: 1122.

**UPOZORNĚNÍ:**

Obnovení továrního nastavení může způsobit ztrátu uloženého nastavení a dat.

6. Zadávání textu

Přístroj nabízí několik režimů zadávání textu, abyste mohli zadávat text nebo údaje do vašich kontaktů, upravovat záznamy kontaktů, vyhledávat jména a psát zprávy SMS.

Pokud chcete v režimu zadávání textu změnit způsob zadávání, stiskněte tlačítko „#“. K výběru je několik režimů klávesnice: obecná (ABC), česká (CS), automaticky malá nebo velká písmena, automatické velké první písmeno, režim čísel nebo tzv. režim T9 umožňující zjednodušené zadávání (znak malého „s“ před názvem klávesnice). Vybraný způsob zadávání textu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

Písmena (velká, normální)

Vstupte na stránku úprav, stiskněte tlačítko „#“ a přepněte režim vstupu na režim písmen (např. „abc“), poté použijte tlačítka s čísly a vybraná písmena se budou objevovat na obrazovce.

Jedním stisknutím tlačítka s číslem zadáte první písmeno vyznačené na tlačítku, dvěma rychlými stisknutími zadáte druhé. Pokud se písmeno, které chcete zadat, nachází na stejném tlačítku jako předchozí písmeno, počkejte, dokud se znovu neobjeví kurzor, a poté zadejte další písmeno. Například pokud chcete zadat „ok“, je třeba třikrát stisknout tlačítko „6“ a zadat tak „o“, poté dvakrát stisknout tlačítko „5“ a na displeji se objeví písmeno „k“. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadaný text.

Číslo

Přejděte do režimu úprav a stisknutím tlačítka „#“ změňte způsob zadávání na režim čísel (např. „123“). Poté použijte tlačítka s čísly a na displeji se budou zobrazovat příslušná čísla. Jednotlivá tlačítka 0-9 představují číslice od 0 do 9. Pro zapsání požadovaného čísla stiskněte odpovídající tlačítko. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadané číslo.

Interpunkční znaménka vložíte z výběru po stisknutí tlačítka „*“. Pro zrychlenou volbu nejčastěji používaných interpunkčních znamének lze využít klávesu „1“ (opakovaný stisk).

Mezeru v textu vložíte stiskem klávesy „0“.

7. Péče a údržba

Péče o baterii

Přístroj je napájen akumulátorem. Akumulátor je třeba nabít, když je vybitý. Maximálního výkonu nového akumulátoru dosáhnete nabíjením pouze zcela vybitého akumulátoru. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zásuvky a přístroje. Nenechávejte plně nabitý akumulátor nabíjet po delší než nezbytně nutnou dobu. Přebíjením může dojít ke zkrácení jeho životnosti. Teploty ovlivňují úroveň, na kterou lze akumulátor nabít. Proto je nutné akumulátor před nabitím ponechat při pokojové teplotě. Pokud teplota akumulátoru překročí 40 °C, nelze ho nabít.

Akumulátor používejte pouze k určenému účelu a zabraňte jeho zkratování. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět způsobí přímé propojení kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátoru. Nepoužívejte poškozený akumulátor. Akumulátor nenechávejte na horkých nebo chladných místech. Dochází tím ke snížení jeho kapacity a životnosti. Přístroj s horkým nebo studeným akumulátorem nemusí dočasně fungovat, i když je akumulátor plně nabitý.

Akumulátory nevhazujte do ohně, mohou vybuchnout. Likvidujte je v souladu s místními předpisy.

Péče o přístroj a údržba

Následující doporučení vám pomohou prodloužit životnost vašeho telefonu.

Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Uchovávejte přístroj v suchu. Všechny typy kapalin a vlhkost způsobí narušení elektronických obvodů. Přístroj neuchovávejte v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a zdeformovat nebo roztavit určité plasty. Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než jak je popsáno v této příručce. Neodbornou manipulací může dojít k poškození přístroje. Při čištění přístroje nepoužívejte agresivní chemické přípravky nebo silné čisticí prostředky.

**UPOZORNĚNÍ:**

Používejte pouze dodávané nebo schválené náhradní příslušenství. Neoriginální příslušenství může způsobit poškození telefonu a porušení záručních podmínek.

8. Technické specifikace

Displej

Velikost: 2,4" TFT

Rozlišení: 240 × 320 bodů

Čipová sada

CPU: MTK6261D

Paměť

RAM: 32 MB

ROM: 32 MB

Slot na kartu micro SDHC (až 8 GB)

Fotoaparát

Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Síť/konektivita

Duální GSM 850/900/1800/1900 MHz

Vlastnosti

FM

Svítilna

Vibrační vyzvánění

Přehrávač videa a hudby, prohlížeč fotografií

Zámek klávesnice, tísňové tlačítko SOS

Kalendář, budík, správce souborů, kalkulačka

Jiné

Konektor pro sluchátka 3,5 mm

Micro USB 2.0

Baterie: Li-Ion 700 mAh

Rozměry: 104 × 53 × 18,5 mm

Hmotnost: 95 g

Příslušenství: nabíjecí adaptér, USB kabel, návod k obsluze, dokovací a nabíjecí stanice

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621

251 01 Říčany

Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání,

v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany;

tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno;

tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na

www.sencor.cz.

SENCOR®

Let's live!

www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

