

**Lenovo**<sup>™</sup>

# **Lenovo K6 NOTE**

## **Uživatelská příručka V1.0**

**Lenovo K53a48**

# Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- [Příloha](#)

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná *Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

## Lenovo Companion

Hledáte pomoc? Aplikace Lenovo Companion poskytuje podporu s přímým přístupem k asistenci a fóřum na webu společnosti Lenovo\*, k často kladeným dotazům\*, aktualizacím systému\*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky\*, žádostem o servis\*\* a stavu opravy\*\*.

### **Poznámka:**

\* **vyžaduje přístup k datové síti.**

\*\* **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci lze získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte a stáhněte aplikaci z obchodu Google Play.



- Načtěte následující QR kód pomocí zařízení Lenovo se systémem Android.





## Technické údaje

V této sekci jsou uvedeny technické údaje pouze pro bezdrátovou komunikaci. Kompletní technické údaje telefonu můžete nalézt na adrese <http://support.lenovo.com>.





<b>Data</b>	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <b>Poznámka: V některých zemích není technologie LTE podporována. Pro informaci, zda váš chytrý telefon funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.</b>
<b>Wi-Fi</b>	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.2
<b>GPS</b>	Podporováno
<b>GLONASS</b>	Podporováno

## Tlačítka na obrazovce

Na telefonu jsou k dispozici tři tlačítka.

- **Tlačítko multitaskingu:** Klepněte a podržte možnost . Zobrazí se možnosti nabídky. Klepnutím na tlačítko multitaskingu zobrazíte spuštěné aplikace. Poté můžete:
  - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
  - Klepnutím na položku  aplikaci zamknete a klepnutím na položku  aplikaci

odemknete.

- Klepnutím na možnost  ukončíte spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na možnost  ukončíte všechny spuštěné aplikace kromě těch zamknutých.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na možnost  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na možnost  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aktuální aplikaci.

## Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je výchozím místem při používání telefonu. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



**Poznámka:** Funkce a domovská obrazovka vašeho telefonu se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu telefonu.

### Úprava domovských obrazovek v režimu úprav

Režim úprav můžete aktivovat stisknutím a podržením tlačítka multitaskingingu nebo stisknutím a podržením prázdného místa na domovské obrazovce. Režim úprav ukončíte klepnutím na tlačítko Zpět.

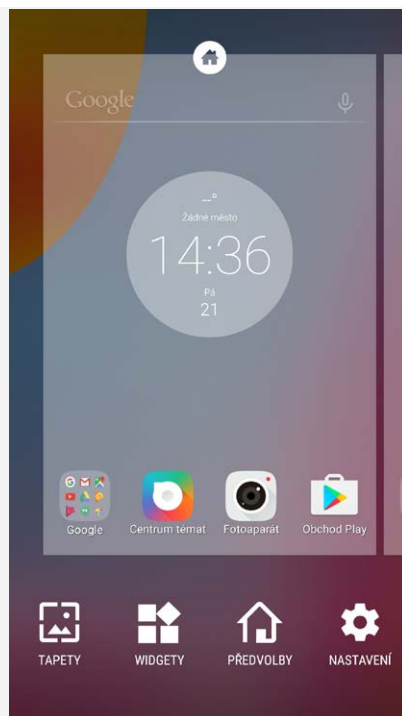

V režimu úprav můžete provést toto:

- Chcete-li přidat domovskou obrazovku, potažením se posuňte na obrazovku zcela vpravo a potom klepněte na symbol ⊕.
- Pokud chcete přesunout domovskou obrazovku, stiskněte a podržte náhled obrazovky, dokud se trochu nezvětší, přesuňte jej na nové místo a poté jej pusťte.
- Prázdnou domovskou obrazovku můžete odstranit klepnutím na symbol ⊗ na obrazovce.
- Domovskou obrazovku nastavíte jako výchozí klepnutím na symbol 🏠 na náhledu obrazovky. Výchozí domovská obrazovka má v náhledu obrazovky symbol 🏠.
- Pokud chcete na domovskou obrazovku přidat widget, klepněte na možnost **WIDGETY**. Tahem doleva nebo doprava najdete požadovaný widget, stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší, přesuňte jej na požadované místo a poté jej pusťte.
- Chcete-li změnit tapetu, klepněte na možnost **TAPETY**, přejetím nahoru nebo dolů vyhledejte požadovanou tapetu a klepněte na ni.

### Správa widgetů a aplikací

Při správě widgetů a aplikací můžete provést následující úkony:

- Pokud chcete přesunout widget nebo aplikaci, stiskněte a podržte widget nebo aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, přesuňte ji na požadované místo a poté ji pusťte.
- Pokud chcete vytvořit složku aplikací, stiskněte a podržte aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, a poté ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- Pokud chcete odebrat widget z domovské obrazovky, stiskněte a podržte widget, dokud se jeho ikona mírně nezvětší, posuňte prst k hornímu okraji obrazovky a poté pusťte widget nad ikonou ✕.
- Pokud chcete odinstalovat aplikaci, stisknutím ikony ☰ otevřete seznam aplikací, stiskněte a podržte aplikaci, posuňte prst k hornímu okraji obrazovky a poté pusťte aplikaci nad ikonou 🗑️.

**Poznámka: Systémové aplikace nelze odinstalovat. Pokud se pokusíte odinstalovat systémovou aplikaci, ikona 🗑️ se v horní části obrazovky nezobrazí.**


### Uzamknutí obrazovky

Když je telefon zapnutý, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí uzamknete obrazovku ručně. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zobrazíte obrazovku uzamknutí a tahem nahoru z dolní části obrazovky obrazovku odemknete.


**Poznámka:** Tah je výchozím způsobem odemknutí obrazovky. Informace o změně zámku obrazovku naleznete v části **Nastavení**.

## Oznámení a rychlé nastavení

Panel oznámení (viz Obrázek 1: Oznámení) informuje o zmeškaných hovorech, nových zprávách a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlá nastavení (viz Obrázek 2: Rychlá nastavení) slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepínač sítě Wi-Fi.

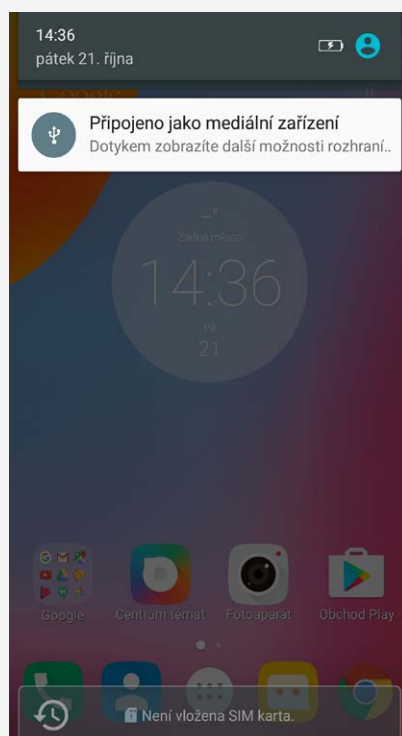


Obrázek 1: Oznámení

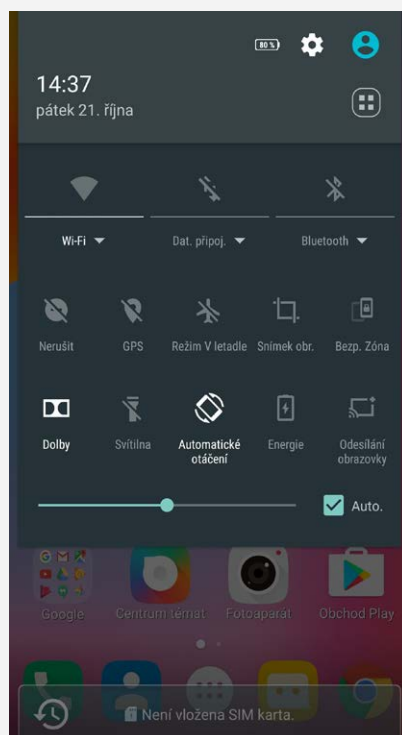

Obrázek 2: Rychlá nastavení

Můžete provést následující:

- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dolů.
- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.
- Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost  v dolní části panelu Oznámení.
- Panel Rychlé nastavení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dvakrát dolů.
- Panel Rychlé nastavení zavřete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete dvakrát nahoru.

## Připojení přes USB





Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, v panelu Oznámení se zobrazí oznámení „Připojeno jako mediální zařízení“. Na oznámení můžete klepnout a poté vybrat jednu z následujících možností:

- **Zařízení pro média (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete přesouvat mediální soubory v systému Windows nebo použít službu Android File Transfer v počítači Mac (viz [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer)).
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete přenášet fotografie pomocí softwaru fotoaparátu nebo přesouvat soubory v počítačích, které nepodporují MTP.
- **MIDI:** Tento režim vyberte, pokud chcete používat aplikace MIDI v telefonu se softwarem MIDI v počítači.
- **Pouze nabíjení:** Tento režim vyberte, pokud chcete zastavit všechny funkce USB, zrychlit nabíjení USB a snížit spotřebu energie.



## Volání

### Ruční vytočení čísla

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Na kartě **Vytáčet** můžete v případě potřeby klepnutím na  zobrazit číselník.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na možnost . Pokud telefon podporuje dvě SIM karty, zahajte hovor klepnutím na možnost  nebo .

### Volání z protokolu hovorů

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Klepněte na kartu **Záznamy o volání**.
3. Zavolejte klepnutím na položku v protokolu hovorů.









### Zavolání kontaktu

1. Otevřete část **Vytáčet**.
  2. Klepněte na kartu **Kontakty**.
  3. Najděte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepnutím na jméno kontaktu zobrazte podrobnosti kontaktu.
  4. Klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit.
- Pokud telefon podporuje dvě SIM karty, výchozí kartu pro odchozí spojení můžete nastavit v nabídce **Nastavení > Správa SIM > Volání**.

## Příjem hovorů

### Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru. Můžete provést následující:

- Přetažením možnosti  na položku  hovor přijmete.
- Přetažením možnosti  na položku  hovor zamítnete.
- Přetažením možnosti  na položku  hovor zamítnete. Hovor bude zopakován za 10 minut nebo 1 hodinu.
- Chcete-li odmítnout hovor a odeslat přednastavenou zprávu, přetáhněte možnost  na ikonu .

### Ztišení příchozího hovoru


Příchozí hovor lze ztišit následujícími způsoby:

- Stisknutí tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- Stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Položení telefonu čelní stranou dolů.

## Možnosti během hovoru

Když máte hovor, jsou na obrazovce k dispozici následující možnosti:

- **PŘIDAT HOVOR**: Zobrazí číselník, pomocí nějž můžete zavolat další osobě.
- **PŘIDRŽET/OBNOVIT**: Podrží aktuální hovor nebo obnoví podržený hovor.
- **ZTLUMIT**: Zapne nebo vypne mikrofon.

- **ZÁZNAM:** Zahájí nebo ukončí nahrávání hovoru.
- **ČÍSELNÍK/SKRÝT ČÍSEL.:** Zobrazí nebo skryje číselník.
- **HLASITĚ:** Zapne nebo vypne reproduktor.
- : Ukončí hovor.

Pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru.

## Používání protokolu hovorů

Seznam Záznamy o volání obsahuje záznamy o zmeškaných, odchozích a přijatých hovorech. Můžete stisknout položku v seznamu Záznamy o volání a držet ji, dokud se nezobrazí menu možností, a poté můžete klepnout na požadovanou možnost. Například klepnutím na možnost **Přidat do Kontaktů** přidáte záznam do seznamu kontaktů.





## Vytvoření kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Zadejte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **✓**.

## Vyhledání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Můžete provést následující:
  - Vyhledejte požadovaný kontakt posunutím seznamu kontaktů nahoru nebo dolů.  
**Tip: Po straně seznamu kontaktů je k dispozici rejstřík pro rychlejší navigaci. Klepnutím na písmeno přeskočíte na příslušnou sekci.**
  - Klepněte na ikonu **Q** a poté zadejte jméno kontaktu nebo iniciály. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty.

## Úprava kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Najděte kontakt, který chcete upravit, a klepněte na něj.
3. Klepněte na ikonu **✎** a poté upravte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **✓**.

## Smazání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **⋮ > Smazat**, vyberte kontakt, který chcete smazat, a poté klepněte na možnost **🗑️**.

## Import kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **⋮ > Importovat/exportovat**.
3. Klepněte na možnost **Importovat z USIM**. Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, vyberte, zda se má importovat z karty SIM 1 nebo SIM 2.
4. Klepněte na možnost **IMPORTOVAT**.

## Export kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **⋮ > Importovat/exportovat**.
3. Klepněte na možnost **Exportovat do USIM**. Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, vyberte, zda se má exportovat na kartu SIM 1 nebo SIM 2.
4. Klepněte na možnost **OK**.





# Zasílání zpráv

## Odeslání zprávy


Pomocí aplikace **SMS a MMS** můžete odesílat textové zprávy a multimediální zprávy.

1. Spusťte aplikaci **SMS a MMS**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Klepněte na políčko příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty. Vyberte kontakt. Nebo přidejte další příjemce klepnutím na možnost **VŠECHNY KONTAKTY**.
4. Klepněte na políčko zprávy a napište zprávu.


**Tip: Pokud chcete odeslat multimediální zprávu, klepnutím na možnost  vyberte typ mediálního objektu, jako jsou například obrázky nebo videoklipy, a poté připojte požadovaná média ke zprávě.**

5. Klepněte na možnost .

## Vyhledání zprávy

1. Spusťte aplikaci **SMS a MMS**.
2. Klepněte na možnost  a poté zadejte do políčka pro hledání celé jméno kontaktu, telefonní číslo nebo zprávu nebo jejich část.

## Mazání zpráv



1. Spusťte aplikaci **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv můžete zobrazit vlákno zpráv klepnutím na jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
3. Stiskněte a podržte zprávu, dokud ji neoznačíte. Poté klepněte na možnost .
4. Klepněte na možnost **SMAZAT**.

# Fotoaparát

## Základní používání fotoaparátu

Pomocí aplikace **Fotoaparát** můžete fotografovat a nahrávat videa.



- Klepnutím na ikonu  vyberete režim fotoaparátu.
- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na náhled fotografie nebo videa zobrazíte fotografii nebo video v aplikaci **Fotky**. Další informace naleznete v části **Fotky**.
- Klepnutím na možnost  použijete inteligentní kompozici.
- Klepnutím na ikonu  přepnete režim blesku.
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

## Pořízení snímku obrazovky


Snímek obrazovky můžete pořídit současným stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka snížení hlasitosti.

Snímky obrazovky se ve výchozím nastavení ukládají do interního úložiště telefonu. Snímky obrazovky můžete zobrazit takto:


- Spusťte aplikaci **Fotky** a vyhledejte album **Screenshots**.
- Spusťte aplikaci **Správce souborů** a přejděte do složky **MÍSTNÍ > Interní úložiště > Pictures > Screenshots**.




## Prohlížení fotografií a videí

1. Spusťte aplikaci **Fotky**.
2. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.
3. Můžete provést následující:
  - Další nebo předchozí fotografii nebo video zobrazíte posunutím doleva nebo doprava.
  - Pokud chcete fotografii zvětšit nebo zmenšit, roztáhněte nebo stáhněte prsty na fotografii. Pokud je fotografie zvětšena, můžete přetažením zobrazit jiné části fotografie.
  - Video můžete přehrát klepnutím na položku .


## Sdílení fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete sdílet klepnutím kdekoli na obrazovce, klepnutím na možnost  a vybráním požadovaného kanálu, jako je například aplikace **SMS** a **MMS** nebo funkce **Bluetooth**.


Pokud chcete sdílet více fotografií nebo videí najednou, postupujte následovně:


1. Spusťte aplikaci **Fotky**.
2. Stiskněte a podržte fotku nebo video, které chcete sdílet, dokud nedojde k jejich výběru.
3. Klepněte na další položky.
4. Klepněte na symbol  a poté vyberte požadovaný kanál.

## Mazání fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete smazat tak, že klepnete kamkoli na obrazovku a následně klepnete na symbol .

Pokud chcete smazat více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:

1. Spusťte aplikaci **Fotky**.
2. Při prohlížení skupiny fotek nebo videí stiskněte a podržte fotku nebo video, které chcete odstranit, dokud nedojde k jejich výběru.
3. Klepněte na další položky.
4. Klepněte na možnost  > **Smazat**.
5. Klepněte na možnost **SMAZAT**.

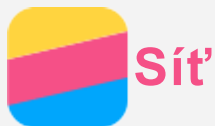

## Připojení Wi-Fi

### Zapnutí a vypnutí připojení Wi-Fi

Můžete provést následující:

- Přejděte na panel **Rychlé nastavení** a poté klepnutím na přepínač **Wi-Fi** zapněte nebo vypněte připojení Wi-Fi.

**Tip: Když zapnete připojení Wi-Fi, zobrazí se seznam nalezených hotspotů Wi-Fi. Pokud se seznam nezobrazí, stiskněte a podržte přepínač Wi-Fi na panelu Rychlé nastavení.**

- Přejděte do části **Nastavení > Wi-Fi** a poté zapněte nebo vypněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

**Tip: Když zapnete připojení Wi-Fi, zobrazí se seznam nalezených hotspotů Wi-Fi. Pokud se nezobrazí hotspot Wi-Fi, ke kterému se chcete připojit, vyhledejte hotspoty Wi-Fi ručně klepnutím na možnost  $\vdots$  > Aktualizovat, případně přidejte hotspot Wi-Fi ručně klepnutím na možnost Přidat síť.**

### Připojení k síti Wi-Fi

1. Zapněte připojení Wi-Fi a podívejte se na seznam dostupných hotspotů Wi-Fi.  
**Poznámka: Je třeba mít k dispozici platné hotspoty Wi-Fi, ke kterým se lze připojit.**
2. Klepněte na hotspot Wi-Fi, ke kterému se chcete připojit.
3. Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, zadejte přihlašovací jméno a heslo a poté klepněte na možnost **PŘIPOJIT**.

## Datové připojení

### Zapnutí a vypnutí datového připojení

Můžete provést následující:

- Přejděte na panel **Rychlé nastavení** a klepnutím na přepínač **Dat. připoj.** a poté na přepínač **Mobilní datové přenosy** zapněte nebo vypněte datové připojení.
- Přejděte do části **Nastavení > Přenesená data > SIM1** (nebo **SIM2**) a poté klepnutím na přepínač **Mobilní datové přenosy** zapněte nebo vypněte datové připojení.

**Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud nemáte SIM kartu, obraťte se na operátora.**

### Výběr SIM karty pro datové připojení

Pokud je telefon vybaven dvěma SIM kartami, můžete vybrat SIM kartu pro datové připojení. Oba sloty podporují datové přenosy 4G/3G/2G, ale v jednu chvíli může být datové připojení aktivní pouze na jedné SIM kartě. SIM kartu, která bude použita k datovému připojení, vyberete jedním z následujících způsobů:

- Přejděte na panel **Rychlé nastavení**, klepněte na přepínač **Dat. připoj.** a poté v sekci **Primární data** vyberte SIM kartu.
- Přejděte do části **Nastavení > Správa SIM > Mobilní datové přenosy** a vyberte SIM kartu.

## Nastavení hotspotu


Pomocí hotspotu Wi-Fi můžete sdílet internetové připojení s jiným telefonem nebo zařízením.


1. Přejděte do části **Nastavení > Další... > Tethering a přenosný hotspot**.
2. Zapněte ho klepnutím na přepínač **Přenosný hotspot Wi-Fi**.  
**Poznámka: Síť můžete sdílet také přes Bluetooth nebo USB.**
3. Pokud zapínáte hotspot Wi-Fi poprvé, klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**, abyste se mohli podívat na konfiguraci a případně ji změnit.  
**Poznámka: Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby se mohli připojit k vaší síti.**







Pokud je telefon připojen k síti Wi-Fi nebo mobilní síti, můžete pomocí aplikace **Chrome** procházet Internet. Více informací o připojení k síti Wi-Fi nebo mobilní síti naleznete v části [Síť](#).




## Návštěva webových stránek

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na řádek adresy, zadejte adresu webové stránky nebo zadejte klíčová slova k vyhledání a poté klepněte na možnost .


**Tip: Při otevírání webových stránek nemusíte zadávat celou adresu s řetězcem „http://“. Pokud například chcete navštívit stránky <http://www.lenovo.com>, zadejte do políčka pro adresu „www.lenovo.com“ a klepněte na možnost .**


3. Při prohlížení webové stránky můžete provést toto:
  - Klepnutím na možnost  >  aktualizujete zobrazenou stránku.
  - Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí webovou stránku.
  - Klepnutím na možnost  >  přejdete na další webovou stránku v pořadí.
  - Stisknutím a podržením obrázku na webové stránce a následným klepnutím na možnost **Uložit obrázek** uložíte obrázek do interního úložiště telefonu.

## Přidání záložky

Když je zobrazená stránka, kterou chcete přidat do záložek, klepněte na možnost  >  a upravte údaje záložky. Při příštím spuštění aplikace **Chrome** můžete tuto webovou stránku rychle otevřít klepnutím na možnost  > **Záložky** a následným klepnutím na záložku.

## Vymazání historie prohlížení

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na možnost  > **Historie**.
3. Klepněte na možnost **VYMAZAT ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ....**

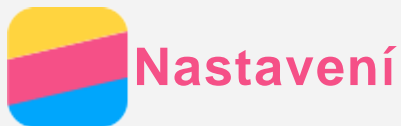

## Nastavení data a času

1. Přejděte do části **Nastavení > Datum a čas**.
2. Můžete provést následující:
  - Pokud chcete použít datum a čas poskytovaný sítě, zapněte přepínač **Automatický datum a čas**.
  - Pokud chcete datum a čas nastavit ručně, vypněte přepínač **Automatický datum a čas** a potom klepněte na možnosti **Nastavení data** a **Nastavení času**.
  - Pokud chcete použít časové pásmo sítě, zapněte přepínač **Automatické čas. pásmo**.
  - Pokud chcete nastavit časové pásmo ručně, vypněte přepínač **Automatické čas. pásmo**, klepněte na možnost **Volba časového pásma** a poté vyberte časové pásmo.
  - Přepnout mezi 24hodinovým formátem a 12hodinovým formátem lze zapnutím nebo vypnutím přepínače **Použít 24hodinový formát**.

## Nastavení jazyka

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk zobrazení, který chcete použít.

## Nastavení způsobu zadávání

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Výchozí**.
2. Vyberte způsob zadávání, který chcete použít jako výchozí.

## Nastavení zámku obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a zámek obrazovky > Zámek obrazovky**, vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte zámek obrazovky.

## Povolení instalace aplikací

Před instalací aplikací stažených z neznámého zdroje proveďte toto:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a zámek obrazovky**.
2. Klepnutím na přepínač **Neznámé zdroje** jej zapněte.

## Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory, zprávy a oznámení. Můžete také nastavit hlasitost pro každý typ zvuku.

Přejděte do části **Nastavení > Vyzváněcí tóny a hlasitosti**.

## Obnovení výchozího stavu telefonu

1. Přejděte do části **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.
2. Klepněte na možnost **RESETOVAT TELEFON**.
3. Klepněte na možnost **ODSTRANIT VŠE**.





Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části.

## Důležité bezpečnostní informace

### Manipulace

#### S telefonem Lenovo zacházejte opatrně

Telefon Lenovo neupusťte, neohýbejte ani nepropichujte. Nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

#### Chraňte telefon Lenovo a adaptér před vlhkostí

Nedovolte, aby byl telefon Lenovo ponořen do vody, ani jej neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohl přijít do styku.

### Opravy

Telefon Lenovo nerozebírejte ani jej neupravujte. Telefon Lenovo je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu telefonu Lenovo zruší platnost záruky. Obrazovka telefonu Lenovo je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud telefon Lenovo spadne na tvrdý povrch, je vystaven velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte z telefonu Lenovo odstranit. Okamžitě přestaňte telefon Lenovo používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

### Nabíjení

Pro bezpečné dobití vnitřní baterie telefonu Lenovo můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení.

Způsob dobíjení	Zapnutý displej	Vypnutý displej
Síťový adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem telefonu Lenovo a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0.	Podporováno, ale bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude dobíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.
<b>Poznámky:</b> Displej zapnutý: Zařízení zapnuté Displej vypnutý: Zařízení vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky		

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila

nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

**POZNÁMKA: Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. K připojení je potřeba použít rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší.**

### Odvedení pozornosti

Při použití telefonu Lenovo v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor. Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je telefon Lenovo, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

### Nebezpečí udušení

Telefon Lenovo a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Telefon Lenovo obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

### Výbušné prostředí

Nenabíjejte a nepoužívejte telefon Lenovo na místech s potenciálně výbušnou atmosférou, jako je například čerpací stanice, nebo na místech, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice (například zrní, prach nebo kovový prach). Respektujte všechny značky a pokyny.

### Rušení na rádiové frekvenci

Respektujte značky a upozornění, která zakazují nebo omezují použití mobilních telefonů (například ve zdravotnických zařízeních nebo místech, kde se provádí odpaly). I když je telefon Lenovo navržen, testován a vyroben v souladu s předpisy o emisích na rádiové frekvenci, tyto emise telefonu Lenovo mohou mít negativní vliv na funkčnost jiných elektronických zařízení a způsobit jejich poruchu. Pokud je zakázáno používání telefonu, například v letadle, nebo pokud jste k tomu vyzváni úřední osobou, vypněte telefon Lenovo nebo aktivujte režim Letadlo, aby byly vypnuty bezdrátové funkce telefonu.

### Lékařské přístroje

Telefon Lenovo obsahuje vysílače, které vyzařují elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit kardiostimulátory nebo jiné lékařské přístroje. Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte mezi kardiostimulátorem a telefonem Lenovo vzdálenost alespoň 15 cm. Pokud máte podezření, že telefon Lenovo ruší váš kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte telefon Lenovo používat a požádejte lékaře o konkrétní informace o svém lékařském přístroji.

## Důležité informace k manipulaci

### Čištění

Pokud telefon Lenovo přijde do styku s čímkoli, co by mohlo zanechat skvrny, například jakákoli nečistota, inkoust, makeup nebo krém, okamžitě telefon očistěte. Čištění:

- Odpojte všechny kabely a vypněte telefon Lenovo (stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté posuňte posuvník na obrazovce).
- Použijte měkký hadřík, který nepouští chlupy.
- Zabraňte tomu, aby se do otvorů dostala vlhkost.
- Nepoužívejte čisticí přípravky ani stlačený vzduch.

### Provozní teplota

Mějte na paměti že telefon Lenovo se zahřívá. Telefon Lenovo nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Telefon Lenovo používejte jen při okolní teplotě -10 °C až 35 °C.

Když je telefon Lenovo zapnutý nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívát. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s horkou částí telefonu Lenovo.

### Ochrana dat a softwaru

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru telefonu Lenovo.

Uvědomte si, že připojení k Internetu může telefon Lenovo vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou poškodit telefon Lenovo, software nebo data. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Do blízkosti telefonu Lenovo neumisťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data telefonu Lenovo.