

HUAWEI *Ascend P7*

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Předmluva

Začínáme

- 2 První pohled na telefon
- 3 Nabíjení baterie
- 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu
- 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky
- 7 Seznámení s domovskou obrazovkou
- 8 Používání oznamovacího panelu
- 8 Pořízení snímku obrazovky
- 9 Automatické otočení obrazovky
- 9 Stavové ikony
- 10 Přístup k aplikacím
- 11 Textové zprávy

Základní funkce

- 15 Řízení pohybu
- 17 Plovoucí tlačítko
- 17 Zapnutí rukavicového režimu
- 18 Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce
- 19 Správa domovské obrazovky

Individuální nastavení telefonu

- 21 Změna stylu domovské obrazovky
- 21 Změna motivu
- 21 Změna tapety
- 22 Nastavení zvuků
- 22 Změna stylu obrazovky pro uzamknutí
- 23 Změna velikosti písma

Hovory

- 24 Inteligentní vytáčení
- 24 Tísňové volání
- 24 Přijetí nebo odmítnutí hovoru
- 25 Co můžete dělat během hovoru
- 26 Přijetí hovoru od dalšího účastníka
- 26 Uskutečnění konferenčního hovoru
- 27 Použití protokolu hovorů
- 28 Zapnutí kapesního režimu

Kontakty

- 29 Vytvoření kontaktu
- 29 Import nebo export kontaktů

- 31 Kopírování kontaktů
- 31 Vyhledání kontaktu
- 31 Sloučení kontaktů
- 32 Vytvoření skupiny kontaktů
- 32 Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů

Posílání zpráv

- 33 Odeslání textové zprávy
- 33 Odeslání multimediální zprávy
- 34 Odpovídání na zprávu
- 34 Hledání zprávy
- 34 Správa zpráv

Prohlížeč

- 36 Prohlížení webových stránek
- 36 Správa záložek
- 37 Nastavení domovské stránky
- 37 Vymazání historie prohlížení

E-mail

- 38 Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP
- 38 Přidání účtu Exchange
- 39 Odeslání e-mailu
- 39 Kontrola e-mailů

Multimédia

- 40 Fotoaparát
- 45 Galerie
- 47 Hudba

Připojení k internetu

- 50 Mobilní datové připojení
- 50 Síť Wi-Fi
- 52 Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

Sdílení dat

- 53 Bluetooth
- 54 Wi-Fi Direct
- 55 Připojení telefonu k počítači
- 56 Připojení telefonu k úložnému zařízení USB

Správce souborů

- 58 Vytvoření složky
- 58 Hledání souboru
- 58 Kopírování, vyjmutí a vložení souboru

- 59 Komprimace nebo dekomprimace souborů
- 59 Přejmenování souboru
- 59 Odstranění souboru
- 60 Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku
- 60 Kontrola stavu úložiště

Správa aplikací

- 61 Stahování aplikací
- 61 Instalace aplikace
- 61 Zobrazení aplikací
- 62 Sdílení aplikace
- 62 Odinstalace aplikace
- 62 Vymazání mezipaměti aplikací

Správce telefonu

- 63 Optimalizace systému
- 64 Správce napájení
- 64 Filtr obtěžování

Zálohování, obnovení a aktualizace

- 66 Zálohování dat do místního úložiště
- 66 Zálohování dat na úložné zařízení USB
- 67 Obnovení dat z místního úložiště
- 67 Obnovení dat z úložného zařízení USB
- 68 Obnovení továrního nastavení
- 68 Online aktualizace

Nástroje

- 69 Kalendář
- 70 Hodiny
- 71 Počasí

Nastavení telefonu

- 74 Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle
- 74 Nastavení jasu obrazovky
- 74 Úprava nastavení tónu
- 75 Úprava nastavení zobrazení
- 76 Zapnutí nebo vypnutí režimu nerušit
- 77 Nastavení data a času
- 77 Změna jazyka systému
- 77 Nastavení kódu PIN pro kartu SIM
- 78 Usnadnění

Právní upozornění




Rejstřík

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon HUAWEI Ascend P7.


Tato příručka vás seznámí s funkcemi a možnostmi nového telefonu. Obsahuje také bezpečnostní opatření, která byste měli znát, a proto si příručku přečtěte dříve, než nový telefon začnete používat.

Symboly a definice

	Poznámka	Poukazuje na důležité informace a tipy a poskytuje dodatečné informace.
	Upozornění	Označuje potenciální problémy, které mohou vyvstat, například poškození zařízení nebo ztráta dat v případě nedostatečné péče nebo pozornosti.
	Varování	Označuje potenciálně nebezpečné situace, které by mohly vést k vážnému zranění.

Začínáme

První pohled na telefon

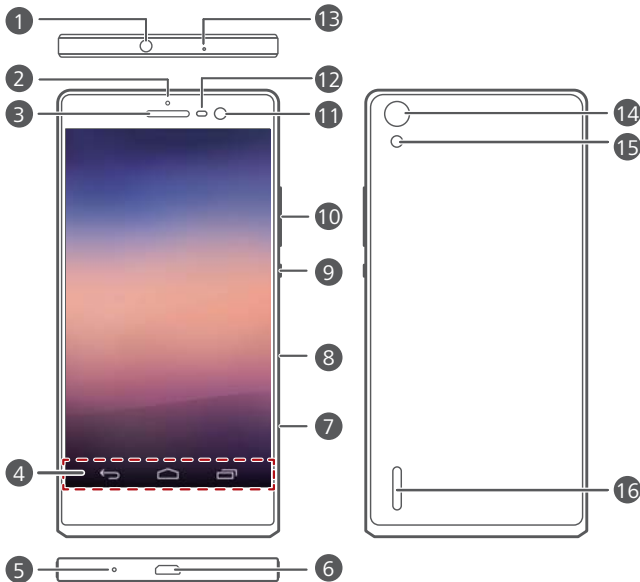

1	Konektor náhlavní soupravy	2	Indikátor stavu
3	Sluchátko	4	Navigační panel
5	Mikrofon	6	Port micro-USB
7	Slot karty micro-SIM	8	Slot na kartu microSD card
9	Tlačítko napájení	10	Tlačítko hlasitosti
11	Přední fotoaparát	12	Senzor přiblížení / senzor osvětlení senzor
13	Mikrofon s potlačením šumu	14	Zadní fotoaparát

15




Blesk

16

Reproduktor

- i** Neblokujte oblast okolo senzoru osvětlení a senzoru přiblížení. Pokud na obrazovku dáte ochrannou fólii, dbejte na to, aby neblokovala senzor.

Navigační panel


	Návrat	Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
	Domů	Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
	Poslední	Klepnutím zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

Nabíjení baterie

- !** Baterii zabudovanou v telefonu nemůže vyměnit uživatel. Pokud chcete baterii vyměnit, obraťte se na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se baterii vyjmout sami.

Telefon můžete nabíjet některým z následujících způsobů:

- Pro připojení telefonu do zásuvky používejte dodaný napájecí adaptér a kabel USB.
- Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači a klepněte na **Pouze nabít** na obrazovce **Metody připojení USB**.

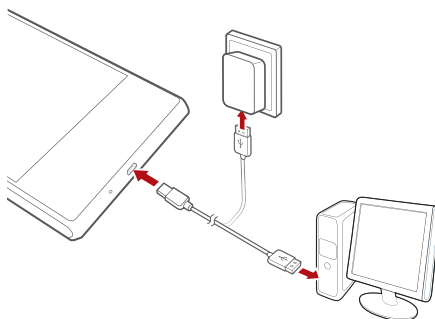

Indikátor baterie

Úroveň nabití baterie vašeho telefonu je zobrazena na indikátoru stavu.


- Bliká červeně: Baterie je nabitá na méně než 10 %.
- Svítí červeně (při nabíjení): Baterie je nabitá na méně než 10 %.
- Svítí žlutě (při nabíjení): Baterie je nabitá na více než 10 %.
- Svítí zeleně (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabitá.

Důležité informace o baterii

- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a časem je potřebné je vyměnit. Pokud si všimnete, že se životnost baterie výrazně snížila, baterii vyměňte. Baterii zabudovanou v telefonu nemůže vyměnit uživatel. Pokud chcete baterii vyměnit, obraťte se na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se baterii vyjmout sami.
- Pokud telefon běžel dlouhou dobu, zejména v teplém prostředí, může se povrch telefonu zahřívat. Pokud se telefon přehřívá, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte jej od napájení, aby mohl vychladnout. Nedržte telefon příliš dlouho, byste se nepopálili.
- Pro nabíjení telefonu používejte originální baterii, napájecí adaptér a kabel USB. Používání příslušenství jiných výrobců může snížit výkon vašeho telefonu nebo může znamenat bezpečnostní riziko. Při nabíjení telefon nepoužívejte ani jej nepřikrývejte žádným předmětem. Ne přikrývejte ani napájecí adaptér.
- Čas, který je potřebný k plnému nabití baterie, závisí na teplotě okolního prostředí a na stáří baterie.
- Když je úroveň nabití baterie nízká, telefon přehraje zvukové upozornění a zobrazí zprávu. Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, telefon se automaticky vypne.
- Pokud je baterie úplně vybitá, je možné, že telefon nepůjde zapnout bezprostředně po zahájení nabíjení baterie. To je normální. Nechte baterii pár minut nabíjet a potom zkuste zařízení opět zapnout.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

- Pokud chcete telefon zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko napájení.
- Pokud chcete telefon vypnout, stisknutím a přidržením tlačítka napájení zobrazíte nabídku možností a potom klepněte na **Vypnout > OK**.



 Pokud jste zaznamenali zpomalení telefonu nebo systém nereaguje správně, stiskněte a přidržte tlačítko napájení na 13 sekund nebo déle pro restartování telefonu.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky nejenže zabraňuje tomu, aby bez vašeho vědomí nastaly chybné operace, ale také chrání telefon před neoprávněným použitím. Obrazovku můžete zamknout a odemknout různými způsoby. V této části používáme jako příklad předinstalovaný způsob uzamčení obrazovky.

Uzamčení obrazovky

- Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení ručně uzamkněte obrazovku.
- Metoda 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.


 Způsob uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na . Na zobrazené kartě **Obecné** klepněte na **Zámek obrazovky > Zámek obrazovky**.

Odemknutí obrazovky

Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Posuňte prst libovolným směrem pro odemčení obrazovky.




Rychle táhněte prstem zespodu obrazovky uzamčení, chcete-li zobrazit panel pro rychlé operace, abyste mohli otevřít běžně používané aplikace, jako je Kalkulačka.

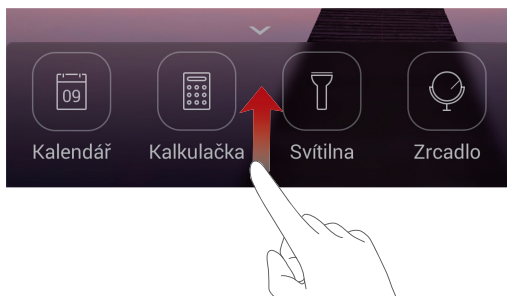

Seznámení s domovskou obrazovkou

Na domovských obrazovkách najdete všechny své oblíbené widgety a aplikace. Zrušili jsme seznam aplikací, abychom vám nabídli pohodlnější a přímější cestu k aplikacím. Výchozí domovská obrazovka je zobrazena níže.

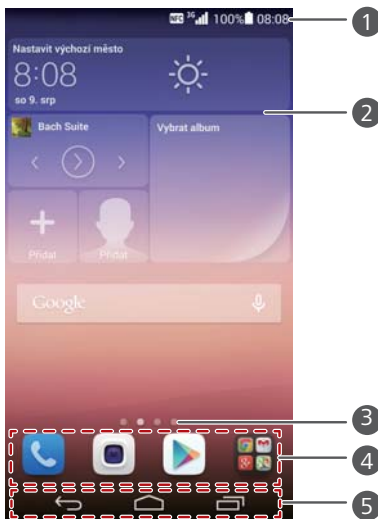

1

Stavový řádek: zobrazuje oznámení a ikony stavu. Rychlým tahem prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel.

2

Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.

3

Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.

4

Dok: zobrazuje často používané aplikace.




5

Navigační panel: zobrazuje virtuální klávesy.

Používání oznamovacího panelu


Rychlým tahem prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel.






- 1 Po klepnutí na  se objeví obrazovka nastavení.
- 2 Klepnutím na zástupce přepínačů na oznamovacím panelu zapnete nebo vypnete příslušné funkce.
- 3 Klepněte na  pro zobrazení zástupce přepínačů a klepněte na  v horním pravém rohu pro jeho upravení.
- 4 Klepnutím na **Vymazat** zrušíte všechna oznámení.
- 5 Klepněte na aplikaci pro její zobrazení a rychlým pohybem prstu doleva nebo doprava přes oznámení jej zrušte.

Pořízení snímku obrazovky



Chcete se podělit o zajímavou scénu ve filmu nebo se pochlubit novým vysokým skóre ve hře? Pořídte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka snížit hlasitost. Poté otevřete oznamovací panel a klepnutím na  můžete snímek obrazovky sdílet. Ve výchozím nastavení se snímky obrazovky ukládají do složky **Snímky displeje** v **Galerii**.













-  Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a klepnout na  > .

Automatické otočení obrazovky

Váš telefon má senzor naklonění. Pokud telefon otočíte, když si prohlížíte webovou stránku nebo se díváte na fotografii, obrazovka se automaticky změní na zobrazení na šířku nebo na výšku. Budete také moci používat aplikace, které snímač naklonění využívají, například závodní hry.

Pokud chcete povolit nebo zakázat funkci Automatické otočení obrazovky, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů pro otevření oznamovacího panelu a klepněte na  > .

Stavové ikony


	Síla signálu		Není signál
	Připojeno k síti GPRS		Připojeno k síti Long Term Evolution (LTE)
	Připojeno k síti 3G		Technologie EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) připojeno k síti
	Připojeno k síti HSPA (High Speed Packet Access)		Připojeno k síti HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)
	Roaming		Zapnutý režim V letadle
	Bluetooth zapnuto		Příjem dat o poloze z GPS

	Zapnutý režim vibrací		Zapnutý tichý režim
	Zapnuté alarmy		Nabíjení
	Baterie plně nabitá		Baterie vybitá
	Probíhající hovor		Zmeškané hovory
	Nové zprávy		Nové e-maily
	Nové zprávy v hlasové schránce		Vybrat metodu zadávání dat
	K dispozici je síť Wi-Fi		Připojeno k síti Wi-Fi
	Odesílání dat		Stahování dat
	Paměť telefonu plná		Nadcházející události
	Nenalezena karta SIM		Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Synchronizace dat		Synchronizace selhala
	Přenosný Wi-Fi hotspot zapnutý		Další oznámení
	Připojeno k síti VPN		Náhlavní souprava zapojena
	Režim ladění USB je povolen		Tethering pomocí USB zapnut


Přístup k aplikacím



Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Chcete-li otevřít aplikaci, na domovské obrazovce klepněte na její ikonu.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na  se vraťte na domovskou obrazovku a potom klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.


Zobrazení naposledy použitých aplikací

Klepnutím na  zobrazíte naposledy použité aplikace. Potom můžete provádět následující:


- Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na ni.
- Rychlým tahem vlevo nebo vpravo po aplikaci nebo klepnutím na  v jejím pravém horním rohu ji uzavřete.
- Klepnutím na  vymažete seznam.



Textové zprávy

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Text můžete rychle psát pomocí klávesnice na obrazovce.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Chcete-li klávesnici skrýt, klepněte na .









Volba metody zadávání textu

1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Klepnutím na  vyberte metodu zadávání dat.


-  Chcete-li v telefonu změnit výchozí metodu zadávání dat, na domovské obrazovce klepněte na . V části **Vše** klepněte na **Jazyk a vstup >** **Výchozí** a vyberte metodu zadávání dat.

Metoda zadávání dat Huawei Swype



- 1 Pro zadání slova, například „bay“, přesunujte prst z jednoho písmena na druhé.
- 2 Klepnutím na  lze přepínat mezi malými a velkými písmeny a funkcí Caps Lock.
- 3 Klepnutím a přidržením  přejděte na obrazovku nastavení.
- 4 Klepnutím na  lze zadat čísla a symboly.
 - Klepnutím na  zadáte mezeru.
 - Klepnutím a přidržením  zvolte jiný jazyk.
- 6 Klepnutím na  použijete hlasový vstup.
 - Klepnutím na  odstraníte znak vlevo od kurzoru.
- 7 • Klepnutím a přidržením  rychle vymažete více znaků vlevo od kurzoru.

Způsob zadávání dat v systému Android

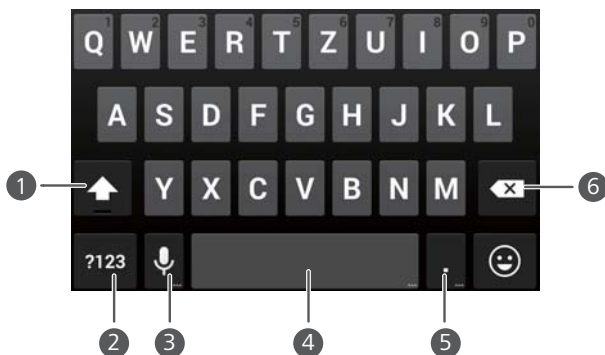

- Klepnutím na lze přepínat mezi malými a velkými písmeny.

- 1 • Funkci Caps Lock můžete zapnout klepnutím a přidržením nebo dvojitým rychlým klepnutím na .

- 2 • Klepnutím na lze zadat čísla a symboly.

- Klepnutím na použijete hlasový vstup.

- 3 • Klepnutím a přidržením otevřete nabídku možností **Možnosti zadávání textu a dat**.

- Klepnutím na zadáte mezeru.

- 4 • Klepnutím a přidržením můžete zvolit jiný způsob zadávání dat.

- Klepnutím na zadáte tečku.


- 5 • Klepnutím a přidržením můžete zadat symboly.





- Klepnutím na odstraníte znak vlevo od kurzoru.


- 6 • Klepnutím a přidržením rychle vymažete více znaků vlevo od kurzoru.
-

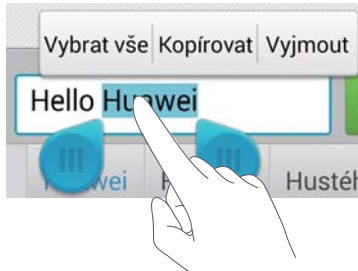Úpravy textu

Podívejte se jak v telefonu vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.




- **Vybrat text:** Klepněte a přidržte prst na textu, aby se objevily značky . Pak přetažením značky  a  vyberte rozsah textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny text v textovém poli.
- **Kopírovat text:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmout text:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Vložit text:** Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Přetažením značky  přesunete místo vložení a klepnutím na **Vložit** vložíte text, který jste zkopírovali nebo vyjmuli.

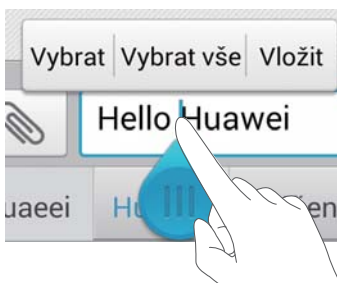


Základní funkce


Ovládání pohybem

Řízení pohybu vám umožní ovládat telefon pomocí jednoduchých pohybů. Například můžete rychle ztlumit telefon nebo volat a přijímat hovory.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Ovládání pohybem**.
3. Na obrazovce **Ovládání pohybem** zvolte možnost a vyberte pohyb, kterým ji zapnete. uvolněte ji.
 - **Převrácení:** Ztlumení zvuku a zastavení vibrací při přichozích hovorech, alarmech a časovačích.

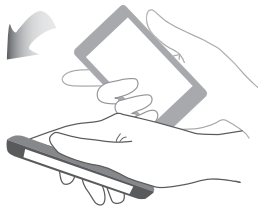


- **Zvednout:** Zvednutím telefonu snížíte hlasitost vyzvánění přichozích hovorů, alarmů a časovačů.

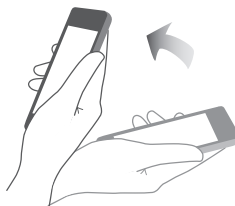


- **Zvednutí k uchu:** Když máte příchozí hovor, přijměte jej tak, že telefon přiložíte k uchu. Podobně vytočíte příslušné číslo přiložením telefonu k uchu, když jste na obrazovce hovoru nebo podrobností kontaktu.



- **Zatřást:** Na domovské obrazovce klepněte na libovolnou aplikaci nebo widget, až telefon zavibruje. Tím přejdete do režimu úprav. Potom telefonem zatřepejte pro uspořádání ikon.

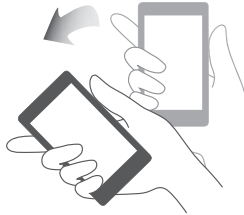



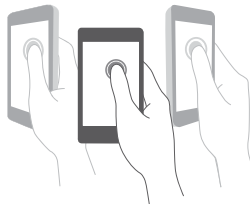






- **Naklonit:** V režimu úprav výchozí obrazovky, pokud klepnete a podržíte ikonu nebo widget a nakloníte zařízení vlevo nebo vpravo, přesunete položku na další obrazovku.




Plovoucí tlačítko

Plovoucí tlačítko obsahuje řadu užitečných funkcí a klávesových zkratk, které vám umožní rychle spouštět nástroje, jako například Kalendář, Zprávy a Poznámky, a rychle provádět běžné funkce, jako například návrat na domovskou obrazovku a vyčištění paměti.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepnutím na **Plovoucí tlačítko** zapnete plovoucí tlačítko.
Tlačítko  se potom zobrazí na všech obrazovkách kromě obrazovky uzamčení a oznamovacího panelu.
3. Klepnutím na  rozšíříte plovoucí tlačítko.
4. Z rozšířené nabídky můžete provádět tyto operace:
 - Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
 - Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
 - Klepnutím na  rozšíříte nabídku pro více oken. Pak můžete rychle otevírat aplikace Kalendář, Zprávy, Poznámky a Kalkulačka, a přepínat mezi těmito aplikacemi bez zavření aktuální aplikace.
 - Klepnutím na  zamknete obrazovku.
 - Klepnutím na  vyčistíte paměť telefonu a ukončíte aplikace spuštěné na pozadí.
 - Klepnutím na  sbalíte nabídku.


Zapnutí rukavicového režimu


Rukavicový režim vám umožňuje provádět operace na dotykové obrazovce, když máte na ruce rukavice.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pro zapnutí nebo vypnutí rukavicového režimu v části **Vše** klepněte na **Režim Rukavice**.

Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

Přidání widgetu na domovskou obrazovku



1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Widgety**.
3. Přetáhněte widget z dolní části obrazovky na miniaturu obrazovky.
4. Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.


 Pokud již na domovské obrazovce není dostatek místa, telefon automaticky vytvoří novou domovskou obrazovku vpravo od původní a umístí widget na novou domovskou obrazovku. Maximálně můžete mít devět domovských obrazovek.

Přesunutí aplikace nebo widgetu


Na domovské obrazovce klepněte na libovolnou aplikaci nebo widget a přidržte, až telefon zavibruje. Tím přejdete do režimu úprav. Potom můžete přetáhnout aplikaci nebo widget do libovolného vhodného prázdného prostoru.

Odstranění aplikace nebo widgetu

Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci nebo widgetu, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Nežádoucí aplikaci nebo widget odstraníte přetažením na .

 Odstraněním ikony aplikace se aplikace odinstaluje. Při odstranění ikony aplikace vás telefon vyzve k potvrzení akce. Klepnutím na **OK** aplikaci odinstalujete. Některé předem nainstalované aplikace nelze odinstalovat.

Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek

1. Na domovské obrazovce přetáhněte aplikaci na jinou pro vytvoření složky, která bude obsahovat obě aplikace.
 2. Klepnutím na složku ji otevřete. Potom můžete provádět následující:
 - Klepněte na název složky, chcete-li ji přejmenovat.
 - Klepněte na \oplus , chcete-li do složky přidat více položek.
 - Ikonu odstraníte vytažením ikony ven ze složky.
-  Složka musí obsahovat alespoň dvě položky; v opačném případě složka automaticky zmizí.

Správa domovské obrazovky

Přidání domovské obrazovky


1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepněte na \oplus .


Přesunutí domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepněte a podržte miniaturu domovské obrazovky, až telefon zavibruje, a přetáhněte ji na novou polohu.

Odstranění domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.


3. Klepnutím na  v pravém horním rohu obrazovky ji vymažte.

 Pouze prázdné domovské obrazovky mohou být odstraněny.

Individuální nastavení telefonu


Změna stylu domovské obrazovky

Váš telefon podporuje standardní a jednoduché styly domovské obrazovky.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
3. Zvolte **Jednoduchý** nebo **Standardní** a klepněte na **POUŽÍT**.

Změna motivu

Změna motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Rychlým tahem doleva nebo doprava můžete procházet různé místní a online motivy. Potom můžete provádět následující:
 - Vyberte motiv na kartě **Místní** a klepněte na **POUŽÍT**.
 - Vyberte motiv na kartě **Online** a klepněte na **STÁHNOUT > POUŽÍT**.

Přizpůsobení motivu


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na položku **PŘIZPŮSOBIT**.
3. Ze seznamu prvků jednotlivých motivů zvolte prvek, kterých chcete upravit.

Změna tapety

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Na obrazovce **Tapeta** můžete provést tyto operace:


- Klepnutím na **Tapeta uzamk. obraz.** nastavíte tapetu, která se objeví na obrazovce pro uzamknutí telefonu.
- Klepnutím na **Tapeta plochy** nastavíte tapetu domovské obrazovky.
- Klepnutím na **Náhodná změna** nastavíte náhodnou změnu tapety domovské obrazovky v přednastavených intervalech.


Nastavení zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Výchozí tón oznámení** a zvolte některou z následujících karet:
 - **Vyzvánění:** Vyberte z výchozího výběru.
 - **Hudba:** Vyberte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.
4. Klepněte na **POUŽÍT**.

Změna stylu obrazovky pro uzamknutí


Odemknutí obličejem

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Odemknutí obličejem**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce při nastavení odemknutí obličejem jako vaší primární metody odemčení.
5. Nastavte sekundární metodu odemčení pro případ, že váš obličej nebude rozeznán.


Chcete-li vypnout funkci Odemknutí obličejem, klepněte na domovské obrazovce na  . Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení > Zámek**

obrazovky. Pomocí sekundární metody odemčení se dostanete na obrazovku **Vybrat zámek obrazovky** a vyberte jinou metodu odemčení.


Nastavení vzoru pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Gesto**.
4. Spojte nejméně čtyři tečky pro nakreslení vzoru, potom vzor nakreslete znovu pro potvrzení.
5. Nastavte záložní kód PIN jako alternativní metodu pro odemčení telefonu, pokud byste vzor pro odemčení zapomněli.


Nastavení kódu PIN pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > PIN**.
4. Zadejte nejméně čtyři číslice a zadejte je znovu pro potvrzení.

Nastavení hesla pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Heslo**.
4. Zadejte nejméně čtyři znaky a zadejte je znovu pro potvrzení.



Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Hovory



Inteligentní vytáčení


Volat je možné zadáním telefonního čísla na číselníku nebo pomocí inteligentního vytáčení, které vám umožňuje rychle vyhledávat kontakty zadáním části jejich jmen nebo čísel.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte iniciály nebo několik prvních písmen jména kontaktu nebo části telefonního čísla kontaktu. V telefonu se zobrazí odpovídající kontakty a v protokolu hovorů jsou pak zobrazeny odpovídající telefonní čísla v seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Hovor ukončíte klepnutím na .


Tísňové volání


V případě mimořádné nouzové situace budete moci nadále volat tísňová čísla bez použití karty SIM. Musíte však být v oblasti pokryté signálem.






1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

 Tísňová volání jsou závislá na kvalitě mobilní sítě, okolním prostředí, pravidlech operátora a místních zákonech a předpisech. Při kritické komunikaci v tísňových situacích nikdy nespolehejte jen na telefon.

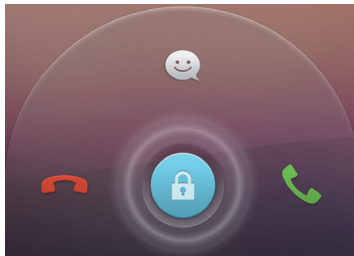
Přijetí nebo odmítnutí hovoru

 Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.





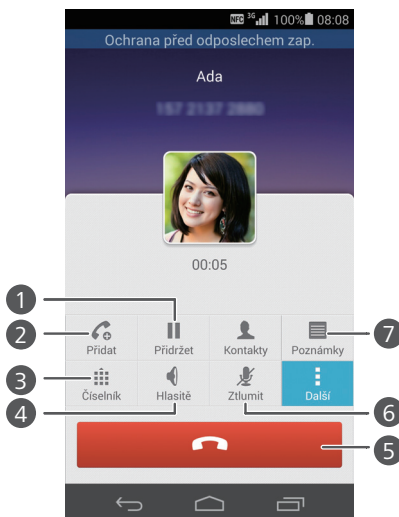


- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
 - Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.
 - Tažením ikony  nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.
-  Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, na obrazovce číselníku klepněte na  > **Nastavení hovorů** > **Odmítat hovory pomocí SMS**.

Co můžete dělat během hovoru




1

Klepnutím na  >  aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na  hovor obnovíte.

2 Klepnutím na  >  zahájíte třístranný hovor. Než začnete třístranné hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.


3 Klepnutím na  zobrazíte číselník.

4 Klepněte na , chcete-li použít hlasitý telefon.

5 Hovor ukončíte klepnutím na .




6 Klepnutím na  ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.

7 Klepněte na  >  pro zapsání poznámky.

 Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a klepněte na **Aktuální hovor**.


Přijetí hovoru od dalšího účastníka





Před přijetím hovoru od dalšího účastníka se ujistěte, že máte povolenou funkci čekajícího hovoru.

1. Pokud máte přichozí hovor, když právě již s někým jiným telefonujete, přetáhněte  vpravo pro přijetí nového hovoru a přidržení prvního hovoru.
2. Klepnutím na  >  můžete přepínat mezi oběma hovory.

Uskutečnění konferenčního hovoru

S vaším telefonem lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky.




 Než začnete konferenční hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na  >  zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .



Použití protokolu hovorů

Protokol hovorů zaznamenává vaše hovory, přijaté a zmeškané hovory.

Přidání kontaktu z protokolu hovorů


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Z protokolu hovorů vyberte číslo, které chcete přidat jako kontakt, a klepněte na .
3. Klepněte na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.
 -  Můžete také klepnout a přidržet prst na čísle, které chcete přidat, a klepnout na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.

Odstranění záznamů o hovoru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Vytáčení** můžete:
 - Klepněte a přidržte prst na jménu kontaktu nebo telefonním čísle a klepnutím na **Odstranit záznam** odstraníte tento záznam o hovoru.
 - Klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů** pro odstranění více záznamů najednou.



Zapnutí kapesního režimu

Dělali jste si někdy starosti, abyste nezmeškali důležité hovory, když máte telefon v kapse? Kapesní režim vám může pomoci tím, že postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a intenzitu vibrací příchozích hovorů.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Hovory**.
3. Zaškrtněte políčko **Kapesní režim**.

Kontakty


Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Vyberte umístění pro uložení kontaktu.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
5. Klepněte na **ULOŽIT**.

Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát souborů pro ukládání kontaktů. Jména, adresy, telefonní čísla a další informace o kontaktu lze uložit do souboru .vcf. soubory.

Import kontaktů z úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.
3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf, a klepněte na **OK**.

Import kontaktů z karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Import z karty SIM**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete importovat, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **IMPORT**.


Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
 3. Vyberte **Podporuje Bluetooth** a klepněte na **DALŠÍ** > **DALŠÍ**. Telefon potom zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu.
 4. Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty.
- Po spárování těchto dvou zařízení váš telefon automaticky importuje soubor .vcf z druhého zařízení.



Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Import přes Wi-Fi Direct**. Telefon vás potom vyzve k zapnutí Wi-Fi a vyhledá zařízení s Wi-Fi Direct v dosahu.
 3. Klepněte na zařízení Wi-Fi Direct, ze kterého chcete importovat kontakty.
- Po spojení těchto dvou zařízení váš telefon automaticky importuje soubor .vcf z druhého zařízení.

Export kontaktů do úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
 3. Klepněte na **Exportovat**.
 4. Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.
- Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor .vcf, otevřete **Správce souborů**. Ve výchozím nastavení je soubor uložen v kořenovém adresáři vnitřní paměti telefonu.



Export kontaktů do karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Export na kartu SIM**.


3. Klepněte na kontakty, které chcete exportovat, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **EXPORTOVAT**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.

Kopírování kontaktů



Kontakty můžete kopírovat z karty SIM do telefonu a naopak.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Kopírovat kontakty** a zvolte, odkud chcete kontakty zkopírovat.
3. Klepněte na kontakty, které chcete kopírovat, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **KOPÍROVAT** a zvolte, kam chcete kontakty zkopírovat.

Vyhledání kontaktu



1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.

Sloučení kontaktů





1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Sloučit duplicitní kontakty**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete sloučit, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **SLOUČIT**.

 Sloučit lze pouze duplicitní kontakty uložené v úložišti vašeho telefonu.

Vytvoření skupiny kontaktů





1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Oblíbené** klepněte na položku  > **Vytvořit skupinu**.
3. Pojmenujte skupinu kontaktů.
4. Klepněte na **Přidat člena**.
5. Klepněte na kontakty, které chcete přidat do skupiny, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty a potom klepněte na **PŘIDAT**.
6. Klepněte na **ULOŽIT**.

Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. V části **Oblíbené** klepněte a přidržte prst na skupině kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**.
-  Můžete také otevřít skupinu kontaktů a klepnutím na  poslat zprávu nebo klepnutím na  poslat e-mail.






Posílání zpráv


Odeslání textové zprávy


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Vybrat kontaktu.
-  Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.
4. Napište zprávu.
5. Klepněte na **Odeslat**.

Odeslání multimediální zprávy

Za využití dat mohou být účtovány poplatky. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Vybrat kontaktu.
-  Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.
4. Klepněte na  > **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.
5. Napište zprávu.

6. Klepněte na , vyberte typ přílohy a připojte soubor.



-  Jestliže chcete připojit ke zprávě více souborů, klepněte na **Prezentace**. Klepnutím na **Odstranit snímek** odstraníte aktuální prezentaci.

7. Klepněte na **Odeslat**.

Odovídání na zprávu


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Napište zprávu.
4. Klepněte na **Odeslat**.


Hledání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Vyhledávání**.
3. Zadejte zprávu nebo jméno kontaktu, nebo jejich části. Telefon pak zobrazí odpovídající výsledky.





Správa zpráv

Kopírování zpráv na kartu SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte a přidržte prst na zprávě, kterou chcete zkopírovat, a klepněte na **Kopírovat na kartu SIM**.




-  Obnovení vašeho telefonu na nastavení z výroby neodstraní zprávy uložené na vaší kartě SIM.

Přeposlání zprávy



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
 3. Potom můžete provádět následující:
 - Klepněte a přidržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat, a klepněte na **Předat dál**.
 - Klepnutím na  > **Předat dál** přepošlete více zpráv.
 4. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
-  Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

5. Klepněte na **Odeslat**.

Odstranění zprávy


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
 3. Klepněte a přidržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.
-  Klepněte na  > **Smazat** pro odstranění více zpráv najednou.

Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv můžete provést následující:
 - Klepněte a přidržte prst na vláknu, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit konverz.**
 - Klepněte na  > **Smazat** pro odstranění více vláken najednou.

Prohlížeč



Prohlížení webových stránek

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Do pole adresy zadejte adresu webové stránky. Během zadávání pak telefon zobrazuje odpovídající weby.
3. Klepněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit.



Správa záložek

Záložky umožňují sledovat vaše oblíbené webové stránky. Záložky můžete uspořádat tak, že je umístíte do různých složek.



Přidání záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat jako záložku.
3. Klepněte na  > **Uložit do záložek**.
4. Pojmenujte záložku a klepněte na **OK**.

Přístup k záložce



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Záložky** a pak na kartu **Záložky**.
3. Pod položkou **Lokální** klepněte na záložku.

Úprava záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Záložky** a pak na kartu **Záložky**.



3. Klepněte a přidržte prst na záložce, kterou chcete upravit, a klepněte na **Upravit záložku**.
4. Přejmenujte záložku, změňte adresu webové stránky, nebo revidujte informace o účtu. Potom klepněte na **OK**.

Nastavení domovské stránky

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Ze zobrazené nabídky možností zvolte webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.

Vymazání historie prohlížení


Z důvodu lepší ochrany vašeho soukromí občas vymažte historii prohlížení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Ochrana os. údajů a zabezpečení**.
3. Klepněte na **Vymazat historii** a potom **OK**.



E-mail

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Ostatní**
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet Google. Systém se potom automaticky spojí se serverem a zkontroluje nastavení serveru.


Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

 Chcete-li přidat další e-mailové účty, klepněte na  > **Nastavení** > **Přidat účet** na obrazovce **Doručená pošta**.

Přidání účtu Exchange







Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro interní podnikovou korespondenci. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.

Pro konfiguraci některých parametrů budete možná muset kontaktovat svého poskytovatele e-mailových služeb.









1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa**, **Doména**, **Uživatelské jméno** a **Heslo**. Potom klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet Exchange. Systém se potom automaticky spojí se serverem a zkontroluje nastavení serveru.

Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Odeslání e-mailu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  pro výběr e-mailového účtu.
3. Klepněte na .
4. Zadejte jednoho nebo více příjemců.
 -  Chcete-li odeslat e-mail více příjemcům, klepněte na **+ Kopie/skrytá**.
Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníkem (;).
5. Zadejte předmět a napište svou zprávu. Klepnutím na  nahrajte přílohy.
6. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  odešlete zprávu.

Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  pro výběr e-mailového účtu.
3. Klepněte na e-mail, kterou si chcete přečíst.
4. Potom můžete provádět následující:
 - Klepnutím na  jej odstraníte.
 - Klepnutím na  na e-mail odpovíte.
 - Klepnutím na  odpovíte všem.
 - Klepnutím na  jej přepošlete.
 - Rychlým tažením vlevo se vrátíte na předchozí e-mail nebo rychlým tažením vpravo přeskočíte na další e-mail.
-  V závislosti na stavu sítě může být přijímání e-mailů poněkud opožděno.
Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  > **Aktualizovat** pro obnovení schránky.




Multimédia


Fotoaparát


Váš telefon podporuje řadu scénářů pro digitalizaci, jako například krajiny, portrét a dynamický scénář. Dále podporuje následující režimy pořizování snímků: inteligentní, beauty (krása), panoramatický, zvukové ovládání a dávkový režim.


Obrazovka pro snímání obrazu




- 1 Klepnutím na  přepnete do režimu videa.
 - Klepnutím na  pořídíte fotografii.
- 2
 - Klepněte a přidrže  pro pořizení dávkových snímků a pro zastavení uvolněte prst.
- 3 Po klepnutí na miniaturu si můžete své fotografie a videa prohlédnout.
 - Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
- 4
 - Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.



-
- 5 Klepnutím na  vyberete režim snímání.

 - 6 Klepnutím na  nastavíte režim blesku.






 - 7 Klepnutím na  lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

 - 8 Klepnutím na  zobrazíte další možnosti.

Fotografování

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát můžete zaostřit automaticky nebo klepnutím na obrazovku. Když je fotoaparát zaostřen, rámeček ve středu hledáčku se rozsvítí zeleně.
3. Klepněte na .

Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zaznamenat.
3. Klepnutím na  spustíte záznam.
4. Během záznamu zaostřete na předmět nebo prostor klepnutím něj.
-  Klepnutím na  pozastavíte záznam.
5. Klepnutím na  záznam zastavíte.



Ultra snímek

Máte možnost pořídit fotografii rychle, aniž byste nejprve odemkli obrazovku.





1. Namiřte fotoaparát na předmět, který chcete pořídit, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.
2. Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko snížit hlasitost pro rychlé pořízení fotografie.


Sériové snímání


Sériové snímání umožňuje zaznamenat sérii dynamických snímků a vybrat z nich ty nejlepší.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
3. Klepněte a podržte . Fotoaparát potom pořídí až 20 fotografií v rychlém sledu. Snímání můžete kdykoli zastavit uvolněním prstu.

Pořízení panoramatické fotografie




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  >  přepnete do panoramatického režimu.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepnutím na  začněte fotografovat.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přesunujte telefon pomalu pro pořízení více fotografií.

 Nepohybuje telefonem příliš rychle. Jestliže byste telefonem pohybovali příliš rychle nebo se dostali za limity panoramatického zobrazení, hledáček zčervená, což znamená, že scéna nebyla zachycena.

6. Klepnutím na  pořizování zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.

Fotografování v režimu „beauty“





Chcete vypadat dokonale na fotografiích skvělé kvality? Povolte režimu „beauty“ pro dosahování fantastických fotografií.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  >  přepnete do režimu „beauty“.
3. Tažením posuvníku nastavte úroveň krásy.
4. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát rozpozná obličej a zaostří na něj.

5. Klepněte na .





Pořízení zvukové fotografie

Po pořízení fotografie můžete zaznamenat krátký zvukový klip.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  >  přepnete do režimu zvukové fotografie.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepnutím na  pořídíte fotografii. Telefon pak po dobu několika sekund zaznamenává zvukový klip. Na fotografii, kterou jste právě pořídili, zaznamenejte své myšlenky.




Použití funkce HDR

Technologie pro zobrazování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) zlepšuje podrobnosti v nejsvětlejších a nejtmavších místech fotografie, takže fotografie jsou jako živé.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  >  přepnete do režimu HDR.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepněte na .





 Přední fotoaparát technologii HDR nepodporuje.

Fotografování pomocí zvukového ovládání



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  >  přepnete do režimu zvukového ovládání.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů, váš telefon pořídí fotografii.

Pořízení fotografie s vodoznakem



Jako vodoznak můžete přidat čas, místo, počasí a další informace.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  >  přepnete do režimu vodoznaku.
3. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo ve spodní části obrazovky vyberte vodoznak.
4. Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy.
5. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
6. Klepněte na .

Nastavení rozlišení fotoaparátu



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce hledáčku klepněte na  > **Fotoaparát** nebo **Video**.
3. Klepněte na **Velikost snímku** nebo **Kvalita videa**.
4. Vyberte rozlišení pro fotografie a videa.

Nastavení umístění pro ukládání fotografií



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce hledáčku klepněte na  > **Ostatní** > **Preferované úložiště**.
3. Potom můžete provádět následující:
 - Klepnutím na **Karta SD** uložíte fotografie nebo videa na kartu microSD.
 - Klepnutím na **Vnitřní úložiště** uložíte fotografie nebo videa do interního úložiště.

Galerie

Prohlížení fotografií nebo videa




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na album.
 3. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.
-  Při prohlížení fotografie stáhněte dva prsty k sobě, chcete-li obraz oddálit, nebo prsty roztáhněte, chcete-li jej přiblížit.

Přehrávání prezentace


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na album.
3. Klepnutím na  > **Prezentace** přehrajte prezentaci fotografií v albu.
4. Pro zastavení prezentace klepněte na obrazovku.

Úpravy fotografie

Můžete nastavit jas fotografie, sytost, velikost a další vlastnosti.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na  > **Upravit**.
4. Vyberte metodu zpracování fotografie.
5. Vyberte speciální efekt a postupujte podle pokynů na obrazovce pro úpravu fotografie.
6. Až budete hotovi, klepnutím na  změny uložte.

Otočení fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete otočit.



3. Klepněte na  > **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**.

Odstranění fotografie



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu fotografií klepněte na .
3. Vyberte fotografii, kterou chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.
4. Klepněte na **Smazat**.

Sdílení fotografie nebo videa

Chcete se podělit o své nejlepší snímky nebo zábavný kousek, který váš pes právě předvedl? Jednoduše sdílejte fotografie a videa e-mailem, přes Bluetooth apod.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na album.
3. Klepněte na  a ze zobrazené nabídky možností vyberte způsob sdílení.
4. Vyberte fotografii nebo video, které chcete sdílet.
5. Klepněte na **SDÍLET** a podle pokynů na obrazovce fotografii nebo video nasdílejte.


Nastavení fotografie jako tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit jako**.
4. Potom můžete provádět následující:
 - Klepněte na **Tapeta uzamknuté obrazovky**. Přetažením rámečků mřížky změňte její velikost, a klepnutím na **OK** nastavíte fotografii jako tapetu uzamčené obrazovky.

- Klepněte na **Tapeta domovské obrazovky**. Přetažením rámečků mřížky změňte její velikost, a klepnutím na **NASTAVIT TAPETU** nastavíte fotografii jako tapetu domovské obrazovky.

Hudba

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Klepnutím na přehrávanou skladbu přejdete do hlavního přehrávacího rozhraní.




1



Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo přepínáte mezi obalem alba a textem.

2


Klepnutím na ★ přidáte skladbu do svého **Oblíbené**.

-
- 3 Klepnutím na  můžete přepínat mezi režimy přehrávání (opakování aktuální skladby, opakování seznamu skladeb, náhodné přehrávání a přehrávání v pořadí).
-



- Klepnutím na  spustíte přehrávání a klepnutím na  přehrávání pozastavíte.

- 4
- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí skladbu.
 - Klepnutím na  přejdete na další skladbu.
-


- 5 Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.
-

- 6 Klepnutím na  zobrazíte nabídku možností, ze které lze provádět další operace.
-


- 7 Klepnutím na  povolíte nebo zakážete DTS audio.
-

-  Během přehrávání skladby můžete klepnout na  a obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Chcete-li vrátit zpět obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Playlisty > Nový sezn. skladeb**.
3. Klepněte do textového pole, zadejte název seznamu skladeb, a klepněte na **Uložit**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat.
6. Klepněte na **PŘIDAT**.


Přehrávání seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Playlisty**.

3. Klepněte a přidržte prst na seznamu skladeb, který chcete přehrát, a klepněte na **Přehrát**.

Nastavení skladby jako vyzvánění


Chcete slyšet svoji oblíbenou skladbu při příchozím hovoru? Nastavte ji jako vyzvánění.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte kategorii.
3. Klepněte a přidržte prst na skladbě, kterou chcete nastavit jako vyzvánění, a klepněte na **Nastavit jako vyzvánění tón**.

Připojení k internetu

Mobilní datové připojení



Zapnutí mobilní sítě

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Mobilní síť**.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit přenos dat**.

 Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, vypněte mobilní síť, abyste šetřili energii baterie a snížili využívání mobilních dat.

Vytvoření APN

Název přístupového bodu (Access Point Name, APN) je nezbytný parametr, který telefon potřebuje k připojení do mobilní sítě a k odesílání multimediálních zpráv. Obvykle se nastaví automaticky po vložení karty SIM do telefonu. Pokud se váš telefon nemůže připojit k mobilní síti pomocí automaticky nastaveného APN, obraťte se na poskytovatele služeb, vyžádejte si konkrétní parametry a vytvořte nový APN.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Mobilní síť**.
3. Klepněte na **Jména přístupových bodů**.
4. Klepněte na  > **Nový AP**.
5. Zadejte název přístupového bodu a další parametry.
6. Klepněte na **ULOŽIT**.

Síť Wi-Fi

Váš telefon lze připojit k sítím Wi-Fi. Některá veřejná místa, jako jsou letiště a knihovny, mohou nabízet připojení k síti Wi-Fi. Používání sítí Wi-Fi





poskytovaných některými poskytovateli internetových služeb může vyžadovat poplatky. Než začnete používat veřejný Wi-Fi hotspot, seznámte se s politikou poplatků tohoto poskytovatele služeb.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. Klepněte na **Wi-Fi**. Váš telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit.
 - Pokud je síť otevřená, připojíte se k ní přímo.
 - Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte heslo a klepněte na **Připojit**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS



Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat PIN pro připojení telefonu ke směrovači Wi-Fi, který podporuje technologii WPS.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. V části **Vše** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
 3. Klepněte na **Wi-Fi**.
 4. Klepněte na  > **Tlačítko WPS** a stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
-  Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi pomocí WPS PIN, klepněte na  > **Zadat kód PIN pro WPS**.

Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

Wi-Fi hotspot

Váš telefon může fungovat také jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení, s nimiž bude sdílet své mobilní datové připojení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Další...**
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot WiFi** povolte funkci Wi-Fi hotspot.
5. Klepněte na **Nastavení přenosného Wi-Fi hotspotu > Konfigurace hotspotu WiFi**.
6. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo.
 Pro lepší zabezpečení Wi-Fi sítě doporučujeme nastavit režim šifrování na WPA2PSK.
7. Klepněte na **Uložit**.



V zařízení, které chcete použít, vyhledejte síť Wi-Fi telefonu a připojte se k ní.


Sdílení dat

Bluetooth

Váš telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje připojit se k ostatním zařízením s aktivovaným rozhraním Bluetooth za účelem bezdrátového přenosu dat. Při používání technologie Bluetooth se pohybuje v okruhu 10 metrů (33 stop) od ostatních zařízení Bluetooth.



Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na **Bluetooth** pro zapnutí nebo vypnutí Bluetooth. Po zapnutí Bluetooth se zobrazí  na stavovém řádku.

 Vypněte Bluetooth, pokud tuto komunikaci nepotřebujete, abyste šetřili energii baterie.

Přejmenování telefonu

Než přejmenujete telefon, zapněte Bluetooth. Ve výchozím nastavení odpovídá název vašeho telefonu jeho modelu. Název můžete změnit, aby byl více osobní a aby se snáze hledal.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na  > **Přejmenovat telefon**.
4. Přejmenujte svůj telefon, a klepněte na **Přejmenovat**.


Vyhledání a spárování s jinými zařízeními Bluetooth

Před spárováním telefonu s jiným zařízením zapněte Bluetooth. Zobrazí se název vašeho telefonu. Zaškrtněte políčko vedle názvu telefonu, aby se telefon nastavil jako viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .


2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**. Váš mobilní telefon začne automaticky vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
3. V seznamu zjištěných zařízení Bluetooth klepněte na zařízení, a podle pokynů na obrazovce s ním telefon spáruje.

Chcete-li se odpojit od spárovaného zařízení Bluetooth, v části **PÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ** klepněte na  > **Zrušit párování**.

-  Pokud nelze nastavit připojení přes Bluetooth k jinému zařízení, je možné, že zařízení není kompatibilní s vaším telefonem.

Sdílení souborů pomocí Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po povolení funkce Bluetooth u obou zařízeních a po jejich spárování.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet > Bluetooth**.
3. Vyberte zařízení.

Přijímání souborů pomocí Bluetooth


Když telefon obdrží požadavek na přenos souborů, zobrazí se dialogové okno **Přenos souborů**. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru. Otevřením oznamovacího panelu můžete zobrazit pokrok přijímání souboru.

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Správce souborů**.

Wi-Fi Direct


Technologie Wi-Fi Direct umožňuje spojení dvou zařízení za účelem přenosu dat bez použití přístupového bodu.

Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. V části **Vše** klepnutím na **Wi-Fi** zapněte Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepnutím na **Wi-Fi Direct** vyhledejte dostupná zařízení.
4. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidrže prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet**.
3. Klepnutím na **Wi-Fi Direct** vyhledejte dostupná zařízení.
4. Vyberte zařízení.

Přijem souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pokud soubor pochází z Wi-Fi Direct, telefon jej začne automaticky přijímat. Otevřením oznamovacího panelu můžete zobrazit průběh přijímání souboru. Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Wi-Fi Direct** v aplikaci **Správce souborů**.

Připojení telefonu k počítači

Režim MTP

Pomocí režimu MTP můžete mezi telefonem a počítačem přenášet multimediální soubory, jako jsou fotografie, skladby a videa. Je vyžadován Windows Media Player 11 nebo novější.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **Správce souborů v zařízení (MTP)**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače otevřete novou jednotku a začněte přenášet multimediální soubory mezi telefonem a počítačem. Multimediální obsah v telefonu je možné prohlížet pouze pomocí aplikace Windows Media Player.

Režim HiSuite

HiSuite je aplikace pro přenos souborů vyvinutá společností Huawei, která vám umožní zálohovat, synchronizovat a přenášet data mezi telefonem a počítačem.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **Sada pro počítač (HiSuite)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Na počítači otevřete novou jednotku, poklepejte na **HiSuiteDownloader.exe**, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte HiSuite. V zobrazeném okně aplikace HiSuite pak můžete spravovat svůj telefon.


Režim USB flashdisk


Pokud je do telefonu vložena karta microSD, můžete telefon používat jako USB flashdisk a přenášet soubory mezi kartou microSD a počítačem.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **USB flashdisk**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače počítač identifikuje váš telefon jako USB flashdisk. Otevřením nové jednotky zobrazte soubory na kartě microSD.





Připojení telefonu k úložnému zařízení USB

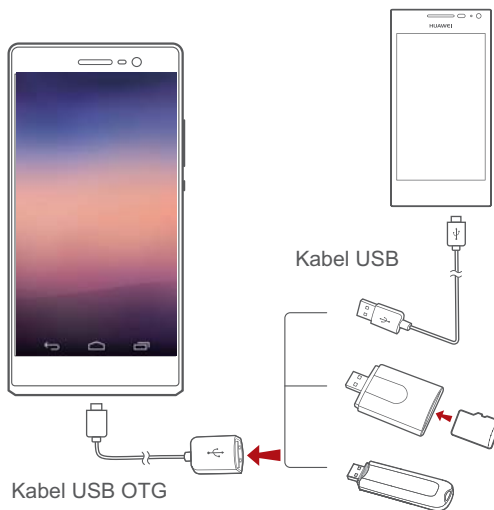Pomocí kabelu USB OTG můžete telefon připojit k úložnému zařízení USB pro přenos dat. Kompatibilní úložné zařízení USB zahrnuje USB flashdisky, čtečky karet a telefony, které mají vloženou kartu microSD.

-  Chcete-li koupit kabel USB OTG, obraťte se na autorizovaného prodejce Huawei nebo na dodavatele vašeho zařízení.





Pokud chcete svůj telefon připojit k jinému telefonu, ujistěte, že je v tomto telefonu vložena karta microSD. Pokud chcete vytvořit spojení a číst data uložená na kartě microSD:



1. K propojení obou telefonů použijte kabel USB OTG a kabel USB.
 2. V telefonu, ze kterého chcete číst data, zapněte režim úložiště USB.
 3. Ve svém telefonu klepněte na  > **USB** pro čtení dat z karty microSD druhého telefonu.
 4. Až budete hotovi, klepněte na  ve svém telefonu. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Úložiště > Odpojit úložiště USB**.
-  Pro připojení telefonu k jiným typům úložných zařízení USB použijte kabel USB OTG, pomocí kterého připojíte svůj telefon k zařízení, a klepněte na  > **USB** ve svém telefonu.

Správce souborů




Vytvoření složky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Nová složka**.
4. Pojmenujte složku a klepněte na **Uložit**.

Hledání souboru



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Hledat**.
4. Zadejte část názvu nebo celý název souboru. Během psaní se budou zobrazovat výsledky vyhledávání.

Kopírování, vyjmutí a vložení souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  nebo .
4. Klepněte na soubor, který chcete zkopírovat nebo vyjmout, a klepněte na **KOPÍROVAT** nebo **VYJMOUT**.
5. Vyberte, kam chcete soubor vložit a klepněte na **VLOŽIT**.


Komprimace nebo dekomprimace souborů

Soubory můžete komprimovat do souborů .zip pro úsporu místa nebo dekomprimovat soubory .zip a .rar.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na položku **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Komprimovat**.
4. Vyberte soubor nebo složku, které chcete komprimovat, a klepněte na **KOMPRIMOVAL**.
5. Vyberte cestu k uložení komprimovaného souboru, zadejte název a klepněte na **OK**.

Chcete-li soubor dekomprimovat, klepněte na něj a přidržeť jej a ze zobrazené nabídky možností vyberte **Extrahovat**.


Přejmenování souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte a přidržeť prst na souboru, který chcete přejmenovat, a klepněte na **Přejmenovat**.
4. Přejmenujte soubor a klepněte na **OK**.



Odstranění souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na .
4. Vyberte soubor, který chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.
5. Klepněte na **OK**.

Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte a přidržte soubor nebo složku, pro kterou chcete vytvořit zástupce, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Zástupci na ploše**.

Kontrola stavu úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Místní** klepněte na položku  > **Úložiště**.
3. Na obrazovce **Úložiště** se zobrazí celkové a volné místo ve vnitřní paměti telefonu nebo na kartě microSD.


Správa aplikací


Stahování aplikací


Různé zdroje nabízejí bohatý výběr aplikací. Můžete:

- Stahovat aplikace z obchodu Play Store společnosti Google.
- Stahovat aplikace z webových stránek pomocí prohlížeče ve vašem telefonu.
- Stahovat aplikace pomocí počítače a kopírovat je do telefonu.
- Připojit telefon k počítači a stahovat aplikace pomocí HiSuite nebo jiných aplikací třetích stran.

Instalace aplikace


 Vaším primárním zdrojem stahování by měl být obchod Play Store. Aplikace stažené z jiných zdrojů mohou být nebezpečné nebo nekompatibilní s vaším telefonem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Kategorie** klepněte na položku **Aplikace**.
3. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.



 Během instalace postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení oprávnění aplikací na ochranu vašeho telefonu a soukromí.

Zobrazení aplikací

Můžete zobrazit velikost a přístupová oprávnění aplikací nainstalovaných na vašem telefonu. Můžete také zobrazením spuštěných aplikací zkontrolovat průběžný stav systému.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Zvolte typ aplikace: stažená, běžící nebo všechny.
4. Klepnutím na aplikaci zobrazíte podrobnosti, a rychlým tahem nahoru nebo dolů získáte další informace.


Sdílení aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, kterou chcete sdílet, a podržte, až se v horní části obrazovky zobrazí  .
2. Přetáhněte tuto aplikaci na  .
3. Na zobrazeném dialogovém oknu vyberte způsob sdílení, a postupem podle pokynů na obrazovce aplikaci nasdílejte.

 Systémové aplikace nelze sdílet.


Odinstalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte **VŠE** a vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na **Odinstalovat** > **OK**.

 Některé předem nainstalované aplikace nelze odinstalovat.

Vymazání mezipaměti aplikací

Vymazáním mezipaměti aplikací lze uvolnit úložiště telefonu.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte **VŠE** a klepněte na **Vymazat mezipaměť**.

Správce telefonu

Optimalizace systému

Skenování telefonu

Skenování telefonu vám umožňuje spustit úplnou kontrolu provozního stavu telefonu a rychle systém optimalizovat.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Klepněte na **Vyhledávání** nebo **Klepnutím vyhl..**

Po dokončení skenování postupujte podle pokynů na obrazovce a vymažte soubory v odpadkovém koši, optimalizujte systém a odstraňte potenciální hrozby pro váš telefon.

Urychlovač telefonu


Pokud jste zaznamenali zpomalení telefonu, je možné, že máte příliš mnoho aplikací, které používají příliš mnoho paměti. Optimalizujte svůj systém pomocí urychlovače telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Klepněte na **Urychlovač telefonu**.



3. Vyberte nežádoucí aplikace a klepněte na **ZAVŘÍT**.

Čistič úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .


2. Klepněte na **Čistič úložiště**.

3. Klepněte na **Inteligentní vyhledávání** a vyčistěte úložiště telefonu na základě výsledků skenování.


 Na obrazovce **Čistič úložiště** klepněte na , aby telefon vymazával mezipaměť každý den, vymazával miniatury každý měsíc a připomínal vám, že máte málo prostoru v úložišti.

Správce napájení

Nastavení úsporného režimu


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Úspora energie**.
3. Na obrazovce **Úspora energie** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Normální** povolte normální režim.
 - Klepnutím na **Inteligentní** povolte inteligentní režim a nechte telefon, aby šetřil energii, a současně umožněte plné využití všech jeho funkcí.
 - Klepnutím na **Ultra** povolíte ultra úsporný režim. V tomto režimu lze používat pouze aplikace Volič, Zprávy a Kontakty.

Optimalizace plánu napájení

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Úspora energie**.
3. Klepnutím na **Sledování napájení** manuálně optimalizujte plán napájení na základě výsledků skenování.

Filtr obtěžování

Filtr obtěžování


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Filtr obtěžování**.
3. Na obrazovce **Filtr obtěžování** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Hovory** nebo **Zprávy** zobrazíte blokována volání nebo zprávy.
 - Klepnutím na **Černá I.** > **PŘIDAT KONTAKTY** přidáte číslo na černou listinu.

 Na obrazovce **Filtr obtěžování** klepněte na  pro zapnutí nebo vypnutí

filtru obtěžování a připomenutí zachycení.


Správce oznámení

Některé aplikace mohou na telefonu zobrazovat veškeré druhy oznámení. Správce oznámení vám umožňuje nastavit pravidla omezení pro oznámení, abyste nemuseli dostávat zbytečné informace.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Rychle táhněte vlevo a klepněte na **Správce oznámení**.
3. Na obrazovce **Správce oznámení** můžete provést tyto operace:
 - Klepněte na **Pravidla** pro zobrazení aplikací, které mohou odesílat oznámení na oznamovací panel, a nastavte práva aplikací pro oznamování.
 - Klepněte na **Protokol** pro zobrazení blokových oznámení.

Zálohování, obnovení a aktualizace

Zálohování dat do místního úložiště



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Zašifrovat vaši zálohu**. Po zašifrování záložního souboru musíte zadat heslo, abyste k němu měli přístup.
3. Klepněte na **Nová záloha**.
4. Vyberte data, která chcete zálohovat, a podle pokynů na obrazovce proveďte zálohování.

Ve výchozím nastavení se soubory zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Správce souborů**.


-  Zašifrované záložní soubory lze obnovit pomocí **Záloha** verze 3.2.26 nebo pozdější. Pokud chcete zjistit, jakou verzi máte, otevřete **Záloha** a klepněte na  > **Nastavení** > **O aplikaci**.

Zálohování dat na úložné zařízení USB


Pomocí kabelu USB OTG připojte k telefonu úložné zařízení USB. Ujistěte se, že váš telefon může rozpoznat úložné zařízení USB.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na  > **Zálohovat na externí úložiště USB**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Zašifrovat vaši zálohu**.
4. Klepněte na **Nová záloha**.

5. Vyberte data, která chcete zálohovat, a podle pokynů na obrazovce proveďte zálohování.



 Podrobnosti o tom, jak připojit telefon k úložnému zařízení USB, najdete v části [Připojení telefonu k úložnému zařízení USB](#).


Obnovení dat z místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit. Jako vodítko můžete použít čas zálohování souboru.
3. Pokud byl záložní soubor zašifrován, zadejte heslo na vyzvání a klepněte na **OK**.
4. Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **OBNOVIT**.


Obnovení dat z úložného zařízení USB


Pomocí kabelu USB OTG připojte k telefonu úložné zařízení USB. Ujistěte se, že váš telefon může rozpoznat úložné zařízení USB.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na  > **Zálohovat na externí úložiště USB**.
3. Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit. Jako vodítko můžete použít čas zálohování souboru.
4. Pokud byl záložní soubor zašifrován, zadejte heslo na vyzvání a klepněte na **OK**.
5. Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **OBNOVIT**.

 Podrobnosti o tom, jak připojit telefon k úložnému zařízení USB, najdete v části [Připojení telefonu k úložnému zařízení USB](#).


Obnovení továrního nastavení


 Obnovení továrního nastavení vašeho telefonu vymaže všechna vaše osobní data z úložiště telefonu, a to včetně informací o e-mailových účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data uložená v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon** > **Resetovat telefon**. Telefon obnoví své tovární nastavení a bude restartován.

Online aktualizace

Čas od času budou online k dispozici nové aktualizace pro váš telefon. Až budou aktualizace k dispozici, obdržíte oznámení. Před aktualizací se ujistěte, že v telefonu je dostatek volného místa pro aktualizací balíček.

-  • Použití neoprávněného softwaru třetí strany k aktualizaci telefonu může telefon poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučujeme, abyste aktualizaci prováděli pomocí funkce online aktualizace telefonu nebo si stahujte oficiální aktualizací balíčky z oficiální webové stránky společnosti Huawei.
- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.



Pokud chcete telefon aktualizovat ručně, přejděte na domovskou obrazovku a klepněte na  > **Aktualizace** > **Aktualizace systému** > **Online aktualizace** pro kontrolu aktualizací a postupujte podle pokynů na obrazovce pro aktualizací vašeho telefonu online.

Nástroje


Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události. Pokud jste uložili informace o narozeninách pro své kontakty, kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.



Vytvoření události

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  .
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas, místo a četnost opakování.
4. Klepněte na **ULOŽIT**.

Zobrazení událostí

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepnutím na karty v horní části obrazovky můžete přepínat mezi zobrazením dne, týdne, měsíce, roku a agendy. Zobrazení agendy ukáže všechny události vašeho kalendáře.





Sdílení události

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Vyberte událost, kterou chcete sdílet.
3. Klepnutím na  sdílejte událost pomocí Bluetooth, e-mailu nebo jiných metod.





Hodiny

Hodiny je aplikace, která umožňuje zobrazit čas po celém světě, sledovat dobu pomocí stopek nebo časovače, případně nastavit alarm, aby vás ráno probudil.


Budík

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Budík** můžete:
 - Přidejte alarm: Klepněte na  a nastavte čas alarmu, vyzvánění, četnost opakování a další volby. Potom klepněte na **HOTOVO**.
 - Zapnutí nebo vypnutí alarmu: Klepnutím na tlačítko přepínače vpravo od alarmu provedete zapnutí nebo vypnutí.
 - Konfigurace nastavení alarmu: Klepněte na  a nastavte dobu trvání odložení, zda má alarm vyzvánět v tichém režimu a co mají provádět tlačítka hlasitosti, když je stisknete.
 - Odstranění alarmu: Klepněte na , vyberte alarm, který chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.





Hodiny ve světě

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Svět. čas** můžete:
 - Přidejte město: Klepněte na , zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst a klepněte na město, které chcete přidat.
 - Nastavení časového pásma: Klepnutím na  nastavte domovské časové pásmo a systémový datum a čas.
 - Odstranění města: Klepněte na , vyberte město, který chcete odstranit, a klepněte na **ODEBRAT**.

Stopky


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na kartě **Stopky** klepnutím na **Spustit** spustíte časování.
3. Klepnutím na **Kolo** můžete zaznamenat více časů.
4. Klepnutím na **Zastavit** zastavíte stopky.
Klepnutím na **Resetovat** vymažete záznamy stopek.

Časovač

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Na kartě **Časovač** otáčením knoflíku nastavte dobu trvání časovače nebo klepnutím na možnost rychle vyberte dobu trvání.
-  Klepněte na  pro nastavení tónu časovače.
3. Jakmile jste hotovi, klepnutím na **Spustit** spustíte časovač.
 4. Když časovač skončí, telefon přehraje tón a spustí přesčasové časování.
Klepnutím na **Zavřít** zastavíte tón a resetujete časovač.
-  Když časovač běží, klepnutím na tlačítko **Resetovat** jej můžete resetovat.


Počasí



Počasí poskytuje nejnovější informace o počasí ve městech po celém světě. Informace o počasí můžete sdílet s rodinou a přáteli.


-  Než začnete aplikaci **Počasí** používat, zapněte v telefonu službu GPS a datové služby.

Přidání města




Přidejte města, abyste mohli v reálném čase zjistit informace o tom, jaké je v nich počasí.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .

2. Klepněte na  > .
3. Zadejte název města. Poté se zobrazí odpovídající města.
4. Vyberte město, které chcete přidat.




 Kromě aktuálního města můžete přidat až devět měst.

Nastavení výchozího města



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na .
3. Klepnutím na ikonu  na pravé straně města můžete město nastavit jako výchozí.




 Pokud chcete změnit uspořádání měst v seznamu, klepněte na  > **Přeuspořádat města.**

Odstranění města

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na  > .
3. Vyberte město, které chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.



Aktualizace počasí



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete aktualizovat.
3. Klepnutím na  aktualizujte počasí.

 V aplikaci **Počasí** lze také zapnout režim automatických aktualizací. Klepněte na  >  > **Nastavení**, zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté aktualizovat počasí v nastaveném intervalu.

Sdílení informací o počasí


Váš telefon umožňuje odesílat informace o počasí v podobě textové zprávy, a tím upozornit vaši rodinu a přátele na změny počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete sdílet.
3. Po klepnutí na  se objeví obrazovka zasílání zpráv.
4. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Klepnutím vyberte kontakt.


 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.
5. Klepněte na **Odeslat** pro odeslání informací o počasí.


Nastavení telefonu

Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle


 Příjem nebo přenos signálu vašeho telefonu může narušovat palubní systém letadla. Telefon vypněte nebo přepněte do režimu V letadle, jak je požadováno, když jste na palubě letadla. V režimu V letadle jsou zakázány bezdrátové funkce vašeho telefonu, ale můžete poslouchat hudbu nebo hrát hry.


V letadle vypnete nebo zapnete některým z následujících způsobů:

- Podržte stisknuté tlačítko vypínače a klepněte na **V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na  . Pod volbou **Vše** klepněte na položku **V letadle**.


Když je zapnutý režim V letadle, na stavovém řádku se zobrazí  .

Nastavení jasu obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Jas**.
4. Pro nastavení jasu obrazovky přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo.

 Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a upravit jas obrazovky pomocí zástupců přepínačů.


Úprava nastavení tónu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.

3. Na obrazovce **Zvuk** můžete provést tyto operace:

- Klepněte na **Hlasitost** a přetáhněte posuvníky pro nastavení hlasitosti hudby, vyzvánění, tónů oznámení, alarmů, hovorů atd.
- Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.
- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Vibrovat v tichém režimu** pro nastavení toho, zda má telefon vibrovat, když je v tichém režimu.
- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Vibrace při vyzvánění** pro nastavení toho, zda má telefon vibrovat, když máte příchozí hovor.
- Klepnutím na **Vyzváněcí tón telefonu** vyberete vyzvánění.
- Klepnutím na **Výchozí tón oznámení** nastavíte zvuk oznámení.
- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Režim DTS** pro zapnutí nebo vypnutí funkce DTS audio.
- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka v části **SYSTÉM** pro zapnutí nebo vypnutí zvuku oznámení nebo vibrace, když klepnete obrazovku nebo ji zamknete, pořídíte snímek obrazovky, vytočíte číslo atd.

Úprava nastavení zobrazení



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Na obrazovce **Obrazovka** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Jas** nastavíte jas obrazovky.
 - Klepnutím na **Teplota barev** upravíte nastavení teploty barev obrazovky. Chcete-li ručně upravit teplotu barev obrazovky, zrušte zaškrtnutí políčka **Výchozí**.
 - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapetu zamykací obrazovky a domovské obrazovky.
 - Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Autom. otočení obrazovky** pro povolení nebo zakázání funkce automatické otočení obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, orientace obrazovky se automaticky změní podle

toho, jak telefon držíte, když provádíte určité operace, jako je prohlížení webových stránek, zobrazení obrázku nebo psaní zprávy.

- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Inteligentní podsvícení** pro povolení nebo zakázání vylepšení čitelnosti na slunci. Jestliže je tato funkce povolena, telefon upraví jas obrazovky na základě okolního světla a pomůže vám lépe číst na silném světle.
- Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku z důvodu úspory baterie.
- Klepnutím na **Spořič obrazovky** aktivujete nebo deaktivujete spořič obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se automaticky spustí, když se telefon nabíjí.
- Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma na displeji.
- Klepnutím na **Styl písma** změníte styl písma na displeji.
- Klepnutím na **Blikat kontrolkou oznámení** povolíte nebo zakážete blikající ukazatel, když obdržíte oznámení.


Zapnutí nebo vypnutí režimu nerušit

Když nechcete být rušeni, abyste se mohli soustředit na důležitou práci, zapněte režim nerušit. V režimu nerušit bude váš telefon vyzvánět, jen když obdržíte hovory od povolených kontaktů. Ostatní hovory budou odmítnuty a zóny zpráv a dalších oznámení budou ztlumeny.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Nerušit**.
3. Na obrazovce **Nerušit** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Povolit** zapnete nebo vypnete režim nerušit. V režimu nerušit se zobrazí  na stavovém řádku.
 - Klepnutím na **Naplánovat** naplánujete dobu platnosti pro režim nerušit.
 - Klepněte na **Povolené kontakty** pro přidání kontaktů, jejichž hovory můžete přijímat i v režimu nerušit.

- Klepnutím na **Opakované volání** povolíte nebo zakážete funkci opakování hovorů. Po povolení funkce opakování hovorů nebude druhý hovor ze stejného čísla během 3 minut ztlumen.

Nastavení data a času

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Datum a čas**.
3. Na obrazovce **Datum a čas** můžete provést tyto operace:
 - Zaškrtnutím políček **Automatické datum a čas** a **Automatické časové pásmo** použijete síťové datum a čas.
 - Zaškrtnutím políček **Automatické datum a čas** a **Automatické časové pásmo** ručně nastavíte datum, čas a časové pásmo.
 - Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Použití 24-hodinový formát** pro přepínání mezi formátem zobrazení 12 hodin a 24.
 - Klepnutím na **Formát data** můžete vybrat způsob zobrazení data.


Změna jazyka systému


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Vyberte jazyk.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává s kartou SIM. Jeho účelem je lépe chránit vaše data v telefonu. Pokud povolíte zámek karty SIM, budete muset zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu.


Před provedením následujících operací se ujistěte, že jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN vaší karty SIM.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku karty SIM**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
5. Zadejte svůj PIN a klepněte na **OK**.
6. Klepnutím na **Změnit kód PIN karty SIM** změníte PIN.

 Je-li zadán nesprávný PIN, karta SIM umožňuje pouze omezený počet po sobě jdoucích pokusů. Pokud je tento limit překročen, musíte zadat odblokovací klíč kódu PIN (PUK), které můžete získat od svého poskytovatele služeb. Počet po sobě jdoucích chybných pokusů o zadání kódu PUK je rovněž omezen. Pokud je tento limit překročen, vaše karta SIM bude trvale vypnuta. Podrobné informace o těchto omezeních získáte od svého poskytovatele služeb.

Usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout usnadnění přístupu, jako jsou například gesta pro zvětšení a velký text.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Usnadnění**.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejich přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě,

a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt

kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Rejstřík

A

Aktualizace počasí	72
Automatické otočení obrazovky	9
autorská práva	79

B

Bluetooth	53
-----------	----

C

Časovač	71
Čistič úložiště	63
Co můžete dělat během hovoru	25

D

Dekomprimace souboru	59
dovozní omezení	81
Důležité informace o baterii	4

E

Export kontaktů do karty SIM	30
Export kontaktů do úložiště	30

F

Filtrování obtěžujících volání	64
Filtrování obtěžujících zpráv	64
Fotografování	41
Fotografování v režimu „beauty“	42

H

Hledání souboru	58
Hledání zprávy	34

I

Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct	30
Import kontaktů z karty SIM	29
Import kontaktů z úložiště	29
Import kontaktů ze zařízení Bluetooth	30
Indikátor baterie	4
Instalace aplikace	61
Inteligentní vytáčení	24

K

Kalendář	69
Komprimace souboru	59
Konfigurace nastavení alarmu	70
Kontrola e-mailů	39
Kopírování kontaktů	31
Kopírování souboru	58
Kopírování textu	14
Kopírování zpráv na kartu SIM	34

N

Nabíjení baterie	3
Nabíjení baterie pomocí dodaného napájecího adaptéru	3
Nabíjení baterie pomocí počítače	3
Nastavení časového pásma	70
Nastavení data a času	77
Nastavení domovské stránky	37
Nastavení fotografie jako tapety	46
Nastavení hesla pro odemčení obrazovky	23
Nastavení jasu obrazovky	74
Nastavení kódu PIN pro kartu SIM	77
Nastavení metody zamčení obrazovky	5
Nastavení skladby jako vyzvánění	49
Nastavení úsporného režimu	64
Nastavení výchozího města	72
Nastavení vyzváněcího tónu a zvuků pro upozornění	22
Nastavení vzoru pro odemčení obrazovky	23
Navigační panel	3

O

Obnovení dat z místního úložiště	67
Obnovení dat z úložného zařízení USB	67
Obnovení továrního nastavení	68
ochranné známky	79
Odemknutí obličejem	22
Odemknutí obrazovky	6
Odesílání e-mailů skupině kontaktů	32
Odesílání zpráv skupině kontaktů	32
Odeslání e-mailu	39
Odeslání multimediální zprávy	33
Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct	55
Odeslání textové zprávy	33
Oinstalace aplikace	62
Odmítnutí hovoru	25
Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy volajícímu	25
Odpovídání na zprávu	34

Odstranění alarmu	70
Odstranění aplikace nebo widgetu	18
Odstranění domovské obrazovky	19
Odstranění fotografie	46
Odstranění města	70, 72
Odstranění souboru	59
Odstranění vlákna	35
Odstranění zprávy	35
Online aktualizace	68
oprávnění	79
Otočení fotografie	45

P

Plovoucí tlačítko	17
Pořízení fotografie s vodoznakem	44
Pořízení snímku obrazovky	9
Pořízení zvukové fotografie	43
Poslech hudby	47
Použití funkce HDR	43
Použití speciálního efektu	45
Používání oznamovacího panelu	8
Přehrávání prezentace	45
Přehrávání seznamu skladeb	48
Přejmenování souboru	59
Přejmenování telefonu	53
Přeposlání zprávy	35
Přesunutí aplikace nebo widgetu	18
Přesunutí domovské obrazovky	19
Přidání alarmu	70
Přidání domovské obrazovky	19
Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP	38
Přidání města	70, 71
Přidání účtu Exchange	38
Přidání widgetu na domovskou obrazovku	18
Přidání záložky	36
Příjem souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct	55
Přijetí hovoru	25
Přijetí hovoru od dalšího účastníka	26
Přijímání souborů pomocí Bluetooth	54
Připojení k síti Wi-Fi	51
Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS	51
Připomenutí narozenin	69
Přístup k záložce	36
Přizpůsobení motivu	21
prohlášení o softwaru třetích stran	80
Prohlížení fotografií nebo videa	45

Prohlížení webových stránek	36
Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct	54
První pohled na telefon	2

R

Restartování telefonu	5
Režim HiSuite	56
Režim MTP	55
Režim USB flashdisk	56
Řízení pohybu	15

S

Sdílení aplikace	62
Sdílení fotografie nebo videa	46
Sdílení informací o počasí	73
Sdílení souborů pomocí Bluetooth	54
Sdílení události	69
Sériové snímání	42
Seznámení s domovskou obrazovkou	7
Skenování spotřeby energie	64
Skenování telefonu	63
Sloučení kontaktů	31
Spárování s jiným zařízením Bluetooth	53
Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi	10
Správa oznámení	65
Správce napájení	64
Správce oznámení	65
Stahování aplikací	61
Stavové ikony	9
Stopky	71

T

Tísňové volání	24
----------------	----

U

upozornění	79
Úprava nastavení tónu	74
Úprava nastavení zobrazení	75
Úprava záložky	36
Úpravy textu	14
Urychlovač telefonu	63
Uskutečnění konferenčního hovoru	26
Usnadnění	78
Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek	19
Uvolnění paměti telefonu	63
Uzamčení obrazovky	5

V

Vložení textu	14
Volba metody zadávání textu	11
Výběr textu	14
Vyhledání kontaktu	31
Vyjmutí souboru	58
Vyjmutí textu	14
vyloučení záruk	81
Vymazání historie prohlížení	37
Vymazání mezipaměti aplikací	62
Vypnutí	5
Vypnutí Bluetooth	53
Vypnutí režimu nerušit	76
Vypnutí režimu V letadle	74
Vytvoření kontaktu	29
Vytvoření seznamu skladeb	48
Vytvoření skupiny kontaktů	32
Vytvoření složky	58
Vytvoření události	69
Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku	60
vývozní omezení	81

W

Wi-Fi Direct	54
Wi-Fi hotspot	52

Z

Zálohování dat do místního úložiště	66
Zálohování dat na úložné zařízení USB	66
Zapnutí	5
Zapnutí Bluetooth	53
Zapnutí kapesního režimu	28
Zapnutí nebo vypnutí alarmu	70
Zapnutí režimu nerušit	76
Zapnutí režimu V letadle	74
Zapnutí rukavicového režimu	17
zásady ochrany osobních údajů	81
Záznam videa	41
Změna jazyka systému	77
Změna motivu	21
Změna tapety	21
Změna velikosti písma	23
Zobrazení aplikací	62
Zobrazení naposledy použitých aplikací	11
Způsob zadávání dat v systému Android	13

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: HUAWEI P7-L10

V100R001_01