

# STRONG

## Android IP Box

### SRT 2023



Picture similar

User Manual  
Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale d'uso  
Instrucciones de instalación  
Instruções de instalação

Bruksanvisning  
Használati útmutató  
Návod k obsluze  
Používateľská príručka  
Instrukcja obsługi  
Ръководство за употреба



video  
streaming



picture  
slide show



share  
contents



user-friendly and  
easy to handle



Version 7.1

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

Fig. 1

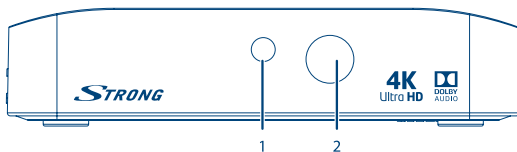


Fig. 2

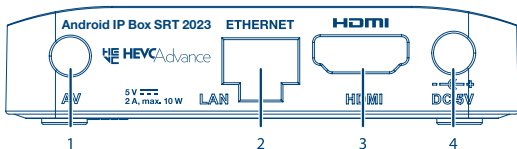


Fig. 3

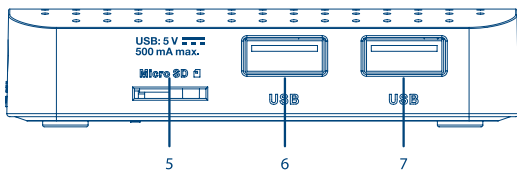


Fig. 3

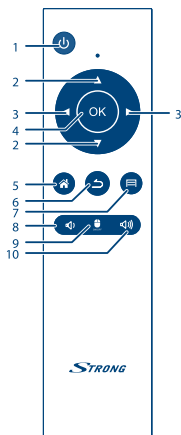


Fig. 4

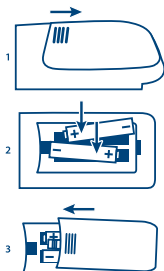


Fig. 5




Fig. 6


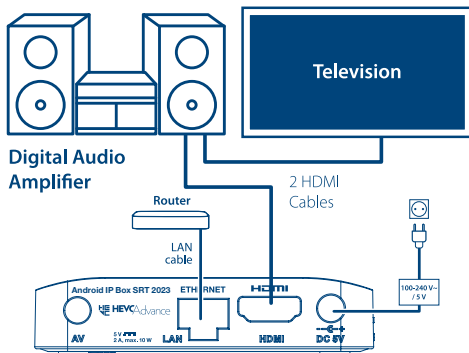


Fig. 7



# SERVICE CENTER

AT

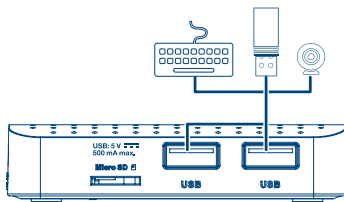

[support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)



0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

FR



[support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)



0826 029 928  
(€ 0,15 par mn poste fixe en France)

BG



[support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)



+359 32 634451

IT



[support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)



199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

CEE



[support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)



+36 1 445 26 10

NL



[support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

DE



[support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)



0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

PL



[support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)



801 702 017

DK



[support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

UA



[support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)



+380 (44) 228 24 73

Supplied by STRONG Austria  
Represented by  
STRONG Ges.m.b.H.  
Franz-Josefs-Kai 1  
1010 Vienna  
Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

09 Oct 2018 12:25

## Licence

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. NENÍ PŘIDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními zákony a zákony USA na ochranu autorských práv jako nepublikovaných děl. Jsou důvěrné a jejich vlastníkem je společnost **Dolby Laboratories**. Jejich reprodukce nebo zveřejňování, ať už celkové nebo částečné, nebo vytváření z nich odvozených děl je bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories zakázáno. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

## OBSAH

<b>1.0 ÚVOD</b>	<b>3</b>	5.4 Video přehrávač	10
1.1 Bezpečnostní pokyny	3	5.5 Hudební knihovna	10
1.2 Instalace přístroje	4	5.6 Správce souborů	11
1.3 Příslušenství	5	5.7 Funkce S Link pro streamování obsahu z jiných zařízení	11
1.4 Používání externích USB zařízení	5	5.8 Store	11
<b>2.0 VÁŠ IP BOX</b>	<b>6</b>	5.10 Zobrazení všech aplikací	13
2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 1234	6	<b>6.0 NASTAVENÍ SYSTÉMU</b>	<b>13</b>
2.2 Přední panel	6	6.1 Síť	13
2.3 Zadní panel	6	6.2 Zobrazení	13
2.4 Boční panel	6	6.3 Zvuk	14
2.5 Dálkový ovladač	6	6.4 Aplikace	14
2.6 Instalace baterií	6	6.5 Spojič obrazovky	14
<b>3.0 PŘIPOJENÍ</b>	<b>7</b>	6.6 Paměť a reset	14
3.1 Základní připojení	7	6.7 Informace	15
3.2 Připojení k internetu	7	6.8 Datum a čas	15
3.3 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku	7	6.9 Jazyk	15
3.4 Připojení bezdrátové myši nebo klávesnice*	8	6.10 HDMI CEC	15
3.5 Připojení USB webkamery*	8	6.11 Další nastavení	16
<b>4.0 PRVNÍ INSTALACE</b>	<b>8</b>	6.12 Přidat příslušenství (Bluetooth)	16
<b>5.0 ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ANDROID9</b>	<b>9</b>	<b>7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>	<b>16</b>
5.1 Připojení k bezdrátovým sítím	9	<b>8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>17</b>
5.2 Otevření prohlížeče	10		
5.3 Obrázková galerie	10		

### ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení v podobě tohoto Android Boxu splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.

Completní text Prohlášení o shodě s EU je dostupný na následující internetové adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Android a Google Wallet jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®. Skype je ochranná známka společnosti Skype a společnost STRONG není přidružená, sponzorovaná, autorizovaná ani jakkoli jinak spojená se skupinou společností Skype. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© STRONG 2018. Všechna práva vyhrazena.


## 1.0 ÚVOD

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro IP box se systémem Android od společnosti STRONG. Toto všestranné zařízení využívá nejnovější technologie a nabízí široké možnosti zábavy. Přejeme vám mnoho hodin skvělých zážitků při práci se systémem Android!

## 1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované nebo poskytované výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na produktu přečtěte informace o elektrických parametrech a bezpečnosti.
- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Odvětrávání nesmí být ztíženo zakrýváním větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí stát žádné nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.
- Značka  označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně, podle pokynů pro instalaci.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro náhradu použijte pouze stejné nebo ekvivalentní typy.
- Nevystavujte baterii (baterie, akumulátory) nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.  
Poslech hudby s vysokou hlasitostí trvající delší dobu může poškodit sluch.
- Pro snížení rizika poškození sluchu je nutno snížit hlasitost na bezpečnou příjemnou úroveň a omezit čas věnovaný poslechu hudby s vysokou hlasitostí.
- Síťová zástrčka nebo přípojka přístroje se používá jako odpojovací zařízení, a proto musí zůstat snadno dostupná. Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej budete přemísťovat, věnujte prosím pozornost napájecímu kabelu - například jej svažte kabelem nebo učíte podobné opatření. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovoznění přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Žádná světelná indikace na přístroji neznámá, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.
- Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
-  Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně neustále v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.

-  Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo elektrické zařízení s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

## Bezpečnostní opatření

- Nikdy nezkoušejte toto zařízení otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud zařízení otevřete, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifikovaným technikům.
- Před zapojováním kabelů zajistěte, aby bylo zařízení odpojeno od síťového napájení. Po vypnutí zařízení několik sekund počkejte, než budete toto zařízení přemísťovat nebo odpojovat jakékoli jiné zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní kabely, vhodné pro elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda napájecí napětí odpovídá požadovanému napětí, uvedenému na výrobním štítku na zadním panelu zařízení.

## Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do stíněných prostorů, jako například knihovniček.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých a chladných místech nebo v jejich blízkosti, a chraňte přístroj před přehříváním.
- Udržujte přístroj mimo přímé sluneční světlo.
- Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupné oblasti otvoru, aby nedošlo k vniknutí cizích hořlavých materiálů do zařízení.

## Směrnice WEEE



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvidaci a přispějte tak k udržitelnému používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Může váš produkt přijmout a

ekologicky zlikvidovat.

## Skladování

Vaše zařízení bylo před expedicí pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při jeho rozbalování zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby bylo vaše zařízení v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněno.

## 1.2 Instalace přístroje

Prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Pro příjem vysílání v nejvyšším rozlišení použijte vysoce kvalitní a dobře stíněný HDMI kabel. Uživatelská příručka je k dispozici na naší webové stránce [www.strong.tv](http://www.strong.tv) a poskytuje úplné pokyny pro instalaci a používání tohoto IP boxu. Setkáte se v něm s následujícími symboly.



## VAROVÁNÍ POZNÁMKA MENU

Přesunout do

Označuje varovné informace.

Označuje jakékoli další jiné doplňující důležité nebo užitečné informace.

Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na IP boxu.

**(Tučné znaky)**

Představuje položku nabídky na obrazovce.

*(Znaky kurzívou)*

## 1.3 Příslušenství

- Pokyny k instalaci
- Řešení problémů
- Bezpečnostní pokyny/záruční listy
- 1 dálkový ovladač
- 2x baterie (typ AAA)
- HDMI kabel
- Napájecí adaptér (5 V 2 A, max. 10 W)

### VAROVÁNÍ:

Baterie je zakázáno dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, kombinovat nebo používat s jinými typy baterií.

### POZNÁMKA:

Toto zařízení je používáno správným způsobem pouze tehdy, jsou-li k jeho napájení používány níže uvedené adaptéry (v případě nezbytné výměny):

- Model: ASM-0502000; Manufacturer: Shenzhen Aosimai Technology Co.Ltd  
Použití jiných napájecích adaptérů může způsobit poškození zařízení. Na takové poškození se nevztahuje námi poskytovaná záruka.

## 1.4 Používání externích USB zařízení

- Doporučujeme používat paměťová zařízení USB 2.0. Pokud není vaše zařízení kompatibilní se specifikacemi USB 2.0, nemusí funkce Timeshift (Časový posun) a přehrávání v tomto IP boxu fungovat správně.
- Společnost STRONG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy USB zařízení, jako jsou například webové kamery, klávesnice, myši, úložná zařízení.
- Společnost STRONG nemůže zaručit bezchybnou funkci při současném použití pevného disku a webové kamery.
- Pokud chcete používat externí USB HDD (pevný disk), nezapomeňte prosím na to, že jeho požadavky na napájení mohou překračovat podporovaný výstup z IP boxu (5 V/500 mA). Pokud tato situace nastane, připojte prosím váš USB HDD k příslušnému externímu napájecímu adaptéru.
- Doporučujeme vám, abyste si na paměťová USB zařízení připojovaná k tomuto IP boxu neukládali důležité informace. Před použitím v tomto IP boxu si vždy udělejte zálohu důležitých dat ve vašem paměťovém USB zařízení. Společnost STRONG nenese odpovědnost za ztrátu informací nebo situace způsobené ztrátou informací.

## 2.0 VÁŠ IP BOX

### 2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 1234

### 2.2 Přední panel

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Stavový indikátor: | Indikuje stav příjmu a režimy zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF). |
| 2. IČ snímač          | Pro příjem povelů dálkového ovladače                           |

**Fig. 1**

### 2.3 Zadní panel

- |          |   |
|----------|---|
| 1. AV    | Slouží k připojení digitálního zesilovače                           |
| 2. LAN   | Pro připojení k vašemu modemu/routeru pomocí síťového kabelu RJ 45. |
| 3. HDMI  | Slouží k připojení IP boxu k televizoru pomocí HDMI kabelu.         |
| 4. Power | Slouží k připojení dodaného napájecího adaptéru 5 V.                |










**Fig. 2**

### 2.4 Boční panel

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Slot pro kartu Micro SD | Pro vložení volitelné karty Micro SD.                    |
| 2. USB:                    | Pro připojení USB zařízení jako: myš/klávesnice/úložišťe |

**Fig. 3**

### 2.5 Dálkový ovladač

- |   |  |
|---|--|
| 1.     | Zapnutí IP boxu nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu  |
| 2.     | Předchozí kanál v režimu sledování vysílání nebo posunutí zvýraznění v nabídce nahoru/dolů                                   |
| 3.     | Procházení nabídkami nebo změna hodnot nastavení v nabídce   |
| 4. OK   | Potvrzení volby  |
| 5.     | Návrat na domovskou obrazovku systému Android  |
| 6.     | Návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace   |
| 7.     | Výběr tapet  |
| 8.   | Snížení úrovně hlasitosti.   |
| 9.   | Zapnutí nebo vypnutí funkce infračervené myši. Přesun ukazatele myši na položku (funkce se spustí po stisknutí tlačítka OK). |
| 10.  | Zvýšení úrovně hlasitosti.   |

**Fig. 4**

### 2.6 Instalace baterií

Odstraňte z dálkového ovladače kryt prostoru pro baterie a vložte do něj 2 baterie velikosti AAA. Správný způsob instalace baterií ukazuje schéma uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt
2. Vložte baterie

**Fig. 5**

### 3. Uzavřete kryt

**POZNÁMKA:** Baterie se nesmějí dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, kombinovat nebo používat s jinými typy baterií.

## 3.0 PŘIPOJENÍ

**VAROVÁNÍ:** Před připojením jakéhokoli zařízení nebo příslušenství k vašemu IP Box se ujistěte, že je odpojeno od síťového napájení.

### 3.1 Základní připojení

*Fig. 6*

- Připojte jeden konec kvalitního HDMI kabelu ke konektoru HDMI na vašem IP Boxu a druhý konec ke vstupu HDMI na vašem televizoru.
- Připojte kabel LAN od vašeho routeru/zařízení pro připojení k internetu do vstupu LAN RJ45.
- Připojte zástrčku napájecího adaptéru 5 V k přijímači a potom připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.

### 3.2 Připojení k internetu

*Fig. 6*

- Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme použít kabelové připojení k vašemu routeru.
- Případně můžete použít vestavěný bezdrátový adaptér pro připojení k internetu prostřednictvím vašeho bezdrátového routeru.

**POZNÁMKA:** Při použití bezdrátového připojení si uvědomte, že rychlost připojení k internetu bude snížena počtem stěn nebo dlouhou vzdáleností mezi přijímačem a routerem. Výsledkem bude nižší kvalita obsahu přenášeného z internetu.

### 3.3 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku

*Fig. 6*

Použijte HDMI výstup k připojení IP Boxu k HDMI vstupu vašeho Hi-Fi systému nebo audio zesilovače a připojte HDMI výstup z Hi-Fi systému na HDMI vstup televizoru. V nabídce Zvuky Android můžete vybrat možnost *Digitální zvuky* pro aktivaci zvuku Dolby Digital výběrem *HDMI* nebo můžete vybrat možnost *PCM* pro převod na stereo zvuk.

## 3.4 Připojení bezdrátové myši nebo klávesnice\*

Fig. 7

Pro optimální využití systému Android doporučujeme rovněž připojit kabelovou nebo bezdrátovou myš, která vám při ovládní poskytne maximální svobodu. To umožňuje provádění funkcí stejně jako na počítači.

Přepněte hlavní vypínač do polohy *Vypnuto* a připojte myš nebo adaptér bezdrátové myši do jednoho z volných USB konektorů. Přepněte hlavní vypínač opět do polohy *Zapnuto*. Zařízení bude automaticky rozpoznáno a můžete jej začít používat.

\* Není součástí balení.

## 3.5 Připojení USB webkamery\*

Fig. 7

Pokud chcete pořizovat fotografie nebo mluvit s jinými osobami a sledovat jejich obraz prostřednictvím aplikací pro provádění telekonferencí, jako je například Skype, můžete k přijímači se systémem Android připojit USB webkameru s vestavěným mikrofonem.

Nejdříve si stáhněte a nainstalujte nejnovější video aplikaci z obchodu Play Store (Obchod Play).

Potom přepněte hlavní vypínač do polohy *Vypnuto* a připojte konektor USB webkamery do jednoho z volných USB konektorů. Přepněte hlavní vypínač opět do polohy *Zapnuto*. Webkamera bude automaticky rozpoznána a můžete ji začít používat.

\* Není součástí balení.

- Pokud chcete změnit přihlašovací jméno, model kamery nebo pokud webkamera nepracuje, zobrazte nejdříve nabídku „Settings – Apps – Skype – Clear data“ (Nastavení – Aplikace – Skype – Odstranit data) a potom se znovu přihlaste k aplikaci Skype, abyste vyzkoušeli, zda je nové přihlášení funkční a zda video hovor probíhá správně.

## 4.0 PRVNÍ INSTALACE

Tento postup vám umožní nastavit a začít používat IP box se systémem Android po provedení pouhých několika kroků. Doporučujeme postupovat krok za krokem podle pokynů průvodce *První instalace*. Provede vás základní instalaci.

*Krok 1: Jazyk*

Vyberte požadovaný jazyk pro nabídku na obrazovce. Pomocí tlačítek ◀▶ změňte jazyk a stisknutím tlačítka OK potvrďte svou volbu.

*Krok 2: Rozlišení*

Vyberte požadované rozlišení obrazovky. Výchozí nastavení je *Automaticky*, které použije nejlepší nastavení pro připojenou obrazovku. Stisknutím tlačítka OK potvrďte svou volbu. Nastavení se uplatní. Zobrazí se okno pro potvrzení nového nastavení výběrem možnosti OK. Znovu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Pokud se toto okno ihned nezobrazí, počkejte několik sekund. Obrazovka se obnoví do předchozího stavu. Zkuste použít jiné rozlišení.

*Krok 3: Velikost obrazovky*

Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte velikost obrazu tak, aby přesně odpovídal velikosti používané obrazovky. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

*Krok 4: Síť*

Pokud jste již připojili internetový kabel LAN k vašemu routeru, provede IP box ve většině případů správné nastavení automaticky a přejde rovnou k části *Krok 5*. Pokud jste nepřipojili internetový kabel LAN, ale preferujete použití sítě Wi-Fi, vyberte možnost *Wi-Fi* a stisknutím tlačítka OK zobrazte nabídku s

dostupnými bezdrátovými sítěmi. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou síť a zadejte klíč nebo heslo. Tlačítka 0 ~ 9 na dálkovém ovladači lze rovněž použít pro zadání údajů.

**Krok 5: Datum a čas**

Pokud jste se v části **Krok 4** úspěšně připojili k internetu, tato obrazovka automaticky zobrazí datum a váš místní čas. V případě potřeby můžete vybrat položku a ručně ji upravit.

**Krok 6: Poslední krok:**

Vyberte **Přihlášení do obchodu Google Play** pro vytvoření účtu Google. Vyberte **Domů** pro přeskočení tohoto kroku, přímý přechod na hlavní stránku systému Android a pozdější nastavení účtu Google.

## 5.0 ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ANDROID

Po zapnutí IP boxu se zobrazí domovská obrazovka. Ikony aplikací, které se nachází na liště, zůstávají viditelné na každé domovské obrazovce. Všechny ikony aplikací ve středu jsou trvalé. Klepnutím zobrazíte všechny aplikace a widgety. Doprostřed domovské obrazovky můžete umístit ikony aplikací a widgetů a také složky. Chcete-li otevřít aplikaci, složku nebo widget, klepněte na příslušnou ikonu.


### 5.1 Připojení k bezdrátovým sítím

Abyste mohli naplno využívat systém Android, je třeba nejdříve nastavit připojení k internetu. Pokud jste toto nastavení neprovedli v části **Krok 4** okna **Průvodce první instalací**, můžete nakonfigurovat připojení výběrem možnosti **Nastavení** na domovské obrazovce a stisknutím tlačítka **OK**. Vyberte položku **Síť** a znovu stiskněte tlačítko **OK**. V této poloze můžete vybrat, zda chcete provést Ethernet (kabel LAN) nebo bezdrátové připojení k síti. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK** a vyberte požadovanou síť. Zde rovněž zadejte a uložte vaše hesla nebo porty brány. Hesla a nastavení IP adresy získáte u svého poskytovatele připojení k internetu. Po úspěšném provedení nastavení se zobrazí zpráva. Opakovaným stisknutím tlačítka ↶ se vrátíte na domovskou obrazovku.

Po dokončení všech nastavení vyberte aplikaci **Prohlížeč** a stisknutím tlačítka **OK** provedete přístup k internetu.

Zapnutí bezdrátového rozhraní a připojení k bezdrátové síti

Pokud byla během první instalace přidána bezdrátová síť, bezdrátové rozhraní se automaticky zapne.

1. Klepněte na ikonu **Nastavení** na domovské obrazovce nebo obrazovce se všemi aplikacemi.
2. Klepněte na ikonu **Další** a vyberte možnost **bezdrátová síť**.
3. Nastavte přepínač **bezdrátové sítě** do polohy **Zapnuto**. IP box vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí jejich názvy. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou . Pokud IP box nalezne síť, ke které jste byli naposledy připojeni, znovu se k ní připojí.
4. Chcete-li zobrazit podrobné informace o síti nebo se k ní připojit, klepněte na název sítě. Pokud je síť zabezpečena, budete vyzváni k zadání hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Podrobné informace získáte u správce sítě.)

Chcete-li změnit nastavení sítě, klepněte na název sítě a podržte jej.



#### Zapomenutí bezdrátové sítě

Pokud nechcete, aby se přijímač automaticky připojoval k určité síti, nebo pokud tuto síť již nepoužíváte, můžete z přijímače odstranit uložené podrobnosti o bezdrátové síti, kterou jste přidali.


1. Zapněte bezdrátové rozhraní.
2. Na obrazovce nastavení bezdrátové sítě klepněte na název sítě.
3. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost **Vzít zpět**.

Jakmile se připojíte k bezdrátové síti, USB zařízení získá síťovou adresu a další potřebné informace ze sítě pomocí protokolu DHCP.



## 5.2 Otevření prohlížeče

Klepněte na ikonu *Prohlížeč* na domovské obrazovce nebo na obrazovce všech aplikací. Prohlížeč se rovněž otevře, pokud klepnete na webový odkaz v e-mailu nebo textové zprávě. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ vyberte položku, nabídku nebo adresní řádek a zadejte požadovanou webovou adresu (URL). Nebo můžete po stisknutí tlačítka  simulovat funkci myši pomocí tlačítek ▲▼◀▶. Potvrďte stisknutím tlačítka OK nebo se stisknutím tlačítka  vraťte o jeden krok zpět. Toto tlačítko lze stisknout opakovaně, dokud se nevrátíte na domovskou obrazovku.

## 5.3 Obrázková galerie

Klepněte na ikonu *Obrázková* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce. Galerie obsahuje obrázky uložené na kartě Micro SD nebo USB zařízení včetně obrázků, které byly staženy z webu nebo jiných zdrojů nebo které jsou uloženy ve webových albch služby. Obrázky na USB zařízení lze rovněž upravovat a potom je sdílet s přáteli. Opakovaným stisknutím tlačítka  se vraťte na domovskou obrazovku.

### 5.3.1 Zobrazení a prohlížení obrázků

1. Album v aplikaci *Galerie* můžete otevřít klepnutím myši nebo stiskněte tlačítko OK u jedné ze složek/obrázků.
2. Otevře se složka s obrázky a v horní části této obrazovky můžete vybrat režim zobrazení obrázků mezi možnostmi *Filmový pás* nebo *Mřížka*.
3. Vyberte obrázek a zobrazte jej v plné velikosti přes celou obrazovku.
4. Pomocí tlačítek ◀▶ můžete procházet jednotlivými obrázky.
5. Spuštění prezentace může nastavit pomocí .
6. Klepnutím můžete provést zvětšení nebo zmenšení.
7. Pomocí tlačítka  můžete vyvolat další funkce jako *Otočit*, *Upravit*, *Oříznout* a *Prezentace*.

## 5.4 Video přehrávač

Klepněte na ikonu *Video přehrávač* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko OK. Vyberte video a stisknutím tlačítka OK jej zobrazte. Aplikace *Video přehrávač* obsahuje videa uložená na kartě Micro SD nebo USB zařízení včetně videí, která byla stažena z webu nebo přenesena z jiných zdrojů.

## 5.5 Hudební knihovna

Klepněte na ikonu *Hudba* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce. Pokud jste zkopírovali hudbu na kartu Micro SD nebo USB zařízení a připojili kartu Micro SD nebo USB zařízení k některému z příslušných portů, přijímač vyhledá hudební soubory a na základě informací uložených v jednotlivých souborech vytvoří hudební seznam. Podle počtu souborů to může trvat pár sekund až několik minut. Po dokončení seznamu se zobrazí obrazovka hudební knihovny se záložkami, takže můžete klepnutím zobrazit svou hudební knihovnu seřazenou podle interpretů, alb, skladeb a seznamů skladeb. Vyberte skladbu, kterou chcete poslouchat, a stiskněte tlačítko OK.

## 5.6 Správce souborů

Klepněte na ikonu *Správce souborů* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce *Home* a pak stiskněte tlačítko **OK**. V této nabídce se zobrazují složky a soubory v externí nebo interní paměti. Pokud chcete, můžete na souborech spustit funkce *Smazat*, *Upravit*, *Kopírovat* a *Vložit* pro vložení do jiných složek. Můžete rovněž kopírovat z externí do interní paměti a naopak.

## 5.7 Funkce S Link pro streamování obsahu z jiných zařízení

Klepněte na ikonu *S Link* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce. Budete moci snadno připojit svůj mobilní telefon nebo tablet k televizoru a přehrávat obrázky, videa a hudbu z těchto zařízení. Rovněž můžete na tato zařízení nainstalovat aplikace z obchodu *Store*.

## 5.8 Store

Klepněte na ikonu *Store* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce. Při prvním spuštění aplikace *Store* si přečtete a potvrdíte podmínky služby, abyste ji mohli používat. Před použitím aplikace *Store* je třeba vytvořit účet *Google* nebo zadat přihlašovací údaje ke stávajícímu účtu. Zobrazené okno vás provede těmito kroky. Po dokončení můžete začít používat aplikace *Store* pomocí níže uvedených kroků.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli váš mobilní telefon nebo tablet připojit k obrazovce televizoru, musíte si stáhnout speciální aplikaci podporovanou ve vašem mobilním zařízení pro použití s funkcí *S Link*.

## 5.9 Aplikace

**POZNÁMKA:** Společnost **STRONG** není odpovědná za správnou funkci aplikací třetích stran. Některé aplikace pracují správně pouze se zařízeními vybavenými modulem *GPS*.

### 5.9.1 Prohlížení aplikací

Aplikace můžete prohlížet podle kategorií a seřadit je různými způsoby.

1. Klepněte na kategorii nejvyšší úrovně, jako například *Aplikace* nebo *Hry*. Klepnutím na podkategorii zobrazíte její seznam aplikací.
2. Procházejte seznamem podkategorií a klepnutím prozkoumejte požadovanou podkategorii. Klepnutím můžete zobrazit nejlepší placené aplikace, nejlepší aplikace zdarma nebo nejnovější aplikace v dané podkategorii. Klepnutím na aplikaci zobrazíte obrazovku s jejími podrobnostmi.
3. Klepnutím na možnost *Nejlepší placené*, *Nejlepší zdarma* nebo *Nejnovější* můžete podkategorii dále třídít.

## 5.9.2 Vyhledání aplikací

1. Klepněte na ikonu *Vyhledat* v pravém horním rohu obrazovky
2. Zadejte výraz, který chcete vyhledat, a znovu klepněte na ikonu *Vyhledat*. Můžete zadat část výrazu nebo celý výraz v podobě názvu aplikace, popisu nebo jména vývojáře. Po nalezení požadované aplikace ji můžete nainstalovat na SD kartě nebo USB úložiště.
3. Klepnutím na položku *Výsledek vyhledávání* zobrazte obrazovku s podrobnostmi o příslušné aplikaci.

Obrazovka s podrobnostmi uvádí popis aplikace a obsahuje tlačítka pro její stažení a provedení dalších úloh. Můžete rovněž stisknout tlačítko  a zobrazit obrazovku *Nastavení*.

## 5.9.3 Stažení a instalace aplikace

Vyhleďte požadovanou aplikaci a zobrazte obrazovku s jejími podrobnostmi. Na obrazovce s podrobnostmi o dané aplikaci si můžete přečíst detailní informace včetně poplatků, hodnocení a komentářů uživatelů a také informace o vývojáři. Klepnutím můžete aplikaci stáhnout a nainstalovat. (Pokud se jedná o placenou aplikaci, bude tlačítko opatřeno cenou.) Počkejte na dokončení instalace a zobrazení tlačítka pro otevření této nové aplikace.

## 5.9.4 Vytvoření účtu Google Wallet™

Za položky zakoupené v aplikaci *Store* lze platit prostřednictvím účtu Google Wallet™. Vytvořte si účet Google Wallet™ při prvním nákupu položky v aplikaci *Store* nebo ještě před ním ve webovém prohlížeči. Ve webovém prohlížeči přejděte na <https://wallet.google.com/> a vytvořte účet Google Wallet™. Další možností je vytvoření účtu Google Wallet™ při prvním použití přijímače se systémem Android k nákupu položky z aplikace *Store*, jakmile jste požádáni o zadání údajů k platbě.

### VAROVÁNÍ:

Po použití účtu Google Wallet™ k nákupu položky z aplikace *Store* si přijímač se systémem Android zapamatuje vaše heslo. Z tohoto důvodu byste měli zabránit ostatním osobám, aby používali přijímač se systémem Android bez vašeho souhlasu.

## 5.9.5 Správa stažených položek

Po stažení a instalaci aplikace můžete spustit aplikaci *Store* a znovu zadat název aplikace. Zde můžete aplikaci ohodnotit, zobrazit v seznamu s ostatními staženými aplikacemi, nastavit její automatické aktualizace a mnohem více. Rovněž můžete odinstalovat aplikaci. Nebo lze na domovské obrazovce vybrat nabídku *Nastavení*, *Další nastavení* a klepnout na položku *Aplikace*. V této položce můžete odstranit data, vynutit zastavení nebo dokonce odinstalovat vybranou aplikaci.

### POZNÁMKA:

Při používání těchto nabídek a položek buďte opatrní, protože by mohlo dojít k nechtěnému smazání nastavení, aplikace nebo uživatelských dat.



### 5.9.6 Zobrazení stažených aplikací

Můžete zobrazit seznam aplikací, které jste stáhli z aplikace *Store*, a použít je k různým účelům. Na domovské obrazovce vyberte ikonu *Všechny aplikace* a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte nainstalované aplikace.

### 5.10 Zobrazení všech aplikací

Klepněte na ikonu *Všechny aplikace* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce. Zobrazí se zástupci všech aplikací na jedné nebo několika obrazovkách. Jednou stisknete tlačítko ▼ a potom pomocí tlačítek ◀▶ zobrazíte všechny aplikace. Po výběru aplikace ji můžete otevřít stisknutím tlačítka **OK**. Stisknutím tlačítka ☰ můžete spravovat aplikace nebo přímo přejít do nabídky *Nastavení*.

## 6.0 NASTAVENÍ SYSTÉMU

Klepněte na ikonu *Nastavení* na obrazovce všech aplikací nebo na domovské obrazovce. Tato nabídka vám umožňuje provést veškerá důležitá nastavení jako například *Sít*, *Rozlišení*, *Komprese*, *Zvuk*, *Bluetooth*, *Jazyk* a další.

### 6.1 Sít'

V této položce můžete změnit nebo nastavit připojení k internetu prostřednictvím bezdrátového (wireless) nebo kabelového (LAN RJ45) připojení. Zde rovněž zadejte a uložte vaše hesla a/nebo porty brány.

### 6.2 Zobrazení

Zde můžete nastavit vaše *rozlišení obrazovky*, *poloha obrazovky*, *HDR na SDR* a *SDR na HDR*.

#### 6.2.1 Rozlišení obrazovky

V této položce můžete vybrat požadované výstupní rozlišení při připojení do konektoru HDMI, které je podporováno připojeným televizorem. Možnost *Automaticky* automaticky vybere nejlepší výstupní rozlišení (kompatibilní s připojeným zařízením).

#### 6.2.2 Poloha obrazovky

Pokud je zobrazení příliš velké nebo příliš malé na připojenou obrazovku, zvolte *Poloha obrazovky*.

#### 6.2.3 HDR na SDR

V této nabídce můžete přepnout kvalitu obrazu z HDR (vysoký dynamický rozsah) na SDR (standardní dynamický rozsah).

#### 6.2.4 SDR na HDR

V této nabídce můžete přepnout kvalitu obrazu ze SDR (standardní dynamický rozsah) na HDR (vysoký dynamický rozsah).

## 6.3 Zvuk

V této položce můžete provést správné nastavení výstupu zvuku, pokud chcete přehrávat zvuk ve formátu Dolby v případě připojení digitálního zesilovače nebo ve formátu PCM v případě připojení analogového zesilovače.

**Systémové zvuky:** Vyberte možnost *Zapnuto*, pokud má při každém stisknutí tlačítka dálkového ovladače zaznít potvrzovací zvuk. Vyberte možnost *Vypnuto*, pokud nemá zaznít žádný zvuk.

**Prostorový zvuk:** Výběr *Auto* automaticky přenáší prostorový zvuk, pokud je k dispozici. *Vždy* nastaví zvuk Surround vždy na ON a možnost *Nikdy* vypne prostorový zvuk.

**Další nastavení zvuku:** Volba *HDMI* posílá zvuk ve formátu Dolby. Výběr *PCM* poskytuje pouze stereofonní výstupy pro všechny výstupy.

## 6.4 Aplikace

V této nabídce najdete nainstalované aplikace a také můžete tyto aplikace odstranit.

## 6.5 Spořič obrazovky

V této nabídce si můžete přizpůsobit svůj „Spořič obrazovky“, zvolit, kdy se má spustit „Spořič obrazovky“ a také můžete přepnout zařízení do režimu spánku.

## 6.6 Paměť a reset

Tato nabídka poskytuje přehled o vašem paměťovém zařízení.

Také může provést obnovení továrních dat.

### 6.6.1 Paměť

Zde získáte přehled o využitím místa na vašem paměťovém zařízení.

Také můžete vymazat data všech aplikací z vyrovnávací paměti pomocí *Data v mezipaměti*.

### 6.6.2 Obnovení továrních dat

Tuto funkci vyberte **POUZE** tehdy, když chcete obnovit všechna nastavení zpět na výchozí tovární hodnoty. Veškerá osobní data, včetně informací o vašem účtu Google Wallet™, ostatních účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací budou z interního paměťového úložiště smazána. Při resetování tohoto IP Boxu se systémem Android nebudou smazány aktualizace systémového softwaru, které jste stáhli a nainstalovali.

### 6.6.3 Systémové heslo

Výchozí kód PIN 1234.

### 6.6.4 Změna systémového hesla

Pro změnu výchozího hesla 1234 na vaše vlastní heslo:

Otevřete *Nastavení* – *Osobní* – *Zabezpečení a omezení* – *Změnit heslo*

Zde musíte zadat starý PIN kód a po jeho akceptaci nový PIN kód.

Nový PIN kód budete muset zadat ještě jednou a pak se zobrazí zpráva *úspěch*

## 6.7 Informace

V této položce můžete zobrazit technické údaje IP Box, jako je název modelu, verze softwaru, MAC adresa bezdrátové sítě, Ethernetová MAC adresa, IP adresa a výrobní číslo. Rovněž zde naleznete možnosti pro aktualizaci softwaru a restart zařízení.

### 6.7.1 Aktualizace

Čas od času můžete zkontrolovat, zda není k dispozici novější verze softwaru. Tu lze najít a stáhnout na našich webových stránkách [www.strong.tv](http://www.strong.tv). V části servisní podpory na našich webových stránkách zadejte typové číslo. Pokud je k dispozici novější verze softwaru, můžete soubor stáhnout a zkopírovat jej do kořenové složky na USB zařízení. Potom připojte USB zařízení do některého z volných USB konektorů na IP Box se systémem Android. Zvolte položku *Místní aktualizace* a vyberte USB zařízení a aktualizací soubor. Stisknutím tlačítka OK spusíte proces aktualizace. Nebo můžete výběrem možnosti *Online aktualizace* provést online aktualizaci softwaru přímo ze serveru. Tato služba však není dostupná ve všech oblastech. Podrobné informace získáte u svého místního prodejce nebo navštivte naše webové stránky [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

**POZNÁMKA:** Aktualizace obnoví výchozí tovární nastavení IP Box se systémem Android. Ujistěte se, že jste provedli zálohu nastavení DTV a aplikací nebo si poznamenejte aplikace, které jste stáhli.

**VAROVÁNÍ:** Během procesu aktualizace a inicializace nevyplácejte hlavní vypínač! Počkejte, až se IP Box se systémem Android automaticky restartuje a spustí.

## 6.8 Datum a čas

V této nabídce můžete změnit nastavení data a času na zařízení

## 6.9 Jazyk

V této položce vyberte jazyk OSD používaný pro nabídky systému Android.

## 6.10 HDMI CEC

CEC (ovládání spotřební elektroniky) můžete používat pro ovládání vašich zařízení pouze 1 dálkovým ovládačem.

Vyberte *Přehrávání jedním tlačítkem Zap*, chcete-li, aby se všechna připojená zařízení podporující CEC zapnula, když zapnete SRT 2023 dálkovým ovládačem.\*

Vyberte *Vypnutí jedním tlačítkem Zap*, chcete-li, aby se všechna připojená zařízení podporující CEC vypnula, když vypnete SRT 2023 dálkovým ovládačem.\*

\* Zařízení podporující CEC NEJSOU vždy vzájemně kompatibilní.

## 6.11 Další nastavení

V této poloze můžete nastavit, upravit a změnit mnoho nastavení systému Android podobně jako v případě tabletu nebo chytrého telefonu. Lze nakonfigurovat všechny základní funkce jako *Bezdrátový, Bluetooth, Ethernet, Zvuky, Zobrazení, Úložiště, Oprávnění a Správa nainstalovaných aplikací*.

## 6.12 Přidat příslušenství (Bluetooth)

Tato nabídka umožňuje otevřít detekci vyhledávání Bluetooth *Zapnuto* nebo *Vypnuto* umožňující nastavení nových připojení k jiným Bluetooth zařízením.

Pokud chcete provést připojení, musíte tuto funkci zapnout u obou zařízení. Pomocí potvrzení numerickými tlačítky vytvoříte zabezpečené připojení.

## 7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Správná funkce IP Box se systémem Android může být ovlivněna mnoha faktory. Pokud IP Box nefunguje očekávaným způsobem, postupujte prosím podle níže uvedených kroků. Pokud ani po provedení těchto opatření IP Box stále nepracuje správně, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko ve vaší oblasti nebo napište e-mail na naši podporu prostřednictvím webových stránek [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

Pokud dojde k výskytu problému se systémem Android, nejdříve zkontrolujte, zda jej nezpůsobuje nějaká aplikace. Zkuste odstranit data nebo smazat aplikaci a zkontrolujte, zda to problém nevyřeší. Zobrazte nabídku *Nastavení – Aplikace – (vyberte aplikaci) – Odstranit data* a potom se vraťte do nabídky a vyzkoušejte, zda vše funguje správně.

Pokud nedojde k vyřešení problému, můžete obnovit výchozí tovární nastavení IP Box a zkusit provést instalaci znovu. Viz část **6.6.2** v této uživatelské příručce.

**VAROVÁNÍ:** Neotevírejte kryt přijímače. Došlo by k poškození záručních pečeti a vaše záruka by pozbyla platnosti.

Problém	Možná příčina	Náprava
Dálkový ovladač nefunguje. LED indikátor dálkového ovladače bliká 15 sekund po stisknutí tlačítka.	Baterie jsou vybité. Dálkový ovladač není správně nasměrován. USB adaptér dálkového ovladače byl odpojen.	Vyměňte baterie. Nasměrujte dálkový ovladač na IP Box a zkontrolujte, zda signál neblokuje žádná překážka. Připojte USB adaptér náležící k dálkovému ovladači.
IP Box nelze zapnout.	Napájecí adaptér není připojen do síťové zásuvky 230 V nebo konektoru 5 V na IP Box.	Zkontrolujte, zda je napájecí konektor zcela zasunut do vstupu stejnosměrného napájení (DC) na IP Box.
IP Box se systémem Android nezobrazuje na televizoru žádnou nabídku ani signál.	Na televizoru je vybrán nesprávný vstup.	Zkontrolujte, zda je na HD televizoru vybrán správný vstup HDMI.

Problém	Možná příčina	Náprava
	Připojení nejsou provedena správně. Kvalita připojených kabelů není dostatečná.	Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny do konektorů a že jsou použity vhodné vstupy/výstupy. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely kvalitní. Znovu připojte všechny kabely mezi přijímačem a televizorem.
Připojení k internetu není k dispozici/internet nefunguje.		Ujistěte se, že je IP Box připojen k bezdrátové síti a že je bezpečnostní klíč pro šifrovanou síť správný.
		Ujistěte se, že jste vybrali správné nastavení IP adresy.
Na HD televizoru není zobrazen celý obraz.		Nastavte na HD televizoru automatický formát obrazu nebo změňte velikost obrazu v systémové nabídce.
IP Box se po 3 hodinách bez obdržení jakéhokoli příkazu z dálkového ovladače vypne.	Je aktivní funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu.	V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout.
Zapomenutý kód PIN.	Výchozí kód PIN je 1234.	Kontaktujte místní zákaznickou servisní podporu nebo odešlete e-mail na naši podporu prostřednictvím webových stránek <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Externí USB HDD se nezapne.	Odběr energie je příliš velký.	Připojte k USB HDD externí napájecí adaptér.

## 8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

### Video dekodér

Poměr stran: 16:9, Auto/Full screen  
Video výstup: 2160p\*, 1080p, 1080i, 720p

\* 2160p je v nabídce k dispozici pouze tehdy, je-li připojen HDMI na 4K UHD TV (doporučuje se použít kabel dobré kvality).

### Audio dekodér

Dekódování zvuku: Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus\*, MPEG-1 layer1/2  
Zvukový režim: Mono, L/R, Stereo

\* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

## System a paměť

Verze systému Android:	7.1
Čipová sada:	Amlogic S905X_B
Procesor:	Quad Core ARM Cortex-A53 2.0 GHz
Grafický čip:	Penta Core Mali-450@600MHz+
SDRAM:	DDR3, 1 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

## Konektory

AV  
LAN RJ 45  
HDMI  
2x USB 2.0 konektor  
Slot pro kartu Micro SD  
DC IN (5 V, 2 A)

## Obecné údaje

Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Zdroj energie:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Vstupní napětí:	DC 5 V, 2 A
Spotřeba energie:	10 W max., 4 W typ.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	max. 0.5 W
Provozní teplota:	0 ~ +40°C
Skladovací teplota:	-10 ~ +65°C
Rozměry (Š x H x V) v mm:	130 x 130 x 28
Hmotnost:	0.26 kg

## Ochrana dat:

Vezměte prosím na vědomí, že společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, včetně, avšak nikoli výhradně, technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace používat pro vylepšování svých produktů nebo proto, aby vám mohli poskytovat služby nebo technologie za předpokladu, že jsou v podobě, která vás osobně neidentifikuje.

Kromě tohoto prosím pamatujte na to, že některé poskytované služby - již existující v zařízení nebo vámi instalované - mohou vyžadovat registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje. Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje, a to i bez uvedení dalšího varování, a že společnost STRONG nenese odpovědnost za případné narušení ochrany dat službami, které nejsou předinstalovány.



## ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

Číslo modelu .....

Výrobní číslo ..... Razítko a podpis prodejce

Datum prodeje .....

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

#### 1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma STRONG záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, kterou byl výrobek v záruční opravě, anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. **Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!**

#### 2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). **Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!**

#### 3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

#### 4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy STRONG. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti standardnímu provedení od výrobce.

### ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	Č. montáž. listu / komentář	Podpis