

JEDNODUCHÝ NÁVOD

# Souprava zadních reproduktorů


Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky

<http://www.lg.com> a potom si stáhněte příručku uživatele.

Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.


MODEL  
SPK8-S



## 1 Připojení zadních reproduktorů.



V závislosti na modelu se může dizajn a připojení zadních reproduktorů lišit.

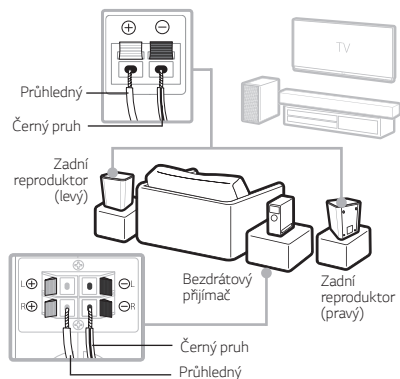

- 1 Správně připojte reproduktorové kabely k reproduktorům.
- 2 Pomocí kabelů reproduktorů propojte bezdrátový přijímač a zadní reproduktory (šedý: pravý, modrý: levý).
- 3 Zapněte funkci Surround, abyste si mohli vychutnat prostorový zvuk.

## 2 Připojení bezdrátového přijímače

- 1 Připojte napájecí šňůru do napájecí zásuvky.
- 2 Zapnutí zařízení: Zařízení a bezdrátový přijímač se automaticky spojí. Rozsvítí se žlutozelená LED.

### Manuální připojení bezdrátového přijímače.

Jestliže zadní reproduktory nevydávají žádný zvuk, pokuste se je připojit manuálně.

- 1 Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně bezdrátového přijímače.
  - Rozbliká se žluto-zelená LED kontrolka na bezdrátovém přijímači.
- 2 Zapněte hlavní jednotku.
- 3 Spárování je dokončeno.
  - Žluto-zelená LED kontrolka na bezdrátové přijímači se trvale rozsvítí.

## Zapnutí/vypnutí prostorového zvuku

Jestliže zapnete funkci prostorového zvuku, díky zadním reproduktorům si můžete vychutnat nádherný prostorový zvuk ze všech vstupních zdrojů zvuku.



Počáteční nastavení funkce Surround je Vypnuto, funkci Surround zapněte, abyste ji mohli používat.

### SK5Y

Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím tlačítka **REAR +** na dobu přibližně 2 sekund.

Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím tlačítka **REAR -** na dobu přibližně 2 sekund.

### SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím a podržením tlačítka **AUTO VOL** na dálkovém ovládacím na dobu přibližně 2 sekund a pak opakovaným stisknutím tlačítka **AUTO VOL** pro volbu ON - SURROUND v okně displeje.

Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím a podržením tlačítka **AUTO VOL** na dálkovém ovládacím na dobu přibližně 2 sekund a pak opakovaným stisknutím tlačítka **AUTO VOL** pro volbu OFF - SURROUND v okně displeje.

### SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YF/SL9Y/SL9YF/SL10Y/SL10YF

Zapnutí prostorového zvuku: Stiskněte a po dobu zhruba 3 sekund podržte tlačítko **Surround On**, potom opakovaně stiskněte tlačítko **Surround On**, dokud nebude v okně displeje vybrána možnost ON - SURROUND.

Vypnutí prostorového zvuku: Stiskněte a po dobu zhruba 3 sekund podržte tlačítko **Surround On**, potom opakovaně stiskněte tlačítko **Surround On**, dokud nebude v okně displeje vybrána možnost OFF - SURROUND.


## Další informace

### Specifikace bezdrátového přijímače.

Požadavky na napájení	Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Příkon	Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Rozměry (Š x V x H)	cca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

### O Feritovém jádru (Volitelné)

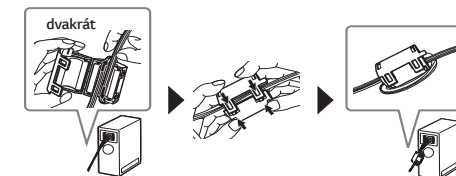

## Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu PŘIJÍMAČ splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
5730 až 5821 MHz	13 dBm

