

# TESLA




**MX501WRB**

## Uživatelská příručka

ENG BIH/CG BG GR HR HU MK RO SLO SRB

MI  
XE  
R  
ST  
A  
N  
D

Pouze pro použití v domácnosti. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

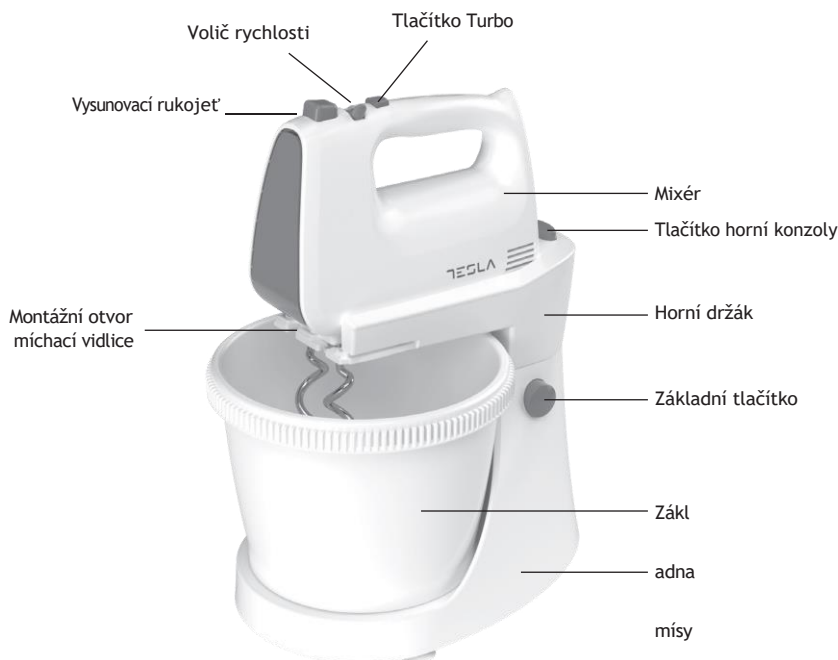


## PŘED POUŽITÍM

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Zkontrolujte, zda je vaše místní hlavní napětí stejné, jako je uvedeno na typovém štítku.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče ochranný film nebo nálepku.
- Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Měli byste dodržovat požadované přestávky. Maximální dobu nepřetržitého používání naleznete na typovém štítku. Přestávky by měly trvat nejméně 10 minut. Nedodržení pokynů může vést k poškození motoru.

# JAK OVLÁDAT MÍCHAČKU

## Sestavení šlehačů a háků na těsto

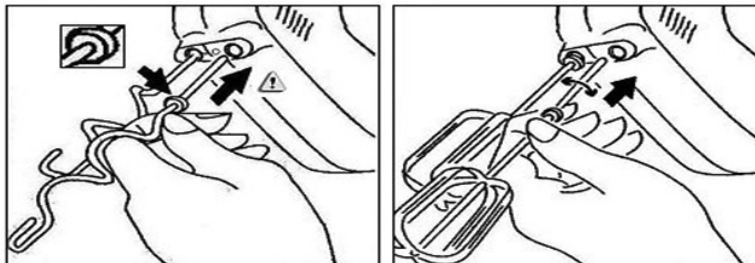

- Ujistěte se, že je spínač zapnutí/vypnutí a rychlosti v poloze "0", aby byl spotřebič vypnutý, a také se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Vložte šlehačí metly nebo háky pod tělo mixéru a mírně jimi otáčejte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Jemným zatažením za příslušenství zkontrolujte, zda bylo správně namontováno.
- Při montáži háčků sledujte značku v otvorech. Namontujte hák na těsto s kroužkem na stojan s ozubeným kolečkem.
- Stisknutím tlačítka pro vysunutí na horní straně mixéru uvolněte nástroje.

## Sestavení mixéru na základnu a mísu

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Před sestavením základny a mísy sestavte šlehače/háky na těsto.
- Rameno podstavce dejte do vodorovné polohy a spotřebič do něj zasuňte. Zatlačením na zadní stranu spotřebiče lze spotřebič pevně fixovat na rameno základny.
- Zapojte napájecí zdroj a zvolte nízkou rychlost. Mísa se otáčí automaticky.
- Pokud chcete spotřebič demontovat ze základny, odpojte jej ze zásuvky.
- Spotřebič vyjměte ze základny stisknutím uvolňovacího tlačítka a mírným nakloněním spotřebiče.
- Tato řada výrobků má držák s podstavcem a miskou. Pokud je ruční mixér nainstalován na držáku se základnou, je jako volitelné příslušenství vhodný pouze pro potraviny s příkonem míchání nižším než 300 W. Například: míchání vaječné tekutiny nebo míchání těsta, jehož poměr vody a mouky je vyšší než 40 %.

## Nastavení rychlosti

SPEED	POPIS
1	To je dobrá výchozí rychlost pro sypké a suché potraviny, jako je mouka, máslo a brambory.
2	Nejlépeší rychlost pro začátek pro tekuté přísady na míchání salátových dresinků.
3	K míchání koláčů a rychlého pečiva.
4	Ke šlehání másla a cukru, šlehání nevařeného cukroví, dezertů apod.
5	Ke šlehání vajec, brambor, smetany, pečiva s vysokou viskozitou atd.
TURBO	Stejná rychlost "5"

Při míchání mouky začněte s rychlostí 1 po dobu asi 30-60 sekund, aby se mouka nerozstříkala. Poté přejděte na rychlost 5 pro nepřetržitě míchání, dokud není těsto hotové. Chcete-li spotřebič používat na maximální rychlost, stiskněte spínač turbo (pouze pokud je spínač rychlosti v poloze 1 až 5).

Příslušenství	Složení	Množství (maximální)	Čas (maximální)
Beater	Bílá vejce	3-6 ks	Ne více než 5 mil.
Hák na těsto	Mouka, voda	Max. 500 g mouky	Ne více než 5 minut

### POZOR!

- Po 5 minutách nepřetržitého používání nechte přístroj před dalším použitím několik minut odpočinout.
- Nepracujte s ním déle než 5 minut najednou.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebiči odpojte od sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Spotřebiči nečistěte pomocí ocelových vlněných polštářků nebo abrazivních materiálů.
- K čištění odolných skvrn se doporučuje nylonový nebo polyesterový síťovaný polštářek nebo kartáč s čisticí pastou.
- Po každém použití umyjte mísu, šlehací metly a háky v teplé mýdlové vodě. Poté nářadí opláchněte a osušte.

## DŮLEŽITÉ POKYNY

- Používejte pouze originální dodané příslušenství.
- Aktuální napětí, které je uvedeno na spotřebiči, musí odpovídat místnímu napětí.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není zcela sestaven.
- Tento mixér je určen pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti. Není určen pro venkovní, komerční a průmyslové použití.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiných druhů tekutin a nelijte na ně vodu, abyste předešli fire, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nekládejte do otvorů žádné cizí předměty, jako jsou kolíky a dráty.
- Pro vytažení zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel, ale zatáhněte za zástrčku.
- Nepokoušejte se zasunout nebo vyjmout zástrčku mokřýma rukama.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nedovolte, aby byl motor nebo jiné elektrické součásti vystaveny vodě.
- Nedovolte dětem používat elektrická zařízení bez dozoru dospělých.
- Poučte děti o nebezpečí a bezpečnostních pravidlech spojených s obsluhou elektrických zařízení.

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: Frekvence: 50Hz-  
60Hz Výkon: 500W  
Objem mísy: 2,5 l

## Správná likvidace tohoto výrobku:



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.