


bml S-series S7

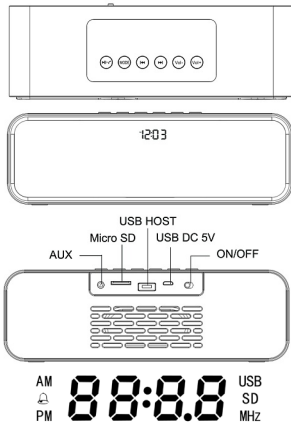

EN

Product Features

- Bluetooth
- Supports hands-free calling with built-in microphone
- MP3 playback via USB or microSD card
- Built-in high-quality lithium battery, charged via Micro USB port
- Customizable alarm
- Stereo speakers
- Modern design

Button Description

	Bluetooth mode – Press to accept or reject a call. MP3 and Bluetooth mode – Press to play or pause music. Line-in mode – Press to pause music.
	Radio – Press and hold to search for stations. Tap to save station as a preset.
	Press to cycle through modes: Time → Date → Alarm → Bluetooth → MP3 → FM radio → Line-in
	Bluetooth mode – Press to play previous track MP3 mode – Press to play previous track. Press and hold to rewind. Radio – Press to select previous station.
	Bluetooth mode – Press to play next track. MP3 – Press to play next track. Press and hold to fast forward. Radio – Press to select next station.
	Press repeatedly to decrease volume.
	Press repeatedly to increase volume.

Charging the Device

- Speaker can be charged using the USB cable connected to USB charger or other device.
- Charge via USB with max. 5V.
- Speaker has built-in rechargeable lithium battery.
- Can be charged using the AC adapter or a computer. Charging time is around 5 hours.
- When not using the speaker for an extended period of time, recharge the battery at least every 2 months to maintain its maximum capacity.

Controls

1. Setting the Time

Time is displayed when turning on the speaker. Press to choose between 12/24 hour mode. When pressing and holding "MODE" the date begins flashing. In this mode you can adjust: Year → Date (MM/DD) → Time. Press to make changes. Changes are saved automatically when inactive for 5 seconds.

2. Setting the Alarm

Press and hold "MODE" to set the alarm. Select the desired time by pressing . Tapping the "MODE" button navigates to the turn alarm on/off setting. Press to turn on/off the alarm and confirm by pressing "MODE".

Note: The speaker allows you to set your own alarm melody. On the SD card, create a folder called "Alarm". Transfer your desired track to the folder. Insert the SD card into the device.

3. Bluetooth Mode

Repeatedly press the "MODE" button and choose Bluetooth mode. When selected the word "Blue" is displayed along with an audio beep. Turn on Bluetooth on the player (mobile phone/computer/MP3 layer). Locate "BML S7" in the list of available devices and connect. Press to change tracks and **Vol+** **Vol-** to control the volume. Press to start/pause playback. The same button is also used to receive or place a call.

4. MP3

MP3 mode is only available when a microUSB card or USB drive is inserted. Press to select the track you want and press and hold to rewind/fast forward.

5. Radio

Press to select the radio station. Pressing and hold to automatically find and save available FM stations and tap to save the station currently being played. To improve reception, connect the USB/Micro USB cable.

6. Line-in mode

Play music using a wired connection. After connecting an AUX cable to the speaker it automatically switches to Line-in playback. Press **Vol+** **Vol-** to adjust the volume and press to pause.

FAQ

No Power	Check the battery is charged. Check the DC 5V is not damaged and is securely plugged into the device and a power source.
No sound or distorted sound	Check that the volume level is above 0 and not muted. Check that the music file is not corrupted. Check the battery is charged.

Technical Parameters

Display	LED
Battery	Playback Time: Max 4 ~ 6 hours * Depending on volume level
Line-in	Max. input (L) 300mV+ (R) 300mV
Audio in (AUX)	Power Output 2x 5W MP3 Bit Rate 8 kbps ~ 320 kbps
MP3/WMA/APE/FLAC/WAV	Signal Noise Ratio (SNR) Max. 85 dB Signal Distortion < 0.55 %

Supported Format	MP3
Operating Temperature	From -5°C to 40°C
Bluetooth	3.0

*Product appearance, function and specification might change without prior notice.

Safety when working with the device

- Read the enclosed safety instructions.
- To use the product, read the most recent version of the manual, which is available for download at: <http://bml-electronics.com>
- Printing errors reserved.

Authorized representative:

VOHIRE s.r.o., Papiřenská 180/1, 160 00 Prague 6, Czech Republic
<http://bml-electronics.com>

DE

Eigenschaften des Produktes

- Bluetooth
- Hands-free-Unterstützung, anrufen mithilfe eingebauten Mikrofones
- Unterstützung zum Abspielen von Musik im Format MP3 von Micro SD-Karten
- Eingebaute hochqualitative Lithium-Batterie. Aufladen mithilfe eines USB micro-Ports
- Wecker
- Stereolautsprecher
- Modernes Design

Tastenbeschreibung

	Bluetooth-Regime – durch Drücken nehmen Sie das Gespräch entgegen oder beenden es. MP3 und Bluetooth-Regime – durch Drücken beginnen / beenden Sie das Abspielen der Musik. LINE – IN-Regime – durch Drücken pausieren Sie das Abspielen der Musik. Radio – durch Drücken und Halten beginnen Sie den Senderschlaf. Durch kurzes Drücken speichern Sie den Sender.
	Durch Drücken schalten Sie in das jeweilige Regime um: Zeit → Datum → Wecker → Bluetooth → MP3 → FM Radio → Line up
	Bluetooth-Regime – durch Drücken spielen Sie das letzte Musikstück ab. MP3-Regime – durch Drücken spielen Sie das letzte Musikstück ab. Durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück zurück. Radio – durch Drücken wählen Sie den zuletzt gespielten Sender.
	Bluetooth-Regime – durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück ab. MP3 – durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück vor. Durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück vor. Radio – durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück ab. Durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück vor.
	Durch wiederholtes Drücken drehen Sie leiser.
	Durch wiederholtes Drücken drehen Sie lauter.

Aufladen

- Laden Sie ausschließlich mithilfe der Originalkabeln auf.
- Laden Sie über USB mit max. 5V auf.
- Der Lautsprecher hat einen eingebauten Lithiumakkum.
- Es kann mit einem Adapter oder Computer aufgeladen werden. Die Dauer zum vollständigen Laden bewegt sich ungefähr um 5 Stunden herum.
- Sollten Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie wenigstens einmal in zwei Monaten auf, um die maximale Kapazität zu erhalten.

Bedienung

1. Zeiteinstellung

Nach dem Einschalten des Lautsprechers erscheint auf dem Display die Zeit. Durch Drücken der Taste wählen Sie zwischen dem 12/24 Regime. Nach Drücken und Halten der Taste „Mode“ beginnt das Datum zu blinken. In diesem Regime können Sie folgendes einstellen: Jahr → Datum (MM/TT) → Zeit. Die Änderung führen Sie mithilfe von durch. Bei Inaktivität wird nach 5 Sek. alles automatisch gespeichert.

2. Wecker

Drücken und halten Sie die Taste „Mode“ für die Weckereinstellung. Stellen Sie die gewünschte Zeit mithilfe von ein. Durch kurzes Drücken von „Mode“ gehen Sie zur Möglichkeit Einschalten/Ausschalten des Weckers. Mit den Taste wählen Sie den Wecker ein/aus und bestätigen es mit der Taste „Mode“.

Anmerkung: Der Lautsprecher ermöglicht ein Einstellen einer eigenen Weckmelodie. Auf der SD-Karte erstellen Sie einen Ordner mit der Bezeichnung "Alarm". In diesen Ordner speichern Sie Ihre gewünschte Melodie. Die SD-Karte legen Sie in den Lautsprecher ein.

3. Bluetooth-Regime

Durch wiederholtes Drücken der Taste „Mode“ wählen Sie das Bluetooth-Regime. Bei richtiger Einstellung erscheint auf dem Display „Blue“ und es ertönt ein Signal. Schalten Sie Bluetooth auf dem Abspielergerät ein (Mobiltelefon/Computer/MP3-player). Suchen Sie „BML S7“ in der Liste der zur Verfügung stehenden Geräte und verbinden Sie das Mobiltelefon. Durch Drücken von wechseln Sie zwischen den Musikstücken, mittels **Vol+** **Vol-** ändern Sie die Lautstärke. Mit der Taste beginnen/beenden Sie das Abspielen. Mit der gleichen Taste beginnen/beenden Sie ein Gespräch.

4. MP3

Das MP3-Regime steht nur nach dem Einlegen einer Micro-SD-Karte zur Verfügung. Durch Drücken der Taste wählen Sie das gerade abzuspielende Musikstück, durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück vor/zurück.

5. Radio

Durch Drücken der Tasten wählen Sie den Sender. Durch Drücken und Halten der Taste findet und speichert der Lautsprecher den zur Verfügung stehenden FM-Sender automatisch, durch kurzes Drücken speichern Sie den gerade gespielten Sender. Zur Verbesserung der Klangqualität verbinden Sie eine USB-/Micro-USB-Kabel.

6. LINE-IN-Regime

Dieses Regime ermöglicht ein Abspielen der Musik mithilfe einer Kabelverbindung. Nach dem Verbinden des AUX-Kabels schaltet sich der Lautsprecher automatisch auf das Abspielen im LINE-IN-Regime um. Mit den Tasten **Vol+** **Vol-** können Sie die Lautstärke regulieren. Ein Stoppen des Abspielens ist mittels möglich.

FAQ

Speisung	Kontrollieren Sie die Batterie, ob sie geladen ist. Kontrollieren Sie, ob der DC 5V – Verbindungsstecker nicht beschädigt ist und korrekt an die Energiequelle angeschlossen ist.
Kein Ton oder verzerrter Ton	Kontrollieren Sie die Lautstärke, ob sie nicht vollständig gedämpft ist. Kontrollieren Sie die Musikdatei, ob sie nicht beschädigt ist. Kontrollieren Sie die Batterie, ob sie geladen ist.

Technische Daten

Display	LED
Batterie	Abspieldauer: Max. 4 ~ 6 Stunden * Je nach Lautstärkeinstellung
LINE-IN	Max. Eingang (L) 300mV+ (R) 300mV
Audio in (AUX)	Audioausgang 2x 5W MP3-Datenfluss 8 kbps ~ 320 kbps Geräuschpegel Max. 85 dB Tonverzerrung < 0.55 %
MP3/WMA/APE/FLAC/WAV	Unterstützte Formate MP3 Betriebstemperatur Von -5 °C bis 40 °C Bluetooth 3.0

*Das Produktaussehen, die Funktion und Spezifikation kann sich ohne Vorkündigung ändern.

Sicherheit bei der Verwendung des Geräts

- Lesen Sie die angeschlossenen Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Für die richtige Handhabung mit dem Produkt lesen Sie die aktuellste Version der Bedienungsanleitung, die hier zum Download angeboten wird: <http://bml-electronics.com>
- Druckfehler vorbehalten.

Ausschließlicher Importeur der BML:

VOHIRE s.r.o., Papiřenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
<http://bml-electronics.com>

CZ

Vlastnosti produktu

- Bluetooth
- Podpora hands-free volání pomocí vestavovaného mikrofónu
- Podpora přehrávání hudby ve formátu MP3 z Micro SD karet
- Zabudovaná vysoce kvalitní lithiová baterie. Nabíjení pomocí USB micro portu
- Budík
- Stereo reproduktory
- Moderní design

Popis tlačítek

	Bluetooth režim – Stiskem přijmete nebo ukončíte hovor. MP3 and Bluetooth režim – Stiskem zahájíte / pozastavíte přehrávání hudby. LINE – IN režim – Stiskem pozastavíte přehrávání hudby. Radio – Stiskem a podržením zahájíte vyhledávání stanic. Krátkým stiskem uložíte stanic.
	Stiskem přepínáte jednotlivé režimy: Čas → Datum → Budík → Bluetooth → MP3 → FM rádio → Line – in
	Bluetooth režim – Stiskem přejdete poslední skladbu. MP3 režim – Stiskem přejdete poslední skladbu. Stiskem a podržením přetáhnete skladbu zpět. Radio – Stiskem vyberete předchozí stanic.
	Bluetooth režim – Stiskem přejdete následující skladbu. MP3 – Stiskem přejdete následující skladbu. Stiskem a podržením přetáhnete skladbu vpřed. Radio – Stiskem vyberete následující stanic.
	Opakovaným stiskem snižujete hlasitost.
	Opakovaným stiskem zvyšujete hlasitost.

Nabíjení zařízení

- Reproduktor lze nabíjet pomocí příloženého USB kabelu z libovolné USB nabíječky či jiného zařízení.
- Nabíječka skrze USB max. 5V.
- Reproduktor má vestavěnou lithiovou nabíjecí baterii.
- Lze nabíjet z adaptéru nebo počítače. Doba do úplného nabití se pohybuje okolo 5 hodin.
- Pokud reproduktor delší dobu nevyužíváte, nabíjete baterii alespoň jednou za dva měsíce pro zachování maximální kapacity.

Ovládání

1. Nastavení času

Po zapnutí reproduktoru se na displeji objeví čas. Stiskem kláves volíte mezi 12/24 režimem. Po stisku a podržení tlačítka „Mode“ začne datum blikat. V tomto režimu můžete upravit: Rok → datum (MM/DD) → čas. Změnu provádíte pomocí . Uložení proběhne automaticky, při neaktivitě, po 5 s.

2. Budík

Stiskem a podržením tlačítka „Mode“ pro nastavení budíku. Nastavte požadovaný čas pomocí . Krátkým stiskem „Mode“ přejdete do možnosti zapnutí/vypnutí budíku. Tlačítky zapnete/vypnete budík a potvrdíte tlačítkem „Mode“.

Pozn. Reproduktor umožňuje nastavení vlastní melodie budíku. Na SD kartě vytvořte složku s názvem "Alarm". Do složky nahrajte Vámi požadovanou melodii. SD kartu vložte do reproduktoru.

3. Bluetooth režim

Opakovaným stiskem tlačítka „Mode“ vyberete režim Bluetooth. Při správném nastavení se na displeji zobrazí „Blue“ a ozve se zvukový signál. Zapněte Bluetooth na přehrávači (mobilní telefon/počítač/MP3 přehrávač). Vyhleďte „BML S7“ v seznamu dostupných zařízení a připojte mobilní telefon. Stiskem přepínáte skladby, pomocí **Vol+** **Vol-** ovládáte hlasitost. Tlačítkem spustíte/pozastavíte přehrávání. Stejným tlačítkem také přijmete/položíte hovor.

4. MP3

MP3 režim je dostupný pouze po vložení SD micro karty. Stiskem tlačítka volíte právě přehrávanou skladbu, stiskem a podržením přetáhnete skladbu.

5. Rádio

Stiskem kláves vybíráte stanic. Stiskem a podržením tlačítka reproduktor automaticky nalazne a uloží dostupné FM stanice, krátkým stiskem uložíte právě přehrávanou stanic. Pro zvýšení kvality poslechu připojte USB/Micro USB kabel.

6. Line-in režim

Tento režim umožňuje přehrávat hudbu pomocí kabelového připojení. Po zapojení AUX kabelu se reproduktor automaticky přepne do režimu Line-in přehrávání. Tlačítky **Vol+** **Vol-** můžete upravovat hlasitost. Pozastavení přehrávání je možné pomocí .

FAQ

Napájení	Zkontrolujte baterii, zda je nabitá. Zkontrolujte, zda DC 5V konektor není poškozen a je i řádně připojen ke zdroji energie.
Žádný zvuk nebo zkreslený zvuk	Zkontrolujte úroveň hlasitosti, zda není zcela ztlumena. Zkontrolujte hudební soubor, jestli není poškozený. Zkontrolujte baterii, zda je nabitá.

Technické parametry

Displej	LED
Baterie	Čas přehrávání: Max 4 ~ 6 hodin * Podle úrovně hlasitosti
Line-in	Max. vstup (L) 300mV+ (R) 300mV
Audio in (AUX)	Zvukový výstup 2x 5W MP3 datový tok 8 kbps ~ 320 kbps Hlučnost Max. 85 dB
MP3/WMA/APE/FLAC/WAV	Zkreslení zvuku < 0.55 %

