

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

DŮLEŽITÉ

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Dbejte na to, aby nebyly zablokovány žádné větrací otvory. Umístění radiobudíku proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumisťujte radiobudík do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel je třeba vést tak, aby po něm nebylo možné šlapat a aby nebyl skřípnutý, a to zejména u síťové zásuvky a v místě výstupu z radiobudíku.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
- Během bouřky nebo pokud nebudete radiobudík delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům. V případě, že dojde k jakémukoli poškození radiobudíku, jako např. poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, políť radiobudíku tekutinou, vniknutí cizích předmětů do radiobudíku, vystavení radiobudíku dešti nebo vlhkosti, nesprávná funkce radiobudíku nebo pád na zem, je vyžadována oprava radiobudíku.
- Tento radiobudík nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Nestavte na radiobudík žádné nebezpečné předměty (např. vázy naplněné vodou, zapálené svíčky atd.).
- V případě, že se pro odpojení radiobudíku od zdroje energie používá síťový adaptér, musí zůstat snadno dostupný.

- Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí. Nevyhazujte použité baterie do domácího odpadu. Obratě se na vašeho prodejce. Pomůžete tak chránit životní prostředí.


Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí.

Elektrická zařízení je zakázáno vyhazovat do běžného domácího odpadu. Pokud máte ve vašem okolí k dispozici příslušné sběrné místo, předejte výrobek k recyklaci.

Informace o možnostech ekologické likvidace vám poskytnou vaše místní úřady.

Akumulátor nebo baterie nesmí být vystavovány vysoké teplotě, jako např. například přímému slunci, ohni a podobně.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

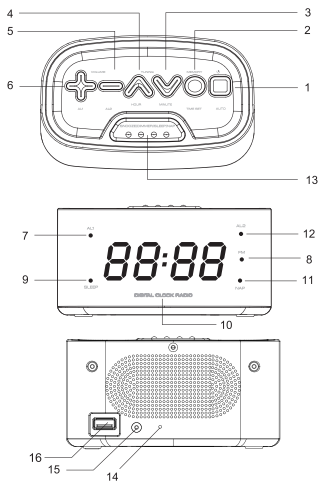

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. POHOTOVOSTNÍ REŽIM  / AUTO (Pásmo) | 10. ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI |
| 2. MEMORY (PAMĚŤ) / TIME SET (NASTAVENÍ ČASU) | 11. INDIKÁTOR NAP (Zdřimnutí) |
| 3. LADĚNÍ DOLŮ / MINUTE (MINUTY) | 12. INDIKÁTOR AL2 |
| 4. LADĚNÍ NAHORU / HOUR (Hodiny) | 13. SNOOZE / DIMMER / SLEEP / NAP (Odložení buzení / Jas displeje / Automatické vypnutí / Zdřimnutí) |
| 5. VOLUME - (Hlasitost) / AL2 | 14. DRÁTOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO FM |
| 6. VOLUME + (Hlasitost) / AL1 | 15. VSTUP NAPÁJENÍ |
| 7. INDIKÁTOR AL1 | 16. USB KONEKTOR PRO NABÍJENÍ |
| 8. FM INDIKÁTOR | |
| 9. INDIKÁTOR SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ) | |

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

UPOZORNĚNÍ

- **Nebezpečí poškození výrobku!** Zajistěte, aby napájecí napětí odpovídalo napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně radiobudíku.
- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Při odpojování síťového adaptéru ze síťové zásuvky vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.

SPODNÍ STRANA PŘÍSTROJE: Prostor pro dvě baterie 1,5 V (LR6, UM-3, AA) (nejsou dodávány), které slouží pro dočasné uchování nastavení času při výpadku napájení ze sítě (230 V AC).




ZADNÍ STRANA PŘÍSTROJE: USB konektor 5 V/ max 1 A, který slouží pro nabíjení například mobilních telefonů. Pozor na elektronická zařízení, která mají vyšší nabíjecí proud jako jsou tablety. Hrozí poškození přístroje.

NASTAVENÍ ČASU



1. Podržte stisknuté tlačítko TIME SET (Nastavení času) asi dvě sekundy.
 - Bude blikat indikace [0:00].
2. Stisknutím tlačítek HOUR (Hodiny) a MINUTE (Minuty) nastavte hodiny, resp. minuty.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času).

POSLECH FM RÁDIA

Pro dosažení lepšího příjmu zcela rozviňte a vhodně umístěte drátovou anténu pro pásmo FM.

1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) zapnete FM rádio.
 - Zobrazí se indikace FM frekvence a rozsvítí se FM indikátor.
2. Podržte stisknuté tlačítko TUNING   (Ladění) asi dvě sekundy.
 - FM tuner automaticky naladí stanici se silným příjmem.



Ruční vyhledání stanice:

Opakováním stisknutím tlačítka TUNING   (Ladění) naladíte požadovanou stanici.



ULOŽENÍ FM STANIC

Na předvolby můžete automaticky nebo ručně uložit až 20 FM stanic.

AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ FM STANIC (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ)

1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) zapnete FM rádio.
2. Podržte stisknuté tlačítko  / AUTO (Pásmo) asi 2 sekundy.
 - Naladěné stanice budou automaticky ukládány na předvolby.

RUČNÍ ULOŽENÍ FM STANIC

1. Naladíte FM stanici.
2. Stisknutím tlačítka MEMORY (Paměť) aktivujete režim ukládání.
3. Stisknutím tlačítka TUNING   (Ladění) vyberte číslo předvolby.

- Indikace [P 01 ~ P 20] představuje čísla předvoleb.
- Pokud je předvolba již obsazena, bude zobrazena uložená frekvence.
- Pro nahrazení předchozí FM stanice uložte novou stanici.

POSLECH FM STANICE NA PŘEDVOLBĚ


V režimu FM vyberte stisknutím tlačítka MEMORY (Paměť) číslo předvolby.

Poznámka: Pokud není po dobu 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, obnoví se na displeji zobrazení hodin.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Ujistěte se, že jsou správně nastaveny hodiny.

Můžete nastavit dva samostatné budíky. Pro zvuk budíku můžete vybrat FM rádio nebo bzučákový budík.

1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodin.
2. Podržte stisknuté tlačítko AL1/AL2 asi dvě sekundy.
 - Bude blikat indikace [0:00].
3. Stisknutím tlačítek HOUR (Hodiny) / MINUTE (Minuty) nastavte čas budíku.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka AL1/AL2.
5. Opětovným stisknutím tlačítka AL1/AL2 vyberte zdroj zvuku: FM nebo bzučákový budík
 - V případě výběru FM rádia bude blikat frekvence aktuální stanice a rozsvítí se indikátor AL1/AL2.
 - V případě výběru bzučákového budíku bude blikat indikace [bb] a rozsvítí se indikátor AL1/AL2.
 - Při vypnutí budíku bude blikat indikace [OFF] (Vypnuto).

ODLOŽENÍ BUZENÍ

Po zaznění budíku můžete stisknutím tlačítka SNOOZE (Odložení buzení) aktivovat odložení budíku o 8 minut.

- Indikátor AL1/AL2 bude blikat.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ


Radiobudík lze po uplynutí nastaveného časového intervalu automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

Opakovaným stisknutím tlačítka [SLEEP] (Automatické vypnutí) vyberte požadovaný časový interval (v minutách).

- Při aktivaci funkce automatického vypnutí bude svítit indikátor SLEEP (Automatické vypnutí).


Pro zrušení funkce automatického vypnutí opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (Automatické vypnutí), dokud indikátor nezhasne.

NASTAVENÍ FUNKCE ZDŘÍMNUTÍ

1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodin.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka NAP (Zdřímnutí) vyberte požadovaný časový interval (v minutách).
 - Při aktivaci funkce zdřímnutí bude svítit indikátor NAP (Zdřímnutí).

Pro zrušení funkce zdřímnutí opakovaně stiskněte tlačítko NAP (Zdřímnutí), dokud indikátor nezhasne.

Pro funkci automatického vypnutí/zdřímnutí můžete vybrat následující časové intervaly:



NASTAVENÍ HLASITOSTI

Během poslechu můžete nastavit hlasitost stisknutím tlačítek + VOLUME – (Hlasitost).

NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Opakovaným stisknutím tlačítka DIMMER (Jas displeje) na 2 sekundy vyberte vysoký nebo nízký jas.

ZÁLOŽNÍ BATERIE

(Pouze pro dočasné uchování nastavení času)
Vložte 2 x LR06, AA nebo EU-3 baterie (nejsou dodávány) a dbejte přitom na dodržení polaritu vyobrazené v prostoru pro baterie. Jestliže dojde k výpadku napájení, nebude přístroj napájen ze sítě, ale díky záložní baterii budou hodiny i nadále fungovat. Hodiny nebudou na displeji zobrazeny, ale čas hodin bude uchován v paměti. To rovněž umožňuje přemístit přístroj na jiné místo, aniž byste museli znovu nastavovat hodiny. Systém záložní baterie je zamýšlen pouze jako krátkodobá dočasná náhrada síťového napájení. Při delších výpadcích napájení se může baterie vybit nebo může dojít ke zhoršení přesnosti. Jestliže dojde k vybití baterie, vyjměte tuto baterii z přístroje, aby nedošlo k úniku elektrolytu. Pokud nechcete využívat výhod systému záložní baterie, můžete přístroj

normálně používat i bez baterie. Pokud však přístroj odpojíte od sítě, začnou hodiny na displeji po opětovném připojení přístroje k síti blikat a budete je muset znovu nastavit (viz popis v části Nastavení času).

Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí. Nevyhazujte použité baterie do domácího odpadu. Obratě se na vašeho prodejce. Pomůžete tak chránit životní prostředí.

Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení je zakázáno vyhazovat do běžného domácího odpadu. Pokud máte ve vašem okolí k dispozici příslušné sběrné místo, předejte výrobek k recyklaci. Informace o možnostech ekologické likvidace vám poskytnou vaše místní úřady.

Akumulátor nebo baterie nesmí být vystavovány vysoké teplotě, jako např. například přímému slunci, ohni a podobně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj napájení :	síťový adaptér 5 V DC/ 1 A (součást balení) - záložní baterie 2 x 1,5 V typ AA (není součást balení)
Rozsah ladění:	FM 87,5 - 108,0 MHz
Spotřeba energie:	5W
Rozměry:	73 x 140 x 89 mm
Hmotnost:	230 g

Uvedené informace o výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.